

USER MANUAL

Please read these instructions completely before using the product. Keep the instructions in a safe place for future reference.

BABY MONITOR



SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Keep small parts away from children.

Strangulation Hazard: Keep power cords at least 3 meters away from the crib and out of the baby's reach at all times. Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib. This product is not a toy and should be kept out of children's reach. This product contains small parts. Be care when unpacking and assembling the product.

Read and keep instructions: All the safety and operating instructions should be read before the video baby monitor is operated.

This product cannot replace responsible adult supervision.

Water and moisture: This product is designed for indoor use only. The unit should not be exposed to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquid should be placed on top of, or beside the product, such as a glass or vase. This item should not be used near water.

DO NOT USE THE APPLIANCE:

- If the cord or plug is damaged.
- If your baby monitor is not operating properly or has suffered any damage.

Contact service: The service center to request inspection and repair it in order to avoid any possible risk.

DO NOT: Attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit since, if you do, the guarantee will be made void.

Ventilation: This baby monitor should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede air flow.

Keep away from sources of heat: This unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, replace, radiator, heat register, stove or other appliance that emits heat. The unit should not be left in direct sunlight.

Power source: This unit should only be used with the adapter included in this package.

Damage requiring service: This unit should be serviced by qualified personnel.

⚠ Warning: This product emits IR radiation. **Do not stare at the operating lamp!**

⚠ CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

PRODUCT OVERVIEW

PACKAGE LIST:



Baby Unit x 1



Parent Unit x 1



Adapter x 2




Screw and
Anchor x 1



User Manual x 1

PARENT UNIT (MONITOR)

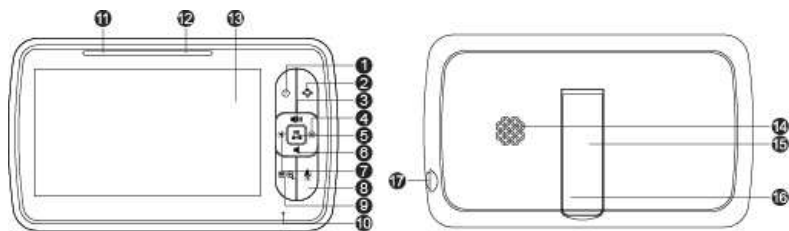

1) Power key:

Long press to turn on/off the monitor; short press to screen on/off

2) Pan/Tilt:

Press the key to enter into the pan/Tilt mode

3) Volume + / Up key:

Press Volume+ to increase the volume/ to up the camera in the Pan/Tilt mode.

4) Brightness + / Right key:

Press the Brightness+ to increase the brightness/ to right the camera in the Pan/Tilt mode.

5) OK:

Press the OK key to view/scan camera or to confirm.

6) Volume - / Down key:

Press Volume- to decrease the volume/ To down the camera in the Pan/Tilt mode.

7) Brightness - / Left key:

Press the Brightness- to decrease the brightness/ To left the camera in the Pan/Tilt mode.

8) Talk to baby:

*To talk, press and hold the talk key on the front of the monitor; release to turn it off.

*Bear in mind that you can't listen to your baby while you're talking to them; to listen to it, you will have to stop pressing this button.

9) Menu/Exit:

Press short Menu/Exit key the menu will pop up, and press again to Exit. Press and hold the Menu/Exit key around 2 seconds to operate Zoom in/out.

10) MIC:

When talking to the baby, collect the voices of the parents.

11) Power & Charging Indicator LED:

*The LED shows red when charging under the display is turn off state.

*The LED displays shows orange when charging under the turn on state.

*The LED displays shows green after the battery is fully charged.

12) Volume LED:

When the baby unit detects the voice, the indicator light will be on, the louder the detected sound, the more lights will light up.

13) LCD screen:

Display the baby's picture and the adjustment of each button function

14) Speaker:

Hear the sound from the baby.

15) Stand:

Monitor placement stand

16) Reset key (under the stand):


Long press the reset button with a pin to reset the display

17) DC-jack:


Charge the monitor by connecting the Power Adapter to the monitor and a socket

Note: To adjust the volume or brightness, exit the Pan/Tilt mode first.

Baby Unit (Camera)

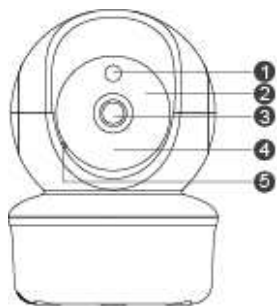

- 1) Light sensor
- 2) Infrared LEDs
- 3) CMOS sensor
- 4) Power LED
- 5) Mic

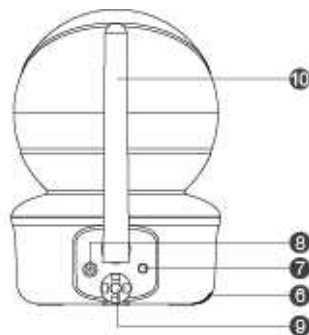

- 6) Speaker
- 7) Pair key
- 8) DC-jack
- 9) Temperature sensor
- 10) Antenna



Signal



Volume



Zoom



Alarm



Brightness



Night vision



Lullaby



VOX



Talk to baby



Camera



Battery



80°F Temperature

USING THE BABY MONITOR

Charging and Powering the Monitor Unit


Step 1:

Charge the monitor by connecting the A/C adapter included in this package to the monitor and a socket. (It takes about 4 hours for the monitor to be fully charged).



Step 2:

Use the provided AC adapter included in this package to connect the wall outlet with the baby unit.

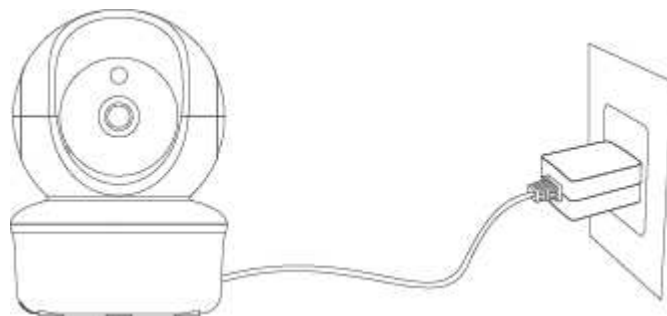

NOTE:

*Place the camera at least 3ft / 1m away from your baby. Gently press and hold the Power Button for 3s to turn on the monitor, then you can see the live view.

*Follow your needs to adjust the sound, brightness, and reasonable placement of the camera.

TIPS:

Ensure a stable radio link between the monitor and the camera for optimal performance, and the range will be affected by environmental conditions:

*Any large metal object, like a refrigerator, a mirror, a filing cabinet, metallic doors or reinforced concrete between the baby and parent unit may block the radio signal.

*The signal strength may also be reduced by other solid structures, like walls, or by radio or electrical equipment, such as TV, computers, cordless or mobile phones, fluorescent lights or dimmer switches.

*When using the other 2.4GHz product, such as wireless networks (Wi-Fi routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product, so keep the baby monitor away at least 5ft (1.5m) from these types of products.

PAN AND TILT

The camera unit can be remotely controlled from the Monitor Unit

Step1. Press the Pan/Tilt key  enter the Pan/Tilt mode.

Step2. Press  or  to tilt upward or downward.

Step3. Press the  or  to pan left or right

Step4. Press the Pan/Tilt key  to exit the Pan/Tilt mode.

NOTE: During the Pan/Tilt cannot use the navigation key to adjust volume and brightness.

NIGHT VISION MODE

When the built-in photo sensor detects a low level of ambient light, the screen on the Monitor Unit will display in black and white, the  icon will be displayed on the screen.

TALK MODE

Press and hold the  icon on the Monitor Unit to talk to your baby through the Camera Unit's loudspeaker. An  icon will be displayed at the bottom right corner of the screen.

DIGITAL ZOOM

Step1. Press and hold the Menu/Exit key  around 2 seconds enter Zoom mode.

Step2. At the Zoom mode, press the Pan/Tilt key  to adjust the direction of the camera/image.

Step3. Press the LEFT key  to pan left; Press RIGHT key  to pan right; Press UP key  to tilt up; Press Down key to  tilt down.

Step4. Press and hold the Menu/Exit key again around 2 seconds to operate Zoom out. During digital zoom mode, the zoom icon will be displayed on the top of screen.

Warm reminder: If you want to adjust the Volume/Brightness, you have to exit the Pan/Tilt (press Pan/Tilt key) mode before you operate it.

SCAN AND SWITCH THE CAMERAS


Short press  key to view/scan camera, during the scan mode, the  icon will be displayed on the top of the screen. Each camera's video will be stay on the LCD around 10 seconds then change to the next camera. Short press the scan key again to switch the camera under the scan mode.

NOTE: This function in only available when two or more cameras are paired.


FUNCTION OVERVIEW

PAIRING THE CAMERA AND MONITOR


Step 1: Press Menu/Exit key  and the menu will pop up.

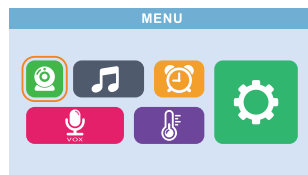

Step 2 Select the camera icon  and press OK key  to enter into sub-menu, press the LEFT key  or RIGHT key  to select the camera to be paired.

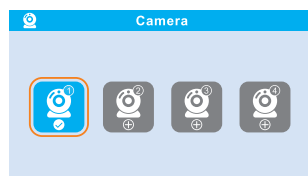

Step 3: Press OK key  to start the pairing. While the screen shows pairing then press the PAIR button on the back of camera.

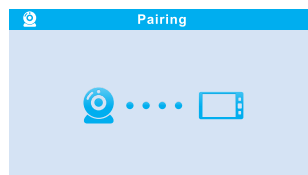


Step 4: Once paired, then the screen will display the image from the camera.

Step 5: If unsuccessful, please repeat above steps.

DELETE THE CAMERA





Step 1: Press Menu/Exit key  and the menu will pop up.

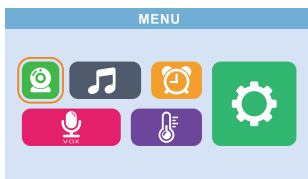

Step 2: Select the camera icon  and press OK key  to enter into sub-menu, press the LEFT key  or RIGHT key  to select the camera to be canceled.

Step 3: Press OK key  and select the icon.

Step 4: Select YES, the camera will be deleted.

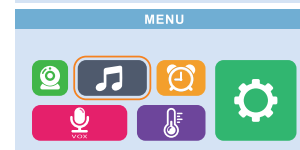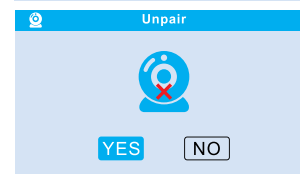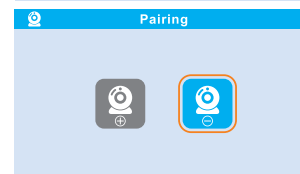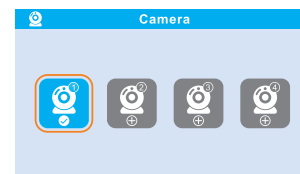


LULLABY SETTING

You can soothe the baby to sleep by playing a gentle lullaby from the baby unit.

Step 1: Press Menu/Exit key  and the menu will pop up.

Step 2: Select the lullaby icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

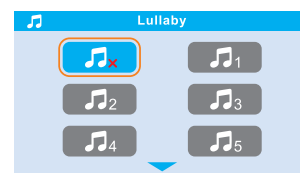

Step 3: Press the NAVIGATION key to select the lullaby you need.


Step 4: Press OK key  to confirm.

Step 5: Press the Menu/Exit key  to Exit.

FEEDING TIMER SETTING

You can use the alarm to remind yourself to feed baby/change diapers/sleep, etc.

Step 1: Press Menu/Exit key  and the menu will pop up.

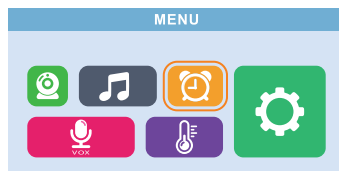


Step 2: Select the alarm icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

Step 3: Press the NAVIGATION key to select desired alert time.

Step 4: Press OK key  to confirm.

Step 5: Press the Menu/Exit key  to Exit.

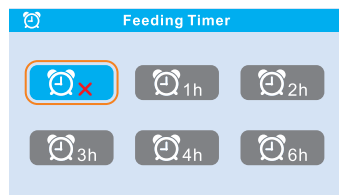

NOTE 1: Once the alarm is turned on, alarm icon  will displayed on the Screen.

NOTE 2: The alarm default setting is OFF.

NOTE 3: When the alarm is ringing, press any key on the parent unit to turn the alarm off.

NOTE 4: If you don't turn off the alarm, the alarm will ring for 1 minute. After 3 minutes the alarm will ring again for 1 minute. The alarm will ring for 3 times in total, after this the alarm goes off.

VOX SETTING


This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor.

The VOX default setting is OFF. If there is no sound around the camera within 30 Seconds, it will stop transmitting.

The monitor screen turns off when the camera is not transmitting.

When the camera detects the sound is louder than set sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor again change the VOX level, please follow the next instructions:

Step 1: Press the Menu/Exit key  and the menu will pop up.

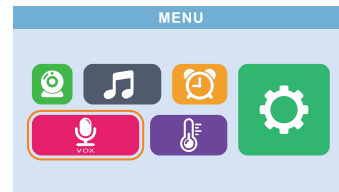

Step 2: Select the VOX icon  and press OK key  to enter into sub-menu.



Step 3: Press LEFT key  or RIGHT key  to select the desire level.

Step 4: Press the OK key  to confirm.

NOTE4: If you don't turn off the alarm, the alarm will ring for 1 minute.

After 3  is Low sensitivity level; the baby have to make a lot of sound before the

VOX function will be activate.



is middle sensitivity level.



is High sensitivity level; the baby don't have to make a lot of sound before the VOX function will be activate.


TEMPERATURE SETTINGS

Temperature Alarm Setting

Step 1: Press Menu/Exit Key  and the menu will pop up.



Step 2: Select the temperature icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

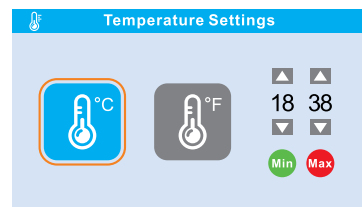


Step 3: Press LEFT key  or RIGHT key  to select between °C or °F, follow up on your needs to set the maximum and minimum alarm temperatures.

Step 4: Press OK key  to confirm.

Step 5: Press the Menu/Exit key  to Exit.

TEMPERATURE HI/LO ALERT LIMITS

Step 1: Press LEFT key  or RIGHT key  to select  (red) or  (green) for Hi/Lo limits settings.

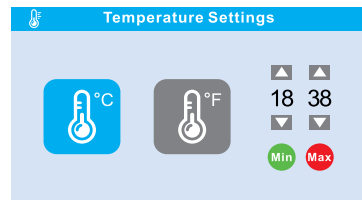

Step 2: Press the UP key/Down key to adjust the Hi limit when  (red) is selected.

Step 3: Press the UP key/Down key to adjust the Lo limit when  (green) is selected.


NOTE:

The high temperature alarm default setting is 31°C, and the low temperature alarm default is 14°C. When the temperature goes above or below the settings, the temperature icon will display on the screen, It will alert the user by beeps. Press any key on the parent unit to stop beeping and flashing.

SETTING

Language Setting

Step 1: Press Menu/Exit Key  and the menu will pop up.

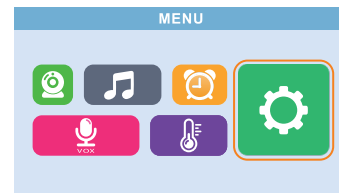

Step 2: Select the setting icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

Step 3: Select the language setting  and press  to enter into sub-menu, select the language you need and press  to confirm.



Step 4: Press Menu/Exit key  to Exit.


FREQUENCY SETTING

Step 1: Press Menu/Exit Key  and the menu will pop up.

Step 2: Select the setting icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

Step 3: Select the frequency setting  and press OK key  to enter into sub-menu, select the 60Hz if you are in North America, Select the 50Hz if your are in EUROPE.


Step 4: Press Menu/Exit key  to Exit.

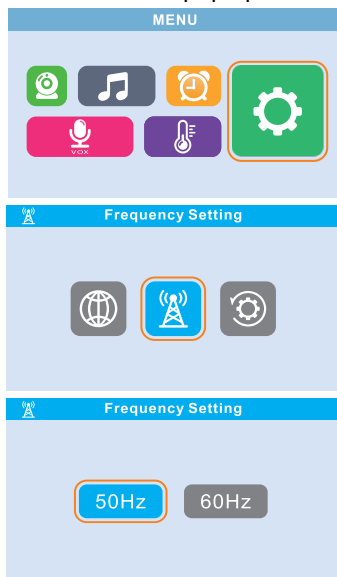


REST SETTING

Step 1: Press Menu/Exit Key  and the menu will pop up.

Step 2: Select the setting icon  and press OK key  to enter into sub-menu.

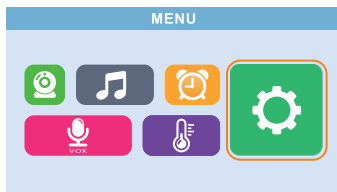

Step 3: Select the Reset Setting  and press OK key  to enter into sub-menu, select YES if you need to reset it.

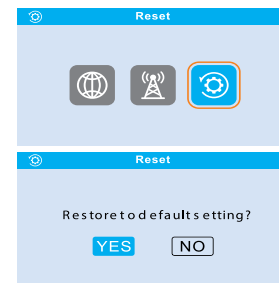

TECHNICAL DATA

SYSTEM GENERAL

Frequency	2.4GHz FHSS
Operation Environment	Indoor use only, Temperature: 0-40°C; Humidity: 5% to 90% (Relative Humidity)
Operating Range	Up to 900 feet (Straight line or open space)
Power adapter	Input: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Max Output, 5V, 700mA
LCD	5.0" LCD Screen
Rechargeable Battery for monitor	Model: 503450 ; 3.7V,2100 mAh
Operating time with Battery fully charged (Parent unit)	Up to 12 hours (VOX on)
Image sensor type	1/6.5" Color CMOS image sensor
IR LED Type	940nm

TROUBLE SHOOTING

• Product Does not switch on

- * Confirm that the Camera and Monitor Unit are ON (check power LED indicator).
- * Confirm that Power adapters are properly connected.

• Reception Interference (static)

- * The camera and Monitor Unit may be too far apart.
- * The battery may be low. Recharge the battery.
- * Other electronic devices may be interfering with the signal.
- * The Camera or Monitor Unit may be in close proximity to large metallic objects causing interference.
- * Use of other 2.4GHz products, such as wireless networks (WIFI routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product. Keep Camera and Monitor Unit at least 5ft (1.5m) away from these items, or turn them off if they appear to cause interference.

• Camera Unit loses link with the Monitor Unit

- * If the Camera Unit is too far away with low reception, move the Camera Unit closer to the Monitor Unit.
- * Reset both units by disconnecting them from battery and electrical power. Wait about 15 seconds, then reconnect.
- * Large metallic objects, including doors, refrigerators, mirrors, filing cabinets, and also reinforced concrete, may block the radio signal if between the Camera and Monitor Unit.
- * The signal strength may be reduced when in close proximity to radio or electrical equipment, such as TVs, computers, cordless or mobile phones, fluorescent lights or dimmer switches.
- * Use of other 2.4GHz products, such as wireless networks (WIFI routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product. Keep Camera and Monitor Unit at least 5ft (1.5m) away from these items, or turn them off if they appear to cause interference.
- * Pair the Camera Unit under a different channel.

• No picture from a Camera Unit

- * Check all connections to the camera. Confirm that the adapter is plugged in.
- * Make sure that the Camera Unit is within range of the monitor.
- * Confirm that the Camera and Monitor Unit are paired.

• No sound from Monitor Unit

- * Volume setting may be too low. Adjust to a higher setting.

• Picture is black and white

- * Night vision LED may be ON. Night vision mode operates in black & white.
- * Turn on room lights to force monitor out of night vision mode.

• The picture playback is not smooth (choppy video with low frame rate)

- * Try moving the Camera Unit closer to the Monitor Unit
- * Remove obstructions between the Camera and Monitor Unit.
- * Use of other 2.4GHz products, such as wireless networks (WIFI routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product. Keep Camera and Monitor Unit at least 5ft (1.5m) away from these items, or turn them off if they appear to cause interference.

• Noise (static, beeping)

- * Battery power may be too low; recharge battery.
- * Possible alarm ring alert
- * Possible out of signal alert.

• Noise interference on your Monitor Unit

- * Volume may be set too high on the Monitor Unit. Lower volume.
- * The Camera and Monitor Units may be too close. Move them further apart.
- * The Camera Unit may be too far away and out of range. Move the Camera Unit closer to the Monitor Unit.
- * Make sure the Camera and Monitor Units are placed away from other electrical equipment, such as a television, computer or cordless/mobile telephone.

• The battery will not charge

- * The Adapter may not be properly connected
- * Try using the other Adapter included.

• Pairing failed

- * Make sure that the Adapter is connected to the Camera Unit.
- Try pairing to another CAM channel.

• Video not clear with stagnant spots/marks on the screen

- * Make sure there is no dirty on lens

FCC STATEMENTS:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Keep the small parts away from children

All rights reserved

The features described in user's manual are subject to modifications without prior notice.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze instructies volledig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

BABYFOON



VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LET OP: Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Verstikkingsgevaar: Kinderen kunnen verstrikt raken in snoeren. Houd netsnoeren altijd op meer dan 3 meter afstand van de wieg en buiten het bereik van de baby. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Dit product bevat kleine onderdelen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren van het product.

Lees en bewaar de instructies: Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat de videobabyfoon wordt gebruikt. Dit product kan verantwoord toezicht van een volwassene niet vervangen.

Water en vocht: Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis ontworpen. Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op of naast het product worden geplaatst, zoals een glas of vaas. Dit product mag niet in de buurt van water worden gebruikt.

GEbruIK HET APPARAAT NIET:

- Als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Als uw babyfoon niet goed werkt of schade heeft opgelopen.

Neem contact op met service: Het servicecentrum om inspectie aan te vragen en het te repareren om elk mogelijk risico te vermijden.

NIET DOEN: Proberen een van de elektrische of mechanische functies van het apparaat te repareren of aan te passen, want als u dat doet, vervalt de garantie. **Ventilatie:** Deze babyfoon mag niet worden gebruikt op een bed, bank, vloerkleed of iets dergelijks dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, of in een afgesloten ruimte worden geplaatst, zoals een boekenkast of lade die de luchtstroom kan belemmeren.

Uit de buurt van warmtebronnen houden: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals een kaars, vervanging,

radiator, warmterooster, kachel of ander apparaat dat warmte afgeeft. Het apparaat mag niet in direct zonlicht worden achtergelaten.

Stroombron: Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de adapter die in dit pakket is meegeleverd.

Schade die onderhoud vereist: Dit apparaat moet worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.

⚠ Waarschuwing: Dit product zendt IR-straling uit. Staar niet naar de werkende lamp!

⚠ LET OP: Explosiegevaar als een onjuist type batterij wordt gebruikt. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

PRODUKTOVERZICHT

PAKKET LIJST:



Baby-unit x 1



Ouderunit x 1



Adapter x 2




Schroef en
Anker x 1



Gebruikershandleiding x 1

OUDERUNIT (MONITOR)

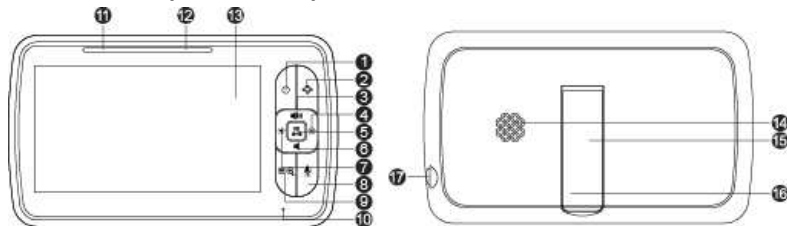

1) Aan/uit-toets:

Lang indrukken om de monitor in/uit te schakelen; kort indrukken om scherm aan/uit te schakelen

2) Pan/Tilt

Druk op de toets om naar de pan/Tilt-modus te gaan

3) Volume + / Omhoog-toets:

Druk op Volume+ om het volume te verhogen/ om de camera te verhogen in de Pan/Tilt-modus.

4) Helderheid + / Rechertoets:

Druk op de Helderheid+ om de helderheid te verhogen/ om de camera in de Pan/Tilt-modus te zetten.

5) OK:

Druk op de OK-toets om de camera te bekijken/scannen of om te bevestigen.

6) Volume - / Omlaag-toets:

Druk op Volume- om het volume te verlagen/ Om de camera te verlagen in de Pan/Tilt-modus.

7) Helderheid -/Linker toets:

Druk op de Helderheid- om de helderheid te verlagen/ Naar links de camera in de Pan/Tilt-modus.

8) Praat met de baby:

*Om te praten, houdt u de spreektoets aan de voorkant van de monitor ingedrukt; Laat los om het uit te schakelen.

*Houd er rekening mee dat je niet naar je baby kunt luisteren terwijl je met hem praat; Om ernaar te luisteren, moet u stoppen met het indrukken van deze knop.

9) Menu/Afsluiten:

Druk op de korte Menu/Exit-toets, het menu verschijnt en druk nogmaals op om af te sluiten.

Houd de Menu/Exit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om In-/uitzoomen te bedienen.

10) MIC:

Als je met de baby praat, verzamel dan de stemmen van de ouders.

11) Stroom & Opladen Indicator LED:

*De LED brandt rood bij het opladen, onder het display is uitgeschakeld.

*Het LED-display toont oranje tijdens het opladen in de ingeschakelde stand. *Het LED-display wordt groen weergegeven nadat de batterij volledig is opgeladen.

12) Volume LED:

Wanneer de babyunit de stem detecteert, gaat het indicatielampje branden, hoe luider het gedetecteerde geluid, hoe meer lampjes er gaan branden.

13) LCD-scherm:

Geef de foto van de baby weer en de aanpassing van elke knopfunctie

14) Luidspreker: Hoor het geluid van de baby.

15) Staand: Standaard voor het plaatsen van de monitor

16) Reset-sleutel (onder de standaard):


Druk lang op de resetknop met een pin om het display te resetten

17) DC-aansluiting:


Laad de monitor op door de lichtnetadapter aan te sluiten op de monitor en een stopcontact

Notitie: Als u het volume of de helderheid wilt aanpassen, moet u eerst de Pan/Tilt-modus verlaten.

Babyunit (camera)

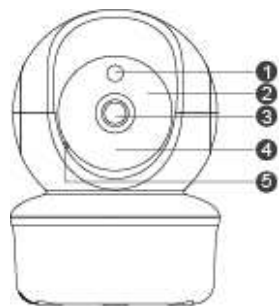

- 1) Lichtsensor
- 2) Infrarood LED's
- 3) CMOS sensor
- 4) Aan/uit-LED
- 5) Mic

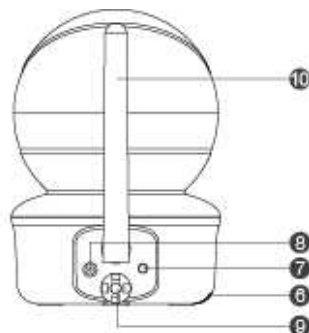

- 6) Luidspreker
- 7) Paar sleutel
- 8) gelijkstroom – aansluiting
- 9) Temperatuursensor
- 10) Antenne



Signaal



Volume



Zoom



Alarm



Helderheid



Nachtzicht



Slaapliedje



VOX



Praat met
baby



Fototoestel



Batterij



80°F Temperatuur

DE BABYFOON GEBRUIKEN

De monitoreenheid opladen en van stroom voorzien


Stap 1:

Laad de monitor op door de netvoedingsadapter die in dit pakket is meegeleverd aan te sluiten op de monitor en een stopcontact. (Het duurt ongeveer 4 uur voordat de monitor volledig is opgeladen).



Stap 2:

Gebruik de meegeleverde AC-adapter die in dit pakket zit om het stopcontact aan te sluiten op de babyunit.

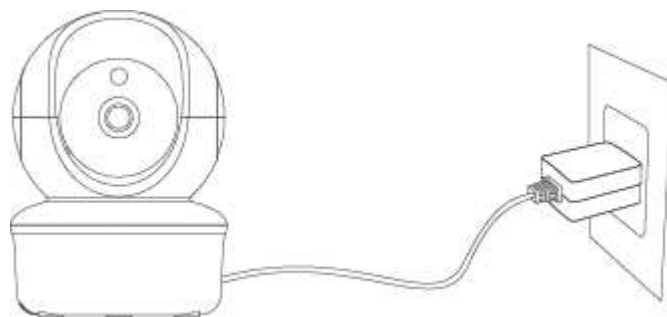

NOTITIE:

*Plaats de camera op minimaal 1 meter afstand van uw baby. Houd de aan/uit-knop voorzichtig 3 seconden ingedrukt om de monitor in te schakelen, waarna u de livebeelding kunt zien.

*Volg uw behoeften om het geluid, de helderheid en de redelijke plaatsing van de camera aan te passen.

TIPS:

Om de babyfoon te gebruiken, moet u een radioverbinding tot stand kunnen brengen tussen de monitor en de camera, en het bereik wordt beïnvloed door omgevingsomstandigheden:

*Elk groot metaal voorwerp, zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de baby- en ouderunit, kan het radiosignaal blokkeren.

*De signaalsterkte kan ook worden verminderd door andere vaste constructies, zoals muren, of door radio of elektrische apparatuur, zoals tv, computers, draadloze of mobiele telefoons, tl-lampen of dimmerschakelaars.

*Bij gebruik van het andere 2.4 GHz-product, zoals draadloze netwerken (Wi-Fi-routers), Bluetooth-systemen of magnetrons, kan dit interferentie met dit product veroorzaken, dus houd de babyfoon uit de buurt van ten minste 5 m (1.5 m) van dit soort producten.

PANNEN EN KANTELEN

De camera-unit kan op afstand worden bediend vanaf de monitorunit

Stap 1. Druk op de Pan/Tilt-toets  om de Pan/Tilt-modus te openen.

Stap 2. Druk op  of  om omhoog of omlaag te kantelen.

Stap 3. Druk op de  of  om naar links of rechts te pannen

Stap 4. Druk op de Pan/Tilt-toets  om de Pan/Tilt-modus te verlaten.

OPMERKING: Tijdens het pannen/kantelen kan de navigatietoets niet worden gebruikt om het volume en de helderheid aan te passen.

NACHTZICHT MODUS

Wanneer de ingebouwde fotosensor een laag niveau van omgevingslicht detecteert, wordt het scherm op de monitoreenheid in zwart-wit weergegeven, het  pictogram wordt op het scherm weergegeven.

SPREEK MODUS

Houd het  pictogram op de monitoreenheid ingedrukt om met uw baby te praten via de luidspreker van de camera-eenheid. Er wordt een  pictogram weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

DIGITALE ZOOM

Stap 1. Houd de Menu/Exit-toets  ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar de zoommodus te gaan.

Stap 2. Druk in de zoommodus op de Pan/Tilt-toets  om de richting van de camera/afbeelding aan te passen.

Stap 3. Druk op de LINKS-toets  om naar links te pannen; Druk op de RECHTS-toets  om naar rechts te pannen; Druk op de UP-toets  om omhoog te kantelen; Druk op de toets Omlaag om  naar beneden te kantelen.

Stap 4. Houd de Menu/Exit-toets nogmaals ongeveer 2 seconden ingedrukt om Uitzoomen te bedienen. Tijdens de digitale zoommodus wordt het zoompictogram bovenaan het scherm weergegeven.

Warme herinnering: Als u het volume/de helderheid wilt aanpassen, moet u de modus Pannen/Kantelen (druk op de Pan/Tilt-toets) verlaten voordat u deze bedient.

SCAN EN WISSEL DE CAMERA'S


Druk kort op de  toets om de camera te bekijken/scannen, tijdens de scanmodus wordt het  pictogram bovenaan het scherm weergegeven. De video van elke camera blijft ongeveer 10 seconden op het LCD-scherm staan en gaat dan over naar de volgende camera.

Druk nogmaals kort op de scanttoets om de camera in de scanmodus te schakelen. **OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer twee of meer camera's zijn gekoppeld.


FUNCTIE-OVERZICHT

DE CAMERA EN MONITOR KOPPELEN


Stap 1: Druk op de Menu/Exit-toets  en het menu verschijnt.

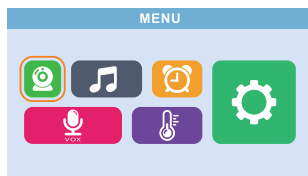

Stap 2: Selecteer het camerapictogram  en druk op de ^{OK} OK-toets om naar het submenu te gaan, druk op de LINKS-toets  of RECHTS-toets  om de camera te selecteren die moet worden gekoppeld.

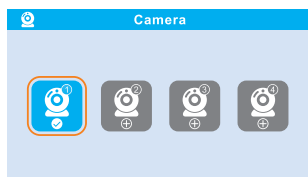

Stap 3: Druk op de OK-toets ^{OK}  om het koppelen te starten. Terwijl het scherm koppelen weergeeft, drukt u op de PAIR-knop aan de achterkant van de camera.

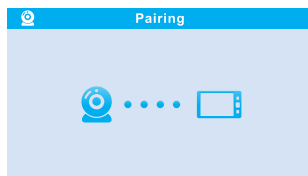


Stap 4: Eenmaal gekoppeld, geeft het scherm het beeld van de camera weer.

Stap 5: Als dit niet lukt, herhaal dan de bovenstaande stappen.

DE CAMERA VERWIJDEREN





Stap 1: Druk op de Menu/Exit-toets  en het menu verschijnt.

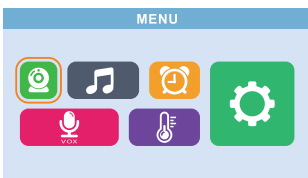

Stap 2: Selecteer het camerapictogram  en druk op de ^{OK} OK-toets om het submenu te openen, druk op de LINKS-toets  of RECHTS-toets  om de camera te selecteren die moet worden geannuleerd.

Stap 3: Druk op de OK-toets ^{OK}  en selecteer het pictogram.

Stap 4: Selecteer JA, de camera wordt verwijderd.

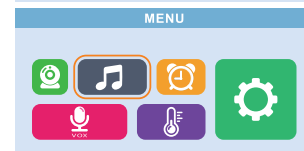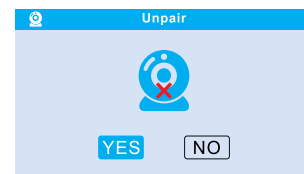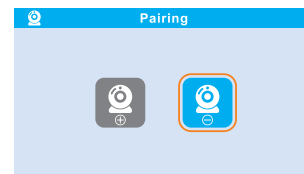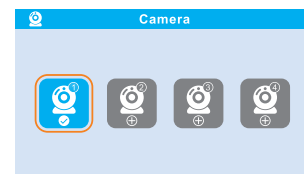

SLAAPLIEDJE INSTELLING

Je kunt de baby in slaap sussen door een zacht slaapliedje van de babyunit te spelen.

Stap 1: Druk op de Menu/Exit-toets  en het menu verschijnt.

Stap 2: Selecteer het slaapliedje  en druk op de OK-toets ^{OK}  om naar het submenu te gaan.

Stap 3: Druk op de NAVIGATIE-toets om het slaapliedje te selecteren dat je nodig hebt.

Stap 4: Druk op de OK-toets ^{OK}  om te bevestigen.


Stap 5: Druk op de Menu/Exit-toets  om af te sluiten.



INSTELLING VAN DE VOEDERTIMER


U kunt het alarm gebruiken om uzelf eraan te herinneren om de baby te voeden/luiers te verschonen/te slapen, enz.

Stap 1: Druk op de Menu/Exit-toets  en het menu verschijnt.

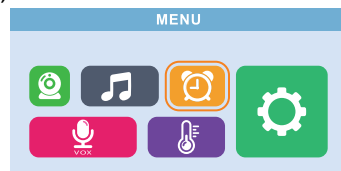

Stap 2: Selecteer het alarmpictogram  en druk op de  OK-toets om naar het submenu te gaan.

Stap 3: Druk op de NAVIGATIE-toets om de gewenste waarschuwingstijd te selecteren.

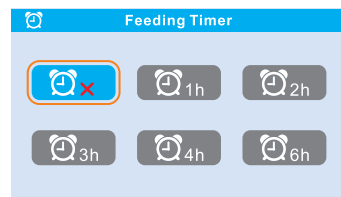

Stap 4: Druk op de OK-toets  om te bevestigen.

Stap 5: Druk op de Menu/Exit-toets  om af te sluiten.

OPMERKING 1: Zodra het alarm is ingeschakeld, wordt het alarmpictogram  op het scherm weergegeven.

OPMERKING 2: De standaardinstelling van het alarm is UIT.

OPMERKING 3: Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets op de ouderunit om het alarm uit te schakelen.


OPMERKING 4: Als u het alarm niet uitschakelt, gaat het alarm 1 minuut af. Na 3 minuten gaat de wekker weer gedurende 1 minuut. De wekker gaat in totaal 3 keer af, hierna gaat de wekker af.

VOX-INSTELLING


Met deze modus kunt u de geluidsactivering van uw babyfoon regelen. De standaardinstelling van VOX is UIT. Als er binnen 30 seconden geen geluid in de buurt van de camera is, stopt deze met uitzenden.

Het beeldscherm wordt uitgeschakeld wanneer de camera niet uitzendt. Wanneer de camera detecteert dat het geluid luider is dan het ingestelde gevoeligheidsniveau, stuurt hij het signaal opnieuw naar de monitor, volg de volgende instructies:

Stap 1: Druk op de Menu/Exit-toets  en het menu verschijnt.

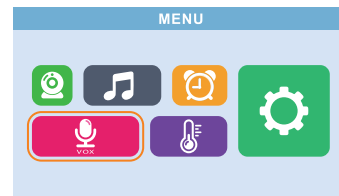

Stap 2: Selecteer het VOX-pictogram  en druk op de  OK-toets om naar het submenu te gaan.

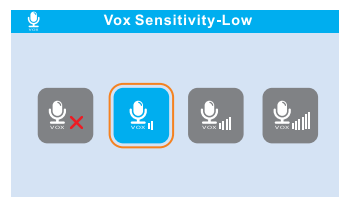

Stap 3: Druk op de LINKS-toets  of de RECHTS-toets  om het wensniveau te selecteren.

Stap 4: Druk op de OK-toets  om te bevestigen.

OPMERKING 4: Als u het alarm niet uitschakelt, gaat het alarm gedurende 1 minuut af. Na 3  is Laag gevoeligheidsniveau; de baby moet veel geluid maken voordat de De VOX-functie wordt geactiveerd.

 is een gemiddeld gevoeligheidsniveau.

 is Hoog gevoeligheidsniveau; de baby hoeft niet veel geluid te maken voordat de VOX-functie wordt geactiveerd.


TEMPERATUUR INSTELLINGEN

Instelling temperatuuralarm

Stap 1: Druk op de Menu-/Exit-toets  en het menu verschijnt.



Stap 2: Selecteer het temperatuurpictogram  en druk op de  OK-toets om naar het submenu te gaan.

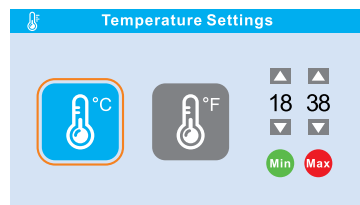


Stap 3: Druk op de LINKS-toets  of RECHTS-toets  om te kiezen tussen °C of °F, volg uw behoeften op om de maximale en minimale alarmtemperaturen in te stellen.

Stap 4: Druk op de OK-toets  om te bevestigen.

Stap 5: Druk op de Menu-/Exit-toets  om af te sluiten.

TEMPERATUUR HI/LO ALARMLIMIETEN

Stap 1: Druk op de LINKS-toets  of de RECHTS-toets  om ( Max rood) of  Min (groen) te selecteren voor de instellingen voor Hi/Lo-limieten.

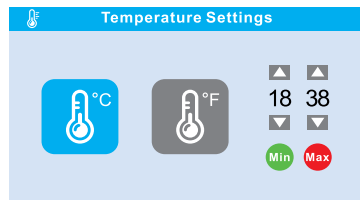

Stap 2: Druk op de UP-toets/Omlaag-toets om de Hi-limiet aan te passen wanneer  (rood) is geselecteerd.

Stap 3: Druk op de UP-toets/Omlaag-toets om de Lo-limiet aan te passen wanneer  (groen) is geselecteerd.

NOTITIE:

De standaardinstelling van het alarm voor hoge temperaturen is 31°C en de standaardinstelling van het alarm voor lage temperaturen is 14°C. Wanneer de temperatuur boven of onder de instellingen komt, wordt het temperatuurpictogram op het scherm weergegeven, het zal de gebruiker waarschuwen door middel van pieptonen. Druk op een willekeurige toets op de ouderunit om te stoppen met piepen en knipperen.

MONTUUR



Taal instelling

Stap 1: Druk op de Menu-/Exit-toets  en het menu verschijnt.

Stap 2: Selecteer het instellingenpictogram  en druk op de OK-toets  om naar het submenu te gaan.


Stap 3: Selecteer de taalinstelling  en druk op  om naar het submenu te gaan, selecteer de taal die u nodig hebt en druk op  om te bevestigen.

Stap 4: Druk op de Menu-/Exit-toets  om af te sluiten.

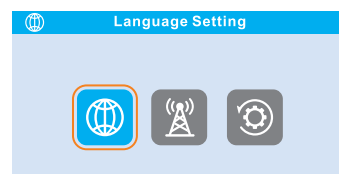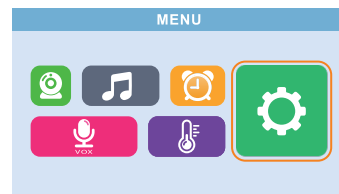


FREQUENTIE INSTELLING

Stap 1: Druk op de Menu-/Exit-toets  en het menu verschijnt.

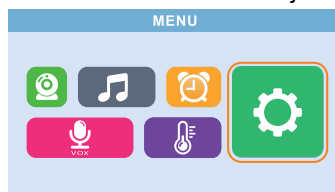

Stap 2: Selecteer het instellingenpictogram  en druk op de OK-toets  om naar het submenu te gaan.




Stap 3: Selecteer de frequentie-instelling  en druk op  om naar het submenu te gaan, selecteer de 60Hz als u zich in Noord-Amerika bevindt, selecteer de 50Hz als u zich in EUROPA bevindt.



Stap 4: Druk op de Menu/Exit-toets  om af te sluiten.


RUST INSTELLING

Stap 1: Druk op de Menu-/Exit-toets  en het menu verschijnt.

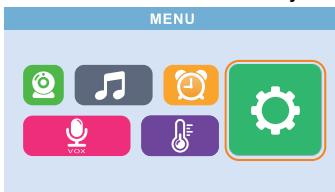

Stap 2: Selecteer het instellingenpictogram  en druk op de OK-toets  om naar het submenu te gaan.

Stap 3: Selecteer de Reset-instelling  en druk op  om naar het submenu te gaan, selecteer JA als u het opnieuw moet instellen.

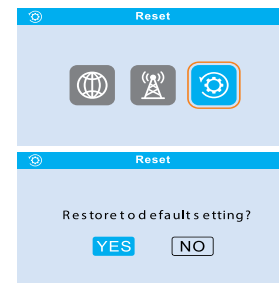

TECHNISCHE GEGEVENS

SYSTEEM ALGEMEEN

Frequentie	2,4 GHz FHSS
Omgeving	Alleen voor gebruik binnenshuis, Temperatuur: 0-40oC; Vochtigheid: 5% tot 90% (relatieve vochtigheid)
Bereik	Tot 900 voet (rechte lijn of open ruimte)
Lichtnetadapter	Ingang: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Max Output, 5V, 700mA
LCD	5.0" LCD-scherm
Oplaadbare batterij voor monitor	Model: 503450 ; 3.7V, 2100 mAh
Gebruiksduur met volledig opgeladen batterij (ouderunit)	Tot 12 uur (VOX aan)
Type beeldsensor	1/6,5" kleuren CMOS-beeldsensor
IR LED-type	940 nm

PROBLEMEN OPLOSSEN

• Product gaat niet aan

*Controleer of de camera en monitoreenheid AAN zijn (controleer de aan/uit-LED-indicator).

* Controleer of de voedingsadapters correct zijn aangesloten.

• Ontvangstinterferentie (statisch)

*De camera en de monitoreenheid staan mogelijk te ver uit elkaar.

*Het batterijvermogen is mogelijk te laag.

*Andere elektronische apparaten kunnen het signaal verstoren.

* De camera of monitor bevindt zich mogelijk in de buurt van grote metalen voorwerpen en veroorzaakt interferentie.

* **Let op:** Andere 2,4 GHz-producten, zoals wifi-routers, Bluetooth-systemen of magnetrons, kunnen interferentie veroorzaken. Houd de babyfoon op minstens 1,5 meter afstand van deze apparaten.

• Camera-eenheid verliest verbinding met de monitoreenheid

* Als de camera-eenheid te ver weg is en weinig wordt ontvangen, plaatst u de camera-eenheid dicht bij de monitoreenheid.

* Reset beide units door ze los te koppelen van de batterij en elektrische stroom. Wacht ongeveer 15 seconden en maak dan opnieuw verbinding.

* Grote metalen voorwerpen, waaronder deuren, koelkasten, spiegels, archiefkasten en ook gewapend beton, kunnen het radiosignaal blokkeren als deze zich tussen de camera en de monitoreenheid bevindt.

* De signaalsterkte kan worden verminderd in de buurt van radio's of elektrische apparatuur, zoals tv's, computers, draadloze of mobiele telefoons, tl-lampen of dimmerschakelaars.

* Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals draadloze netwerken (wifi-routers), Bluetooth-systemen of magnetrons, kan interferentie met dit product veroorzaken. Houd de camera en monitoreenheid op ten minste 1.5 m afstand van deze items, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.

* Koppel de camera-eenheid onder een ander kanaal.

• Geen foto van een camera-eenheid

* Controleer alle aansluitingen op de camera. Controleer of de adapter is aangesloten.

* Zorg ervoor dat de camera-eenheid zich binnen het bereik van de monitor bevindt.

* Controleer of de camera en de ouderunit zijn gekoppeld.

• Geen geluid uit de monitoreenheid

* De volume-instelling is mogelijk te laag. Stel in op een hogere instelling.

• De foto is zwart-wit

* Nachtzicht-LED kan AAN zijn. Nachtzichtmodus werkt in zwart en wit.

* Schakel de kamerverlichting in om de monitor uit de nachtzichtmodus te halen.

• Het afspelen van beelden verloopt niet soepel (schokkerige video met lage framesnelheid)

* Probeer de camera-eenheid dicht bij de monitoreenheid te plaatsen

* Verwijder obstakels tussen de camera en de monitoreenheid.

* Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals draadloze netwerken (wifi-routers), Bluetooth-systemen of magnetrons, kan interferentie met dit product veroorzaken. Houd de camera en monitoreenheid op ten minste 1.5 m afstand van deze items, of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.

• Geluid (statisch, piepen)

* Het batterijvermogen is mogelijk te laag; Laad de batterij op. * Mogelijke alarmring alarm * Mogelijk signaal uit.

• Geluidsinterferentie op uw monitoreenheid

* Het volume is mogelijk te hoog ingesteld op de monitoreenheid. Lager volume.

* De camera- en monitoreenheden zijn mogelijk te dichtbij. Zet ze verder uit elkaar.

* De camera-eenheid is mogelijk te ver weg en buiten bereik. Plaats de camera-eenheid dicht bij de monitoreenheid. *Zorg ervoor dat de camera- en monitoreenheden uit de buurt van andere elektrische apparatuur worden geplaatst, zoals een televisie, computer of draadloze/mobiele telefoon.

• De batterij laadt niet op

* De adapter is mogelijk niet goed aangesloten

* Probeer de andere meegeleverde adapter te gebruiken.

• Koppelen mislukt

* Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op de camera-eenheid.

Probeer te koppelen met een ander CAM-kanaal.

• Video niet duidelijk met stilstaande vlekken/markeringen op het scherm

*Zorg ervoor dat er geen vuil op de lens zit

FCC-VERKLARINGEN:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING 2: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

WAARSCHUWING:

Houd de kleine onderdelen uit de buurt van kinderen

Alle rechten voorbehouden

De functies die in de gebruikershandleiding worden beschreven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

BABYPHONE MIT KAMERA



SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.

Strangulationsgefahr: Kinder können sich in Schnüren verfangen. Netzkabel sollten immer mehr als 3 Fuß vom Kinderbett und der Reichweite des Babys entfernt gehalten werden. Babyphone und Kameras mit Netzkabeln sollten niemals an oder in der Nähe des Kinderbetts aufgehängt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammenbauen des Produkts.

Lesen und bewahren Sie die Anweisungen auf: Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten gelesen werden, bevor das Video-Babyphone in Betrieb genommen wird.

Dieses Produkt kann eine verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen.

Wasser und Feuchtigkeit: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Das Gerät sollte keinem Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände sollten nicht auf oder neben das Produkt gestellt werden, wie z. B. ein Glas oder eine Vase. Dieser Artikel sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT:

- Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn Ihr Babyphone nicht richtig funktioniert oder beschädigt wurde.

Wenden Sie sich an den Service: Das Servicecenter, um eine Inspektion anzufordern und zu reparieren, um mögliche Risiken zu vermeiden.

NICHT: Versuchen Sie, die elektrischen oder mechanischen Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen, da andernfalls die Garantie erlischt.

Belüftung: Dieses Babyphone sollte nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche verwendet werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnte, oder in einem geschlossenen Bereich wie einem Bücherregal oder einer Schublade aufgestellt werden, der den Luftstrom behindern könnte.

Von Wärmequellen fernhalten: Dieses Gerät sollte nicht direkten Wärmequellen wie Kerzen, Ersatzgeräten, Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten ausgesetzt werden, die Wärme abgeben. Das Gerät sollte nicht in direktem Sonnenlicht gelassen werden.

Stromquelle: Dieses Gerät sollte nur mit dem in diesem Paket enthaltenen Adapter verwendet werden.

Schäden, die eine Wartung erfordern: Dieses Gerät sollte von qualifiziertem Personal gewartet werden.

⚠️ WARNUNG: VON DIESEM PRODUKT EMITTIERTE IR-STRALHUNG. STARREN SIE NICHT AUF DIE OPERATIONSLAMPE!

⚠️ ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

PRODUKTÜBERSICHT

PAKETLISTE:



Babyeinheit x 1



Eltern Einheit x 1



Adapter x 2




Schrauben und
Anker x 1



Benutzerhandbuch x 1

ELTERNEINHEIT (MONITOR)

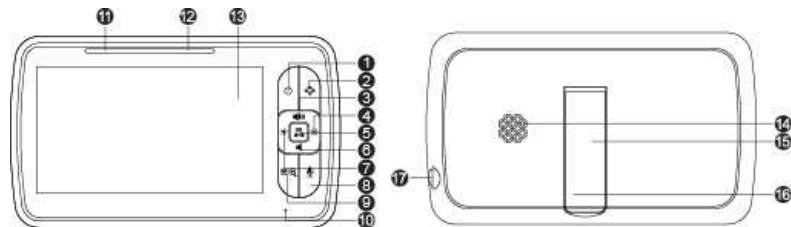

1) Ein- / Aus-Taste:

Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Monitors; kurzes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Bildschirms

2) Schwenken/Neigen

Drücken Sie die Taste, um in den Schwenk-/Neigemodus zu gelangen

3) Lautstärke + / Aufwärts-Taste:

Drücken Sie Lautstärke+, um die Lautstärke zu erhöhen/um die Kamera im Schwenk-/Neigemodus zu erhöhen.

4) Helligkeit + / Rechte Taste:

Drücken Sie die Helligkeit+, um die Helligkeit zu erhöhen/die Kamera im Schwenk-/Neigemodus zu richten.

5) OK:

Drücken Sie die OK-Taste, um die Kamera anzuzeigen/zu scannen oder zu bestätigen.

6) Lautstärke- / Abwärtstaste:

Drücken Sie Lautstärke-, um die Lautstärke zu verringern, um die Kamera im Schwenk-/Neigemodus zu verringern.

7) Helligkeit -/Linke Taste:

Drücken Sie die Helligkeit-, um die Helligkeit zu verringern/ Um die Kamera im Schwenk-/Neigemodus zu belassen.

8) Sprechen Sie mit dem Baby:

*Um zu sprechen, halten Sie die Sprechstaste an der Vorderseite des Monitors gedrückt. Lassen Sie los, um es auszuschalten.

*Denken Sie daran, dass Sie Ihrem Baby nicht zuhören können, während Sie mit ihm sprechen. Um es anzuhören, müssen Sie aufhören, diese Taste zu drücken.

9) Menü/Ausgang:

Drücken Sie kurz die Menü-/Ausgangstaste, um das Menü zu öffnen, und drücken Sie erneut, um zu beenden.

Halten Sie die Menü-/Exit-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Vergrößern/Verkleinern zu betätigen.

10) MIKROFON:

Wenn Sie mit dem Baby sprechen, sammeln Sie die Stimmen der Eltern.

11) Betriebs- und Ladeanzeige-LED:

*Die LED leuchtet rot, wenn der Ladevorgang unter dem Display ausgeschaltet ist. *Die LED-Anzeige leuchtet orange, wenn der Ladevorgang im eingeschalteten Zustand erfolgt. *Die LED-Anzeige leuchtet grün, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist.

12) Lautstärke-LED:

Wenn die Babyeinheit die Stimme erkennt, leuchtet die Kontrollleuchte, je lauter der erkannte Ton ist, desto mehr Lichter leuchten auf.

13) LCD-Bildschirm:

Zeigen Sie das Bild des Babys und die Einstellung der einzelnen Tastenfunktionen **an**.

14) Lautsprecher:

Hören Sie den Klang des Babys.

15) Stehen:

Aufstellständer für Monitore

16) Reset-Taste (unter dem Ständer):

Drücken Sie lange auf die Reset-Taste mit einem Stift, um das Display zurückzusetzen


17) DC-Buchse:

Laden Sie den Monitor auf, indem Sie das Netzteil an den Monitor und eine Steckdose anschließen


Anmerkung:

Wenn Sie die Lautstärke/Helligkeit anpassen möchten, müssen Sie den Pan/Tilt-Modus verlassen, bevor Sie ihn bedienen.

Babyeinheit (Kamera)

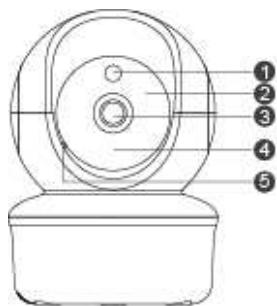

- 1) Lichtsensor
- 2) Infrarot-LEDs
- 3) CMOS-Sensor
- 4) Betriebs-LED
- 5) Mikrofon

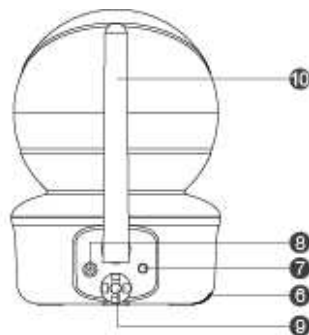

- 6) Lautsprecher
- 7) Schlüssel koppeln
- 8) DC – Buchse
- 9) Temperatursensor
- 10) Antenne



Signal



Volumen



Zoom



Alarm



Helligkeit



Nachtsicht



Wiegenlied



VOX



Sprechen Sie
mit dem Baby



Kamera



Batterie



80°F Temperatur

VERWENDUNG DES BABYPHONES

Laden und Einschalten der Monitoreinheit


Schritt 1:

Laden Sie den Monitor auf, indem Sie das in diesem Paket enthaltene Netzteil an den Monitor und eine Steckdose anschließen. (Es dauert ca. 4 Stunden, bis der Monitor vollständig aufgeladen ist).



Schritt 2:

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um die Steckdose mit der Babyeinheit zu verbinden.

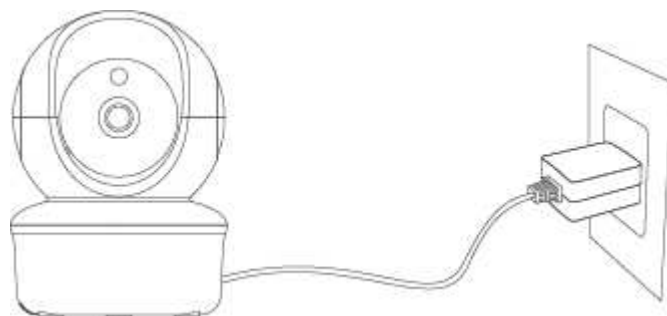

ANMERKUNG:

*Platzieren Sie die Kamera mindestens 1 m von Ihrem Baby entfernt. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste vorsichtig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor einzuschalten, dann können Sie die Live-Ansicht sehen.

*Befolgen Sie Ihre Bedürfnisse, um den Ton, die Helligkeit und die angemessene Platzierung der Kamera anzupassen.

TIPPS:

Um das Babyphone verwenden zu können, müssen Sie in der Lage sein, eine Funkverbindung zwischen dem Monitor und der Kamera herzustellen, und die Reichweite wird durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst:

*Große Metallgegenstände wie ein Kühlschrank, ein Spiegel, ein Aktenschrank, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen dem Baby und der Elterneinheit können das Funksignal blockieren.

*Die Signalstärke kann auch durch andere feste Strukturen wie Wände oder durch Funk oder elektrische Geräte wie Fernseher, Computer, schnurlose oder Mobiltelefone, Leuchtstofflampen oder Dimmschalter reduziert werden.

*Bei der Verwendung eines anderen 2,4-GHz-Produkts, wie z. B. drahtlose Netzwerke (Wi-Fi-Router), Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde, kann es zu Interferenzen mit diesem Produkt kommen, also halten Sie das Babyphone mindestens 1,5 m (5 Fuß) von diesen Produkten entfernt.

SCHWENKEN UND NEIGEN

Die Kameraeinheit kann von der Monitoreinheit aus ferngesteuert werden

Schritt 1. Drücken Sie die Pan/Tilt-Taste , um den Pan/Tilt-Modus aufzurufen.

Schritt 2. Drücken Sie  oder , um nach oben oder unten zu kippen.

Schritt 3. Drücken Sie die Taste  oder , um nach links oder rechts zu schwenken

Schritt 4. Drücken Sie die Pan/Tilt-Taste , um den Pan/Tilt-Modus zu verlassen.

HINWEIS: Während des Schwenkens/Neigens kann die Navigationstaste nicht verwendet werden, um Lautstärke und Helligkeit einzustellen.

NACHTSICHT-MODUS

Wenn der eingebaute Fotosensor ein geringes Umgebungslicht erkennt, wird der Bildschirm auf der Monitoreinheit in Schwarzweiß angezeigt, das  Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

SPRECHMODUS

Halten Sie das  Symbol auf der Monitoreinheit gedrückt, um über den Lautsprecher der Kameraeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. In  der unteren rechten Ecke des Bildschirms wird ein Symbol angezeigt.

DIGITALER ZOOM

Schritt 1. Halten Sie die Menü-/Exit-Taste  etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zoom-Modus zu wechseln.

Schritt 2. Drücken Sie im Zoommodus die Schwenk-/Neige-Taste,  um die Richtung der Kamera/des Bildes anzupassen.

Schritt 3. Drücken Sie die LINKS-Taste , um nach links zu schwenken.

Drücken Sie die Taste RECHTS , um nach rechts zu schwenken; Drücken Sie die UP-Taste , um nach oben zu kippen; Drücken Sie die Abwärtstaste, um nach  unten zu kippen.

Schritt 4. Halten Sie die Menü-/Exit-Taste erneut etwa 2 Sekunden gedrückt, um das Verkleinern zu betätigen. Während des digitalen Zoommodus wird das Zoomsymbol am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Warme Erinnerung: Wenn Sie die Lautstärke/Helligkeit einstellen möchten, müssen Sie den Pan/Tilt-Modus (Pan/Tilt-Taste drücken) verlassen, bevor Sie ihn bedienen.

SCANNEN UND SCHALTEN SIE DIE KAMERAS UM

Drücken Sie kurz  ^{OK} die Taste, um die Kamera anzuzeigen/zu scannen, während des Scan-Modus wird das  Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Das Video jeder Kamera bleibt etwa 10 Sekunden lang auf dem LCD und wechselt dann zur nächsten Kamera.

Drücken Sie die Scan-Taste erneut kurz, um die Kamera in den Scan-Modus zu schalten. **HINWEIS:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zwei oder mehr Kameras gekoppelt sind.

FUNKTIONSÜBERSICHT

KOPPELN VON KAMERA UND MONITOR

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

Schritt 2 Wählen Sie das Kamerasymbol  und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die LINKS-Taste  oder die RECHTS-Taste  , um die zu koppelnde Kamera auszuwählen.



Schritt 3: Drücken Sie die OK-Taste  , um die Kopplung zu starten. Während auf dem Bildschirm die Kopplung angezeigt wird, drücken Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite der Kamera.

Schritt 4: Nach der Kopplung wird auf dem Bildschirm das Bild der Kamera angezeigt.

Schritt 5: Wenn dies nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

LÖSCHEN SIE DIE KAMERA

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

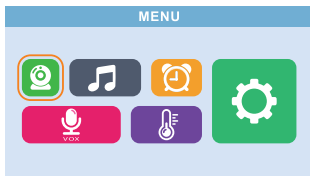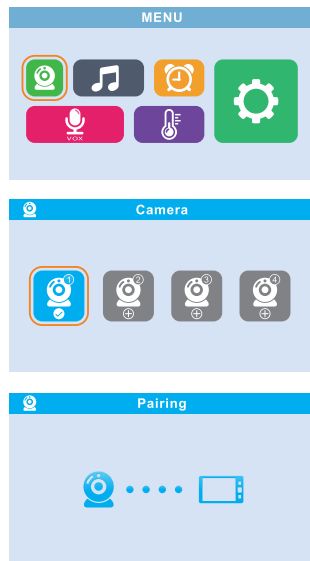

Schritt 2: Wählen Sie das Kamerasymbol aus  und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die LINKS-Taste  oder die RECHTS-Taste  , um die Kamera auszuwählen, die abgebrochen werden soll.

Schritt 3: Drücken Sie die OK-Taste  und wählen Sie das Symbol aus.

Schritt 4: Wählen Sie JA, die Kamera wird gelöscht.

SCHLAFLIED-EINSTELLUNG

Sie können das Baby in den Schlaf beruhigen, indem Sie ein sanftes Schlaflied aus der Babyeinheit spielen.


Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie das Schlaflied-Symbol  und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 3: Drücken Sie die NAVIGATION-Taste, um das gewünschte Schlaflied auszuwählen.

Schritt 4: Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste  .

Schritt 5: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  , um den Vorgang zu beenden.

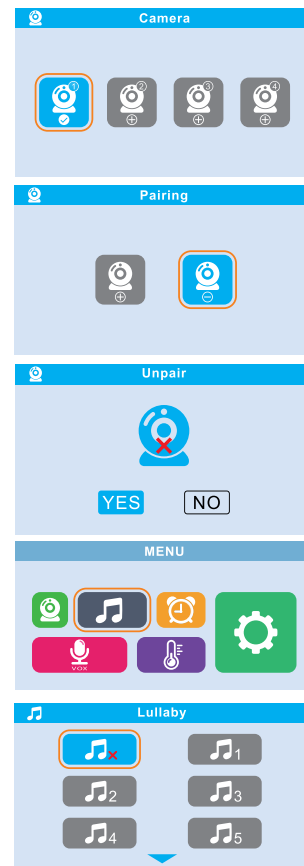

EINSTELLUNG DES FÜTTERUNGS-TIMERS

Sie können den Wecker verwenden, um sich daran zu erinnern, das Baby zu füttern/Windeln zu wechseln/zu schlafen usw.

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.



Schritt 2: Wählen Sie das Alarmsymbol  und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 3: Drücken Sie die NAVIGATION-Taste, um die gewünschte Alarmzeit auszuwählen.

Schritt 4: Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste  .

Schritt 5: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  , um den Vorgang zu beenden.

HINWEIS 1: Sobald der Alarm eingeschaltet ist, wird das Alarmsymbol  auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS 2: Die Standardeinstellung des Alarms ist OFF.

HINWEIS 3: Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste am Elterngerät, um den Alarm auszuschalten.

HINWEIS 4: Wenn Sie den Alarm nicht ausschalten, klingelt der Alarm 1 Minute lang. Nach 3 Minuten klingelt der Wecker erneut für 1 Minute. Der Alarm klingelt insgesamt 3 Mal, danach klingelt der Alarm.


VOX-EINSTELLUNG

In diesem Modus können Sie die Tonaktivierung Ihres Babyphones steuern. Die VOX-Standardeinstellung ist AUS. Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Ton um die Kamera herum zu hören ist, wird die Übertragung gestoppt.

Der Monitorbildschirm schaltet sich aus, wenn die Kamera nicht sendet.

Wenn die Kamera erkennt, dass der Ton lauter als die eingestellte Empfindlichkeitsstufe ist, beginnt sie mit der Übertragung des Signals an den Monitor erneut, ändern Sie den VOX-Pegel, bitte befolgen Sie die nächsten Anweisungen:

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Ausgangstaste  und das Menü wird angezeigt.

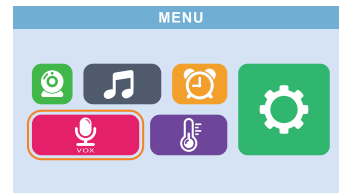

Schritt 2: Wählen Sie das VOX-Symbol  und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen.



Schritt 3: Drücken Sie die Taste LINKS  oder RECHTS  , um die gewünschte Stufe auszuwählen.

Schritt 4: Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste  .

HINWEIS 4: Wenn Sie den Alarm nicht ausschalten, klingelt der Alarm 1 Minute lang. Nach 3  ist niedrige Empfindlichkeitsstufe; das Baby muss vor dem

Die VOX-Funktion wird aktiviert.

 ist die mittlere Empfindlichkeitsstufe.

 ist eine hohe Empfindlichkeit; Das Baby muss nicht viel Ton von sich geben, bevor die VOX-Funktion aktiviert wird.


TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

Einstellung des Temperaturalarms

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.



Schritt 2: Wählen Sie das Temperatursymbol  und drücken Sie die OK-Taste , um das Untermenü aufzurufen.

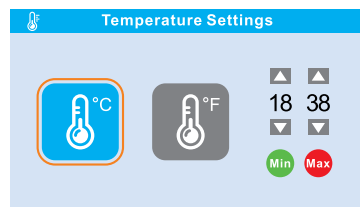


Schritt 3: Drücken Sie die Taste LINKS  oder RECHTS , um zwischen °C oder °F zu wählen, und verfolgen Sie Ihre Anforderungen, um die maximalen und minimalen Alarmtemperaturen einzustellen.

Schritt 4: Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste .

Schritt 5: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste , um den Vorgang zu beenden.

TEMPERATUR-HI/LO-WARNGRENZWERTE

Schritt 1: Drücken Sie die Taste LINKS  oder RECHTS , um  (rot) oder  (grün) für die Einstellungen für die Hi/Lo-Limits auszuwählen.

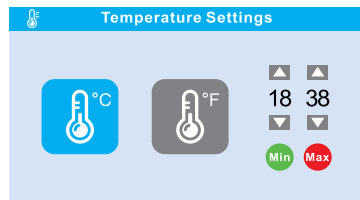

Schritt 2: Drücken Sie die UP-Taste/Down-Taste, um das Hi-Limit anzupassen, wenn  (rot) ausgewählt ist.

Schritt 3: Drücken Sie die UP-Taste/Down-Taste, um das Lo-Limit anzupassen, wenn  (grün) ausgewählt ist.


ANMERKUNG:

Die Standardeinstellung für den Alarm bei hoher Temperatur beträgt 31 °C und die Standardeinstellung für den Alarm bei niedriger Temperatur 14 °C. Wenn die Temperatur über oder unter die Einstellungen fällt, wird das Temperatursymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Der Benutzer wird durch Pieptöne benachrichtigt. Drücken Sie eine beliebige Taste an der Elterneinheit, um das Piepen und Blinken zu stoppen.


EINSTELLUNG

Spracheinstellung

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

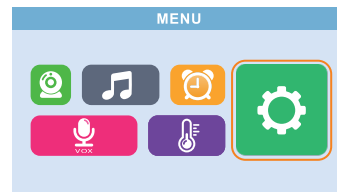


Schritt 2: Wählen Sie das Einstellungssymbol  und drücken Sie die OK-Taste , um das Untermenü aufzurufen.

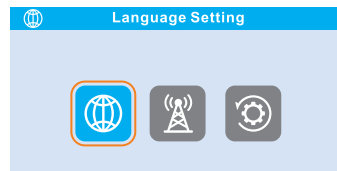

Schritt 3: Wählen Sie die Spracheinstellung und  drücken Sie , um das Untermenü aufzurufen, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie  zur Bestätigung.


Schritt 4: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste , um den Vorgang zu beenden.

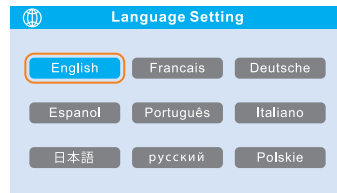


EINSTELLUNG DER HÄUFIGKEIT

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie das Einstellungssymbol  und drücken Sie die OK-Taste , um das Untermenü aufzurufen.

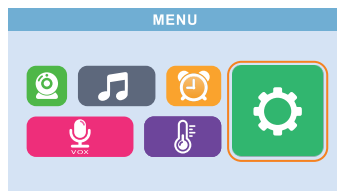


Schritt 3: Wählen Sie die Frequenzeinstellung  und drücken Sie , um in das Untermenü zu gelangen, wählen Sie 60 Hz, wenn Sie sich in Nordamerika befinden, wählen Sie 50 Hz, wenn Sie sich in EUROPA befinden.

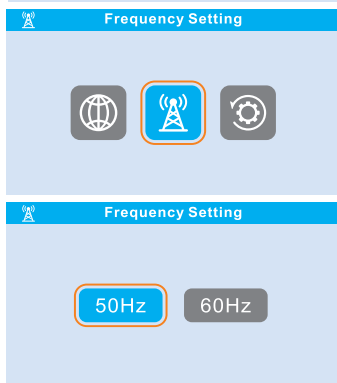

Schritt 4: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste , um den Vorgang zu beenden.


REST-EINSTELLUNG

Schritt 1: Drücken Sie die Menü-/Exit-Taste  und das Menü wird angezeigt.

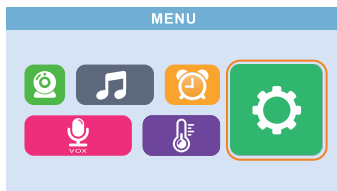

Schritt 2: Wählen Sie das Einstellungssymbol  und drücken Sie die OK-Taste , um das Untermenü aufzurufen.

Schritt 3: Wählen Sie die Reset-Einstellung  und drücken Sie , um in das Untermenü zu gelangen, wählen Sie JA, wenn Sie es zurücksetzen müssen.

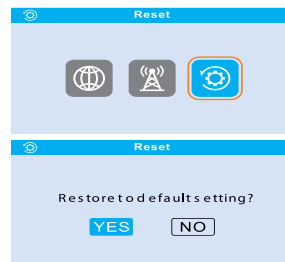

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM ALLGEMEIN

Frequenz	2,4 GHz FHSS
Betriebsumgebung	Nur für den Innenbereich, Temperatur: 0-40 °C; Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Einsatzbereich	Bis zu 900 Fuß (gerade Linie oder offener Raum)
Netzteil	Eingang: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA max. Ausgang, 5V, 700mA
LCD	5,0-Zoll-LCD-Bildschirm
Wiederaufladbare Batterie für Monitor	Artikel-Nr.: 503450 ; 3,7 V, 2100 mAh
Betriebszeit bei voll aufgeladener Batterie (Elterneinheit)	Bis zu 12 Stunden (VOX an)
Typ des Bildsensors	1/6,5" Farb-CMOS-Bildsensor
IR-LED-Typ	940 nm

FEHLERBEHEBUNG

• Produkt lässt sich nicht einschalten

*Vergewissern Sie sich, dass die Kamera- und Monitoreinheit eingeschaltet sind (überprüfen Sie die Betriebs-LED-Anzeige).

* Vergewissern Sie sich, dass die Netzteile ordnungsgemäß angeschlossen sind.

• Empfangsstörungen (statisch)

*Die Kamera und die Monitoreinheit sind möglicherweise zu weit voneinander entfernt.

*Die Akkuleistung ist möglicherweise zu niedrig.

*Andere elektronische Geräte können das Signal stören.

* Die Kamera- oder Monitoreinheit befindet sich möglicherweise in unmittelbarer Nähe von großen metallischen Objekten, die Interferenzen verursachen.

* Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte, wie z. B. drahtlose Netzwerke (WIFI-Router), Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde, kann zu Interferenzen mit diesem Produkt führen. Halten Sie Kamera und Monitoreinheit mindestens 1,5 m (5 Fuß) von diesen Gegenständen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen zu verursachen scheinen.

• Kameraeinheit verliert Verbindung mit der Monitoreinheit

* Wenn die Kameraeinheit zu weit entfernt ist und der Empfang schwach ist, stellen Sie die Kameraeinheit näher an die Monitoreinheit heran.

* Setzen Sie beide Geräte zurück, indem Sie sie von der Batterie und der Stromversorgung trennen. Warten Sie etwa 15 Sekunden und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.

* Große metallische Gegenstände wie Türen, Kühlschränke, Spiegel, Aktenschränke und auch Stahlbeton können das Funksignal blockieren, wenn es sich zwischen der Kamera und der Monitoreinheit befindet.

* Die Signalstärke kann in unmittelbarer Nähe von Funk- oder Elektrogeräten wie Fernsehern, Computern, schnurlosen oder Mobiltelefonen, Leuchtstofflampen oder Dimmschaltern reduziert werden.

* Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte, wie z. B. drahtlose Netzwerke (WIFI-Router), Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde, kann zu Interferenzen mit diesem Produkt führen. Halten Sie Kamera und Monitoreinheit mindestens 1,5 m (5 Fuß) von diesen Gegenständen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen zu verursachen scheinen. * Koppeln Sie die Kameraeinheit unter einem anderen Kanal.

• Kein Bild von einer Kameraeinheit

* Überprüfen Sie alle Verbindungen zur Kamera. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist.

* Stellen Sie sicher, dass sich die Kameraeinheit in Reichweite des Monitors befindet.

* Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und die Monitoreinheit gekoppelt sind.

• Kein Ton von der Monitoreinheit

* Die Lautstärkeeinstellung ist möglicherweise zu niedrig. Stellen Sie eine höhere Einstellung ein.

• Das Bild ist schwarz-weiß

* Die Nachtsicht-LED leuchtet möglicherweise. Der Nachtsichtmodus arbeitet in Schwarzweiß. * Schalten Sie die Raumbelichtung ein, um den Monitor aus dem Nachtsichtmodus zu zwingen.

• Die Bildwiedergabe ist nicht flüssig (abgehacktes Video mit geringer Bildrate)

* Versuchen Sie, die Kameraeinheit näher an die Monitoreinheit zu bringen

* Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Kamera und der Monitoreinheit.

* Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte, wie z. B. drahtlose Netzwerke (WIFI-Router), Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde, kann zu Interferenzen mit diesem Produkt führen. Halten Sie Kamera und Monitoreinheit mindestens 1,5 m (5 Fuß) von diesen Gegenständen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen zu verursachen scheinen.

• Geräusche (statisch, Pieptöne)

* Die Akkuleistung ist möglicherweise zu niedrig; Laden Sie den Akku auf.

* Möglicher Alarmlarm * Alarm außerhalb des Signals möglich.

• Rauschstörungen an Ihrer Monitoreinheit

* Die Lautstärke der Monitoreinheit ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Geringere Lautstärke. * Die Kamera- und Monitoreinheiten befinden sich möglicherweise zu nahe. Schieben Sie sie weiter auseinander.

* Die Kameraeinheit befindet sich möglicherweise zu weit entfernt und außerhalb der Reichweite. Bewegen Sie die Kameraeinheit näher an die Monitoreinheit.

*Stellen Sie sicher, dass die Kamera- und Monitoreinheiten nicht in der Nähe von anderen elektrischen Geräten wie Fernsehern, Computern oder schnurlosen Mobiltelefonen aufgestellt sind.

• Der Akku wird nicht aufgeladen

* Der Adapter ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen

* Versuchen Sie, den anderen mitgelieferten Adapter zu verwenden.

• Fehler beim Pairing

* Stellen Sie sicher, dass der Adapter an die Kameraeinheit angeschlossen ist.

Versuchen Sie, eine Kopplung mit einem anderen CAM-Kanal durchzuführen.

• Video ist nicht klar mit stagnierenden Flecken/Markierungen auf dem Bildschirm

* Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist

FCC-ERKLÄRUNGEN:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS 1: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

HINWEIS 2: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.



Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern

Alle Rechte vorbehalten

Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MANUEL

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Conservez les instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

BABYPHONE CAMÉRA MONITEUR



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

Risque d'étranglement : Les enfants peuvent s'emmêler dans les cordons. Les cordons d'alimentation doivent être maintenus à plus de 3 pieds du berceau et de la portée de bébé en permanence. Les moniteurs pour bébé et les caméras avec cordon d'alimentation ne doivent jamais être suspendus sur ou à proximité du berceau. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces. Soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage du produit.

Lisez et conservez les instructions : Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser le moniteur vidéo pour bébé. Ce produit ne peut pas remplacer la surveillance responsable d'un adulte.

Eau et humidité : Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur ou à côté du produit, comme un verre ou un vase. Cet article ne doit pas être utilisé près de l'eau.

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL :

- Si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Si votre babyphone ne fonctionne pas correctement ou a subi des dommages.

Contactez le service : Le centre de service pour demander une inspection et une réparation afin d'éviter tout risque possible.

NE PAS : N'essayez pas de réparer ou d'ajuster l'une des fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil car, si vous le faites, la garantie sera annulée.

Ventilation : Ce babyphone ne doit pas être utilisé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation, ou être placé dans un espace clos, tel qu'une bibliothèque ou un tiroir qui pourrait entraver la circulation de l'air.

Tenir à l'écart des sources de chaleur : Cet appareil ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directes telles qu'une bougie, un remplacement, un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil qui

émet de la chaleur. L'appareil ne doit pas être laissé à la lumière directe du soleil.

Source d'alimentation : Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur inclus dans cet emballage.

Dommages nécessitant un entretien : Cet appareil doit être entretenu par du personnel qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : IR ÉMIS PAR CE PRODUIT. NE FIXEZ PAS LA LAMPE EN FONCTIONNEMENT !

⚠ ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

APERÇU DU PRODUIT

LISTE DES COLIS :



Unité bébé x 1



Unité parents x 1



Adaptateur x 2




Vis et
Ancre x 1



Manuel d'utilisation x 1

UNITÉ PARENTS (MONITEUR)

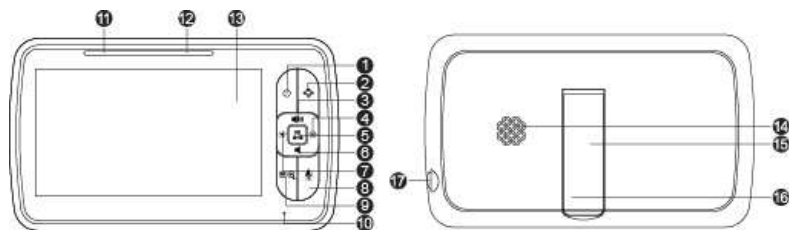

1) Touche d'alimentation :

Appuyez longuement pour allumer/éteindre le moniteur ; appuyez brièvement pour activer/désactiver l'écran

2) Pan/Tilt

Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode pan/Tilt

3) Touche Volume + / Haut :

Appuyez sur Volume+ pour augmenter le volume/ pour augmenter l'appareil photo en mode Pan/Tilt.

4) Luminosité + / Touche droite :

Appuyez sur la touche Brightness+ pour augmenter la luminosité/pour redresser l'appareil photo en mode Pan/Tilt.

5) OK:

Appuyez sur la touche OK pour afficher/scanner l'appareil photo ou pour confirmer.

6) Volume - / Touche bas :

Appuyez sur Volume- pour diminuer le volume/ Pour réduire l'appareil photo en mode Pan/Tilt.

7) Luminosité -/Touche gauche :

Appuyez sur la touche Luminosité pour diminuer la luminosité/ Pour laisser l'appareil photo en mode Pan/Tilt.

8) Parlez à bébé :

*Pour parler, maintenez enfoncée la touche de conversation située à l'avant du moniteur ; relâchez pour l'éteindre.

*Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas écouter votre bébé pendant que vous lui parlez ; Pour l'écouter, il va falloir arrêter d'appuyer sur ce bouton.

9) Menu/Sortie :

Appuyez sur la touche courte Menu/Exit, le menu apparaîtra et appuyez à nouveau pour quitter.

Appuyez sur la touche Menu/Exit et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour effectuer le zoom avant/arrière.

10) MICRO:

Lorsque vous parlez au bébé, recueillez les voix des parents.

11) LED de l'indicateur d'alimentation et de charge :

*La LED s'allume en rouge lorsque la charge sous l'écran est éteinte. * L'affichage LED s'allume en orange lors de la charge sous l'état d'allumage. * L'affichage LED s'allume en vert une fois que la batterie est complètement chargée.

12) LED de volume :

Lorsque l'unité bébé détecte la voix, le voyant s'allume, plus le son détecté est fort, plus il y a de voyants qui s'allument.

13) Écran LCD :

Affichez l'image du bébé et le réglage de chaque fonction de bouton

14) Haut-parleur :

Entendez le son du bébé.

15) Debout: Support de placement d'écran

16) Touche de réinitialisation (sous le support) :



Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une goupille pour réinitialiser l'affichage

17) Prise CC :

Chargez le moniteur en connectant l'adaptateur secteur au moniteur et à une prise

Note: Si vous souhaitez régler le volume/la luminosité, vous devez quitter le mode Pan/Tilt avant de l'utiliser.

Unité bébé (caméra)

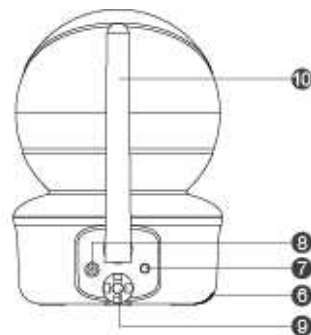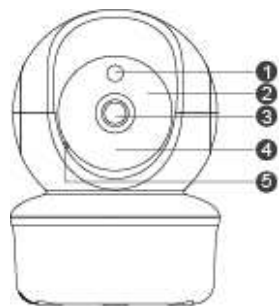

1) Capteur de lumière

2) LED infrarouges

3) Capteur CMOS

4) LED d'alimentation

5) Micro

6) Orateur

7) Clé de paire

8) DC – Jack

9) Capteur de température

10) Antenne



Signal



Volume



Zoom



Alarme



Luminosité



Nyctalopie



Berceuse



VOX



Parlez à bébé



Caméra



Pile



80°F Température

UTILISATION DU BABYPHONE

Chargement et alimentation du moniteur


Étape 1 :

Chargez le moniteur en connectant l'adaptateur secteur inclus dans cet emballage au moniteur et à une prise. (Il faut environ 4 heures pour que le moniteur soit complètement chargé).



Étape 2 :

Utilisez l'adaptateur secteur fourni inclus dans cet emballage pour connecter la prise murale à l'unité bébé.

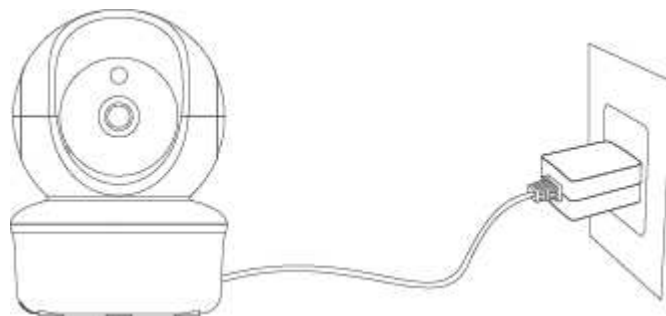

NOTE:

*Placez l'appareil photo à au moins 3 pieds / 1 m de votre bébé. Appuyez doucement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le moniteur, puis vous pouvez voir la vue en direct.

*Suivez vos besoins pour ajuster le son, la luminosité et le placement raisonnable de la caméra.

CONSEILS:

Pour utiliser le babyphone, vous devez être en mesure d'établir une liaison radio entre le moniteur et la caméra, et la portée sera affectée par les conditions environnementales :

*Tout objet métallique volumineux, comme un réfrigérateur, un miroir, un classeur, des portes métalliques ou du béton armé entre le bébé et l'unité des parents peut bloquer le signal radio.

*L'intensité du signal peut également être réduite par d'autres structures solides, comme les murs, ou par des équipements radio ou électriques, tels que la télévision, les ordinateurs, les téléphones sans fil ou mobiles, les lampes fluorescentes ou les gradateurs.

*Lors de l'utilisation d'autres produits 2,4 GHz, tels que les réseaux sans fil (routeurs Wi-Fi), les systèmes Bluetooth ou les fours à micro-ondes, cela peut provoquer des interférences avec ce produit, alors gardez le moniteur pour bébé à au moins 5 pieds (1,5 m) de ces types de produits.

PANORAMIQUE ET INCLINAISON

L'unité de caméra peut être contrôlée à distance à partir de l'unité de surveillance

Étape 1. Appuyez sur la touche Pan/Tilt  pour entrer dans le mode Pan/Tilt.

Étape 2. Appuyez sur  ou  pour incliner vers le haut ou vers le bas.

Étape 3. Appuyez sur le  ou  pour effectuer un panoramique à gauche ou à droite

Étape 4. Appuyez sur la touche Pan/Tilt  pour quitter le mode Pan/Tilt.

REMARQUE : Pendant le Pan/Tilt, vous ne pouvez pas utiliser la touche de navigation pour régler le volume et la luminosité.

MODE DE VISION NOCTURNE

Lorsque le capteur photo intégré détecte un faible niveau de lumière ambiante, l'écran de l'unité de surveillance s'affiche en noir et blanc, l'  icône s'affiche à l'écran.

MODE CONVERSATION

Appuyez sur l'  icône de l'unité de surveillance et maintenez-la enfoncée pour parler à votre bébé via le haut-parleur de l'unité de caméra. Une  icône s'affichera dans le coin inférieur droit de l'écran.

ZOOM NUMÉRIQUE

Étape 1. Appuyez sur la touche Menu/Exit et maintenez-la enfoncée  pendant environ 2 secondes pour entrer en mode Zoom.

Étape 2. En mode Zoom, appuyez sur la touche Pan/Tilt  pour régler la direction de la caméra/image.

Étape 3. Appuyez sur la touche GAUCHE  pour effectuer un panoramique vers la gauche ; Appuyez sur la touche DROITE  pour effectuer un panoramique vers la droite ; Appuyez sur la touche UP  pour incliner vers le haut ; Appuyez sur la touche Bas pour  incliner vers le bas.

Étape 4. Appuyez à nouveau sur la touche Menu/Exit et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour effectuer le zoom arrière. En mode zoom numérique, l'icône de zoom s'affiche en haut de l'écran.

Rappel chaleureux : Si vous souhaitez régler le volume/la luminosité, vous devez quitter le mode Pan/Tilt (appuyez sur la touche Pan/Tilt) avant de l'utiliser.

SCANNER ET COMMUTER LES CAMÉRAS


Appuyez brièvement sur  la touche  pour afficher/scanner l'appareil photo, pendant le mode de balayage, l'  icône s'affichera en haut de l'écran. La vidéo de chaque caméra restera sur l'écran LCD environ 10 secondes, puis passera à la caméra suivante.

Appuyez à nouveau brièvement sur la touche de balayage pour basculer l'appareil photo en mode de balayage. **REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque deux caméras ou plus sont couplées.


APERÇU DES FONCTIONS

COUPLAGE DE L'APPAREIL PHOTO ET DU MONITEUR


Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

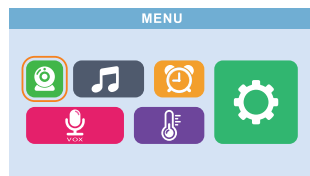

Étape 2 Sélectionnez l'icône de l'appareil photo  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur la touche GAUCHE  ou la touche DROITE  pour sélectionner l'appareil photo à coupler.

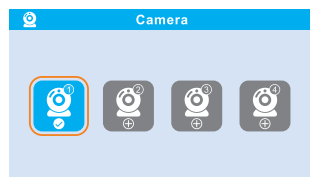

Étape 3 : Appuyez sur la touche OK  pour démarrer l'appairage. Pendant que l'écran affiche l'appairage, appuyez sur le bouton PAIR à l'arrière de l'appareil photo.

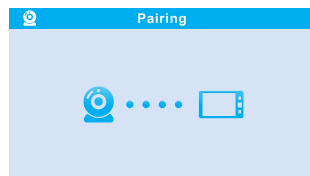


Étape 4 : Une fois couplé, l'écran affichera l'image de l'appareil photo.

Étape 5 : En cas d'échec, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

SUPPRIMER L'APPAREIL PHOTO

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

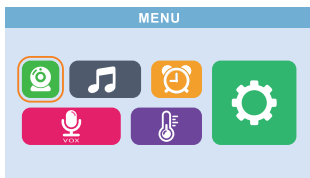

Étape 2 : Sélectionnez l'icône de l'appareil photo  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur la touche GAUCHE  ou la touche DROITE  pour sélectionner l'appareil photo à annuler.

Étape 3 : Appuyez sur la touche OK  et sélectionnez l'icône.

Étape 4 : Sélectionnez OUI, l'appareil photo sera supprimé.

CADRE DE BERCEUSE

Vous pouvez apaiser le bébé pour qu'il s'endorme en jouant une douce berceuse de l'unité bébé.


Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

Étape 2 : Sélectionnez l'icône de la berceuse  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu.

Étape 3 : Appuyez sur la touche NAVIGATION pour sélectionner la berceuse dont vous avez besoin.

Étape 4 : Appuyez sur la touche OK  pour confirmer.


Étape 5 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  pour quitter.

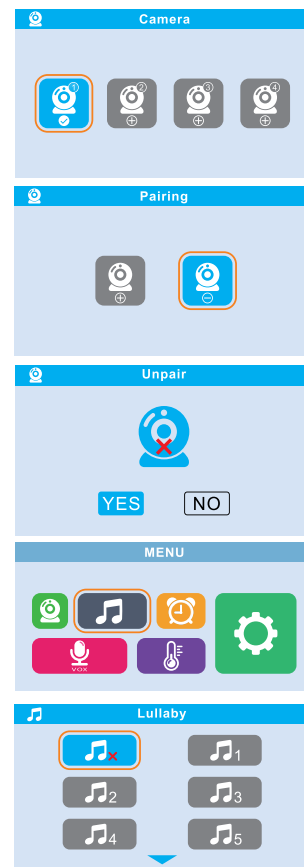

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE D'ALIMENTATION

Vous pouvez utiliser l'alarme pour vous rappeler de nourrir bébé/changer les couches/dormir, etc.

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

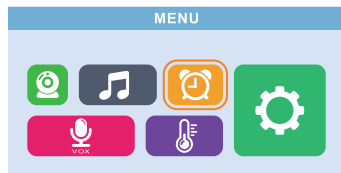


Étape 2 : Sélectionnez l'icône d'alarme  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu.

Étape 3 : Appuyez sur la touche NAVIGATION pour sélectionner l'heure d'alerte souhaitée.

Étape 4 : Appuyez sur la touche OK  pour confirmer.

Étape 5 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  pour quitter.

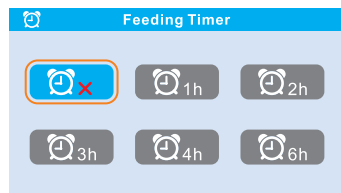

REMARQUE 1 : Une fois l'alarme activée, l'icône  d'alarme s'affichera à l'écran.

REMARQUE 2 : Le réglage par défaut de l'alarme est OFF.

REMARQUE 3 : Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité parents pour désactiver l'alarme.

REMARQUE 4 : Si vous ne désactivez pas l'alarme, celle-ci sonnera pendant 1 minute. Après 3 minutes, l'alarme sonnera à nouveau pendant 1 minute. L'alarme sonnera 3 fois au total, après quoi l'alarme se déclenchera.

RÉGLAGE VOX


Ce mode vous permet de contrôler l'activation sonore de votre babyphone.

Le paramètre par défaut de VOX est OFF. S'il n'y a pas de son autour de la caméra dans les 30 secondes, elle cessera de transmettre.


L'écran du moniteur s'éteint lorsque l'appareil photo n'est pas en train d'émettre.

Lorsque la caméra détecte que le son est plus fort que le niveau de sensibilité défini, elle recommencera à transmettre le signal au moniteur, modifiera à nouveau le niveau VOX, veuillez suivre les instructions suivantes :

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

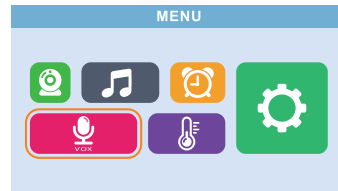

Étape 2 : Sélectionnez l'icône VOX  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu.

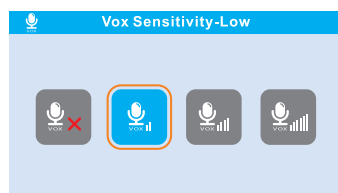

Étape 3 : Appuyez sur la touche GAUCHE  ou DROITE  pour sélectionner le niveau souhaité.

Étape 4 : Appuyez sur la touche OK  pour confirmer.

REMARQUE 4 : Si vous ne désactivez pas l'alarme, celle-ci sonnera pendant 1 minute. Après 3  ans, le niveau de sensibilité est faible ; le bébé doit faire beaucoup de bruit avant le La fonction VOX sera activée.

 est de niveau de sensibilité moyen.

 est un niveau de sensibilité élevé ; le bébé n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour que la fonction VOX soit activée.


RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Réglage de l'alarme de température

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.



Étape 2 : Sélectionnez l'icône de température  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu.

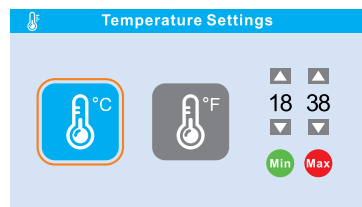


Étape 3 : Appuyez sur la touche GAUCHE  ou DROITE  pour sélectionner entre °C ou °F, suivez vos besoins pour régler les températures d'alarme maximale et minimale.

Étape 4 : Appuyez sur la touche OK  pour confirmer.

Étape 5 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  pour quitter.

LIMITES D'ALERTE DE TEMPÉRATURE HI/LO

Étape 1 : Appuyez sur la touche GAUCHE  ou DROITE  pour sélectionner  (rouge) ou  (vert) pour les paramètres de limites Hi/Lo.

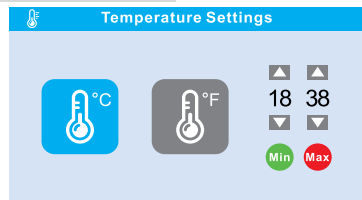

Étape 2 : Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler la limite Hi lorsque  (rouge) est sélectionné.

Étape 3 : Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler la limite Lo lorsque  (vert) est sélectionné.


NOTE:

Le réglage par défaut de l'alarme de température élevée est de 31 °C et celui de l'alarme de basse température par défaut est de 14 °C. Lorsque la température dépasse ou descend au-dessous des paramètres, l'icône de température s'affiche à l'écran, elle alertera l'utilisateur par des bips. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité parents pour arrêter de biper et de clignoter.


RÉGLAGE

Réglage de la langue

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  et le menu apparaîtra.

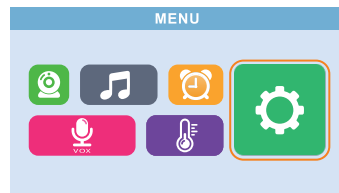

Étape 2 : Sélectionnez l'icône de réglage  et appuyez sur la touche OK  pour entrer dans le sous-menu.

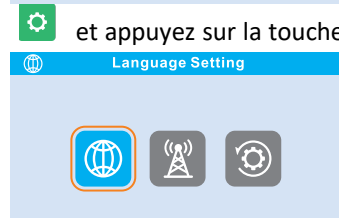

Étape 3 : Sélectionnez le paramètre de langue  et appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu, sélectionnez la langue dont vous avez besoin et appuyez pour  confirmer.



Étape 4 : Appuyez sur la touche Menu/Exit  pour quitter.

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit ≡Ⓜ et le menu apparaîtra.

Étape 2 : Sélectionnez l'icône de réglage ⚙ et appuyez sur la touche OK Ⓜ pour entrer dans le sous-menu.

Étape 3 : Sélectionnez le réglage de fréquence 📶 et appuyez pour OK Ⓜ entrer dans le sous-menu, sélectionnez le 60 Hz si vous êtes en Amérique du Nord, sélectionnez le 50 Hz si vous êtes en EUROPE.


Étape 4 : Appuyez sur la touche Menu/Exit ≡Ⓜ pour quitter.




RÉGLAGE DU REPOS

Étape 1 : Appuyez sur la touche Menu/Exit ≡Ⓜ et le menu apparaîtra.

Étape 2 : Sélectionnez l'icône de réglage ⚙ et appuyez sur la touche OK Ⓜ pour entrer dans le sous-menu.

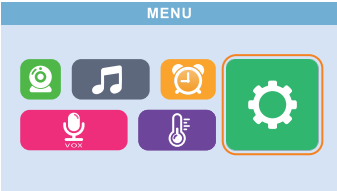

Étape 3 : Sélectionnez le paramètre de réinitialisation ⚙ et appuyez sur OK Ⓜ pour entrer dans le sous-menu, sélectionnez OUI si vous devez le réinitialiser.

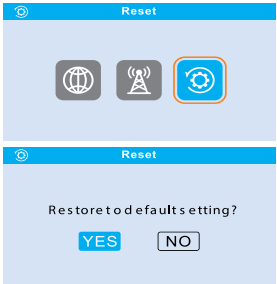

DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈME GÉNÉRAL

Fréquence	FHSS 2,4 GHz
Environnement de fonctionnement	Utilisation à l'intérieur seulement, Température : 0-40oC ; Humidité : 5 % à 90 % (humidité relative)
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 900 pieds (ligne droite ou espace ouvert)
Adaptateur	Entrée : 100-240VAC 50/60Hz, sortie 300mA max, 5V, 700mA
ACL	Écran LCD 5.0"
Batterie rechargeable pour moniteur	Modèle : 503450 ; 3,7 V, 2100 mAh
Durée de fonctionnement avec la batterie complètement chargée (unité parent)	Jusqu'à 12 heures (VOX activé)
Type de capteur d'image	Capteur d'image CMOS couleur 1/6,5"
IR LED Type	940 nm

DÉPANNAGE

• Le produit ne s'allume pas

*Vérifiez que l'appareil photo et le moniteur sont allumés (vérifiez l'indicateur LED d'alimentation).

* Vérifiez que les adaptateurs d'alimentation sont correctement connectés.

• Brouillage de réception (statique)

*L'appareil photo et le moniteur sont peut-être trop éloignés l'un de l'autre.

*La puissance de la batterie est peut-être trop faible.

*D'autres appareils électroniques peuvent interférer avec le signal.

* La caméra ou le moniteur peut se trouver à proximité de gros objets métalliques provoquant des interférences.

* L'utilisation d'autres produits 2,4 GHz, tels que les réseaux sans fil (routeurs WIFI), les systèmes Bluetooth ou les fours à micro-ondes, peut provoquer des interférences avec ce produit. Gardez la caméra et le moniteur à au moins 1,5 m (5 pi) de ces objets ou éteignez-les s'ils semblent causer des interférences.

• L'unité de caméra perd la liaison avec l'unité de surveillance

* Si l'unité de caméra est trop éloignée avec une réception faible, rapprochez-la de l'unité de moniteur.

* Réinitialisez les deux unités en les déconnectant de la batterie et de l'alimentation électrique. Attendez environ 15 secondes, puis reconnectez-vous.

* Les gros objets métalliques, y compris les portes, les réfrigérateurs, les miroirs, les classeurs et le béton armé, peuvent bloquer le signal radio s'ils se trouvent entre la caméra et le moniteur.

* L'intensité du signal peut être réduite à proximité d'équipements radio ou électriques, tels que des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones sans fil ou portables, des lampes fluorescentes ou des gradateurs.

* L'utilisation d'autres produits 2,4 GHz, tels que les réseaux sans fil (routeurs WIFI), les systèmes Bluetooth ou les fours à micro-ondes, peut provoquer des interférences avec ce produit. Gardez la caméra et le moniteur à au moins 1,5 m (5 pi) de ces objets ou éteignez-les s'ils semblent causer des interférences.

* Associez l'unité de caméra sous un autre canal.

• Aucune image d'une unité de caméra

* Vérifiez toutes les connexions à l'appareil photo. Vérifiez que l'adaptateur est branché.

* Assurez-vous que l'unité de caméra est à portée du moniteur.

* Vérifiez que l'appareil photo et le moniteur sont couplés.

• Aucun son de l'unité de contrôle

* Le réglage du volume est peut-être trop faible. Ajustez à un réglage plus élevé.

• L'image est en noir et blanc

* La LED de vision nocturne peut être allumée. Le mode de vision nocturne fonctionne en noir et blanc.

* Allumez les lumières de la pièce pour forcer le moniteur à sortir du mode de vision nocturne.

• La lecture de l'image n'est pas fluide (vidéo saccadée avec une faible fréquence d'images)

* Essayez de rapprocher l'unité de caméra de l'unité de moniteur

* Retirez les obstructions entre la caméra et le moniteur.

* L'utilisation d'autres produits 2,4 GHz, tels que les réseaux sans fil (routeurs WIFI), les systèmes Bluetooth ou les fours à micro-ondes, peut provoquer des interférences avec ce produit. Gardez la caméra et le moniteur à au moins 1,5 m (5 pi) de ces objets ou éteignez-les s'ils semblent causer des interférences.

• Bruit (statique, bip)

* La puissance de la batterie est peut-être trop faible ; Recharger la batterie.

* Alerte de sonnerie d'alarme possible * Alerte possible hors signal.

• Interférences sonores sur votre moniteur

* Le volume est peut-être réglé trop haut sur le moniteur. Moins de volume.

* Il se peut que l'appareil photo et le moniteur soient trop proches. Éloignez-les davantage.

* L'unité de caméra est peut-être trop éloignée et hors de portée. Rapprochez l'unité de caméra de l'unité de moniteur.

*Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont éloignés d'autres équipements électriques, tels qu'une télévision, un ordinateur ou un téléphone sans fil/mobile.

• La batterie ne se charge pas

* L'adaptateur n'est peut-être pas correctement connecté

* Essayez d'utiliser l'autre adaptateur inclus.

• Échec de l'appairage

* Assurez-vous que l'adaptateur est connecté à l'unité de caméra.

Essayez de l'appairer à un autre canal CAM.

• Vidéo non claire avec des taches/marques stagnantes à l'écran

*Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté sur l'objectif

DÉCLARATIONS FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2 : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Gardez les petites pièces hors de portée des enfants

Tous droits réservés
Les fonctionnalités décrites dans le manuel d'utilisation
peuvent être modifiées sans préavis.

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
Conserve las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

MONITOR PARA BEBÉS



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Peligro de estrangulamiento: Los niños pueden enredarse en las cuerdas. Los cables de alimentación deben mantenerse a más de 3 pies de distancia de la cuna y del alcance del bebé todo el tiempo. Los monitores para bebés y las cámaras con cables de alimentación nunca deben colgarse sobre o cerca de la cuna. Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto.

Lea y guarde las instrucciones: Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de operar el monitor de video para bebés. Este producto no puede reemplazar la supervisión responsable de un adulto. Agua y humedad: Este producto está diseñado solo para uso en interiores. La unidad no debe exponerse a la lluvia, la humedad, el goteo o las salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquido encima o al lado del producto, como un vaso o un jarrón. Este artículo no debe usarse cerca del agua.

NO UTILICE EL APARATO:

- Si el cable o el enchufe están dañados.
- Si su vigilabebés no funciona correctamente o ha sufrido algún daño.

Póngase en contacto con el servicio técnico: El centro de servicio para solicitar la inspección y reparación con el fin de evitar cualquier posible riesgo.

NO: Intente reparar o ajustar cualquiera de las funciones eléctricas o mecánicas de la unidad ya que, si lo hace, la garantía quedará anulada.

Ventilación: Este monitor para bebés no debe usarse sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación, ni colocarse en un área cerrada, como una estantería o un cajón que pueda impedir el flujo de aire.

Manténgase alejado de fuentes de calor: Esta unidad no debe exponerse a fuentes de calor directas como una vela, un reemplazo, un radiador, una rejilla de calefacción, una estufa u otro electrodoméstico que emita calor. La unidad no debe dejarse expuesta a la luz solar directa.

Fuente de alimentación: Esta unidad solo debe usarse con el adaptador incluido en este paquete.

Daños que requieren servicio: Esta unidad debe ser atendida por personal calificado.

⚠ ADVERTENCIA: IR EMITIDOS POR ESTE PRODUCTO. ¡NO MIRE FIJAMENTE LA LÁMPARA DE FUNCIONAMIENTO!

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

LISTA DE PAQUETES:



Unidad para bebés x 1



Unidad para padres x 1



Adaptador x 2




Tornillo y
Ancla x 1



Manual de usuario x 1

UNIDAD PARA PADRES (MONITOR)

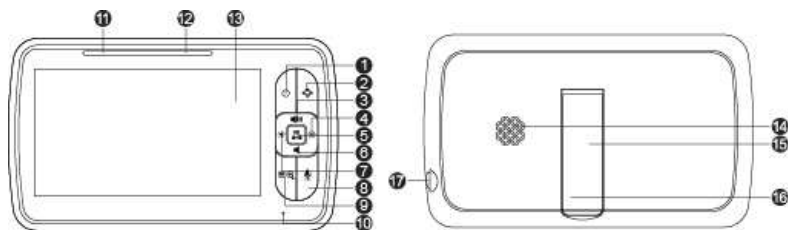

1) Tecla de encendido:

Pulsación larga para encender/apagar el monitor; pulsación corta para encender/apagar la pantalla

2) Pan/Tilt

Presione la tecla para ingresar al modo de giro / inclinación

3) Tecla Volumen +/Arriba:

Presione Volumen + para aumentar el volumen / para subir la cámara en el modo Panorámica / Inclinación.

4) Brillo + / Tecla derecha:

Presione Brillo+ para aumentar el brillo / para enderezar la cámara en el modo Panorámica/Inclinación.

5) De acuerdo:

Presione la tecla OK para ver/escanear la cámara o para confirmar.

6) Volumen - / Tecla abajo:

Presione Volumen: para disminuir el volumen / Para bajar la cámara en el modo de panorámica / inclinación.

7) Brillo -/Tecla izquierda:

Presione Brillo- para disminuir el brillo / Para dejar la cámara en el modo Panorámica / Inclinación.

8) Hable con el bebé:

*Para hablar, mantenga presionada la tecla hablar en la parte frontal del monitor; Suéltelo para apagarlo.

*Ten en cuenta que no puedes escuchar a tu bebé mientras le hablas; Para escucharlo, tendrás que dejar de pulsar este botón.

9) Menú/Salida:

Presione la tecla corta Menú / Salir, aparecerá el menú y presione nuevamente para Salir.

Mantenga presionada la tecla Menú / Exit alrededor de 2 segundos para operar el acercamiento / alejamiento.

10) MIC:

Cuando hable con el bebé, recoja las voces de los padres.

11) LED indicador de energía y carga:

* El LED se muestra en rojo cuando la carga debajo de la pantalla está apagada. * Las pantallas LED se muestran en naranja cuando se carga en el estado de encendido. * Las pantallas LED se muestran en verde después de que la batería esté completamente cargada.

12) LED de volumen:

Cuando la unidad del bebé detecta la voz, la luz indicadora estará encendida, cuanto más fuerte sea el sonido detectado, más luces se encenderán.

13) Pantalla LCD:

Muestra la imagen del bebé y el ajuste de cada botón de función **Altavoz**: Escuche el sonido del bebé.

14) Estar de pie:

Soporte de colocación de monitores

16) Tecla de reinicio (debajo del soporte):

Mantenga presionado el botón de reinicio con un pin para restablecer la pantalla


17) Conector de CC:

Cargue el monitor conectando el adaptador de corriente al monitor y a una toma de corriente


Nota:

Si desea ajustar el volumen / brillo, debe salir del modo de panorámica / inclinación antes de operarlo.

Unidad para bebés (cámara)

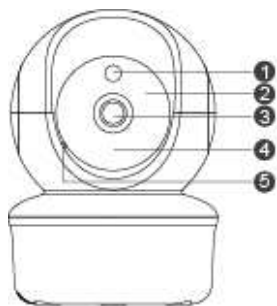

- 1) Sensor de luz
- 2) LEDs infrarrojos
- 3) Sensor CMOS
- 4) LED de alimentación
- 5) Mic

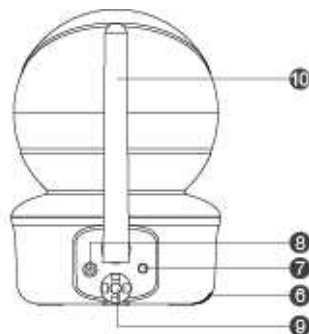

- 6) Orador
- 7) Clave de emparejamiento
- 8) DC – Gato
- 9) Sensor de temperature
- 10) Antena



Señal



Volumen



Zoom



Alarma



Brillo



Visión
nocturna



Arrullo



VOX



Háblale al
bebé



Cámara



Batería

80°F

Temperatura

USO DEL VIGILABEBÉS

Carga y alimentación de la unidad de monitor


Paso 1:

Cargue el monitor conectando el adaptador de CA incluido en este paquete al monitor y a una toma de corriente. (El monitor tarda unas 4 horas en cargarse por completo).



Paso 2:

Utilice el adaptador de CA incluido en este paquete para conectar el tomacorriente de pared con la unidad del bebé.

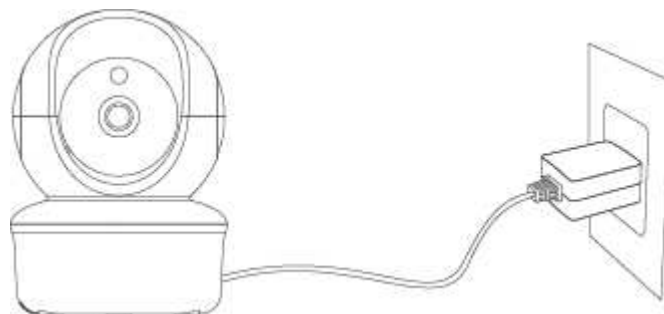

NOTA:

* Coloque la cámara al menos a 3 pies / 1 m de distancia de su bebé. Mantenga presionado suavemente el botón de encendido durante 3 segundos para encender el monitor, luego podrá ver la vista en vivo.

* Siga sus necesidades para ajustar el sonido, el brillo y la ubicación razonable de la cámara.

CONSEJOS:

Para usar el monitor para bebés, debe poder establecer un enlace de radio entre el monitor y la cámara, y el alcance se verá afectado por las condiciones ambientales:

* Cualquier objeto metálico grande, como un refrigerador, un espejo, un archivador, puertas metálicas o concreto armado entre el bebé y la unidad de los padres puede bloquear la señal de radio.

* La intensidad de la señal también puede verse reducida por otras estructuras sólidas, como paredes, o por equipos de radio o eléctricos, como televisores, computadoras, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de atenuación.

* Cuando utilice el otro producto de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi), sistemas Bluetooth u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto, por lo tanto, mantenga el monitor para bebés alejado al menos 5 pies (1,5 m) de estos tipos de productos.

GIRO E INCLINACIÓN

La unidad de la cámara se puede controlar de forma remota desde la unidad de monitor

Paso 1. Presione la tecla Pan/Tilt  para ingresar al modo Pan/Tilt.

Paso 2. Presione  o  para inclinar hacia arriba o hacia abajo.

Paso 3. Presione el  botón o  para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha

Paso 4. Presione la tecla Pan/Tilt  para salir del modo Pan/Tilt.

NOTA: Durante la panorámica/inclinación no se puede utilizar la tecla de navegación para ajustar el volumen y el brillo.

MODO DE VISIÓN NOCTURNA

Cuando el sensor fotográfico incorporado detecta un nivel bajo de luz ambiental, la pantalla de la unidad monitor se mostrará en blanco y negro, el

 icono se mostrará en la pantalla.

MODO DE CONVERSACIÓN

Mantenga pulsado el  icono de la unidad del monitor para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad de la cámara. Aparecerá un  icono en la esquina inferior derecha de la pantalla.

DIGITAL ZOOM

Paso 1. Mantenga presionada la tecla Menú / Exit  durante unos 2 segundos para ingresar al modo Zoom.

Paso 2. En el modo Zoom, presione la tecla Pan/Tilt  para ajustar la dirección de la cámara/imagen.

Paso 3. Presione la tecla IZQUIERDA  para desplazarse hacia la izquierda;

Presione la tecla DERECHA  para desplazarse hacia la derecha; Presione la tecla ARRIBA  para inclinarse hacia arriba; Presione la tecla Abajo  para inclinar hacia abajo.

Paso 4. Mantenga presionada la tecla Menú / Exit nuevamente alrededor de 2 segundos para operar Alejar. Durante el modo de zoom digital, el icono de zoom se mostrará en la parte superior de la pantalla.

Recordatorio cálido: Si desea ajustar el volumen / brillo, debe salir del modo Pan / Tilt (presione la tecla Pan / Tilt) antes de operarlo.

ESCANEAR Y CAMBIAR LAS CÁMARAS


Presione brevemente  la tecla para ver / escanear la cámara, durante el modo de escaneo, el  icono se mostrará en la parte superior de la pantalla. El video de cada cámara permanecerá en la pantalla LCD alrededor de 10 segundos y luego cambiará a la siguiente cámara.

Presione brevemente la tecla de escaneo nuevamente para cambiar la cámara al modo de escaneo. **NOTA:** Esta función solo está disponible cuando hay dos o más cámaras emparejadas.


RESUMEN DE FUNCIONES

EMPAREJAMIENTO DE LA CÁMARA Y EL MONITOR


Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

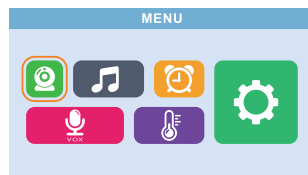

Paso 2 Seleccione el icono de la cámara  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú, presione la tecla IZQUIERDA o la tecla  DERECHA  para seleccionar la cámara que se emparejará.

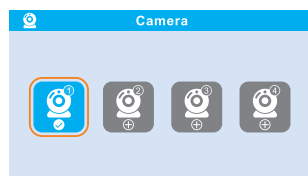

Paso 3: Presione la tecla OK  para iniciar el emparejamiento. Mientras la pantalla muestra el emparejamiento, presione el botón PAIR en la parte posterior de la cámara.

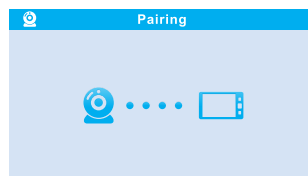


Paso 4: Una vez emparejado, la pantalla mostrará la imagen de la cámara.

Paso 5: Si no tiene éxito, repita los pasos anteriores.

ELIMINAR LA CÁMARA




Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

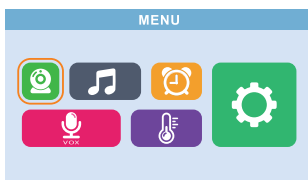

Paso 2: Seleccione el icono de la cámara  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú, presione la tecla IZQUIERDA o la tecla  DERECHA  para seleccionar la cámara que se cancelará.

Paso 3: Presione la tecla OK  y seleccione el ícono.

Paso 4: Seleccione SÍ, la cámara se eliminará.

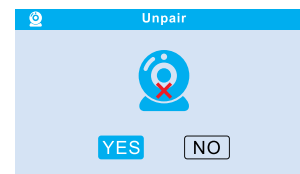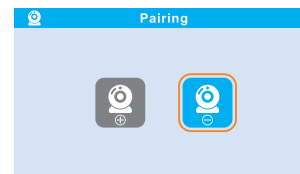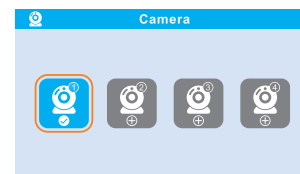

AMBIENTACIÓN DE CANCIONES DE CUNA

Puede calmar al bebé para que se duerma tocando una suave canción de cuna de la unidad para bebés.


Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

Paso 2: Seleccione el icono de la canción de cuna  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.

Paso 3: Presiona la tecla NAVEGACIÓN para seleccionar la canción de cuna que necesitas.

Paso 4: Presione la tecla OK  para confirmar.

Paso 5: Presione la tecla Menú/Salir  para salir.

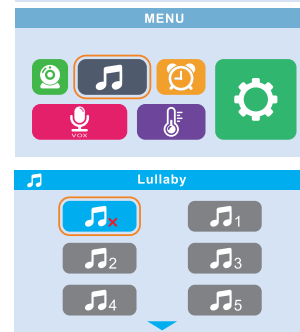

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE ALIMENTACIÓN

Puede usar la alarma para recordarse a sí mismo que debe alimentar al bebé, cambiar pañales, dormir, etc.

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.



Paso 2: Seleccione el icono de alarma  y presione la tecla OK .

Paso 3: Presione la tecla NAVIGATION  para seleccionar la hora de alerta deseada.

Paso 4: Presione la tecla OK  para confirmar.

Paso 5: Presione la tecla Menú/Salir  para salir.

NOTA 1: Una vez que se enciende la alarma,  se mostrará el icono de alarma en la pantalla.

NOTA 2: La configuración predeterminada de la alarma es OFF.

NOTA 3: Cuando suene la alarma, presione cualquier tecla de la unidad para padres para apagar la alarma.

NOTA 4: Si no apaga la alarma, la alarma sonará durante 1 minuto. Después de 3 minutos, la alarma volverá a sonar durante 1 minuto. La alarma sonará 3 veces en total, después de esto suena la alarma.


CONFIGURACIÓN VOX

Este modo le permite controlar la activación por sonido de su monitor de bebé.

La configuración predeterminada de VOX es OFF. Si no hay sonido alrededor de la cámara dentro de los 30 segundos, dejará de transmitir.

La pantalla del monitor se apaga cuando la cámara no está transmitiendo. Cuando la cámara detecte que el sonido es más fuerte que el nivel de sensibilidad establecido, comenzará a transmitir la señal al monitor nuevamente, cambie el nivel de VOX, siga las siguientes instrucciones:

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

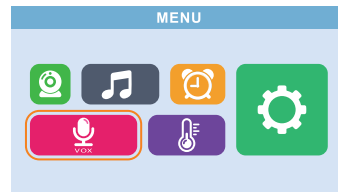

Paso 2: Seleccione el icono VOX  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.



Paso 3: Presione la tecla IZQUIERDA  o la tecla DERECHA  para seleccionar el nivel de deseo.

Paso 4: Presione la tecla OK  para confirmar.

NOTA4: Si no apaga la alarma, la alarma sonará durante 1 minuto. Después de 3  es un nivel de sensibilidad bajo; el bebé tiene que hacer mucho sonido antes de que el Se activará la función VOX.

 es un nivel de sensibilidad medio.

 es un alto nivel de sensibilidad; el bebé no tiene que hacer mucho ruido antes de que se active la función VOX.


AJUSTES DE TEMPERATURA

Configuración de la alarma de temperatura

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.



Paso 2: Seleccione el icono de temperatura  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.

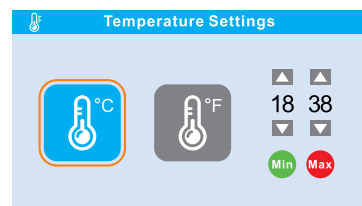


Paso 3: Presione la tecla IZQUIERDA  o la tecla DERECHA  para seleccionar entre °C o °F, haga un seguimiento de sus necesidades para establecer las temperaturas de alarma máximas y mínimas.

Paso 4: Presione la tecla OK  para confirmar.

Paso 5: Presione la tecla Menú/Salir  para salir.

LÍMITES DE ALERTA DE TEMPERATURA ALTA/BAJA

Paso 1: Presione la tecla IZQUIERDA  o la tecla DERECHA  para seleccionar  (rojo) o  (verde) para la configuración de límites Hi/Lo.

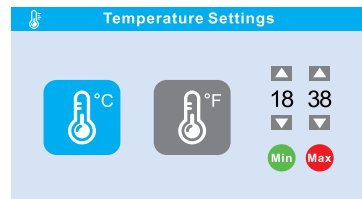

Paso 2: Presione la tecla ARRIBA / tecla abajo para ajustar el límite Hi cuando  se selecciona (rojo).

Paso 3: Presione la tecla ARRIBA / tecla abajo para ajustar el límite de Lo cuando  se selecciona (verde).


NOTA:

La configuración predeterminada de la alarma de alta temperatura es de 31 °C y la alarma de baja temperatura predeterminada es de 14 °C. Cuando la temperatura suba por encima o por debajo de la configuración, se mostrará el icono de temperatura en la pantalla, que alertará al usuario mediante pitidos. Presione cualquier tecla de la unidad para padres para dejar de emitir pitidos y parpadear.


AJUSTE

Configuración de idioma

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

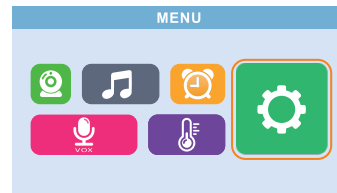

Paso 2: Seleccione el icono de configuración  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.

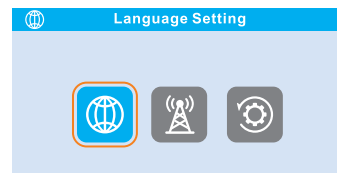

Paso 3: Seleccione la configuración de idioma  y presione  para ingresar al submenú, seleccione el idioma que necesita y presione  para confirmar.



Paso 4: Presione la tecla Menú / Exit  para salir.


AJUSTE DE FRECUENCIA

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

Paso 2: Seleccione el icono de configuración  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.

Paso 3: Seleccione la configuración de frecuencia  y presione OK  para ingresar al submenú, seleccione los 60 Hz si está en América del Norte, seleccione los 50 Hz si está en EUROPA.


Paso 4: Presione la tecla Menú / Exit  para salir.

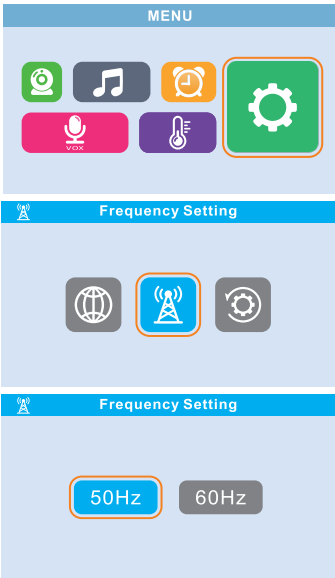


CONFIGURACIÓN DE DESCANSO

Paso 1: Presiona la tecla Menú/Exit  y aparecerá el menú.

Paso 2: Seleccione el icono de configuración  y presione la tecla OK  para ingresar al submenú.

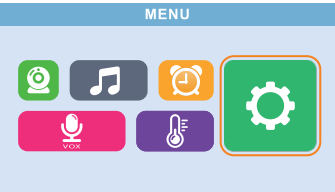

Paso 3: Seleccione la configuración de restablecimiento  y presione OK  para ingresar al submenú, seleccione Sí si necesita restablecerlo.

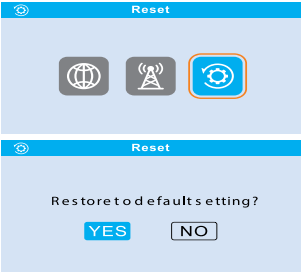

DATOS TÉCNICOS

SISTEMA GENERAL

Frecuencia	FHSS de 2,4 GHz
Entorno de operación	Solo para uso en interiores, temperatura: 0-40oC; Humedad: 5% a 90% (humedad relativa)
Rango de operación	Hasta 900 pies (línea recta o espacio abierto)
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Max Salida, 5V, 700mA
LCD	Pantalla LCD de 5.0"
Batería recargable para monitor	Modelo: 503450 ; 3.7V, 2100 mAh
Tiempo de funcionamiento con la batería completamente cargada (unidad para padres)	Hasta 12 horas (VOX activado)
Tipo de sensor de imagen	1/6.5'' Color CMOS image sensor
Tipo de LED IR	940nm

PROBLEMAS

• El producto no se enciende
* Confirme que la cámara y la unidad del monitor estén encendidas (verifique el indicador LED de encendido). * Confirme que los adaptadores de corriente estén conectados correctamente.
• Interferencia de recepción (estática)
* Es posible que la cámara y la unidad del monitor estén demasiado separadas. * La carga de la batería puede ser demasiado baja. * Otros dispositivos electrónicos pueden estar interfiriendo con la señal. * La cámara o la unidad del monitor pueden estar muy cerca de objetos metálicos grandes que causen interferencias. * El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores WIFI), sistemas Bluetooth u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. Mantenga la cámara y la unidad de monitor al menos a 5 pies (1,5 m) de distancia de estos artículos, o apáguelos si parecen causar interferencias.
• La unidad de cámara pierde el enlace con la unidad de monitor
* Si la unidad de cámara está demasiado lejos con baja recepción, acerque la unidad de cámara a la unidad de monitor. * Reinicie ambas unidades desconectándolas de la batería y de la energía eléctrica. Espere unos 15 segundos y vuelva a conectar. * Los objetos metálicos grandes, como puertas, refrigeradores, espejos, archivadores y también hormigón armado, pueden bloquear la señal de radio si se encuentran entre la cámara y la unidad del monitor. * La intensidad de la señal puede reducirse cuando se está muy cerca de equipos de radio o eléctricos, como televisores, computadoras, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de atenuación. * El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores WIFI), sistemas Bluetooth u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. Mantenga la cámara y la unidad de monitor al menos a 5 pies (1,5 m) de distancia de estos artículos, o apáguelos si parecen causar interferencias. * Empareje la unidad de cámara en un canal diferente.
• No hay imagen de una unidad de cámara
* Compruebe todas las conexiones a la cámara. Confirme que el adaptador esté enchufado. * Asegúrese de que la unidad de cámara esté dentro del alcance del monitor. * Confirme que la cámara y la unidad de monitor estén emparejadas.

• No hay sonido de la unidad de monitor
* Es posible que el ajuste de volumen sea demasiado bajo. Ajústelo a una configuración más alta.
• La imagen es en blanco y negro
* El LED de visión nocturna puede estar encendido. El modo de visión nocturna funciona en blanco y negro. * Encienda las luces de la habitación para forzar al monitor a salir del modo de visión nocturna.
• La reproducción de la imagen no es fluida (vídeo entrecortado con baja velocidad de fotogramas)
* Intente acercar la unidad de la cámara a la unidad del monitor * Elimine las obstrucciones entre la cámara y la unidad monitora. * El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores WIFI), sistemas Bluetooth u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. Mantenga la cámara y la unidad de monitor al menos a 5 pies (1,5 m) de distancia de estos artículos, o apáguelos si parecen causar interferencias.
• Ruido (estático, pitido)
* La carga de la batería puede ser demasiado baja; Recargue la batería. * Posible alerta de timbre de alarma * Posible alerta de falta de señal.
• Interferencia de ruido en su unidad de monitor
* Es posible que el volumen esté demasiado alto en la unidad monitora. Volumen más bajo. * Es posible que las unidades de cámara y monitor estén demasiado cerca. Sepáralos más. * Es posible que la unidad de la cámara esté demasiado lejos y fuera de alcance. Acerque la unidad de cámara a la unidad de monitor. * Asegúrese de que las unidades de cámara y monitor estén colocadas lejos de otros equipos eléctricos, como un televisor, una computadora o un teléfono inalámbrico/móvil.
• La batería no se carga
* Es posible que el adaptador no esté conectado correctamente * Intente usar el otro adaptador incluido.
• Error de emparejamiento
* Asegúrese de que el adaptador esté conectado a la unidad de la cámara. Intente emparejar con otro canal CAM.
• El video no es claro con puntos/marcas estancadas en la pantalla
* Asegúrese de que no haya suciedad en la lente

DECLARACIONES DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



ADVERTENCIA:

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños

Todos los derechos reservados
Las características descritas en el manual del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

MANUALE

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.

BABY MONITOR



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini.

Pericolo di strangolamento: i bambini possono rimanere impigliati nelle corde. I cavi di alimentazione devono essere tenuti sempre a più di 3 piedi di distanza dalla culla e dalla portata del bambino. I baby monitor e le telecamere con cavi di alimentazione non devono mai essere appesi sopra o vicino alla culla. Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccole parti. Prestare attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.

Leggere e conservare le istruzioni: Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare il baby monitor con video.

Questo prodotto non può sostituire la supervisione di un adulto responsabile. Acqua e umidità: questo prodotto è progettato solo per uso interno. L'unità non deve essere esposta a pioggia, umidità, gocciolamenti o schizzi. Nessun oggetto pieno di liquido deve essere posizionato sopra o accanto al prodotto, come un bicchiere o un vaso. Questo articolo non deve essere utilizzato vicino all'acqua.

NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO:

- Se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Se il tuo baby monitor non funziona correttamente o ha subito danni.

Contattare il servizio: Il centro di assistenza per richiedere l'ispezione e la riparazione al fine di evitare ogni possibile rischio.

NON: Tentare di riparare o regolare una qualsiasi delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità poiché, in caso contrario, la garanzia decade.

Ventilazione: questo baby monitor non deve essere utilizzato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe ostruire le aperture di ventilazione, o essere collocato in un'area chiusa, come una libreria o un cassetto che potrebbe ostacolare il flusso d'aria.

Tenere lontano da fonti di calore: questa unità non deve essere esposta a fonti di calore dirette come candele, sostituzioni, radiatori, termosifoni,

fornelli o altri apparecchi che emettono calore. L'unità non deve essere lasciata alla luce diretta del sole.

Alimentazione: questa unità deve essere utilizzata solo con l'adattatore incluso in questa confezione.

Danni che richiedono assistenza: Questa unità deve essere riparata da personale qualificato.

⚠ ATTENZIONE: IR EMESSO DA QUESTO PRODOTTO. NON FISSARE LA LAMPADA IN FUNZIONE!

⚠ ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

ELENCO DEI PACCHETTI:



Unità bambino x 1



Unità genitore x 1



Adattatore x 2




Vite e
Ancora x 1



Manuale utente x 1

UNITÀ GENITORE (MONITOR)

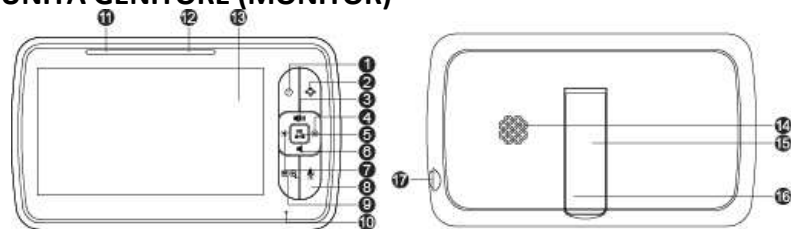

1) Tasto di accensione:

Premere a lungo per accendere/spegnere il monitor; premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo

2) Pan/Tilt

Premere il tasto per accedere alla modalità Pan/Tilt

3) Tasto Volume + / Su:

Premere Volume+ per aumentare il volume/ per aumentare la fotocamera in modalità Pan/Tilt.

4) Luminosità + / Tasto destro:

Premere il tasto Luminosità+ per aumentare la luminosità/ per raddrizzare la fotocamera in modalità Pan/Tilt.

5) OK:

Premere il tasto OK per visualizzare/scansionare la fotocamera o per confermare.

6) Tasto Volume - / Giù:

Premere Volume- per diminuire il volume/ Per abbassare la fotocamera in modalità Pan/Tilt.

7) Luminosità - / Tasto sinistro:

Premere il tasto Luminosità- per diminuire la luminosità/ A sinistra della fotocamera in modalità Pan/Tilt.

8) Parla con il bambino:

*Per parlare, tenere premuto il tasto di conversazione sulla parte anteriore del monitor; rilasciare per spegnerlo.

*Tieni presente che non puoi ascoltare il tuo bambino mentre gli parli; Per ascoltarlo, dovrai smettere di premere questo pulsante.

9) Menu/Esci:

Premere brevemente il tasto Menu/Esci per visualizzare il menu e premere di nuovo per uscire.

Tenere premuto il tasto Menu/Esci per circa 2 secondi per attivare lo zoom avanti/indietro.

10) MICROFONO:

Quando parli con il bambino, raccogli le voci dei genitori.

11) LED indicatore di alimentazione e carica:

*Il LED è rosso quando la ricarica sotto il display è spento. *Il display a LED sono arancioni durante la ricarica in stato di accensione. *Il display a LED sono verdi dopo che la batteria è completamente carica.

12) LED del volume:

Quando l'unità bambino rileva la voce, la spia si accende, più forte è il suono rilevato, più luci si accendono.

13) Schermo LCD:

Visualizza l'immagine del bambino e la regolazione di ciascuna funzione del pulsante

14) Altoparlante:

Ascolta il suono del bambino.

15) Alzarsi:

Supporto per il posizionamento del monitor

16) Tasto di ripristino (sotto il cavalletto):

Premere a lungo il pulsante di ripristino con uno spillo per ripristinare il display


17) Presa CC:

Caricare il monitor collegando l'adattatore di alimentazione al monitor e a una presa


Nota:

Se si desidera regolare il volume/luminosità, è necessario uscire dalla modalità Pan/Tilt prima di utilizzarla.

Unità bambino (fotocamera)

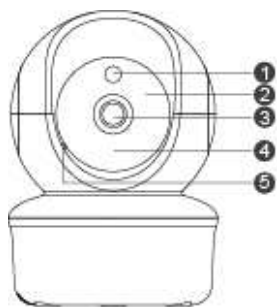

- 1) Sensore di luce
- 2) LED a infrarossi
- 3) Sensore CMOS
- 4) LED di alimentazione
- 5) MICROFONO

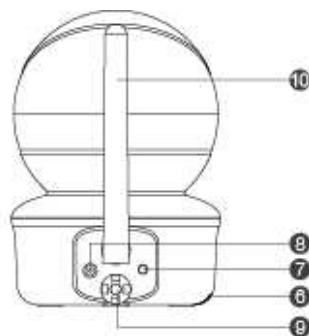

- 6) Altoparlante
- 7) Chiave di coppia
- 8) CC – Presa
- 9) Sensore di temperatura
- 10) Antenna



Segnale



Volume



Zoom



Allarme



Luminosità



Visione
notturna



Ninna nanna



VOX



Parla con il
bambino



Macchina
fotografica



Batteria

80°F

Temperatura

UTILIZZO DEL BABY MONITOR

Ricarica e alimentazione dell'unità monitor


Passo 1:

Caricare il monitor collegando l'adattatore A/C incluso in questa confezione al monitor e a una presa. (Sono necessarie circa 4 ore prima che il monitor sia completamente carico).



Passo 2:

Utilizzare l'adattatore CA fornito incluso in questa confezione per collegare la presa a muro con l'unità bambino.

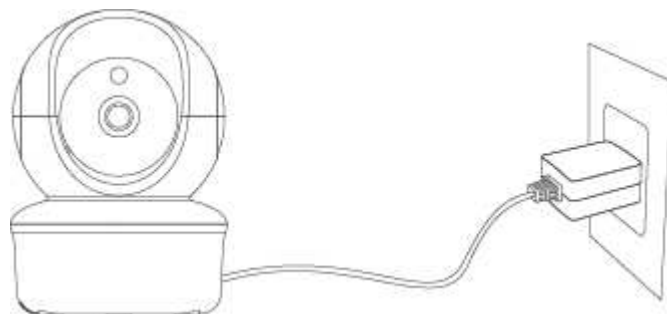

NOTA:

*Posiziona la fotocamera ad almeno 3 piedi / 1 m di distanza dal tuo bambino. Tenere premuto delicatamente il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il monitor, quindi è possibile vedere il live view.

*Segui le tue esigenze per regolare il suono, la luminosità e il posizionamento ragionevole della fotocamera.

SUGGERIMENTI:

Per utilizzare il baby monitor, è necessario essere in grado di stabilire un collegamento radio tra il monitor e la fotocamera e la portata sarà influenzata dalle condizioni ambientali:

*Qualsiasi oggetto metallico di grandi dimensioni, come un frigorifero, uno specchio, uno schedario, porte metalliche o cemento armato tra il bambino e l'unità genitore può bloccare il segnale radio.

*La potenza del segnale può anche essere ridotta da altre strutture solide, come pareti, o da apparecchiature radio o elettriche, come TV, computer, telefoni cordless o cellulari, luci fluorescenti o interruttori dimmer.

*L'utilizzo di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router Wi-Fi), sistemi Bluetooth o forni a microonde, può causare interferenze con questo prodotto, quindi tenere il baby monitor a una distanza di almeno 5 m (1,5 piedi) da questi tipi di prodotti.

PANORAMICA E INCLINAZIONE

L'unità telecamera può essere controllata a distanza dall'unità monitor

Passaggio 1. Premere il tasto Pan/Tilt  per accedere alla modalità Pan/Tilt.

Passaggio 2. Premere  o  per inclinare verso l'alto o verso il basso.

Passaggio 3. Premere il tasto  o  per eseguire la panoramica a sinistra o a destra

Passaggio 4. Premere il tasto Pan/Tilt  per uscire dalla modalità Pan/Tilt.

NOTA: Durante la funzione Pan/Tilt non è possibile utilizzare il tasto di navigazione per regolare il volume e la luminosità.

MODALITÀ VISIONE NOTTURNA

Quando il sensore fotografico integrato rileva un basso livello di luce ambientale, lo schermo dell'unità monitor viene visualizzato in bianco e nero, l'  icona viene visualizzata sullo schermo.

MODALITÀ CONVERSAZIONE

Tieni premuta l'  icona sull'unità monitor per parlare con il tuo bambino attraverso l'altoparlante dell'unità fotocamera. Verrà visualizzata un  icona nell'angolo in basso a destra dello schermo.

ZOOM DIGITALE

Passaggio 1. Tenere premuto il tasto Menu/Esci  per circa 2 secondi per accedere alla modalità Zoom.

Passaggio 2. In modalità Zoom, premere il tasto Pan/Tilt  per regolare la direzione della telecamera/immagine.

Passaggio 3. Premere il tasto SINISTRA  per eseguire la panoramica a sinistra; Premere il tasto DESTRO  per eseguire la panoramica a destra; Premere il tasto SU  per inclinare verso l'alto; Premere il tasto Giù per inclinare verso  il basso.

Passaggio 4. Tenere premuto nuovamente il tasto Menu/Esci per circa 2 secondi per attivare lo zoom indietro. Durante la modalità zoom digitale, l'icona dello zoom verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo.

Promemoria caldo: se si desidera regolare il volume/luminosità, è necessario uscire dalla modalità Pan/Tilt (premere il tasto Pan/Tilt) prima di utilizzarla.

SCANSIONE E CAMBIA LE FOTOCAMERE


Premere brevemente  il tasto per visualizzare/scansionare la fotocamera, durante la modalità di scansione, l'  icona verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo. Il video di ciascuna telecamera rimarrà sul display LCD per circa 10 secondi, quindi passerà alla telecamera successiva.

Premere nuovamente brevemente il tasto di scansione per cambiare la fotocamera in modalità di scansione. **NOTA:** Questa funzione è disponibile solo quando due o più fotocamere sono accoppiate.


FUNZIONE FINITAVIEW

ASSOCIAZIONE DELLA FOTOCAMERA E DEL MONITOR


Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e verrà visualizzato il menu.

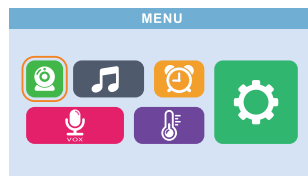

Passaggio 2 Selezionare l'icona della fotocamera  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu, premere il tasto SINISTRA o il  tasto DESTRA  per selezionare la fotocamera da accoppiare.

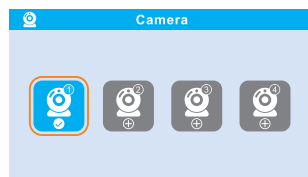

Passaggio 3: premere il tasto OK  per avviare l'associazione. Mentre lo schermo mostra l'associazione, premere il pulsante PAIR sul retro della fotocamera.

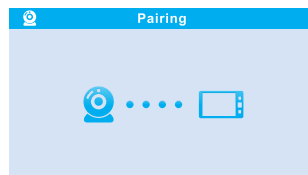


Passaggio 4: una volta accoppiato, lo schermo visualizzerà l'immagine della fotocamera.

Passaggio 5: in caso di insuccesso, ripetere i passaggi precedenti.

ELIMINA LA FOTOCAMERA

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e verrà visualizzato il menu.

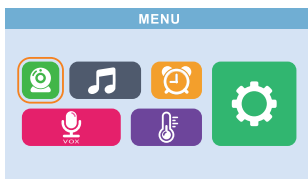

Passaggio 2: selezionare l'icona della fotocamera  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu, premere il tasto SINISTRA o il  tasto DESTRO  per selezionare la fotocamera da annullare.






Passaggio 3: premere il tasto OK  e selezionare l'icona.

Passaggio 4: selezionare Sì, la fotocamera verrà eliminata.

IMPOSTAZIONE **Ninna** **Ninna** **Nanna**

Puoi far addormentare il bambino suonando una dolce ninna nanna dall'unità bambino.

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e verrà visualizzato il menu.

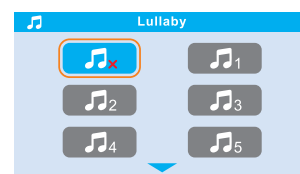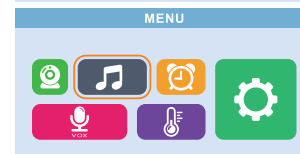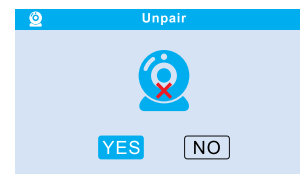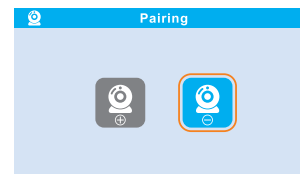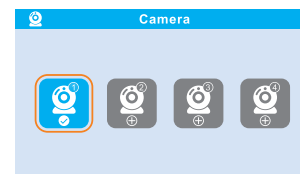

Passaggio 2: selezionare l'icona della ninna nanna  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: premere il tasto di navigazione per selezionare la ninna nanna di cui hai bisogno.

Passaggio 4: premere il tasto OK  per confermare.

Passaggio 5: premere il tasto Menu/Esci  per uscire.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER DI ALIMENTAZIONE

Puoi usare l'allarme per ricordarti di dare da mangiare al bambino/cambiare i pannolini/dormire, ecc.

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e verrà visualizzato il menu.

Passaggio 2: selezionare l'icona dell'allarme  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: premere il tasto NAVIGAZIONE per selezionare l'orario di avviso desiderato.

Passaggio 4: premere il tasto OK  per confermare.

Passaggio 5: premere il tasto Menu/Esci  per uscire.

NOTA 1: Una volta attivata la sveglia,  sullo schermo verrà visualizzata l'icona della sveglia.

NOTA 2: L'impostazione predefinita della sveglia è OFF.


NOTA 3: Quando la sveglia suona, premere un tasto qualsiasi sull'unità genitore per disattivare la sveglia.

NOTA 4: Se non si disattiva la sveglia, la sveglia suonerà per 1 minuto. Dopo 3 minuti la sveglia suonerà di nuovo per 1 minuto. L'allarme suonerà per 3 volte in totale, dopodiché l'allarme si spegne.

IMPOSTAZIONE VOX

Questa modalità ti consente di controllare l'attivazione del suono del tuo baby monitor.

L'impostazione predefinita VOX è OFF. Se non viene emesso alcun suono intorno alla fotocamera entro 30 secondi, smetterà di trasmettere.

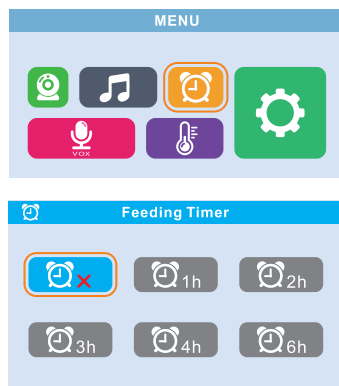

Lo schermo del monitor si spegne quando la fotocamera non sta trasmettendo.

Quando la telecamera rileva che il suono è più forte del livello di sensibilità impostato, ricomincerà a trasmettere il segnale al monitor per modificare il livello VOX, seguire le istruzioni seguenti:

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e il menu verrà visualizzato.

Passaggio 2: selezionare l'icona VOX  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: premere il tasto SINISTRO  o il tasto DESTRO  per selezionare il livello desiderato.

Passaggio 4: premere il tasto OK per  confermare.


NOTA4: Se non si disattiva la sveglia, la sveglia suonerà per 1 minuto.

Dopo 3  è un basso livello di sensibilità; il bambino deve emettere molto suono prima del

La funzione VOX verrà attivata.

 è il livello di sensibilità medio.


 è un livello di sensibilità elevato; il bambino non deve emettere molto suono prima che la funzione VOX venga attivata.

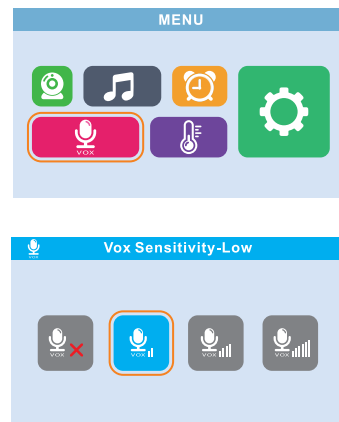

IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA

Impostazione dell'allarme di temperatura

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e il menu verrà visualizzato.

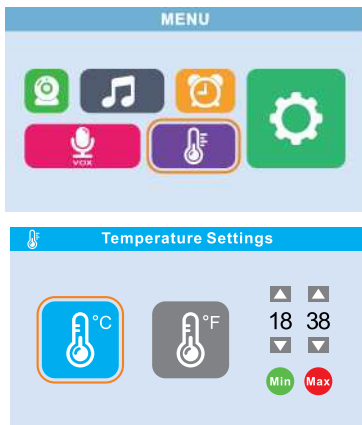

Passaggio 2: selezionare l'icona della temperatura  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu.


Passaggio 3: premere il tasto SINISTRO  o il tasto DESTRO  per selezionare tra °C o °F, seguire le proprie esigenze per impostare le temperature di allarme massime e minime.

Passaggio 4: premere il tasto OK  per confermare.

Passaggio 5: premere il tasto Menu/Esci  per uscire.

LIMITI DI AVVISO HI/LO TEMPERATURA

Passaggio 1: premere il tasto SINISTRO  o il tasto DESTRO  per selezionare  (rosso) o  (verde) le impostazioni dei limiti Hi/Lo.

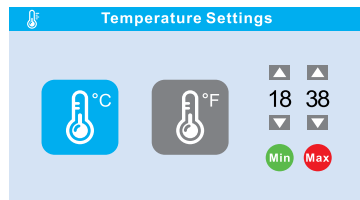

Passaggio 2: premere il tasto SU/Giù per regolare il limite Hi quando  è selezionato (rosso).

Passaggio 3: premere il tasto SU/Giù per regolare il limite Lo quando  è selezionato (verde).

NOTA:

L'impostazione predefinita dell'allarme di alta temperatura è 31°C e l'impostazione predefinita dell'allarme di bassa temperatura è 14°C. Quando la temperatura supera o scende al di sotto delle impostazioni, l'icona della temperatura verrà visualizzata sullo schermo, avviserà l'utente con segnali acustici. Premere un tasto qualsiasi sull'unità genitore per interrompere il segnale acustico e il lampeggiamento.


IMPOSTAZIONE Impostazione della lingua

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci  e il menu verrà visualizzato.

Passaggio 2: selezionare l'icona delle impostazioni  e premere il tasto OK  per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: selezionare l'impostazione della lingua  e premere  per accedere al sottomenu, selezionare la lingua desiderata e premere  per confermare.

Passaggio 4: premere il tasto Menu/Esci  per uscire.

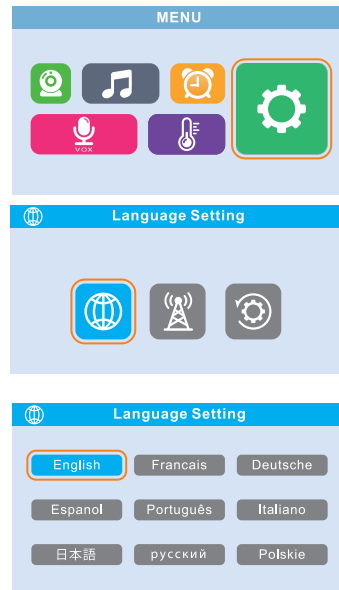


IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci ≡⊕ e il menu verrà visualizzato.

Passaggio 2: selezionare l'icona delle impostazioni ⚙️ e premere il tasto OK OK ⊞⊞ per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: selezionare l'impostazione della frequenza 📶 e premere OK OK ⊞⊞ per accedere al sottomenu, selezionare 60 Hz se ci si trova in Nord America, selezionare 50 Hz se ci si trova in EUROPA.


Passaggio 4: premere il tasto Menu/Esci ≡⊕ per uscire.

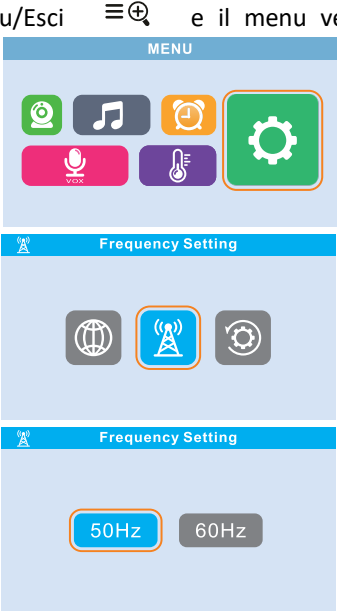


IMPOSTAZIONE DEL RIPOSO

Passaggio 1: premere il tasto Menu/Esci ≡⊕ e il menu verrà visualizzato.

Passaggio 2: selezionare l'icona delle impostazioni ⚙️ e premere il tasto OK OK ⊞⊞ per accedere al sottomenu.

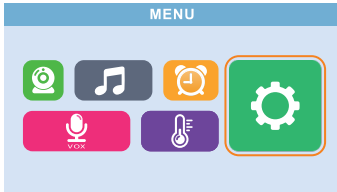

Passaggio 3: selezionare l'impostazione di ripristino ⚙️ e premere OK OK ⊞⊞ per accedere al sottomenu, selezionare Sì se è necessario ripristinarla.

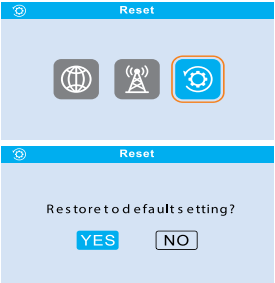

DATI TECNICI

INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA

Frequenza	FHSS a 2,4 GHz
Ambiente operativo	Solo per uso interno, Temperatura: 0-40oC; Umidità: dal 5% al 90% (umidità relativa)
Intervallo di funzionamento	Fino a 900 piedi (linea retta o spazio aperto)
Alimentatore	Ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz, uscita massima 300 mA, 5 V, 700 mA
LCD	Schermo LCD da 5,0"
Batteria ricaricabile per monitor	Modello: 503450 ; 3,7 V, 2100 mAh
Tempo di funzionamento con batteria completamente carica (unità genitore)	Fino a 12 ore (VOX attivo)
Tipo di sensore di immagine	Sensore di immagine CMOS a colori da 1/6,5"
Tipo di LED IR	940 nm

PROBLEMI

• Il prodotto non si accende

*Verificare che la fotocamera e l'unità monitor siano accese (controllare l'indicatore LED di alimentazione).

* Verificare che gli adattatori di alimentazione siano collegati correttamente.

• Interferenza di ricezione (statica)

*La fotocamera e l'unità monitor potrebbero essere troppo distanti.

*La carica della batteria potrebbe essere troppo bassa.

*Altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con il segnale.

* La fotocamera o l'unità monitor potrebbero trovarsi in prossimità di oggetti metallici di grandi dimensioni che causano interferenze.

* L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router WIFI), sistemi Bluetooth o forni a microonde, può causare interferenze con questo prodotto. Tenere la fotocamera e l'unità monitor ad almeno 5 m (1.5 piedi) di distanza da questi elementi o spegnerli se sembrano causare interferenze.

• L'unità telecamera perde il collegamento con l'unità monitor

* Se l'unità fotocamera è troppo lontana con una ricezione bassa, avvicinare l'unità fotocamera all'unità monitor.

* Ripristinare entrambe le unità scollegandole dalla batteria e dall'alimentazione elettrica. Attendi circa 15 secondi, quindi riconnettiti.

* Oggetti metallici di grandi dimensioni, tra cui porte, frigoriferi, specchi, schedari e anche cemento armato, possono bloccare il segnale radio se si trovano tra la telecamera e l'unità monitor.

* La potenza del segnale può essere ridotta in prossimità di apparecchiature radio o elettriche, come TV, computer, telefoni cordless o cellulari, luci fluorescenti o interruttori dimmer.

* L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router WIFI), sistemi Bluetooth o forni a microonde, può causare interferenze con questo prodotto. Tenere la fotocamera e l'unità monitor ad almeno 5 m (1.5 piedi) di distanza da questi elementi o spegnerli se sembrano causare interferenze.

* Associare l'unità fotocamera a un canale diverso.

• Nessuna immagine da un'unità fotocamera

* Controllare tutti i collegamenti alla fotocamera. Verificare che l'adattatore sia collegato.

* Assicurarsi che l'unità fotocamera si trovi nel raggio d'azione del monitor.

* Verificare che la fotocamera e l'unità monitor siano accoppiate.

• Nessun suono dall'unità monitor

* L'impostazione del volume potrebbe essere troppo bassa. Regolare su un'impostazione più alta.

• L'immagine è in bianco e nero

* Il LED per la visione notturna potrebbe essere acceso. La modalità di visione notturna funziona in bianco e nero. * Accendi le luci della stanza per forzare il monitor a uscire dalla modalità di visione notturna.

• La riproduzione dell'immagine non è fluida (video instabile con frame rate basso)

* Provare ad avvicinare l'unità fotocamera all'unità monitor * Rimuovere le ostruzioni tra la fotocamera e l'unità monitor. * L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come reti wireless (router WIFI), sistemi Bluetooth o forni a microonde, può causare interferenze con questo prodotto. Tenere la fotocamera e l'unità monitor ad almeno 5 m (1.5 piedi) di distanza da questi elementi o spegnerli se sembrano causare interferenze.

• Rumore (statico, segnale acustico)

* La carica della batteria potrebbe essere troppo bassa; Ricaricare la batteria.

* Possibile avviso di allarme * Possibile avviso di mancanza di segnale.

• Interferenza del rumore sull'unità monitor

* Il volume potrebbe essere impostato su un valore troppo alto sull'unità monitor. Volume più basso. * Le unità fotocamera e monitor potrebbero essere troppo vicine. Allontanali ulteriormente. * L'unità fotocamera potrebbe essere troppo lontana e fuori portata. Avvicinare l'unità videocamera all'unità monitor. *Assicurarsi che la fotocamera e il monitor siano posizionati lontano da altre apparecchiature elettriche, come televisori, computer o telefoni cellulari senza fili/cellulari.

• La batteria non si carica

* L'adattatore potrebbe non essere collegato correttamente

* Prova a utilizzare l'altro adattatore incluso.

• Accoppiamento non riuscito

* Assicurarsi che l'adattatore sia collegato all'unità fotocamera.

Prova ad accoppiare a un altro canale CAM.

• Video non chiaro con macchie/segni stagnanti sullo schermo

* Assicurati che non ci siano sporcizia sull'obiettivo

DICHIARAZIONI FCC:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA 1: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

NOTA 2: Eventuali modifiche o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.



Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini

Tutti i diritti riservati

Le funzioni descritte nel manuale dell'utente sono soggette a modifiche senza preavviso.

Faas Commerce B.V.
Kokerbijl 7
5443PV Haps
Nederland

Klantenservice@faascommerce.nl