



Fire Phoenix Nederlandse Handleiding


CONTENT





Part 1/机芯部分/Movement Section	01
1-2.....	01
3.....	02
Part 2/支杆部分/Support Rod Section	02
1.....	02
2-4.....	03
5-6.....	04
7-8.....	05
9-10.....	06
Part 3/底座部分/The base part	07
1-2.....	07
3-4.....	08
5-6.....	09
7-8.....	10
9-10.....	11
11-12.....	12
13-14.....	13
Part 4/头部/Head	14
1.....	14
2-3.....	15
Part 5/尾部/Tail	16
1-2.....	16
3.....	17
Part 6/身体总成/Body Assembly	18
1.....	18
2-3.....	19
.....	20
.....	21
Part 7.....	22
.....	22
.....	23
.....	24
.....	25
.....	26
.....	26
.....	27
.....	28
.....	29
.....	30
.....	31
.....	32

螺丝配件预览

Fastener Assembly Preview


✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -01-	✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -02-	✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -03-	✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -04-	✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -05-
m2x5(40)	m2x7(22)	m2x9(12) m2x18(5)	m2x12(4) m2x3(8)	m2.5x25(2) m2x15(2) m2.5x7(3)
✕ 十字螺丝 ✕ Phillips screw -06-	■ 管 ■ Pipe -07-	■ 管/十字螺丝 ■ Pipe/Phillips screw -08-	■ 管 ■ Pipe -09-	■ 管 ■ pipe -10-
m2x19(4) m2.5x28(1)	Φ4x0.4x6.4(3) Φ4x0.4x2(5)	Φ3x0.4x12 (5) m2x4 (3) Φ3x0.4x4.1(3)	Φ3x0.4x7.6(3) Φ4x0.9x1.6(2) Φ3x0.4x3.6(3)	Φ3x0.4x6.1(3) Φ3x0.4x2(8)
🔒 防松螺母 🔒 lock nut -11-	🔒 螺母 🔒 screw nut -12-	🔒 螺母/管 🔒 screw nut/Pipe -13-	+ 其他 + others -14-	+ 其他 + others -15-
m2(30)	m2(55)	m2.5(6) Φ4x0.4x3.4(3)	○ m2x2.5(2) Φ3x0.4x2.1(5) ○ 12x2.2 (4)	▮ 1.6x5x2.5 (1) 绿/Green: m2x4 (2) 黄/Yellow: m2x4.0 (3)

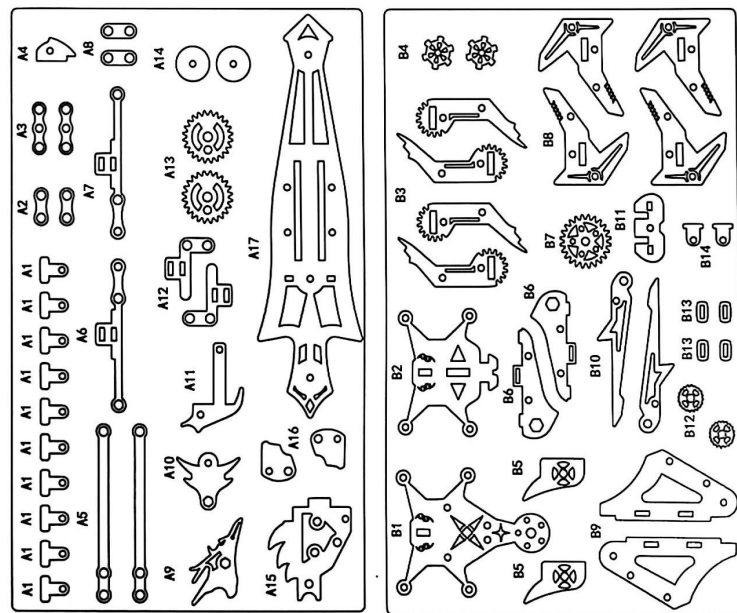

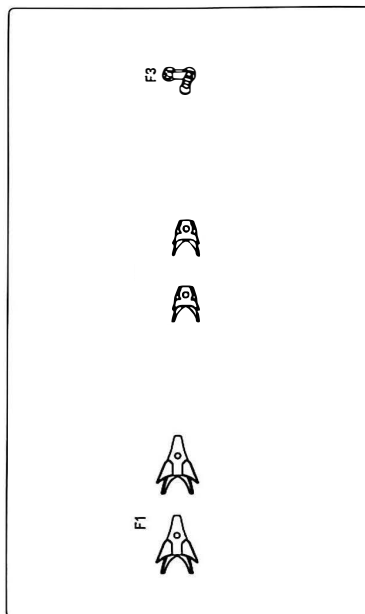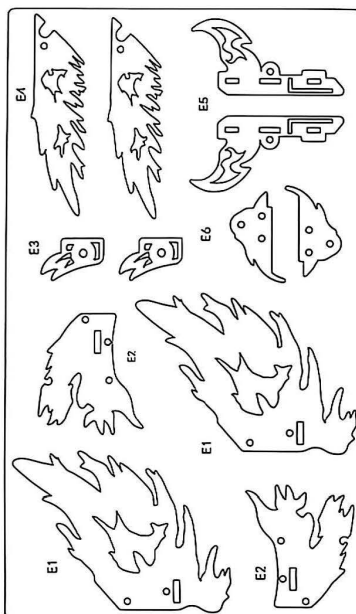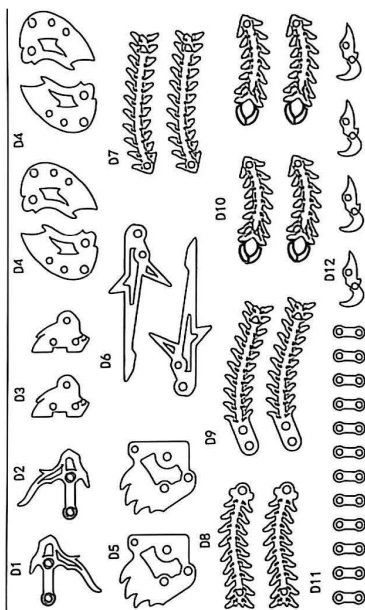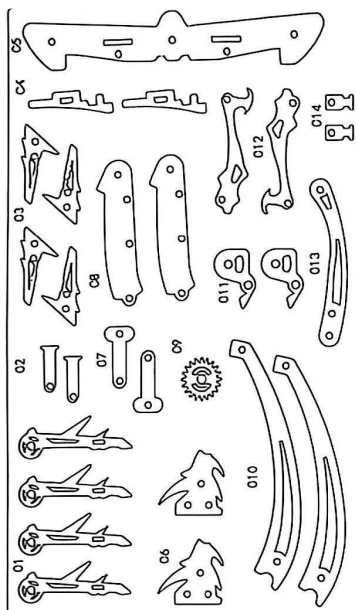

Part 1 Het bewegende gedeelte


1

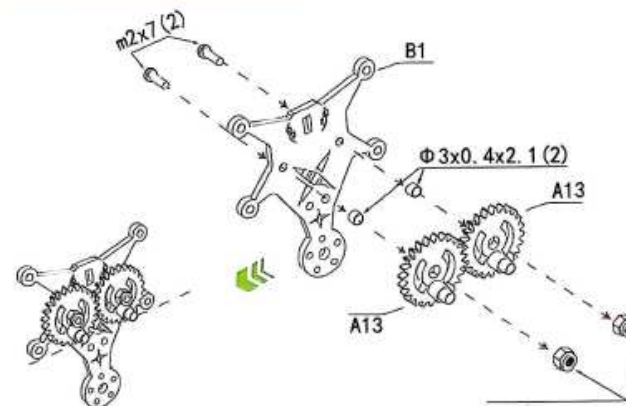

Let op: bij het installeren van de tandwielen moeten de lagers op dezelfde horizontale lijn zijn, zoals aangegeven op de foto


Lock moer: m2 (2)

2

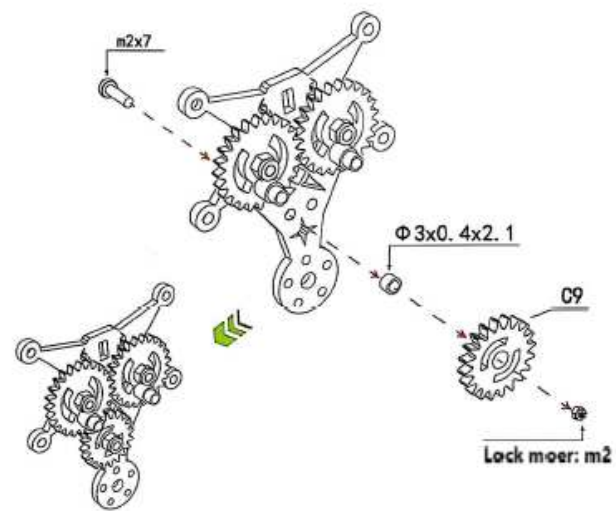


Lock moer: m2

1

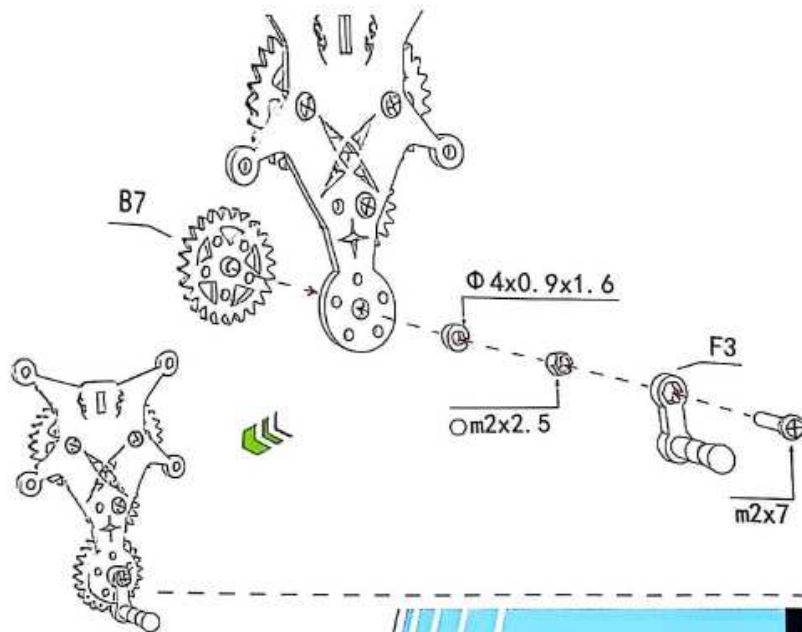


Steungedeelte Part 2

1

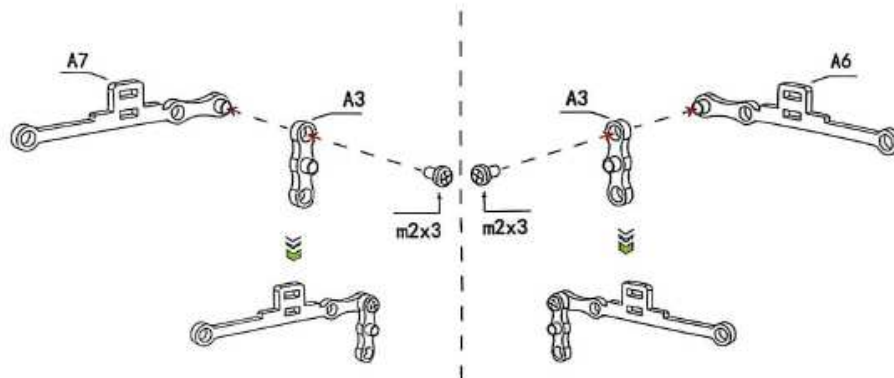


Let op: de onderdelen moeten het spiegelbeeld van elkaar zijn

2

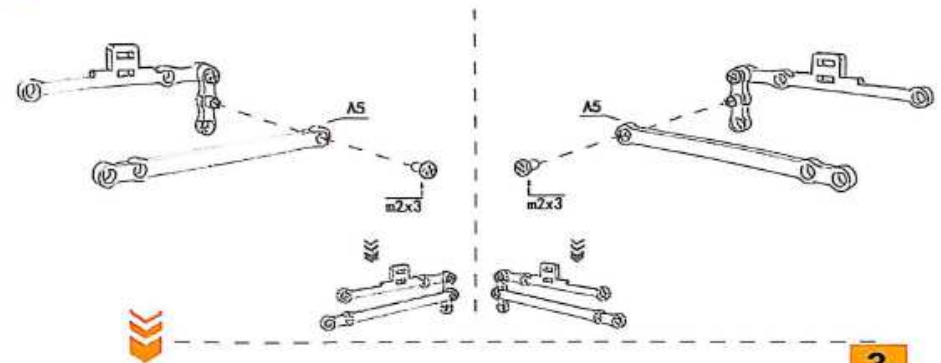


3


Let op: de onderdelen moeten het spiegelbeeld van elkaar zijn

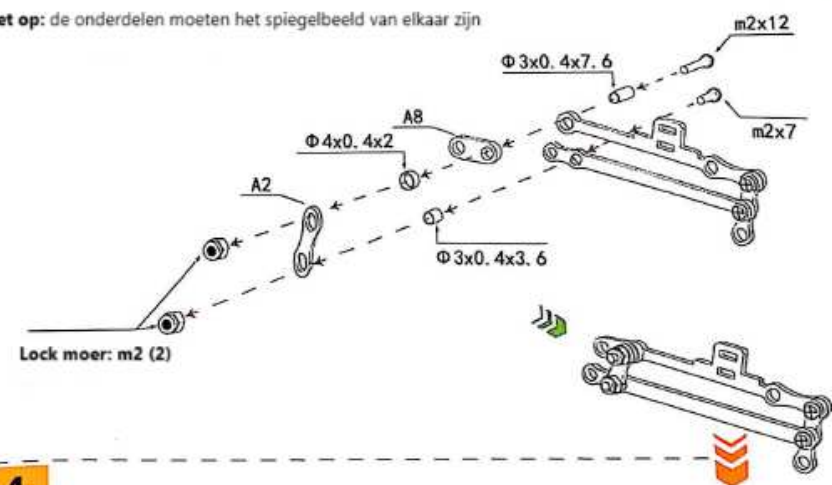


4

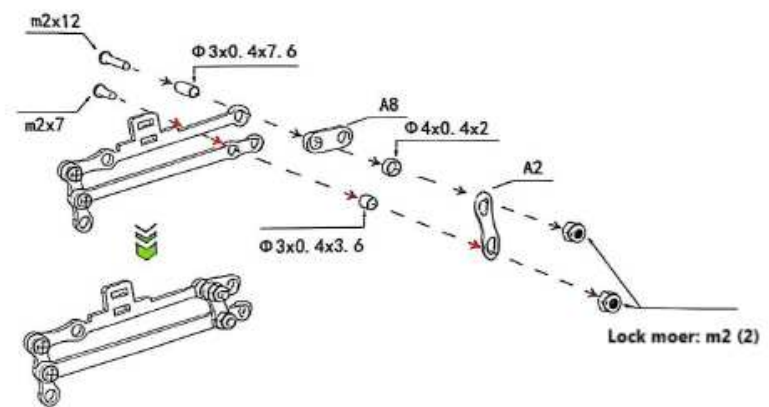


3

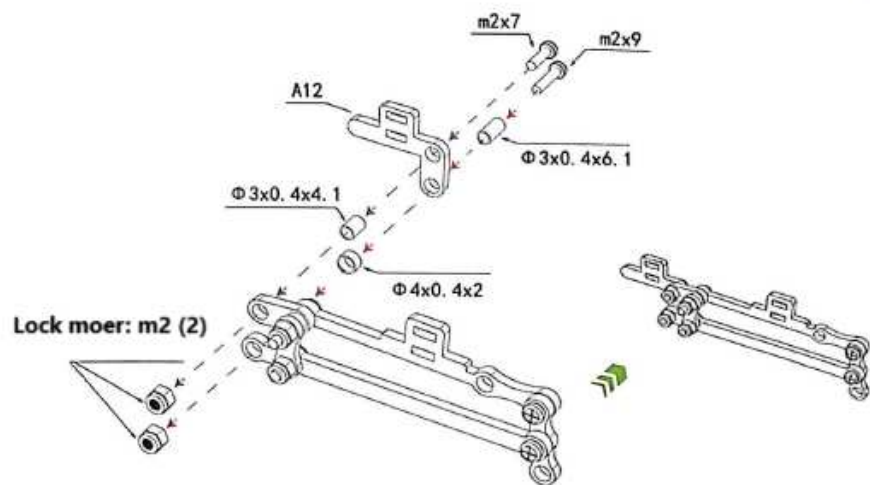


6

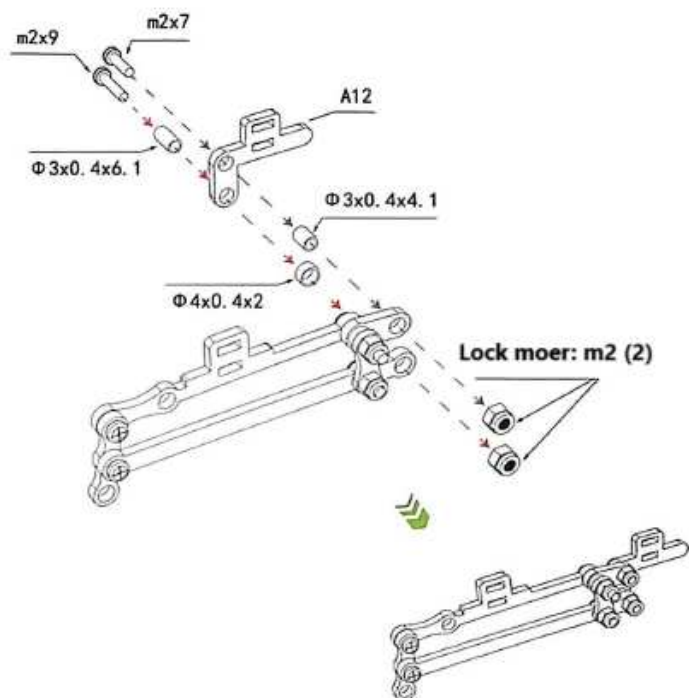

4

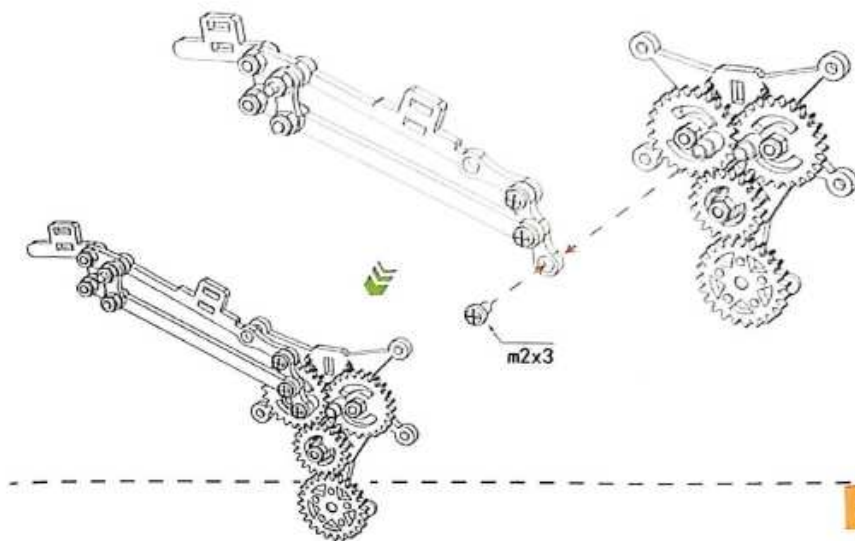


8

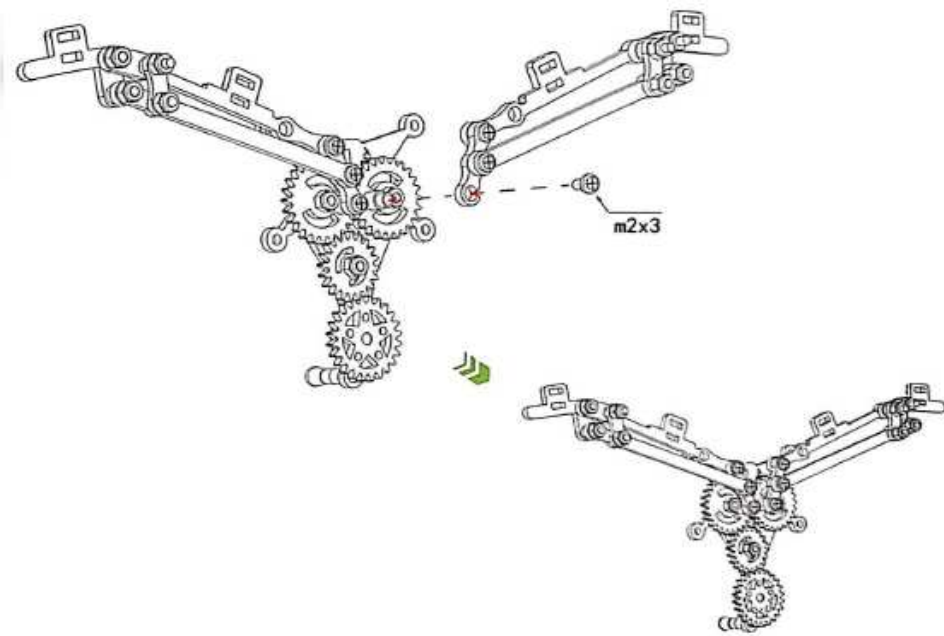


5

Lock moer: m2 (2)

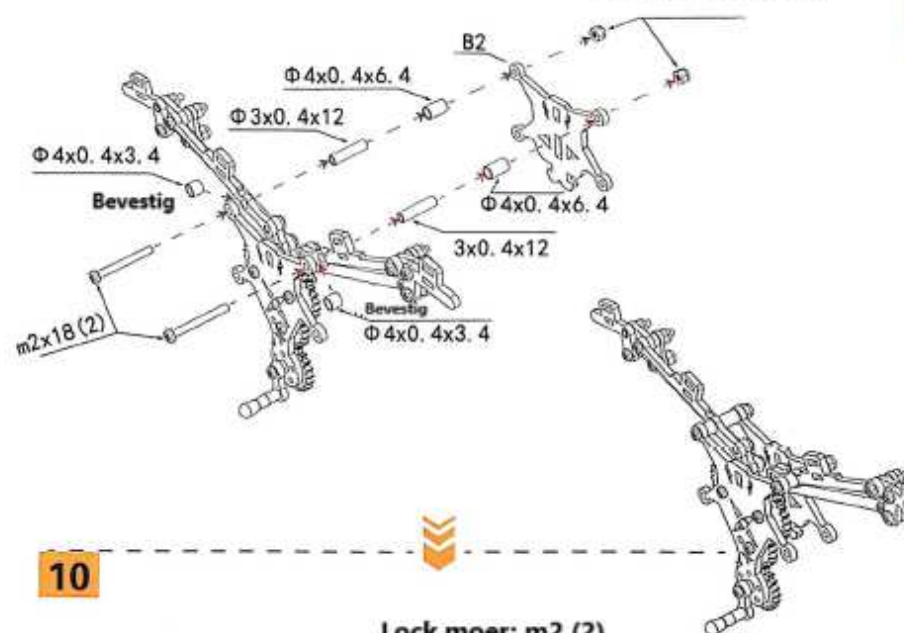


10


Lock moer: m2 (2)

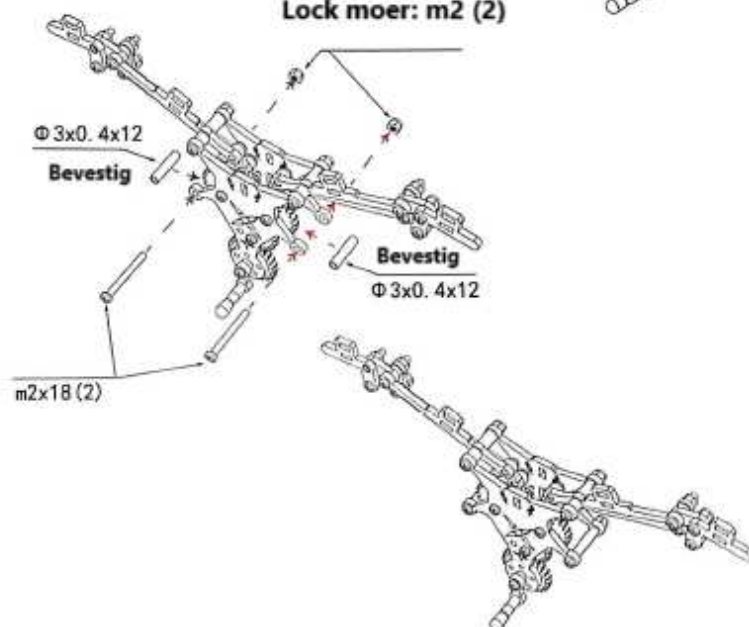


Moer: m2


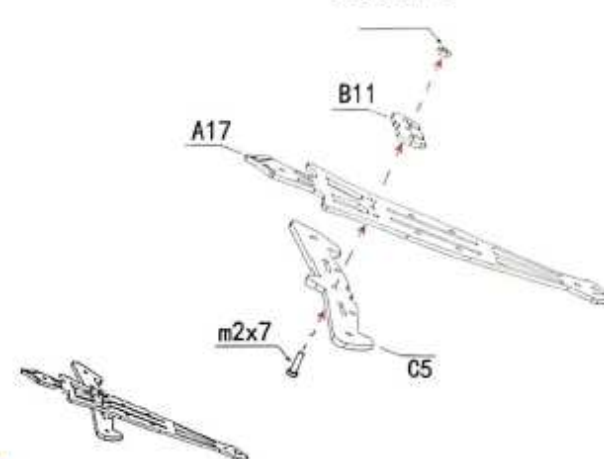


2

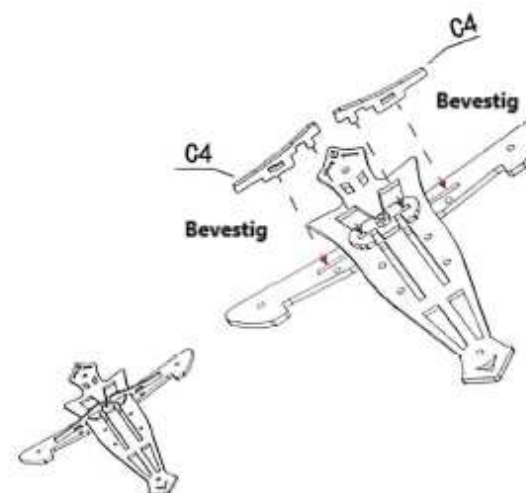


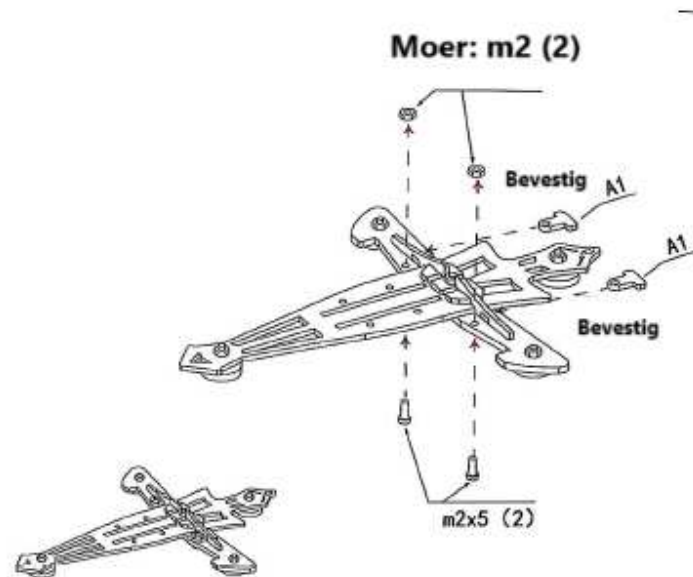


4

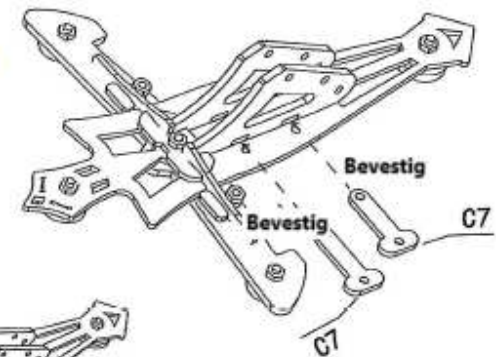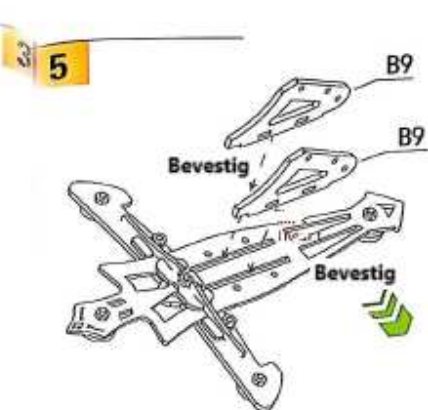


6

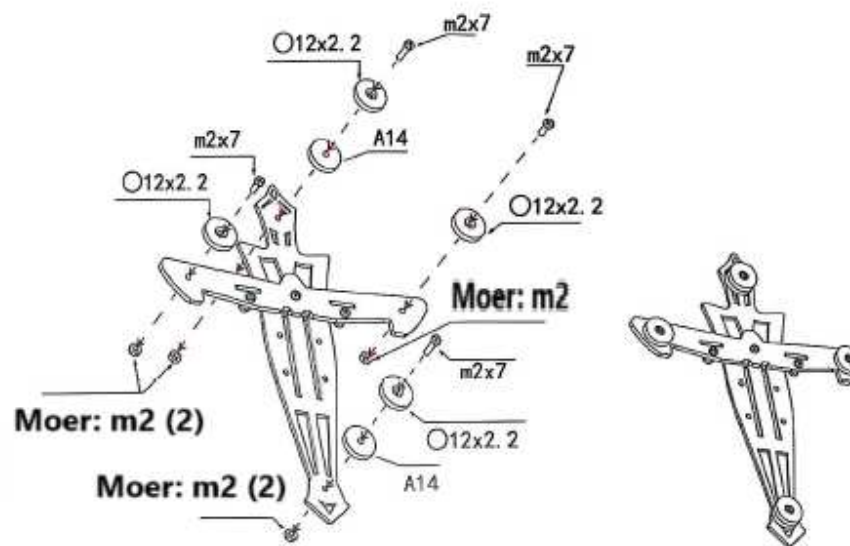


8

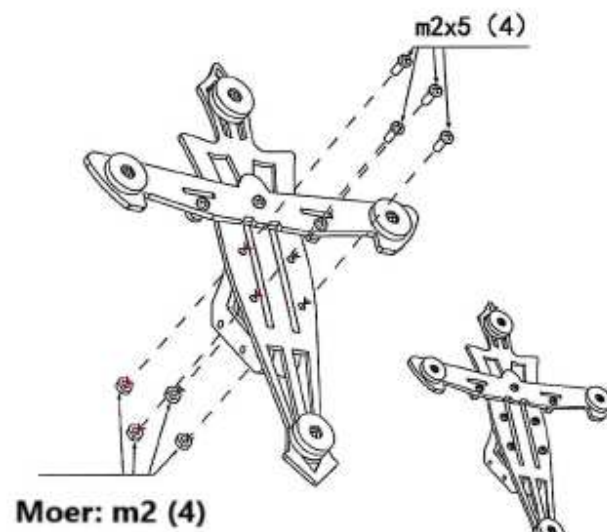


9

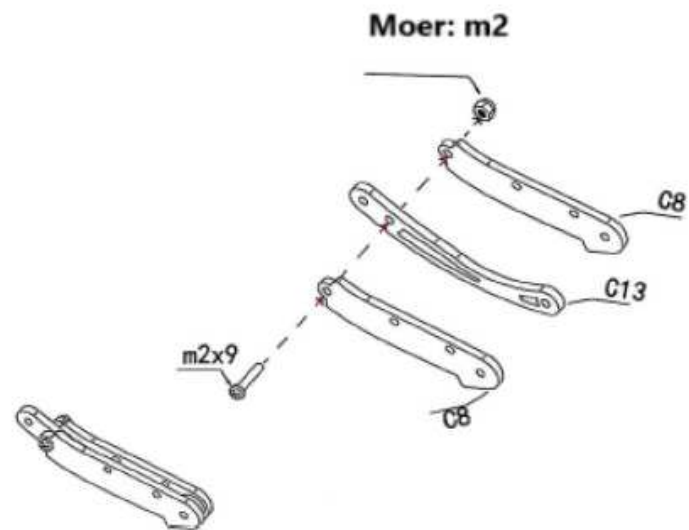


8

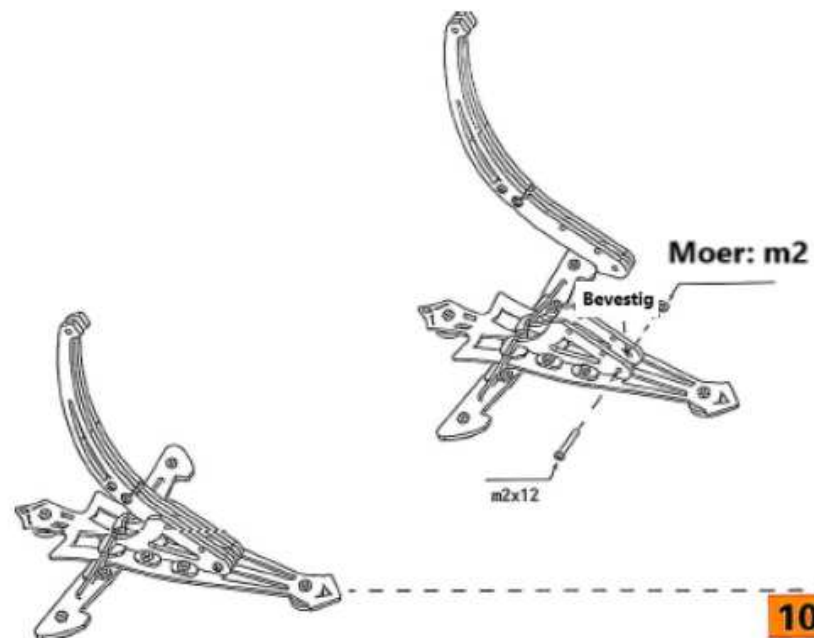


10

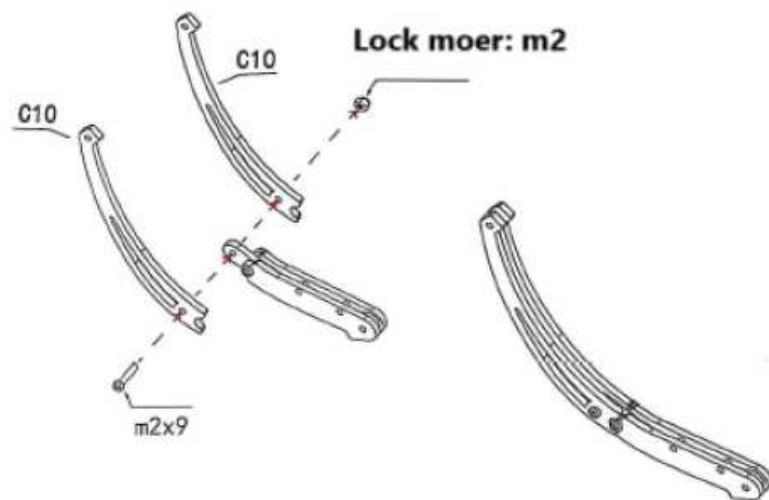


10

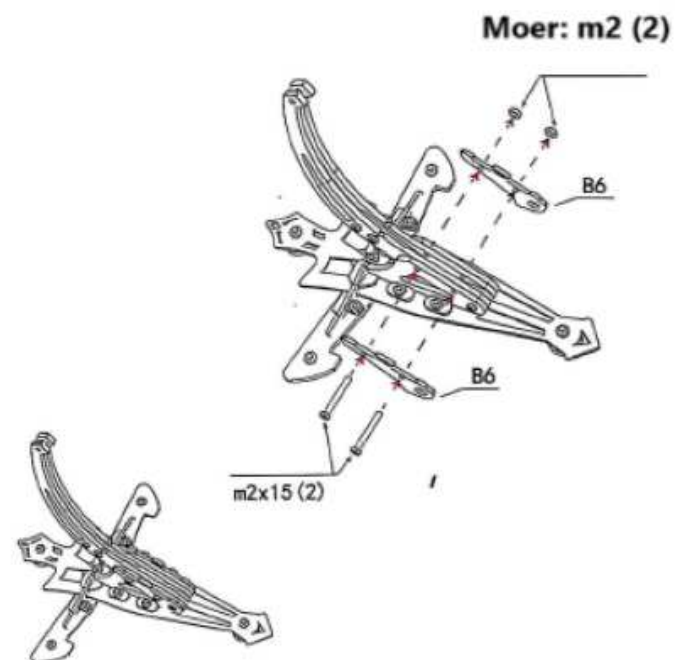


11

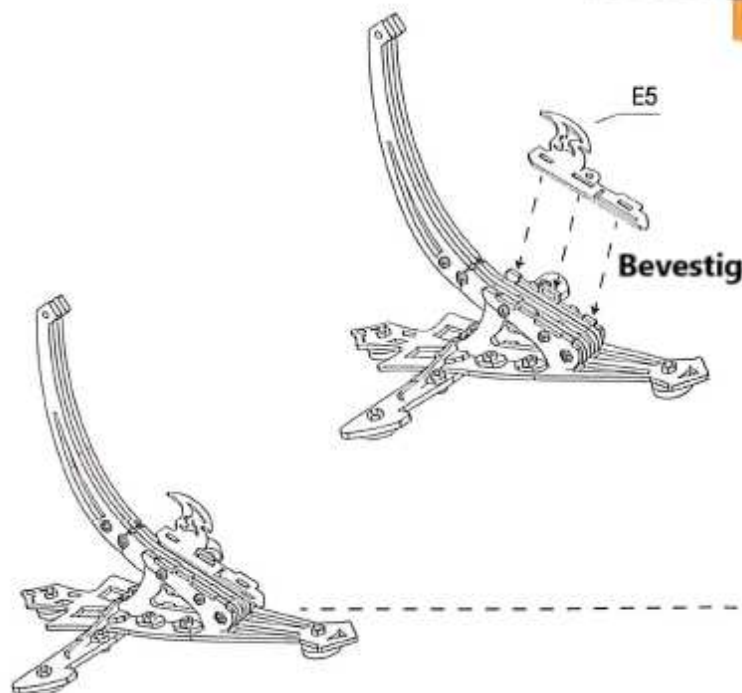


12

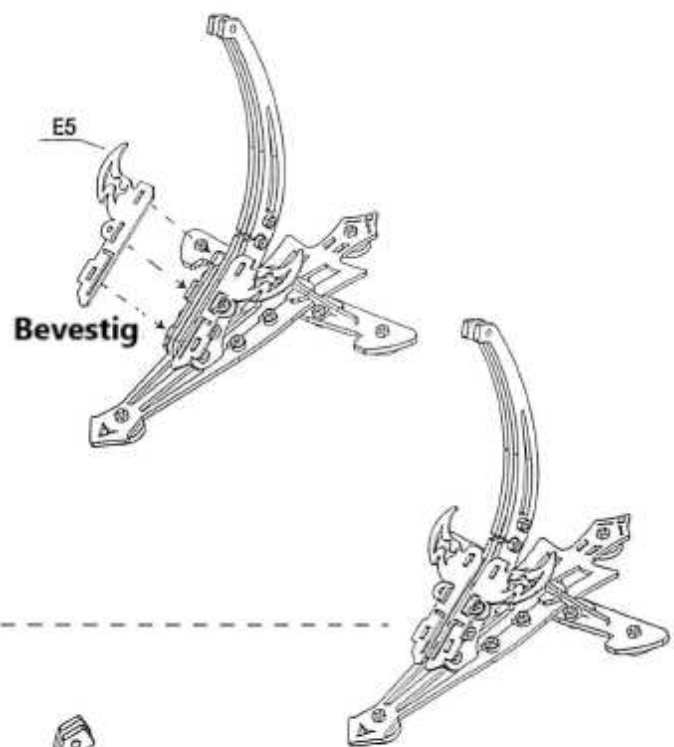

14

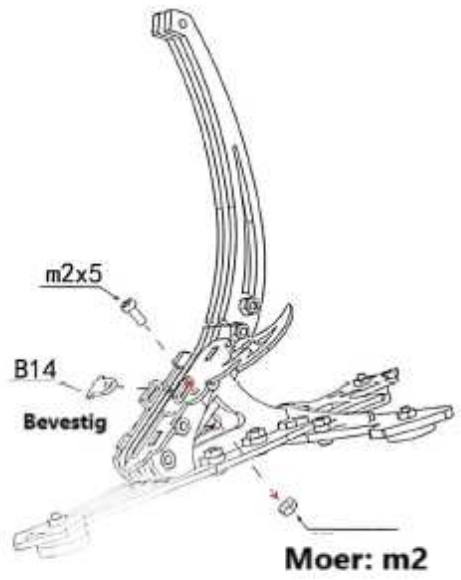


12

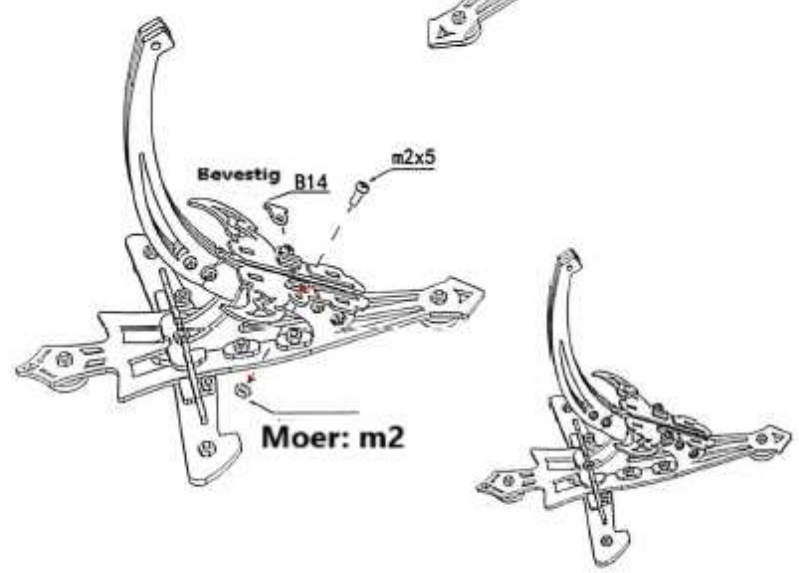


13

Moer: m2 (3)

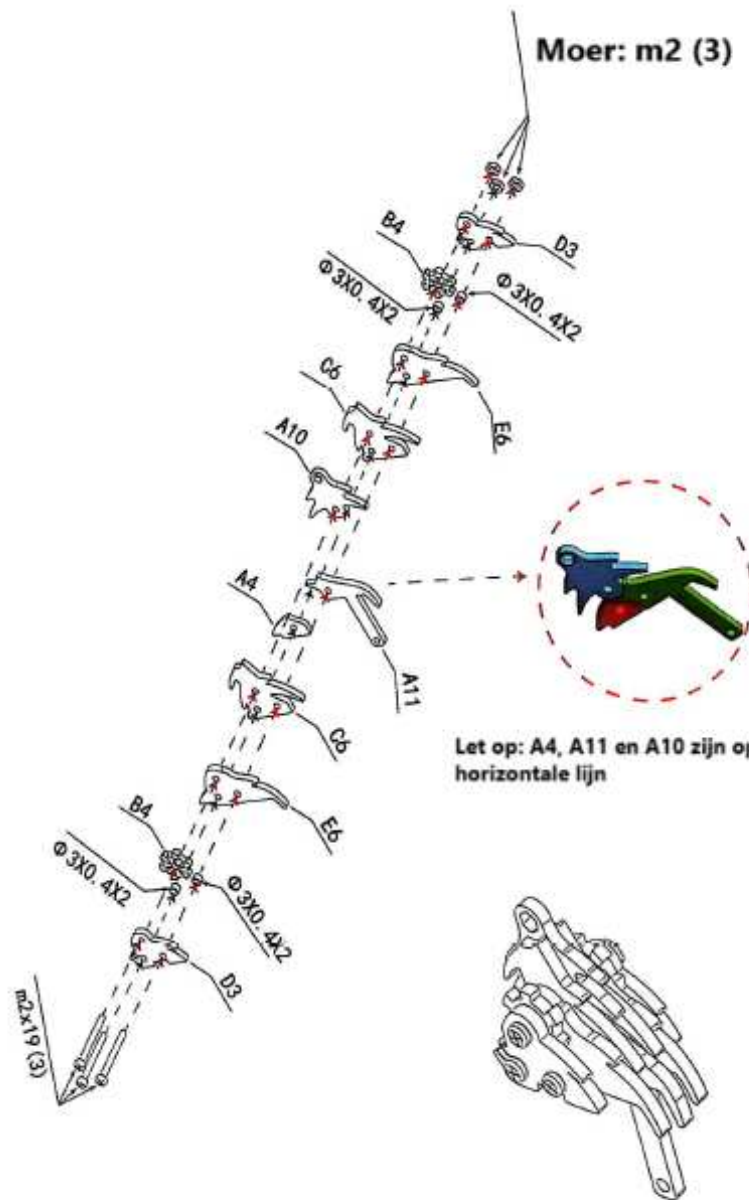


Koperen buizen:
m2x4 (2)

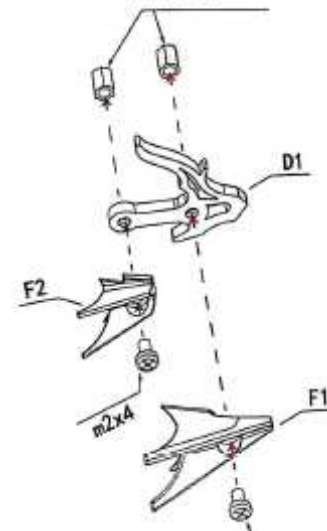


Groen: m2x4

3

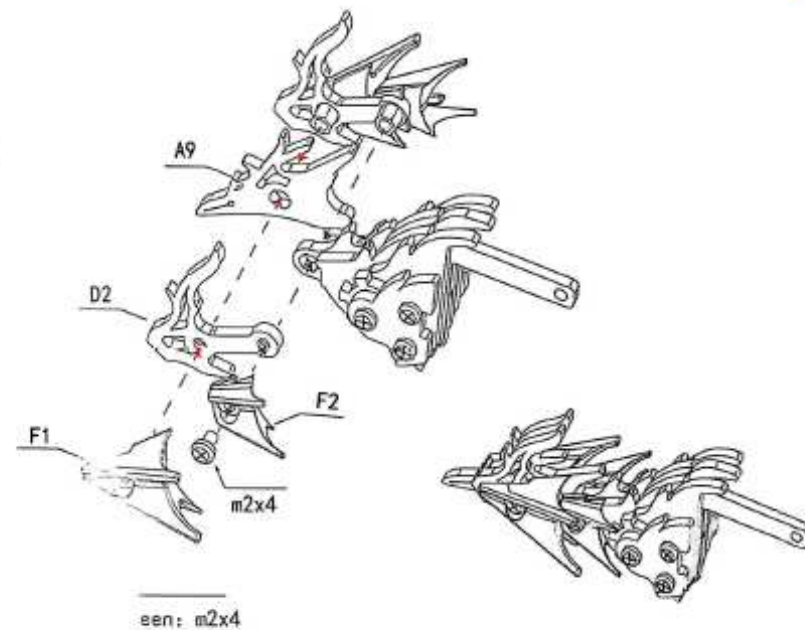

een: m2x4


Staart

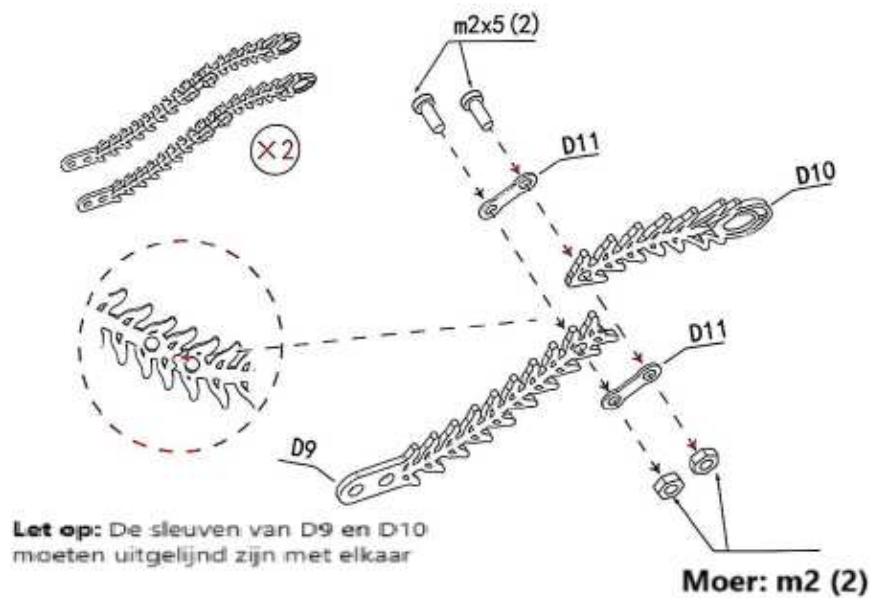


2






Moer: m2.5

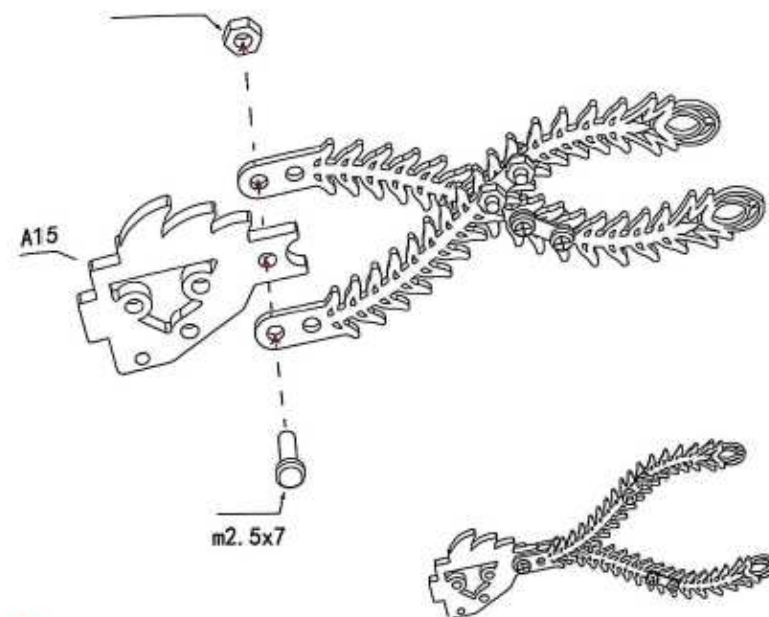




Moer: m2.5

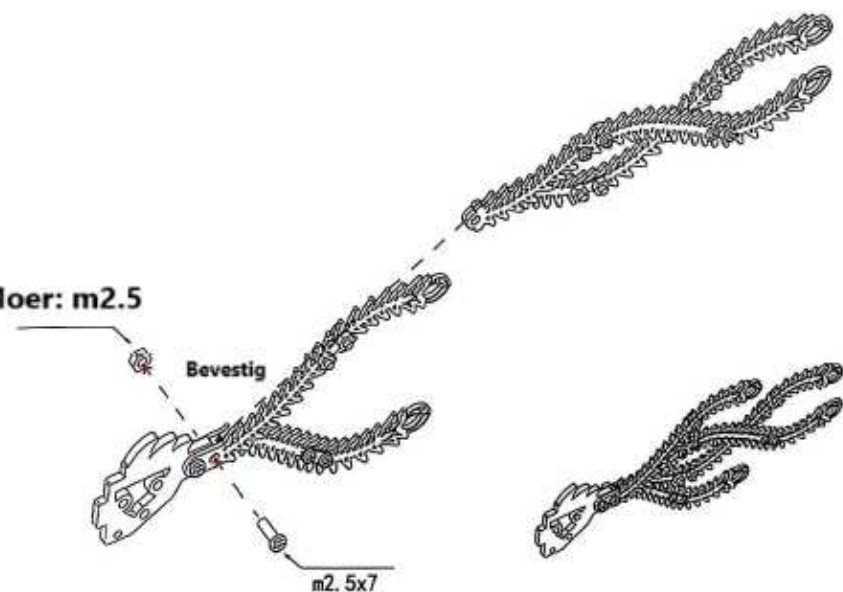

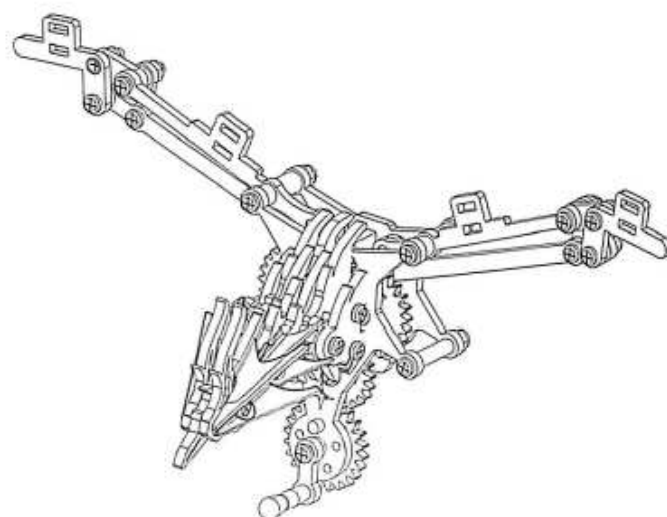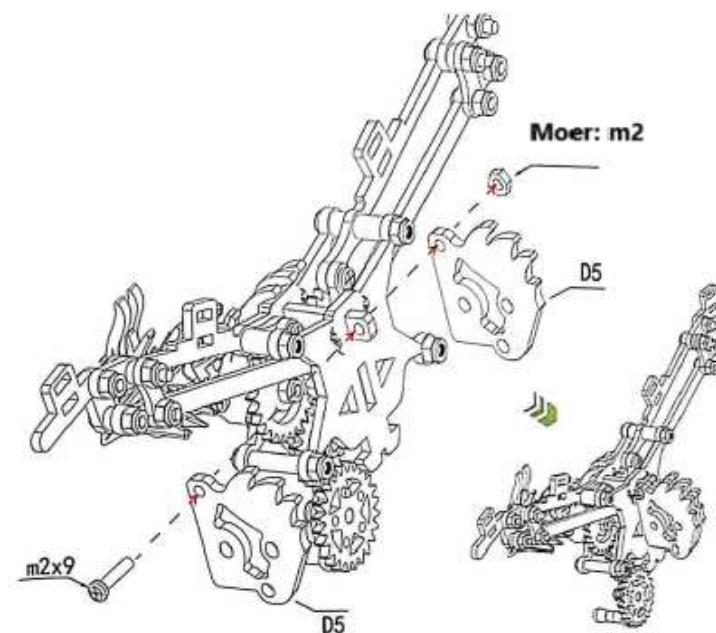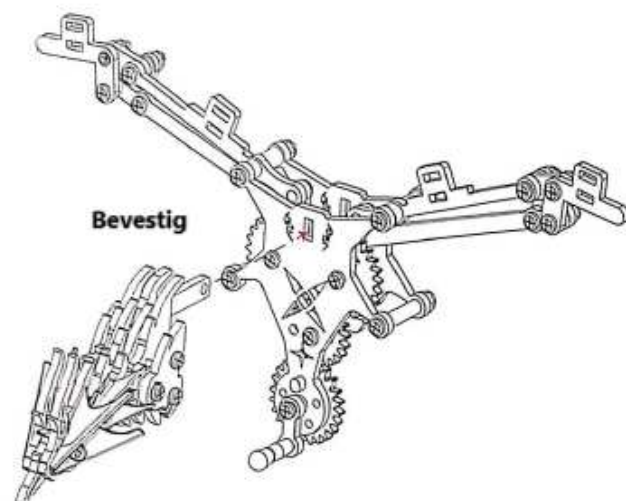


3

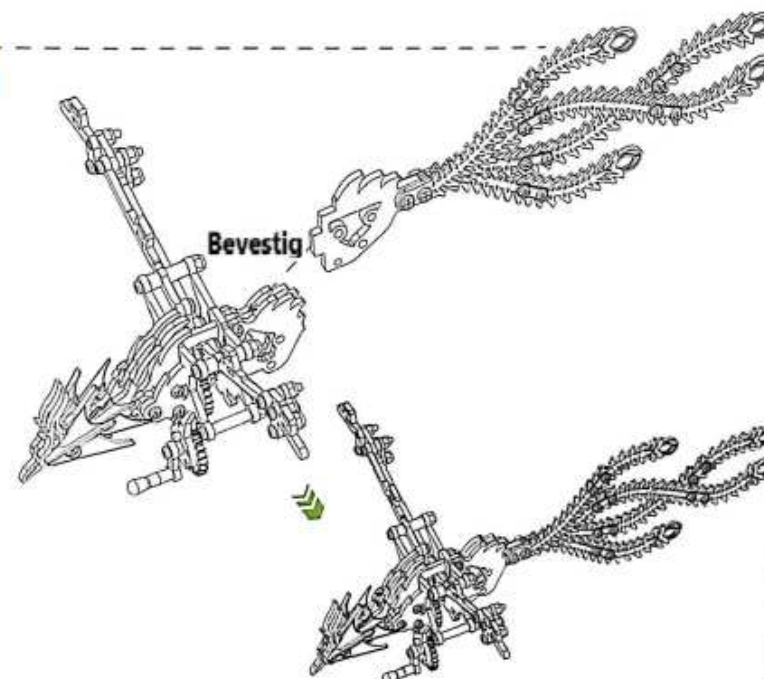

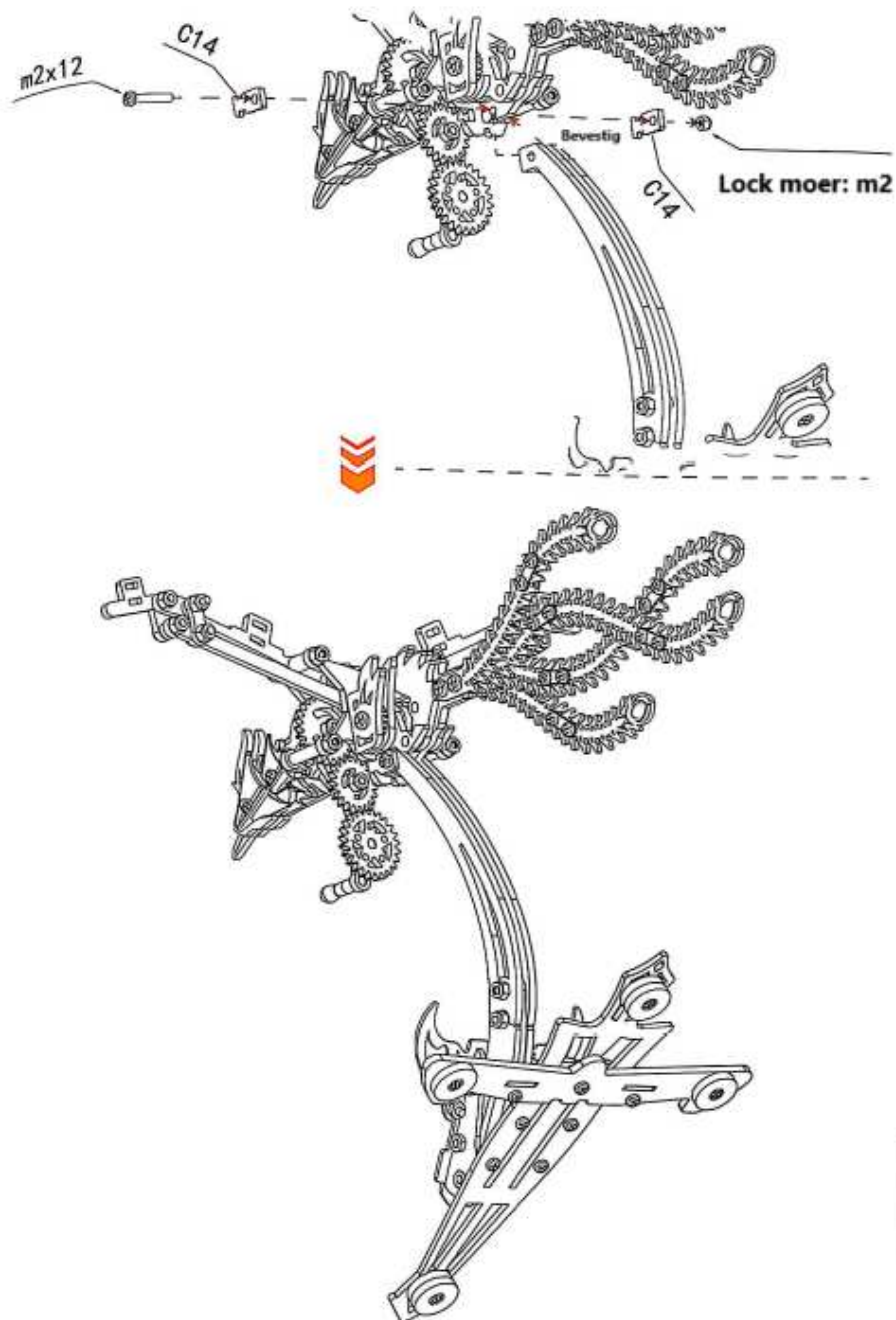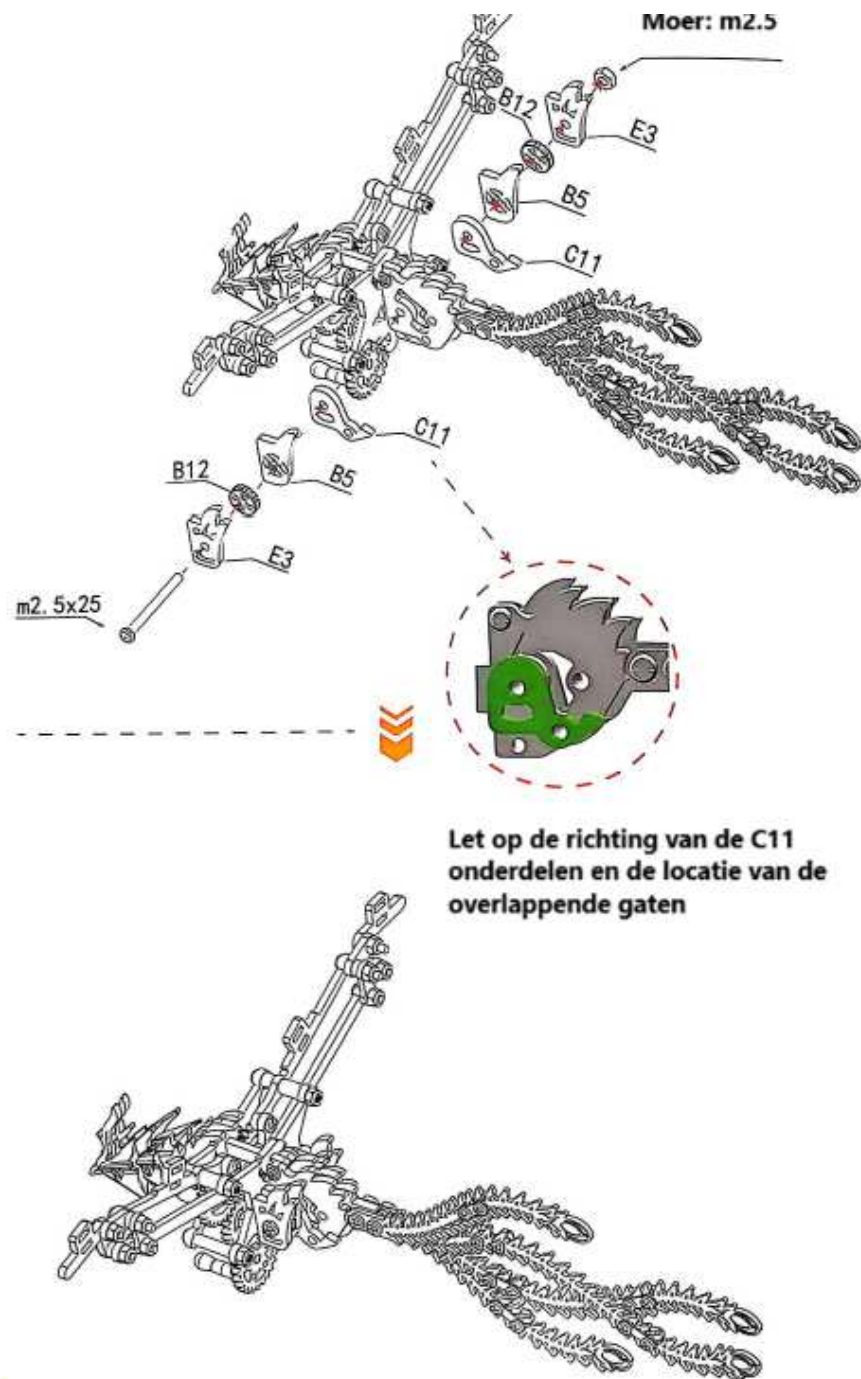


1

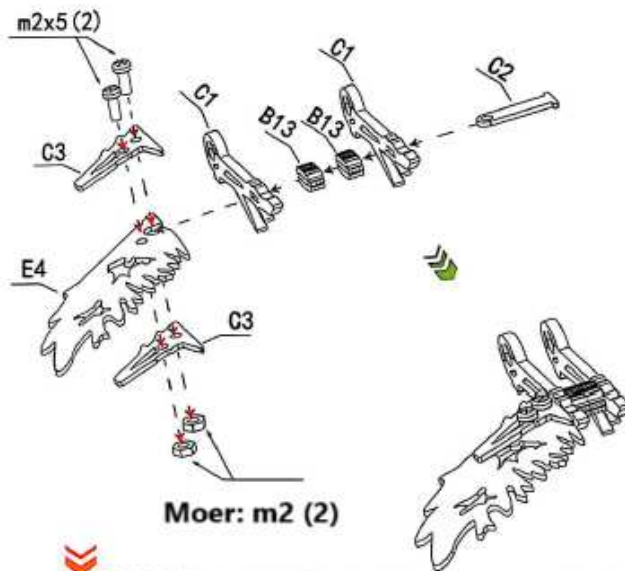

Moer: m2 (2)


Let op dat beide zijdes het spiegelbeeld zijn van elkaar bij het bevestigen

2

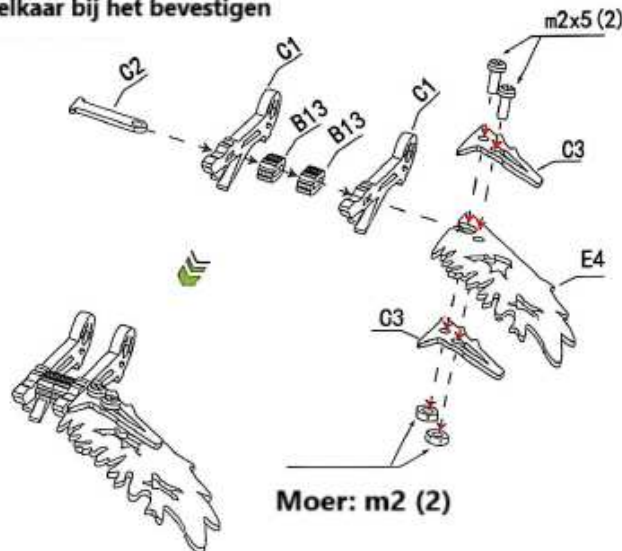

Moer: m2 (2)

3

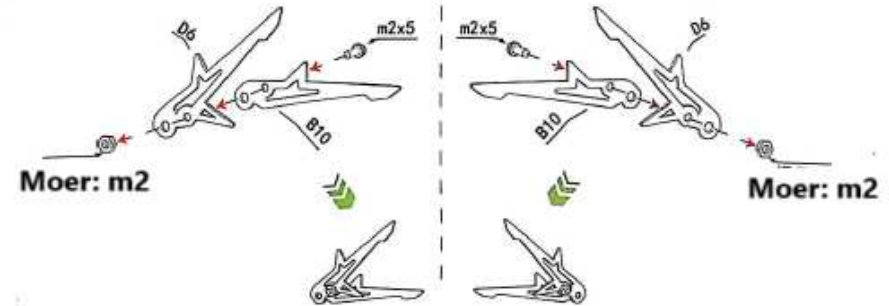


Moer: m2

Moer: m2

Let op dat beide zijdes het spiegelbeeld zijn van elkaar bij het bevestigen



Lock moer: m2 (2)

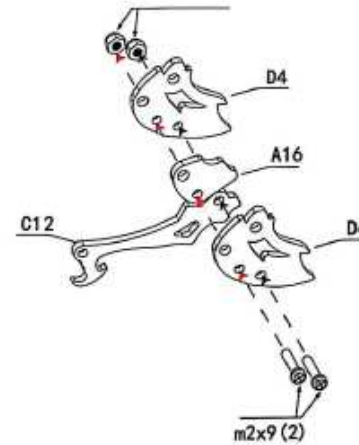


m2x9 (2)



Let op dat beide zijdes het spiegelbeeld zijn van elkaar bij het bevestigen

4


Lock moer: m2 (2)

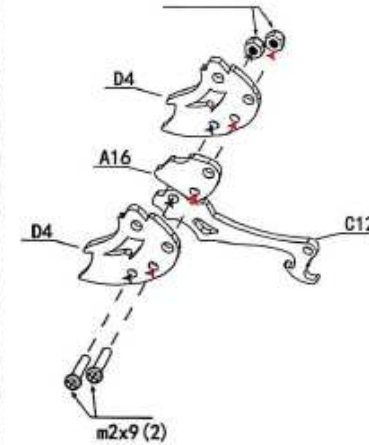


m2x9 (2)



Lock moer: m2 (2)


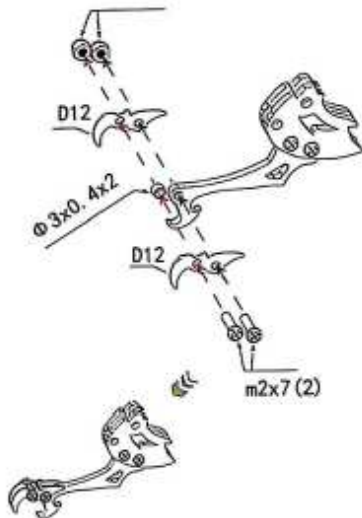


Lock moer: m2 (2)

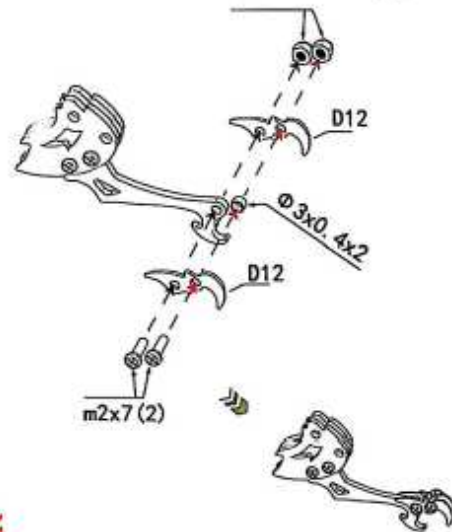


6

Let op: dat beide zijdes het
spiegelbeeld zijn van elkaar
bij het bevestigen

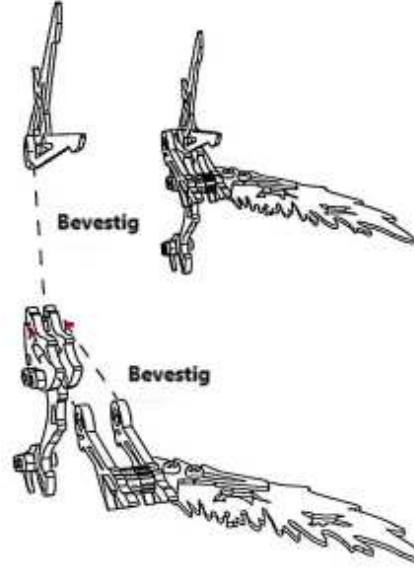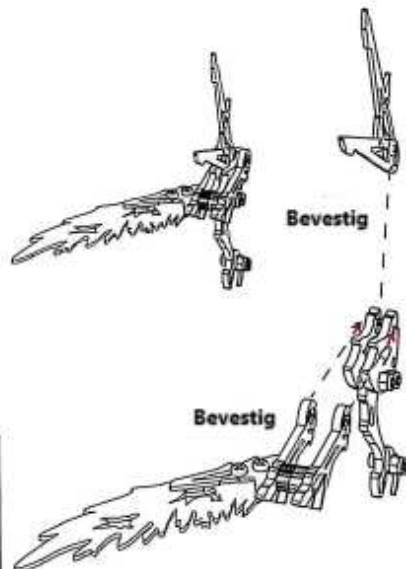


Moer: m2.5 (2)

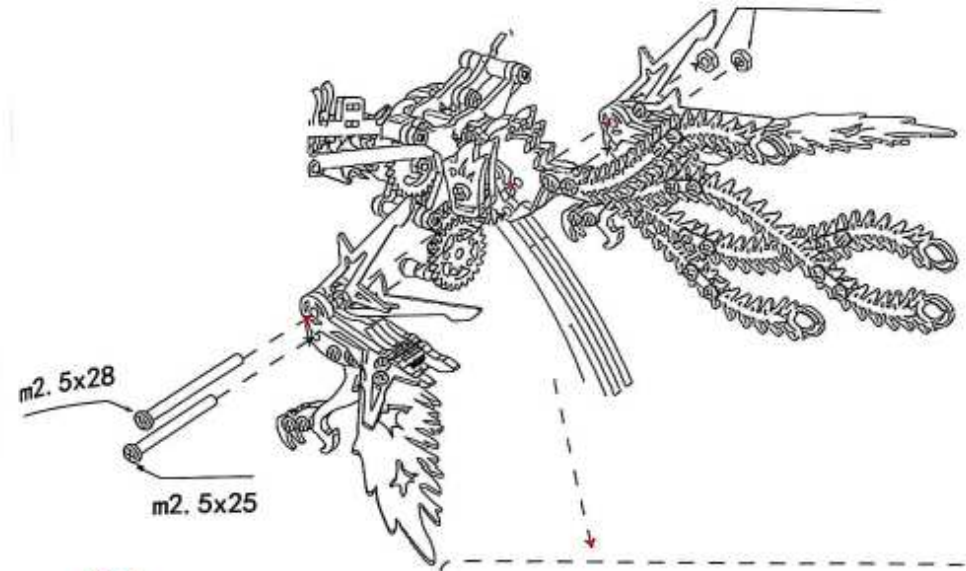

Let op: bevestig eerst de schroefdraad m2.5x25 in de
gefixeerde positie. Bevestig vervolgens de schroefdraad van
m2.5x28 in de gefixeerde positie. Bij het inbrengen moet er
op gelet worden of de openingen goed uitgelijnd zijn




1

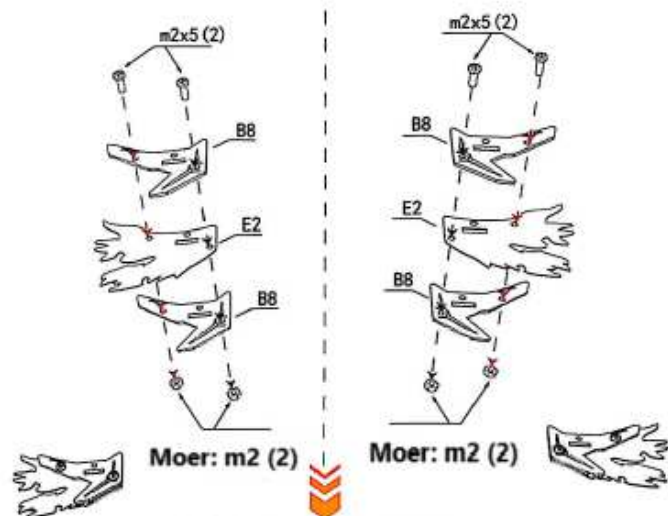


Let op dat beide zijdes het spiegelbeeld zijn van elkaar bij het bevestigen


2


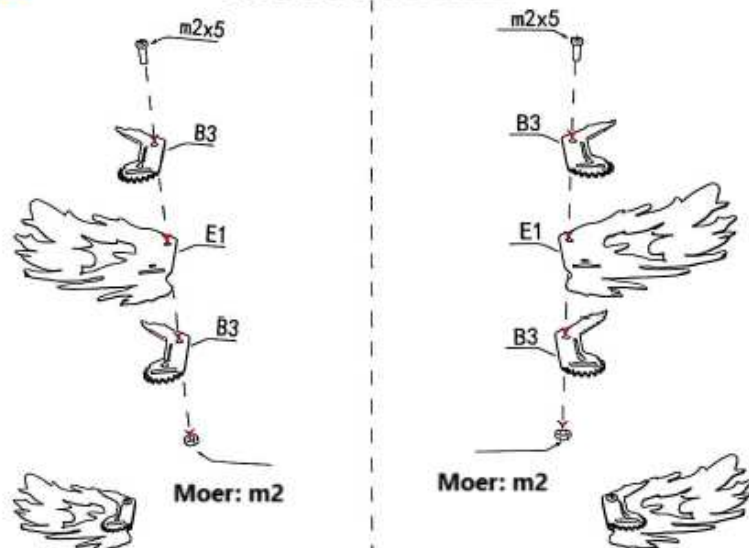



3

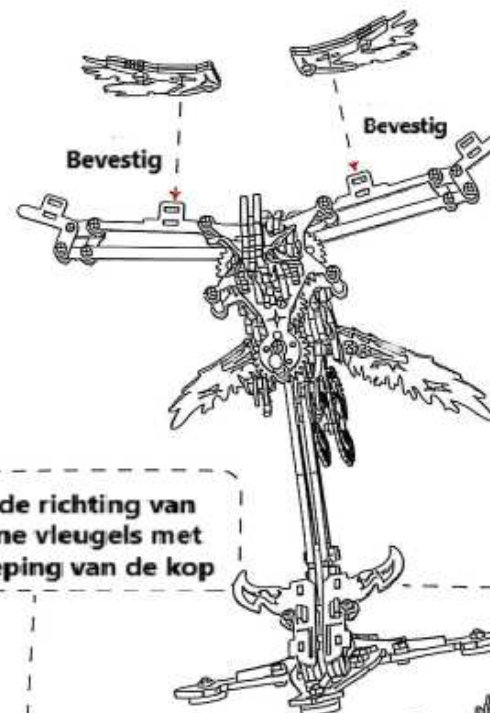

Let op de richting van de kleine vleugels met de inkeping van de kop


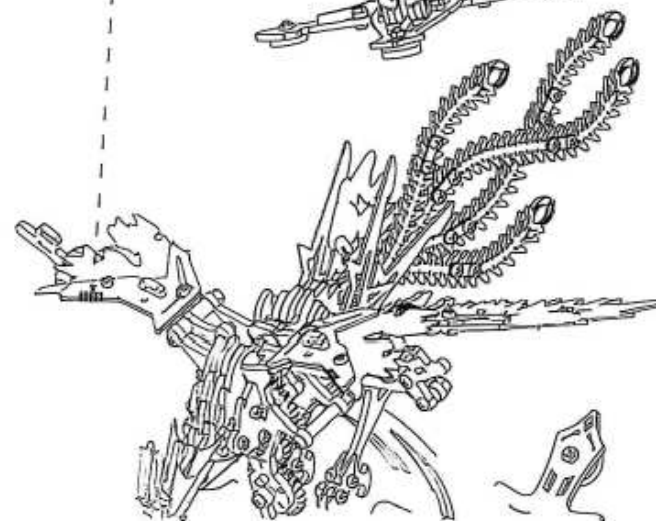



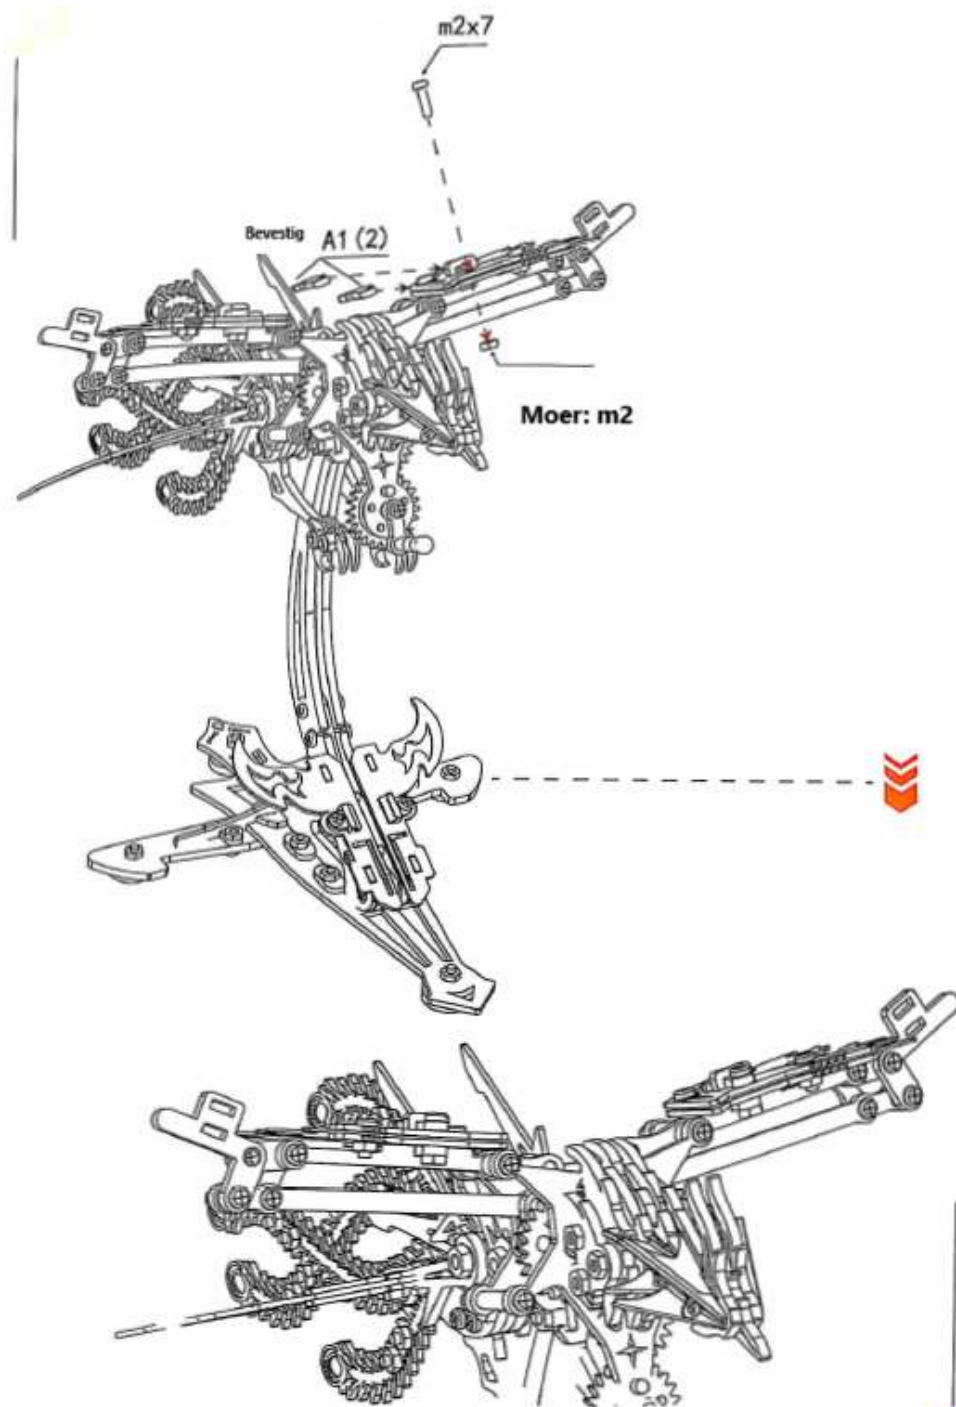
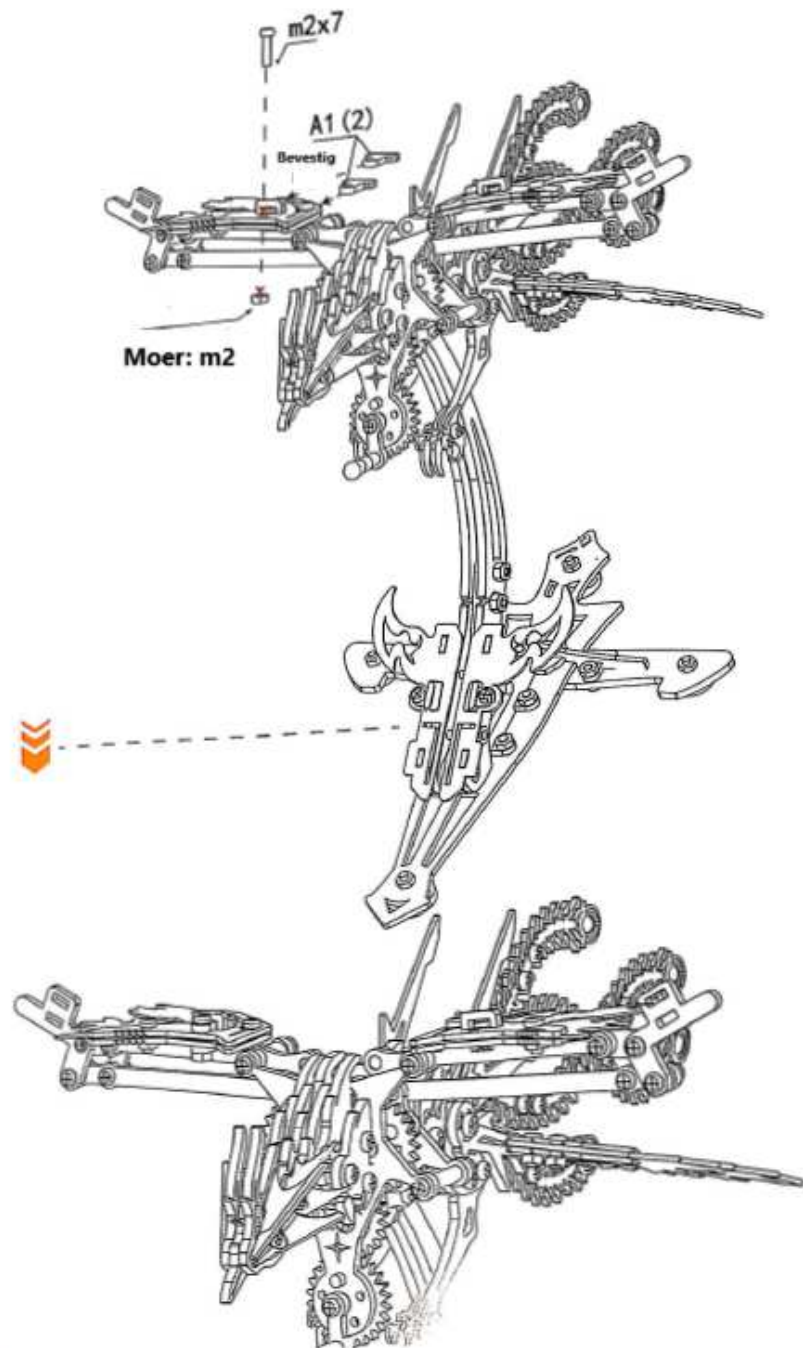


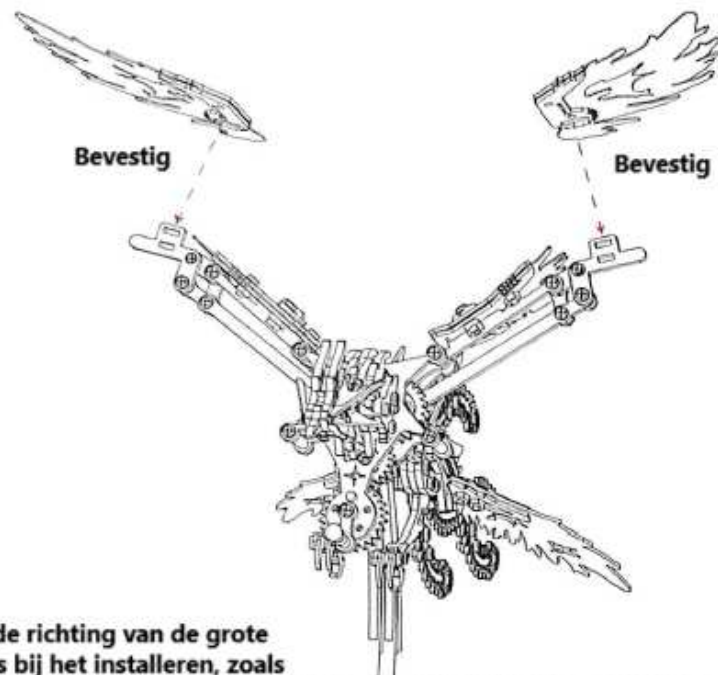

Let op de richting van de grote vleugels bij het installeren, zoals aangegeven

Bovenaanzicht

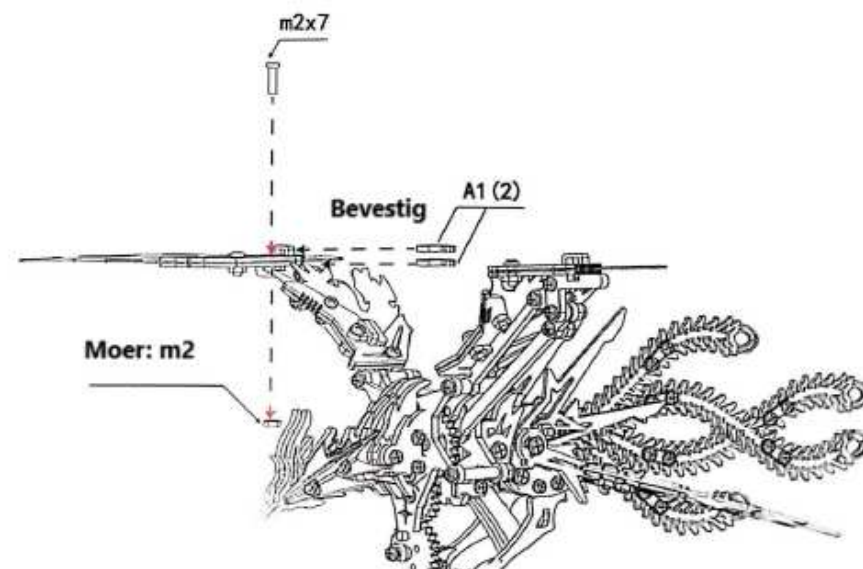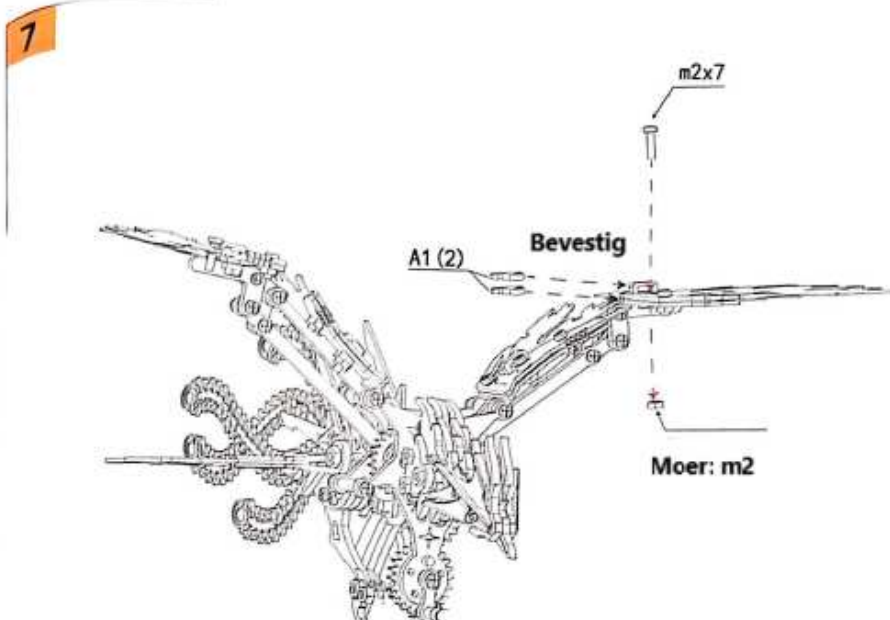

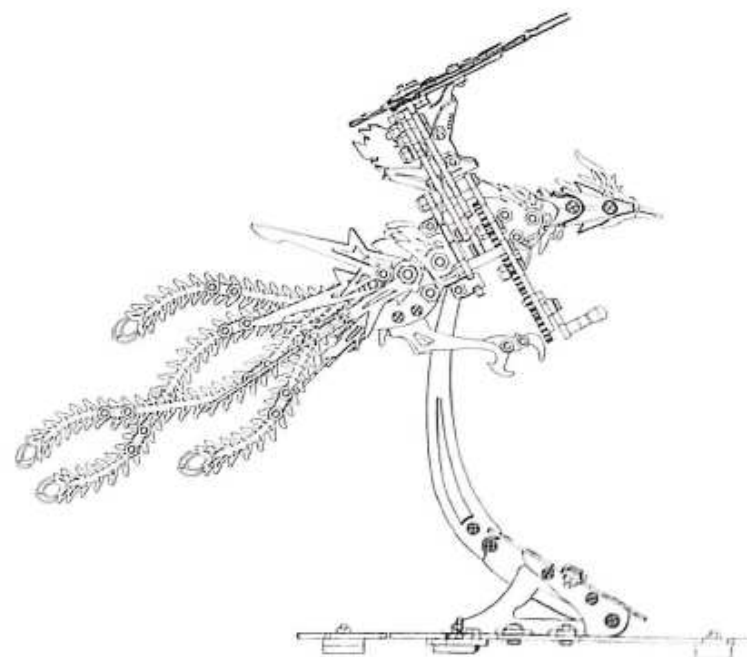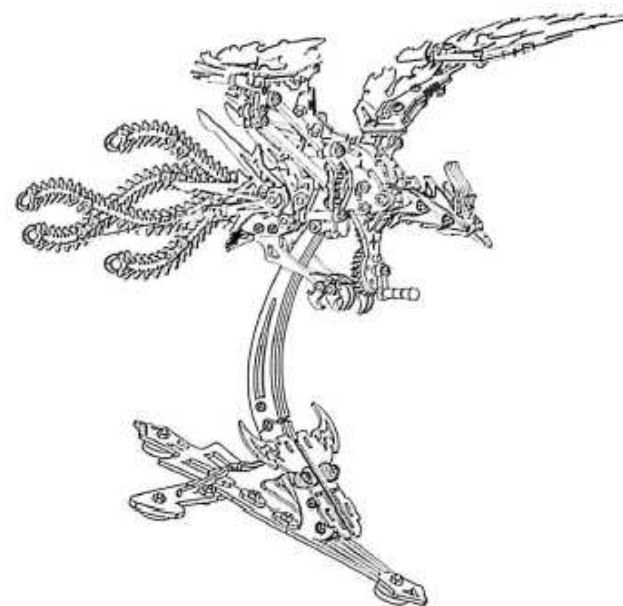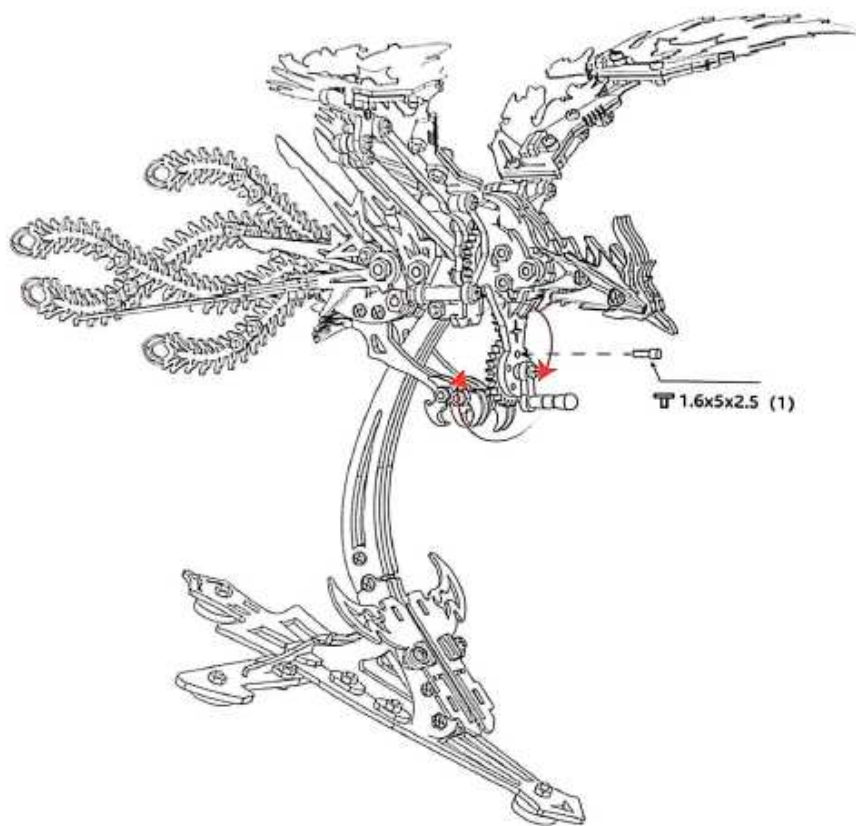

De positie van de vleugels kunnen aangepast worden. Gebruik vervolgens de hendel (T1.6x5x2.5) om de positie te fixeren.