

- EN** Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.freshnrebel.com
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted: 1.2 dBm / 1.32 mW
- NL** Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: www.freshnrebel.com
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 1.2 dBm / 1.32 mW
- DE** Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.freshnrebel.com
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz
Maximale übertragene HF-Leistung: 1.2 dBm / 1.32 mW
- IT** Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.freshnrebel.com
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483,5 MHz
Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 1.2 dBm / 1.32 mW
- ES** Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.freshnrebel.com
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483,5 MHz
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 1.2 dBm / 1.32 mW
- PT** A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE. A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: www.freshnrebel.com
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483,5 MHz
Potência de radiofrequência máxima transmitida: 1.2 dBm / 1.32 mW
- FR** Sitecom déclare par la présente que cet équipement radioélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.freshnrebel.com
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483,5 MHz
Puissance fréquence radio maximale transmise : 1.2 dBm / 1.32 mW
- PL** Firma Sitecom niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.freshnrebel.com
Pasmo częstotliwości pracy: 2400 do 2483,5 MHz
Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: 1.2 dBm / 1.32 mW
- RO** Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014 UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.freshnrebel.com
Bandă de frecvență de funcționare: 2400 - 2483.5 MHz
Putere maximă de frecvență radio transmisă: 1.2 dBm / 1.32 mW
- GR** Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: www.freshnrebel.com
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας: 2400 έως 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητων: 1.2 dBm / 1.32 mW
- RU** Настоящим Sitecom заявляет, что это радиооборудование соответствует Директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.freshnrebel.com
Диапазон рабочих частот: от 2400 до 2483,5 МГц
Максимальная передаваемая радиочастотная мощность: 1.2 дБм / 1.32 мВ



FLOW/FLOW TIP
WIRELESS
IN-EAR HEADPHONES
MANUAL

freshnrebel.com
#freshnrebel

Keep in touch:






BUTTONS AND LED

2 sec. = ON

5 sec. = ON + Bluetooth pairing

5 sec. = OFF



Micro USB



Charging

SET UP

EN

1. Charge fully



2. Turn Bluetooth on



3. Select + connect



4. Enjoy the beat!



Done!

KNOPPEN EN LED

2 sec. = AAN

5 sec. = AAN + Bluetooth koppelen

5 sec. = UIT



<1 sec. | 2 sec.
- | ⏪

<1 sec. | 3 sec. | 2x
▶ || 📞 🔄 | ✕ | 📶 🔵

<1 sec. | 2 sec.
+ | ⏩




Knippert wit
(0.5 sec aan/0.5 sec uit)


Knippert wit
(0.5 sec aan/0.5 sec uit)

 10%
Knippert wit
(0.5 sec aan/0.5 sec uit)

Micro USB



Opladen



1. Volledig opladen



2. Zet Bluetooth aan



3. Selecteren en verbinden



4. Geniet van de beat!





Klaar!

TASTEN UND LED

2 sek. = AN

5 sek. = AN + Bluetooth-Pairing

5 sek. = AUS

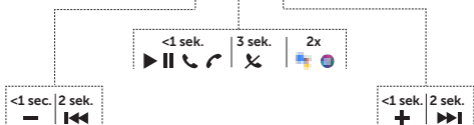

Micro-USB



1. Laden



2. Bluetooth einschalten



3. Auswählen + verbinden



4. Genieße den Beat!




PULSANTI E LED

2 sec. = ATTIVA

5 sec. = ATTIVA + Abbinamento Bluetooth

5 sec. = INATTIVA



Micro USB



In carica



1. Ricarica



2. Attivazione del Bluetooth



3. Selezione + connessione



4. Goditi il ritmo!



Tutto qua!


ES

BOTONES Y LED

2 seg. = ENCENDIDO

5 seg. = ENCENDIDO + Asociación Bluetooth

5 seg. = APAGADO



Blanco



Parpadeando en blanco
(0.5 seg encendido/0.5 seg
apagado)



Parpadeando en blanco
(0.5 seg encendido/0.5 seg
apagado)



10%
Parpadeando en blanco
(0.5 seg encendido/0.5 seg
apagado)

Micro USB



Cargar  

CONFIGURACIÓN

ES

1. Cargar



2. Activar Bluetooth



3. Seleccionar + conectar



4. Disfruta el ritmo!



FR

BOUTONS ET VOYANT

2 sec. = Marche

5 sec. = Marche + Synchronisation Bluetooth

5 sec. = Arrêt



<1 sec. | 2 sec.
- | ⏮

<1 sec. | 3 sec. | 2x
▶ | || | 📞 | 📞 | ✂ | 📱 | 🌐

<1 sec. | 2 sec.
+ | ⏭



Blanc



Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)



Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)



10%

Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)

Micro USB



Chargement



CONFIGURATION

FR

1. Charger



2. Activer Bluetooth



3. Sélectionner + connecter



4. Profitez du rythme !




Terminé !

BOTÕES E LED

2 seg. = LIGADO

5 seg. = LIGADO + Emparelhamento Bluetooth

5 seg. = DESLIGADO



<1 seg. | 2 seg.



<1 seg. | 2 seg.



Branco



Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)



Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)



10%

Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)

Micro USB



A carregar



CONFIGURAÇÃO

PT

1. Carregar



2. Ligar o Bluetooth



3. Selecionar + ligar



4. Aproveite a batida!






Está feito!

PRZYCISKI I DIODY

2 s. = WŁ.

5 s. = WŁ. + Parowanie Bluetooth

5 s. = WYŁ.



Micro USB



Ładuje



1. Ładuje



2. Włączyć Bluetooth



3. Wybrać i połączyć



4. Ciesz się rytmem!




RO

BUTOANE ȘI LED

2 sec. = PORNIT

5 sec. = PORNIT + Asociere Bluetooth

5 sec. = OPRIT



<1 sec. | 2 sec.



<1 sec. | 2 sec.



Alb



Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)



Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)



10%

Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)

Micro USB



În curs de încărcare



1. Încărcați



2. Porniți Bluetooth



3. Selectați + conectați



4. Bucurați-vă de bătaie!



Gata!




GR

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ LED

2 δευτ. = ON

5 δευτ. = ON + Ζεύξη Bluetooth

5 δευτ. = OFF



Micro USB



φόρτιση  

1. Φόρτιση



2. Ενεργοποίηση Bluetooth



3. Επιλέξτε + συνδεθείτε



4. Απολαύστε το ρυθμό!





Τέλος!

КНОПКИ И СВЕТОДИОД

2 сек = ВКЛ

5 сек = ON + Bluetooth-соединение

5 сек = ВЫКЛ



Микро USB



Зарядка



НАСТРОИТЬ

RU

1. Зарядить полностью



2. Включить Bluetooth



3. Выбрать + Подключить



4. Наслаждайтесь ритмом!



Выполнено!