



## Accessories of Mode C

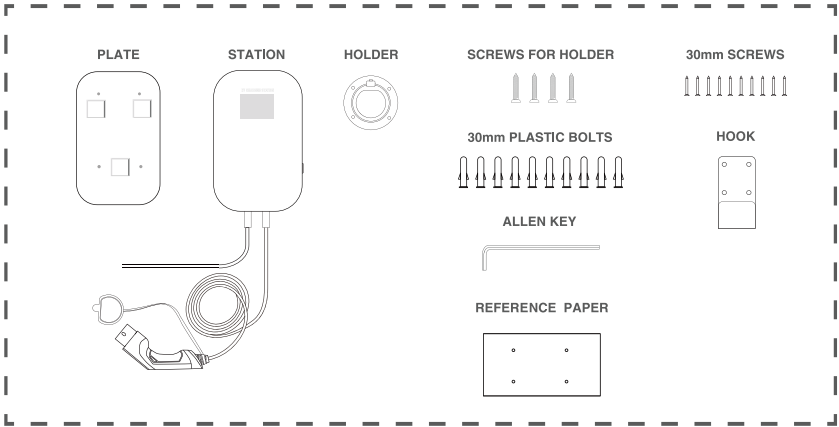

## Mode C Station Overview

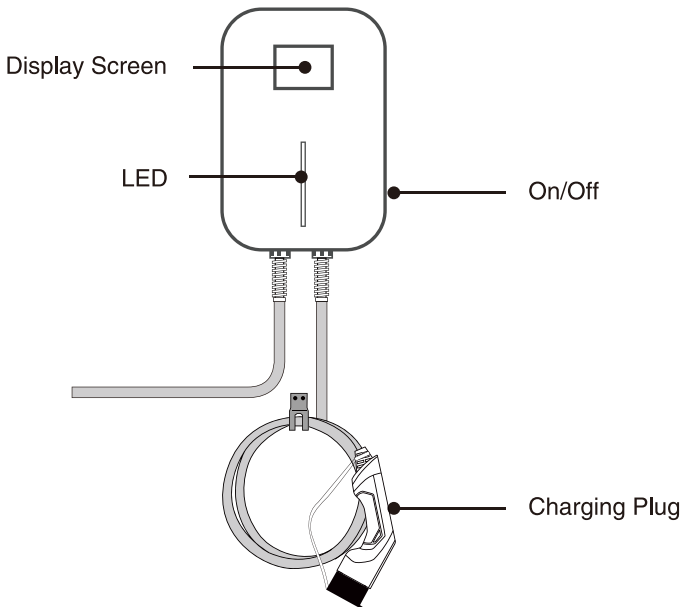


## Level 2 EV Charging Station

Installation Method: Wall/Stand  
 Mode: C(with plug)  
 Certificate: TUV,CE  
 IP Rating: IP66  
 Rated Voltage: 230VAC±10%  
 Rated Current: 32A  
 Maximum Power: 7.68kw  
 Phase Mode: Single Phase  
 Operating Temperature: -40℃ ~ 55℃  
 Enclosure Material: ABS+PC alloy  
 Start Mode: Button(default)

Security Protection:  
 Warning and display functions  
 Open circuit protection  
 Output overcurrent protection  
 Input under voltage protection  
 Over temperature protection  
 Ground protection  
 Input overvoltage protection  
 Charge status detection

## Instruction for Use

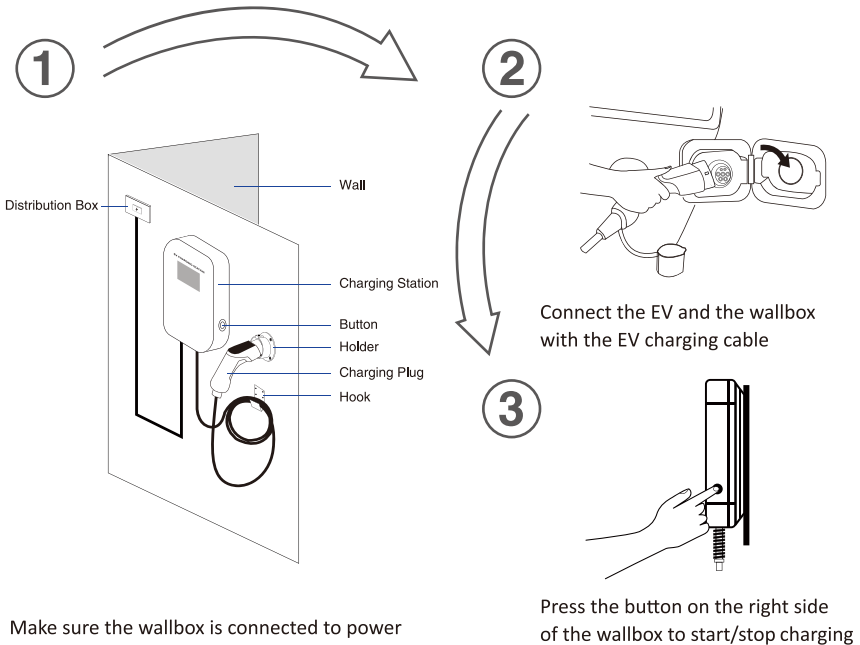


◆ Hang the cable on the hook when it is not in use

①

REFERENCE PAPER  
of installing screw hole size

Wall


Drill the holes  
according to the  
REFERENCE PAPER

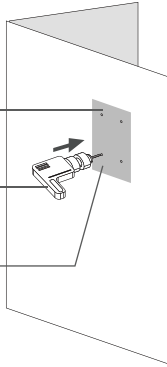

②


Hammer the  
30mm PLASTIC BOLTS  
into the holes

Take down the  
REFERENCE PAPER  
from the wall later

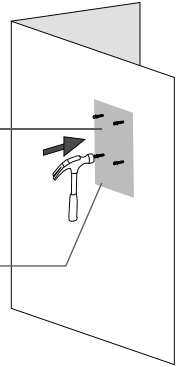


③

Fix the PLATE  
with 30mm SCREWS  
on the wall

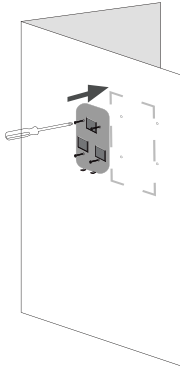

④


Embed STATION  
into PLATE on the wall

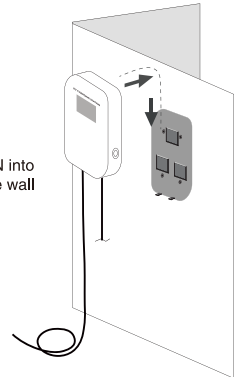

⑤


This is the final completion pic,  
you can put the HOOK  
and HOLDER  
anywhere you need

The cable can  
be hung on the  
HOOK and HOLDER

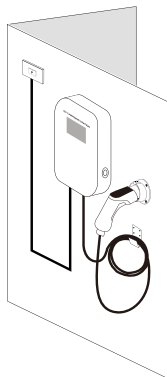


⑥


Tear off the protector

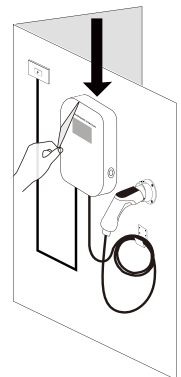

## Accessories of Mode A

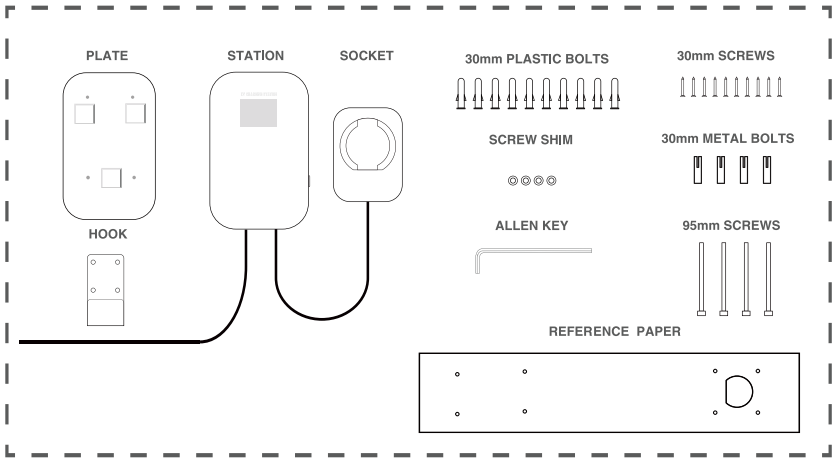

## Mode A Station Overview

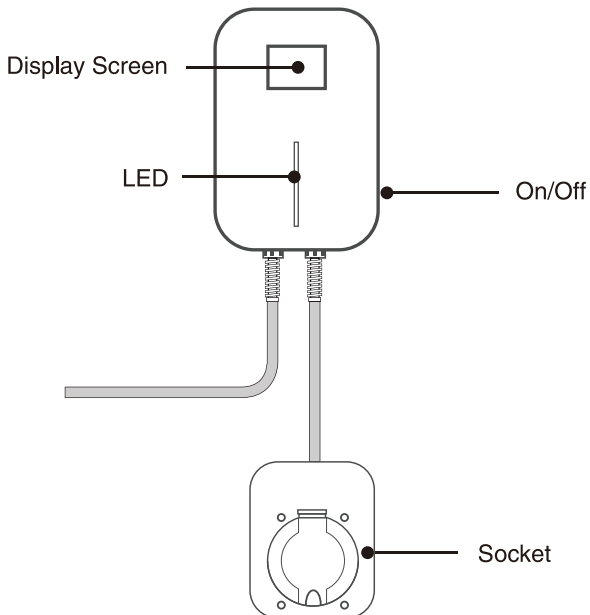




## Level 2 EV Charging Station

Installation Method: Wall/Stand  
 Mode: A(with socket)  
 Certificate: TUV,CE  
 IP Rating: IP66  
 Rated Voltage: 230VAC±10%  
 Rated Current: 32A  
 Maximum Power: 7.68kw  
 Phase Mode: Single Phase  
 Operating Temperature: -40℃ to +55℃  
 Enclosure Material: ABS+PC alloy  
 Start Mode: Button(default)

Security Protection:  
 Warning and display functions  
 Open circuit protection  
 Output overcurrent protection  
 Input under voltage protection  
 Over temperature protection  
 Ground protection  
 Input overvoltage protection  
 Charge status detection


## Instruction for Use

1

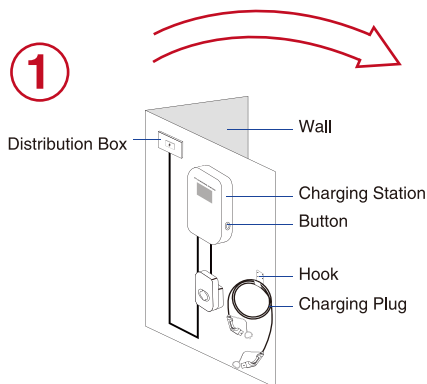


Make sure the walbox is connected to power

2

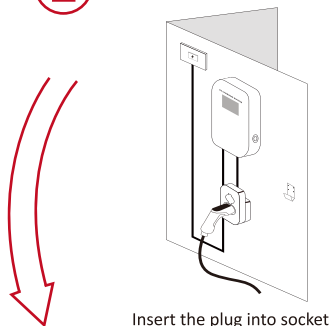


Insert the plug into socket

4

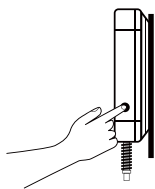

Press the button on the right side of the wallbox to start/stop charging

3

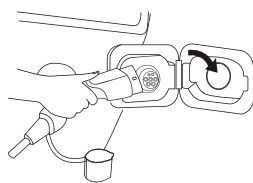

Connect the EV and the wallbox with the EV charging cable


◆ Hang the cable on the hook when it is not in use

1

REFERENCE PAPER  
of installing screw hole size

Wall

Drill the holes according to  
the REFERENCE PAPER

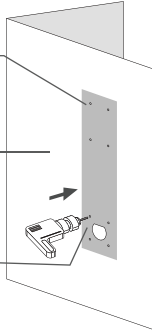


2

Hammer the  
30mm PLASTIC BOLTS  
into the holes


Hammer the  
30mm METAL BOLTS  
into the holes

Take down the  
REFERENCE PAPER  
from the wall later

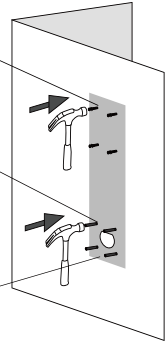


3

Fix the PLATE with  
30mm SCREWS on the wall

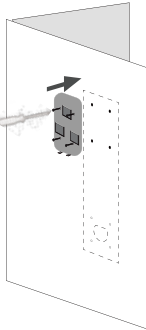


4

Embed STATION  
into PLATE on the wall

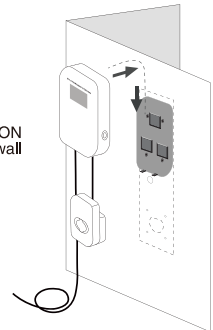

5


Take out the plate from  
the body of charging  
SOCKET

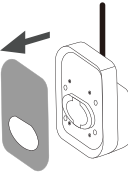

6

Fix the SOCKET on the wall  
with 95mm SCREWS  
by ALLEN KEY  
and put the plate back to the  
body of SOCKET

95mm SCREWS

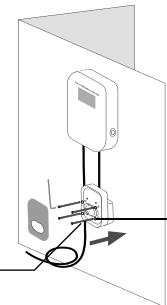


7

Connect the inlet cable and  
the power supply correctly


This is the final completion pic,  
you can put the HOOK  
anywhere you need

The cable can be hung on the  
HOOK


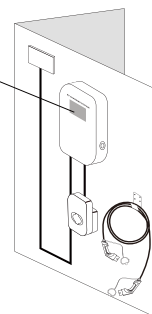


8

Tear off the protector

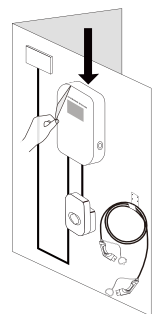

## Illustration of Screen

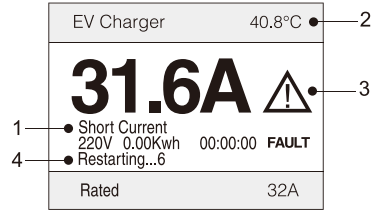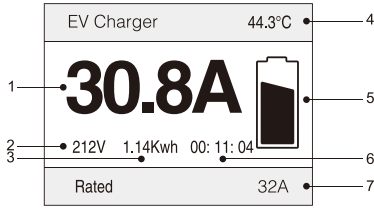

1.Real-time current

2.Real-time voltage

1.Cause of fault

2.Temperature

3.Power consumed

4.Temperature

3.Fault icon

4.Automatic restart

5.Charging icon

6.Charging time

7.Rated current

**Note:** When small problems like short current occur, the wallbox will automatically restart to repair and continue charging.

### Caution

- ◆ Failure to follow instructions may result in danger.
- ◆ Children are prohibited from touching charging station.
- ◆ Do not disassemble the charging station while it's operating.
- ◆ Install a charging station away from pyrotechnics, dusty or corrosive places.
- ◆ Only use the charging station when it's normally operating and please strictly follow the instructions.
- ◆ The charging station produces high voltage output. You must pay attention to personal safety when using it.
- ◆ If malfunction happens, it may cause electric shock or even death. Under emergency situations, you can cut off the power supply.

### About Maintenance

In order to ensure the normal service life of the charging station and reduce risk, maintenance must be performed within the specified time. The maintenance of the equipment must be completed by professionals with qualified and safe maintenance tools.

The product is already packed in factory. During transportation, strong impact and bumps should be avoided to avoid damage to the outer packaging of the product.

The product should be placed at an ambient temperature of  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$  with a relative humidity of no more than 95%. The air should not contain acids, alkalis or other corrosive gases and explosive gases.

Failure to follow instructions may result in danger!

- ▲ Regularly check whether the charging station has visible damage. There may be an electric shock when operating the broken charging station.
- ▲ Make sure that all safety facilities are available at all times and are tested regularly to ensure they can operate normally.
- ▲ If a ground fault occurs, it must be assumed that the cable carries voltage. Please confirm that there's no high-voltage power in the system before inspecting the charging station.
- ▲ Persons who install and use charging stations must obey the principles and regulations mentioned to ensure the personal safety and equipment safety.
- ▲ Before powering on the device, please confirm that the device is properly grounded to avoid unnecessary accidents.
- ▲ All tools' unnecessarily exposed metal parts should be insulated to prevent them from touching the metal frame to avoid short circuit.
- ▲ Do not modify, retrofit, or change any part by yourself under any circumstances.
- ▲ To ensure the service life and stable operation of the charging station, the operating environment should be kept as clean as possible with a relatively stable temperature and humidity. The charging station must not be used in flammable environment or environments with volatile gas.
- ▲ Be sure to confirm that the input voltage, frequency, circuit breakers and other conditions of the device meet the specifications before the device is powered on.

## Overhaul

AC charging stations are subject to stringent quality inspections. Mode 2 Charging is subject to stringent quality inspections. From the day of purchase, any problem of product quality can be reflected to the dealer within two years.

Any direct damage or malfunction caused by neglect, incorrect use, installation, usage, repair by the users or natural damage are not covered by the warranty.

MANUFACTURER


Nanjing LuAo international tradeCo.,Ltd.

+86-025-8662-3210


No.128,Aoti,Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China

(Please do not contact the manufacturer's telephone for after-sales questions)

## Zubehör für Modus C

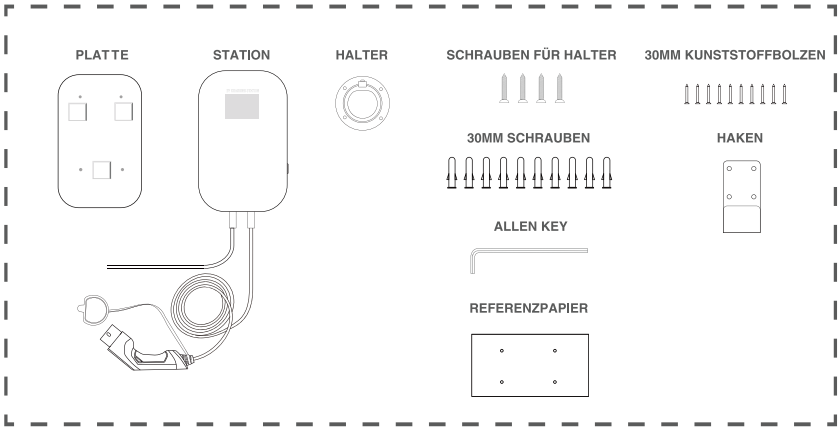

## Modus C Station Übersicht

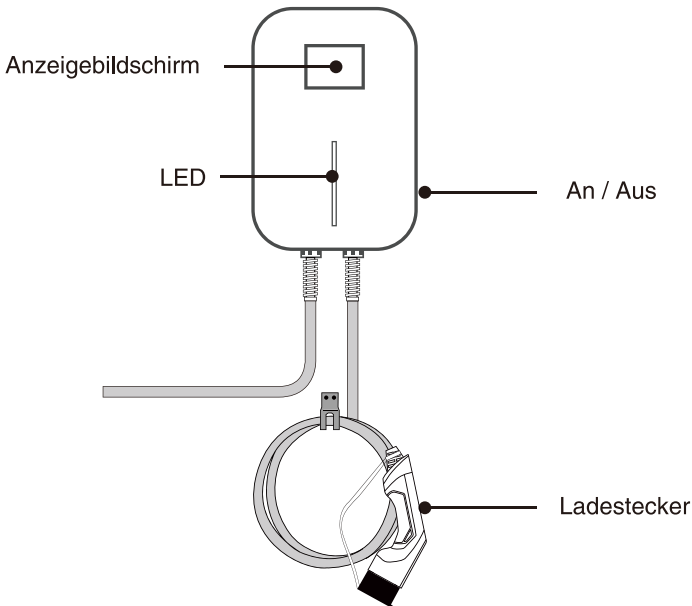


## Ladestation für Stufe 2 EV

Installationsmethode: Wand / Pol  
 Modus: C (mit Stecker)  
 Zertifikat: TÜV, CE  
 IP66  
 Spannungsbereich: 230V ± 10%  
 Betriebsstrom: 32Amp  
 Maximale Leistung: 7.68KW  
 Phasenmodus: Einzelphase  
 Betriebstemperatur: -40°C ~ 55°C  
 Schalenmaterial: ABS+PC Legierung  
 Startmodus: Schaltfläche (Standardeinstellung)

Sicherheitsschutz:  
 Warn- und Anzeigefunktionen  
 Kurzschlusschutz  
 Schutz für Ausgangsüberstrom  
 Eingang unter Spannungsschutz  
 Übertemperaturschutz  
 Bodenschutz  
 Schutz für Eingangsüberspannung  
 Erkennung des Ladezustandes

## Bedienungsanleitung

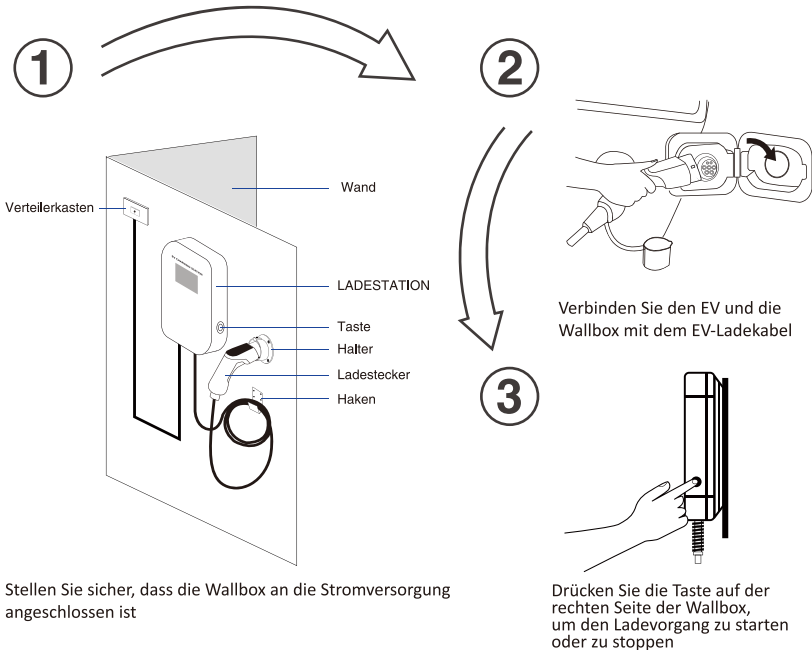


◆ Hängen Sie das Kabel an den Haken, wenn es nicht verwendet wird

1

REFERENZPAPIER  
für die Größe der  
Befestigungsbohrung

Die Wand


Bohren Sie die  
Löcher gemäß dem  
REFERENZPAPIER

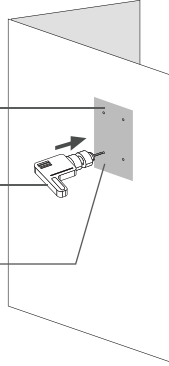

2


Hämmern Sie die  
30mm KUNSTSTOFFBOLZEN  
in die Löcher

Nehmen Sie das  
REFERENZPAPIER  
von der Wand ab

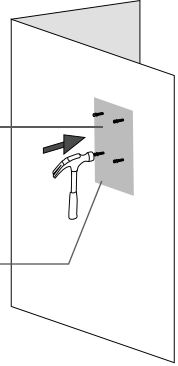


3

Befestigen Sie die  
PLATTE  
mit 30mm SCREWS  
an der Wand

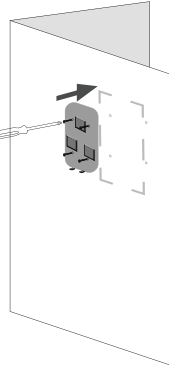

4

Mit STATION in die  
PLATTE  
an der Wand einbetten

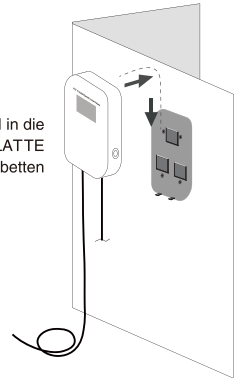

5


Dies ist das letzte fertige Bild,  
Sie können den Haken  
und den Halter  
an jedem beliebigen  
Ort installieren

Das Kabel kann am  
HAKEN und HALTER  
aufgehängt werden




6


Entfernen Sie den  
Schutzfilm

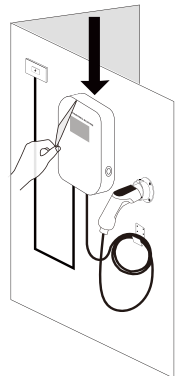

## Accessories of Mode A

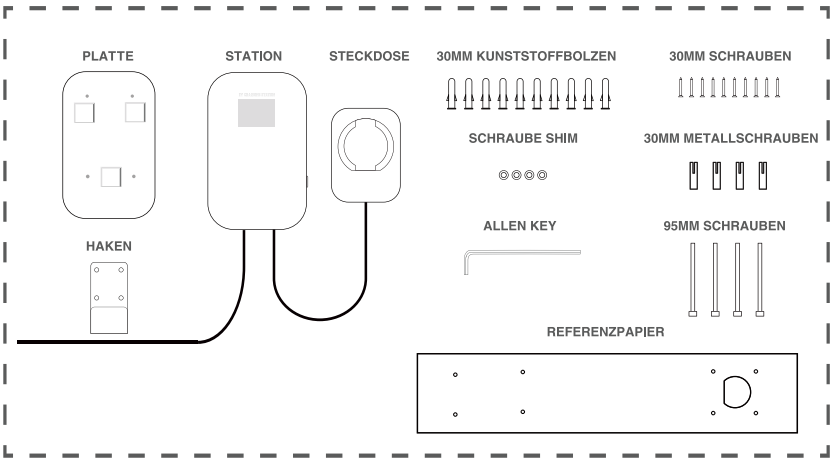

## Modus A Station Übersicht

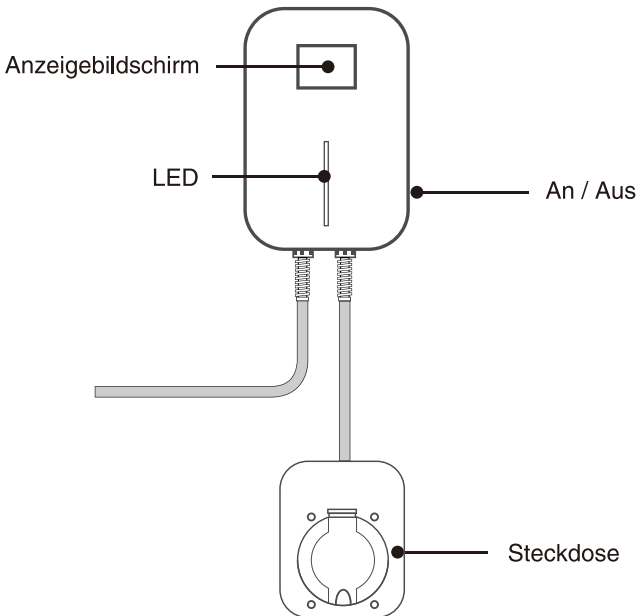




## Ladestation für Stufe 2 EV


Installationsmethode: Wand / Pol  
 Modus: A (mit Sockel)  
 Zertifikat: TÜV, CE  
 IP66  
 Spannungsbereich: 230V ± 10%  
 Betriebsstrom: 32Amp  
 Maximale Leistung: 7.68KW  
 Phasenmodus: Einzelphase  
 Betriebstemperatur: -40°C ~+ 55°C  
 Schalenmaterial: ABS+PC Legierung  
 Startmodus: Schaltfläche (Standardeinstellung)

Sicherheitsschutz:  
 Warn- und Anzeigefunktionen  
 Kurzschlusschutz  
 Schutz für Ausgangsüberstrom  
 Eingang unter Spannungsschutz  
 Übertemperaturschutz  
 Bodenschutz  
 Schutz für Eingangsüberspannung  
 Erkennung des Ladezustandes


## Bedienungsanleitung

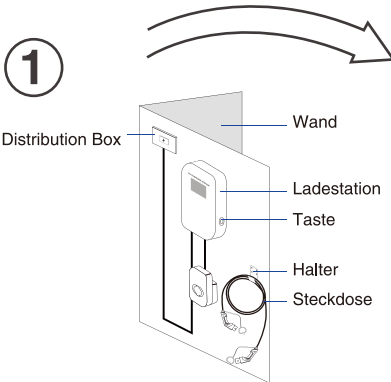


Stellen Sie sicher, dass die Wallbox an die Stromversorgung angeschlossen ist

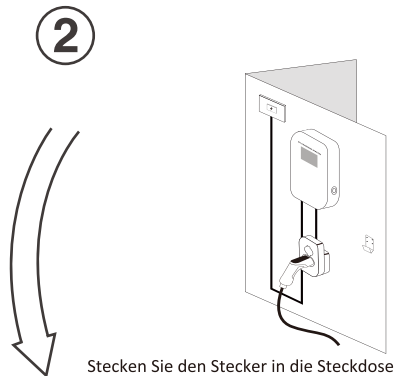

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose

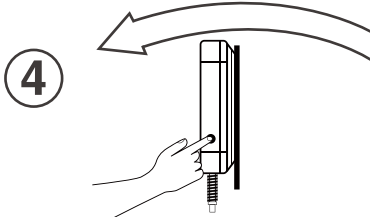

Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite der Wallbox, um den Ladevorgang zu starten oder zu stoppen

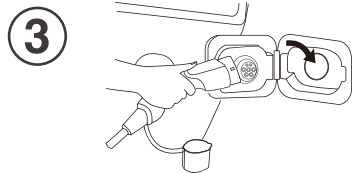

Verbinden Sie den EV und die Wallbox mit dem EV-Ladekabel


◆ Hängen Sie das Kabel an den Haken, wenn es nicht verwendet wird

1

REFERENZPAPIER  
für die Größe der  
Befestigungsbohrung

Die Wand

Bohren Sie die Löcher  
gemäß dem  
REFERENZPAPIER

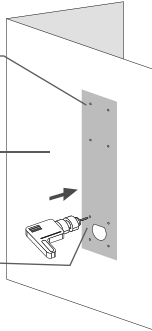


2

Hämmern Sie die  
30mm KUNSTSTOFFBOLZEN  
in die Löcher


Hämmern Sie die  
30mm METALLSCHRAUBEN  
in die Löcher

Nehmen Sie das  
REFERENZPAPIER  
von der Wand ab

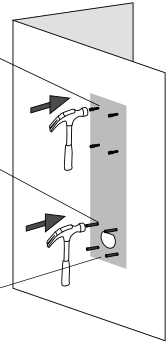


3

Befestigen Sie die  
PLATTE mit  
30mm SCHRAUBEN  
an der Wand

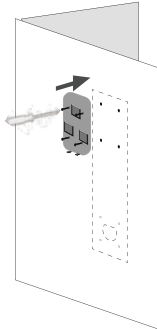


4

Mit STATION  
into die PLATTE  
an der Wand einbetten

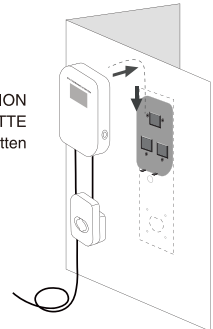

5

Nehmen Sie die PLATTE aus  
dem Gehäuse der  
STECKDOSE heraus

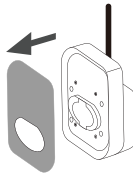


6

Befestigen Sie die STECKDOSE  
an der Wand mit 95mm SCREWS  
von ALLEN KEY und setzen  
Sie die Platte wieder auf den  
Gehäuse von STECKDOSE

95MM SCHRAUBEN

SCHRAUBE  
SHIM

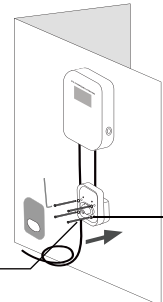


7

Schließen Sie das  
Einlass-Kabel und die  
Stromversorgung korrekt an


Dies ist das letzte fertige Bild,  
Sie können den Haken an jedem  
beliebigen Ort installieren

Das Kabel kann am HAKEN  
aufgehängt werden


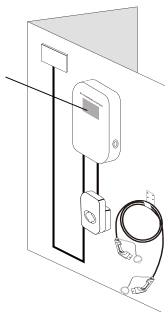


8

Entfernen Sie den Schutzfilm

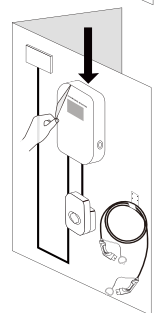

# Abbildung des Bildschirms

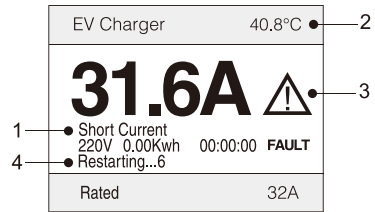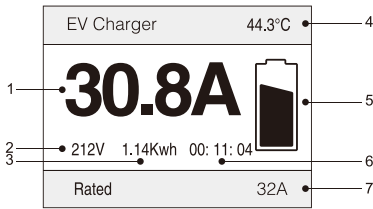

1.Realzeitstrom

2.Realzeitspannung

1.Fehlerursache

2.Temperatur

3.Leistungsverbrauch

4.Temperatur

3.Fehlersymbol

4.Automatischer  
Neustart

5.Lade-Symbol

6.Ladezeit

7.Echtzeitstrom

**Hinweis:** Wenn kleine Probleme auftreten, wie z. B. ein kurzer Strom, wird die Wallbox automatisch neu gestartet, um zu reparieren und den Ladevorgang fortzusetzen.

## Sicherheitshinweise

- ◆ Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Gefahr führen.
- ◆ Kinder dürfen die Ladestation nicht berühren.
- ◆ Nehmen Sie die Ladestation während des Betriebs nicht auseinander.
- ◆ Installieren Sie eine Ladestation nicht in der Nähe von pyrotechnischen, staubigen oder ätzenden Orten.
- ◆ Die Ladestation erzeugt eine Hochspannungsausgabe und befolgt die Anweisungen genau.
- ◆ Wenn eine Fehlfunktion auftritt, kann dies zu einem Stromschlag führen. In Notfallsituationen können Sie die Stromversorgung unterbrechen.

## In Bezug auf die Wartung

Um die normale Lebensdauer der Ladestation zu gewährleisten und das Nutzungsrisiko zu verringern, muss die Wartung innerhalb der angegebenen Zeit durchgeführt werden; die Wartung der Geräte muss von Fachleuten durchgeführt werden, und der Einsatz von qualifizierten und sicheren Werkzeugen.

Das Produkt ist bereits im Werk verpackt, und während des Transports sollten starke Stöße und anderen Stöße vermieden werden, um Schäden an der Außenverpackung des Produkts zu vermeiden. Das Produkt sollte bei einer Umgebungstemperatur von  $-40^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 95% gelagert werden. Die Umgebungsluft sollte keine Säuren, Laugen oder andere korrosive Gase und explosive Gase enthalten und vor Schnee, Wind und Sand geschützt sein.

Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Gefahr führen!

- ▲ Prüfen Sie regelmäßig, ob die Ladestation sichtbare Schäden aufweist. Beim Betrieb der defekten Ladestation kann ein elektrischer Schlag auftreten.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen jederzeit verfügbar sind und regelmäßig getestet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.
- ▲ Wenn ein Erdschluss auftritt, muss davon ausgegangen werden, dass das Kabel Spannung führt. Vergewissern Sie sich vor der Überprüfung der Ladestation, dass sich im System keine Hochspannung befindet.
- ▲ Personen, die Ladestationen installieren und verwenden, müssen die genannten Grundsätze und Vorschriften befolgen, um die persönliche Sicherheit und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.
- ▲ Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
- ▲ Alle Werkzeuge, die unnötig freiliegenden Metallteilen ausgesetzt sind, sollten isoliert werden, damit sie den Metallrahmen nicht berühren, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- ▲ Nehmen Sie unter keinen Umständen die Möglichkeit vor, Teile selbst zu verändern, nachzurüsten oder zu verändern.
- ▲ Um die Lebensdauer und einen stabilen Betrieb der Ladestation sicherzustellen, sollte die Betriebsumgebung bei relativ stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit so sauber wie möglich gehalten werden. Die Ladestation darf nicht in entflammaren Umgebungen oder Umgebungen mit flüchtigem Gas verwendet werden.
- ▲ Vergewissern Sie sich, dass Eingangsspannung, Frequenz, Schutzschalter und andere Bedingungen des Geräts den Spezifikationen entsprechen, bevor Sie das Gerät einschalten.

## Reparatur

AC-Ladestationen unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Modus 2 Die Aufladung unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Ab dem Tag des Kaufs kann jedes Problem der Produktqualität innerhalb von zwei Jahren beim Händler reflektiert werden.

Jegliche direkte Beschädigung oder Fehlfunktion, die durch Vernachlässigung, falsche Verwendung, Installation, Verwendung, Reparatur durch den Benutzer oder natürliche Schäden verursacht wurde, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

MANUFACTURER


Nanjing LuAo international tradeCo.,Ltd.

+86-025-8662-3210


No.128,Aoti,Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China

(Bitte wenden Sie sich bei Fragen nach dem Kauf nicht an das Telefon des Herstellers)

## Accessoires du mode C

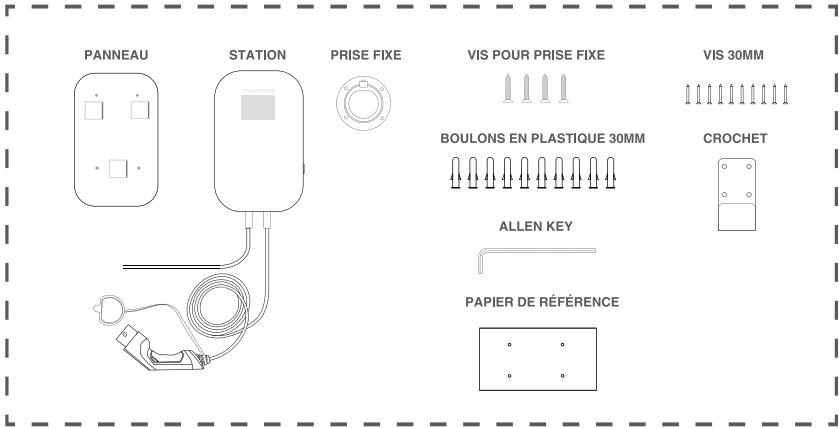

## Présentation de la STATION Mode C

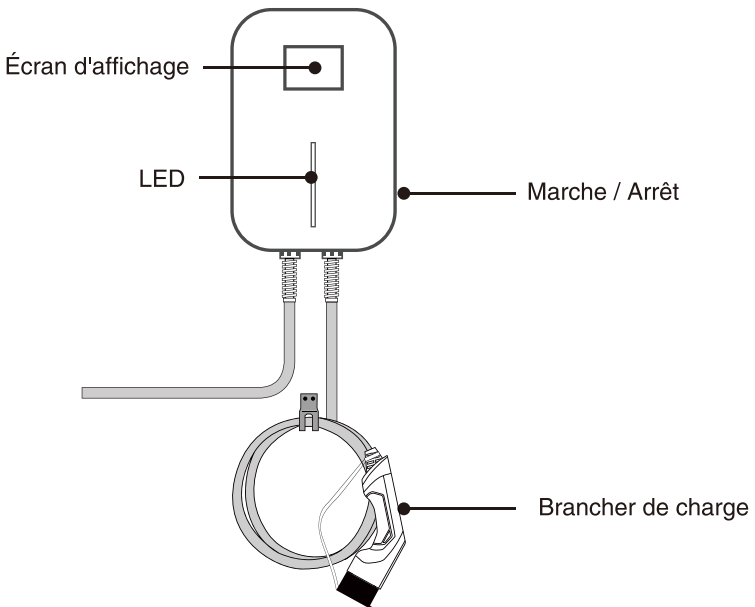

## Station de recharge EV niveau 2

Méthode d'installation: mur / poteau

Mode: C (avec Brancher)

Certificat : TUV, CE

IP66

Gamme de tension : 230V  $\pm$  10%

Courant de fonctionnement : 32Amp

Puissance maximale : 7.68KW

Mode phase: Monophasé

Température de travail : -40 ° C  $\sim$  55 ° C

Matériau du boîtier: ABS + Alliage PC

Mode de démarrage: bouton (par défaut)

Protection de la sécurité:

Fonctions d'avertissement et d'indication

Protection de court circuit

Protection contre les surintensités de sortie

Protection d'entrée sous tension

Protection contre la surchauffe


Protection du sol

Protection contre les surtensions d'entrée

Détection de l'état de charge


## Instruction d'utilisation

1

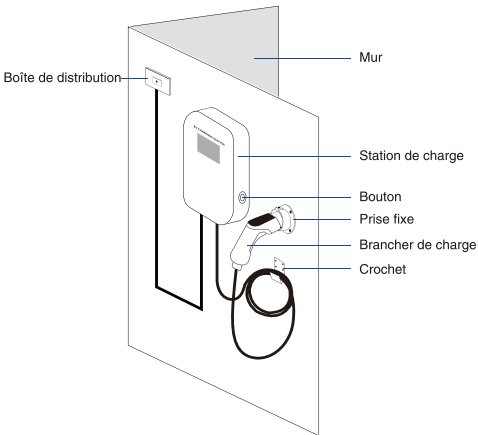


Assurez-vous que la wallbox est connectée à l'alimentation

2

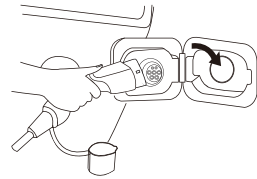

Reliez le VE et le wallbox avec le câble de chargement du VE

3

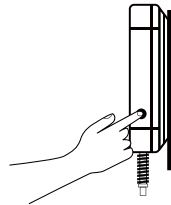

Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de la wallbox pour démarrer / arrêter le chargement


◆ Accrocher le câble au crochet lorsque vous ne l'utilisez pas

①

PAPIER DE RÉFÉRENCE  
de la taille du trou de vis

Mur


Percer les trous selon le  
PAPIER DE RÉFÉRENCE

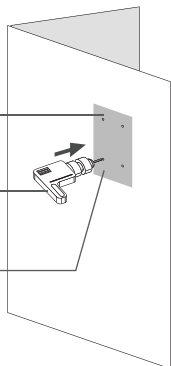

②


Enfoncez les BOULONS  
EN PLASTIQUE de  
30 mm dans les trous

Retirez le PAPIER DE  
RÉFÉRENCE du mur

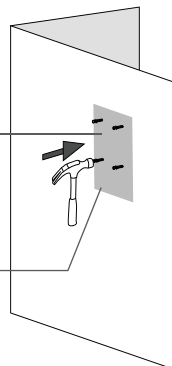


③

Fixer le PANNEAU au  
mur avec des VIS DE 30mm

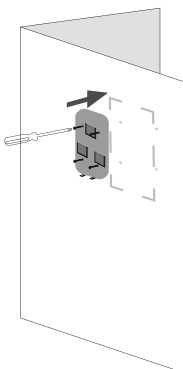

④


Installer STATION sur  
le panneau dans le mur

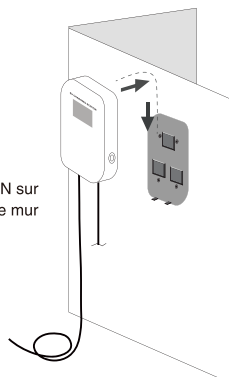

⑤

Ceci est la dernière  
image terminée,  
vous pouvez installer le  
CROCHET et le PRISE FIXE  
où vous voulez

Le câble peut être  
suspendu au CROCHET  
et au PRISE FIXE

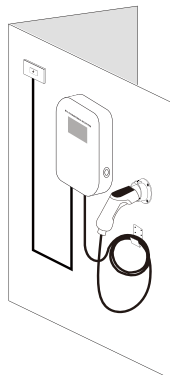


⑥


Retirer le film  
protecteur



## Accessoires du mode A

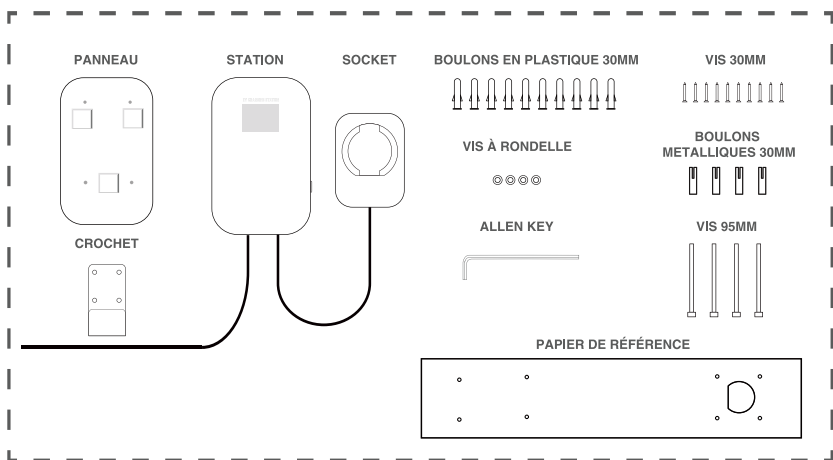

## Présentation de la STATION Mode A

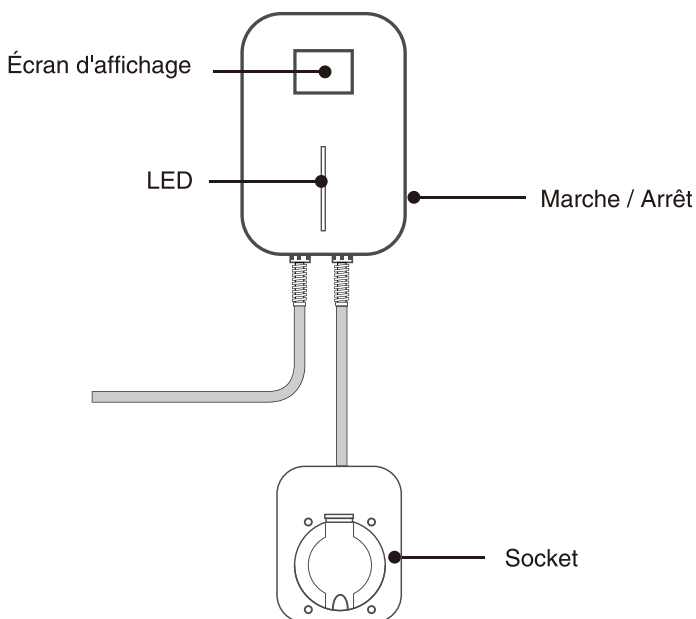




## Station de recharge EV niveau 2

Méthode d'installation: mur / poteau  
 Mode: A (avec Socket)  
 Certificat : TUV, CE  
 IP66  
 Gamme de tension : 230V ± 10%  
 Courant de fonctionnement : 32Amp  
 Puissance maximale : 7.68KW  
 Mode phase: Monophasé  
 Température de travail : -40 ° C ~ + 50 ° C  
 Matériau du boîtier: ABS + Alliage PC  
 Mode de démarrage: bouton (par défaut)

Protection de la sécurité:  
 Fonctions d'avertissement et d'indication  
 Protection de court circuit  
 Protection contre les surintensités de sortie  
 Protection d'entrée sous tension  
 Protection contre la surchauffe  
 Protection du sol  
 Protection contre les surtensions d'entrée  
 Détection de l'état de charge


## Instruction d'utilisation

1

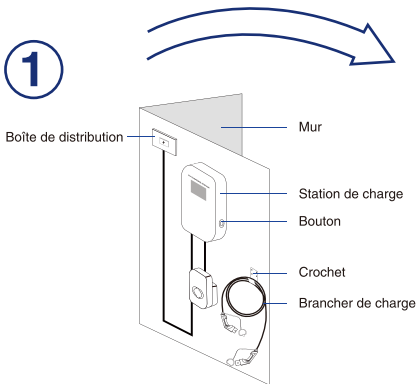


Assurez-vous que la wallbox est connectée à l'alimentation

2

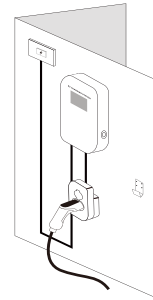


Insérez la fiche dans la prise

4

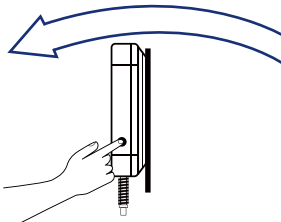

Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de la wallbox pour démarrer / arrêter le chargement

3

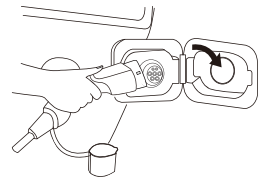

Reliez le VE et le wallbox avec le câble de chargement du VE


◆ Accrocher le câble au crochet lorsque vous ne l'utilisez pas

1

PAPIER DE RÉFÉRENCE  
de la taille du trou de vis

Mur

Percer les trous selon le  
PAPIER DE RÉFÉRENCE

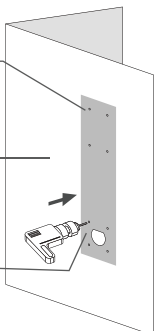


2

Enfoncez les BOULONS EN  
PLASTIQUE de  
30 mm dans les trous


Enfoncez les BOULONS  
MÉTALLIQUES de  
30 mm dans les trous

Retirez le PAPIER DE  
RÉFÉRENCE du mur

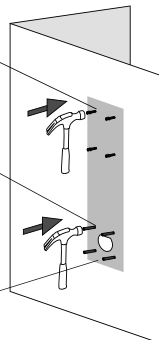


3

Fixer le PANNEAU au mur  
avec des VIS DE 30mm

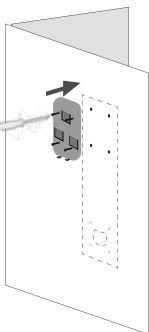


4

Installer STATION sur le  
panneau dans le mur

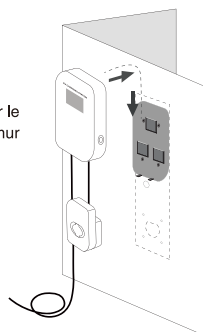

5

Retirer la plaque du corps  
de la prise de charge

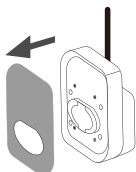


6

Installer la vis 95mm sur  
SOCKET en utilisant  
ALLEN KEY remettre le  
PANNEAU au corps de  
SOCKET

VIS 95MM

VIS À  
RONDELLE

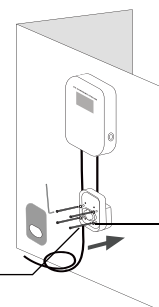


7

Raccorder le câble d'entrée  
et l'alimentation correctement


Ceci est la dernière  
image terminée,  
vous pouvez mettre le CROCHET  
partout où vous avez besoin



Le câble peut être accroché  
au CROCHET

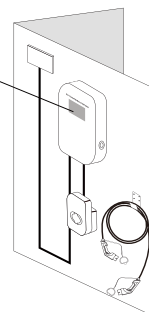

8

Retirer le film protecteur

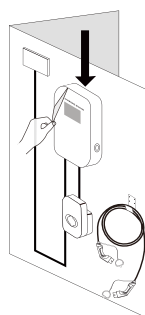

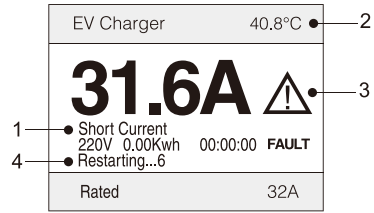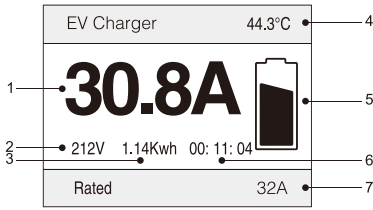

- |                          |                          |                    |                            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Courant de temps réel | 2. Tension de temps réel | 1. Raison de faute | 2. Température             |
| 3. Puissance consommée   | 4. Température           | 3. Fault Icône     | 4. Redémarrage automatique |
| 5. Charging icon         | 6. Temps de charge       |                    |                            |
| 7. Courant nominal       |                          |                    |                            |

**Remarque:** lorsque de petits problèmes tels qu'un courant insuffisant surviennent, la wallbox redémarre automatiquement pour réparer et continuer à charger.

## Mise en garde

- ◆ Le non-respect des instructions peut entraîner un danger.
- ◆ Il est interdit aux enfants de toucher la station de charge.
- ◆ Ne démontez pas la station de charge pendant son fonctionnement.
- ◆ Installez une station de charge loin des pièces pyrotechniques, poussiéreuses ou corrosives.
- ◆ La station de charge produit une sortie haute tension et veuillez suivre scrupuleusement les instructions.
- ◆ En cas de dysfonctionnement, cela peut provoquer un choc électrique. Dans des situations d'urgence, vous pouvez couper l'alimentation.

## A propos de la maintenance

Afin de garantir la durée de vie normale de la station de charge et de réduire les risques, une maintenance doit être effectuée dans les délais spécifiés. La maintenance de l'équipement doit être effectuée par des professionnels disposant d'outils de maintenance qualifiés et sûrs.

Le produit est déjà emballé en usine. Pendant le transport, il convient d'éviter les chocs et les chocs violents afin d'éviter d'endommager l'emballage extérieur du produit.

Le produit doit être placé à une température ambiante de -40 ~ 55 avec une humidité relative de 95% au maximum. L'air ne doit contenir ni acides, ni bases, ni autres gaz corrosifs et explosifs.

Ne pas suivre les instructions peut entraîner un danger!

- ▲ Vérifiez régulièrement si la station de charge présente des dommages visibles. Il peut y avoir un choc électrique lors de l'utilisation de la station de charge cassée.
- ▲ Assurez-vous que toutes les installations de sécurité sont disponibles à tout moment et sont régulièrement testées pour vous assurer qu'elles fonctionnent normalement.
- ▲ Si un défaut à la terre se produit, il faut supposer que le câble est sous tension. Vérifiez que le système n'a pas d'alimentation haute tension avant d'inspecter la station de charge.
- ▲ Les personnes qui installent et utilisent des stations de charge doivent respecter les principes et les réglementations mentionnés pour garantir la sécurité des personnes et des équipements.
- ▲ Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour éviter les accidents inutiles.
- ▲ Toutes les pièces métalliques inutilement exposées des outils doivent être isolées pour éviter qu'elles ne touchent le cadre métallique et éviter les courts-circuits.
- ▲ Ne modifiez, modernisez ou modifiez aucune pièce par vous-même, quelles que soient les circonstances.
- ▲ Pour assurer la durée de vie et le fonctionnement stable de la station de charge, l'environnement d'exploitation doit être maintenu aussi propre que possible avec une température et une humidité relativement stables. La station de charge ne doit pas être utilisée dans des environnements inflammables ou des environnements contenant des gaz volatils.
- ▲ Assurez-vous que la tension d'entrée, la fréquence, les disjoncteurs et les autres conditions de l'appareil sont conformes aux spécifications avant sa mise sous tension.

## Réparation

Les stations de charge en courant alternatif sont soumises à des inspections de qualité rigoureuses. Mode 2 La charge est soumise à des contrôles de qualité rigoureux. Dès le jour de l'achat, tout problème de qualité du produit peut être signalé au revendeur dans les deux ans.

Tout dommage direct ou tout dysfonctionnement causé par négligence, utilisation incorrecte, installation, utilisation, réparation par l'utilisateur ou tout dommage naturel ne sont pas couverts par la garantie.

MANUFACTURER


Nanjing LuAo international tradeCo.,Ltd.

+86-025-8662-3210


No.128,Aoti,Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China

(S'il vous plaît ne pas contacter le téléphone du fabricant pour des questions après-vente)

## Accesorios de Modo C

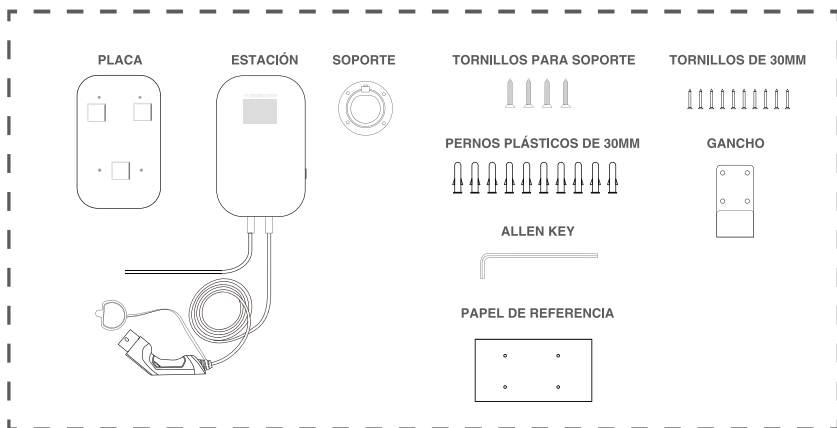

## Resumen de la estación Modo C

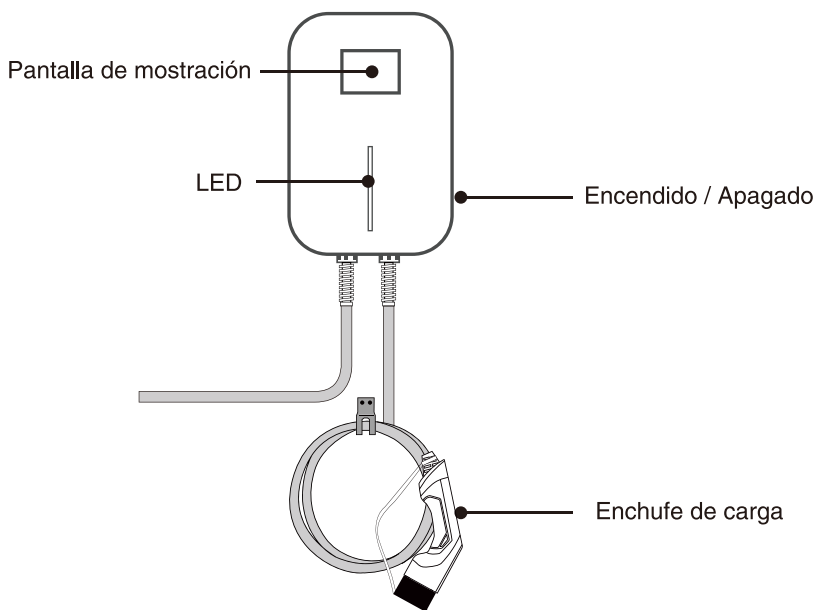

## Estación de carga EV de nivel 2

Método de instalación: Pared / Pilar

Modo: C (con enchufe)

Certificado: TUV, CE

Clasificación IP: IP66

Voltaje nominal: 230VAC±10%

Corriente nominal: 32A

Potencia máximo: 7.68kw

Modo de fase: monofásico

Material de la caja: ABS + aleación de PC

Modo de inicio: botón (predeterminado)

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 55°C

Protección contra cortocircuitos

Protección contra la sobretensión de salida

Protección de baja tensión de entrada

Protección contra sobrecalentamiento

Protección del suelo


Protección contra sobretensiones de entrada

Detección de estado de carga

Protección de seguridad: Funciones de advertencia y mostración


## Instrucciones de uso

1

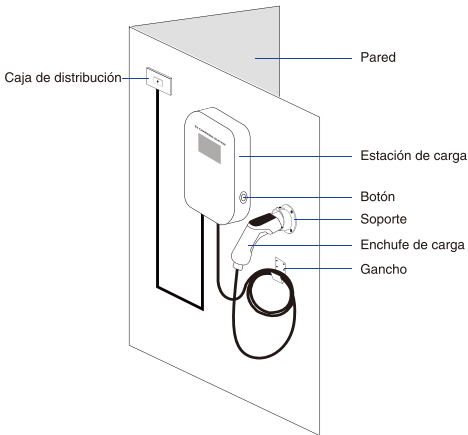


Asegúrese de que la caja de pared esté conectada a la alimentación

2

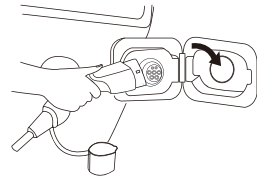

Conecte el cargador y la caja de pared con el cable de cargador

3

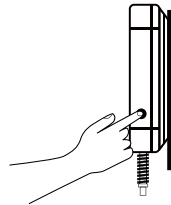

Presione el botón en el lado derecho de la caja de pared para encender / apagar la carga


◆ Cuelgue el cable en el gancho cuando no esté en uso

1

Papel de referencia para la instalación del tamaño del orificio del tornillo

Pared


Taladrar los orificios según el papel del referencia

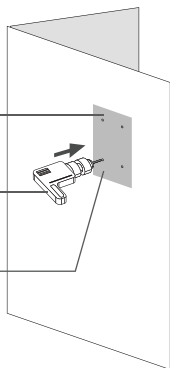

2


Martillar pernos plásticos de 30mm en los agujeros

Bajar el papel de referencia de la pared más tarde

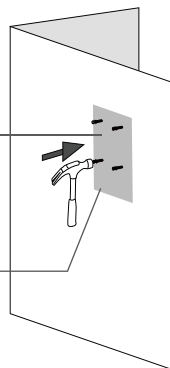


3

Fijar la placa con tornillos de 30mm en la pared

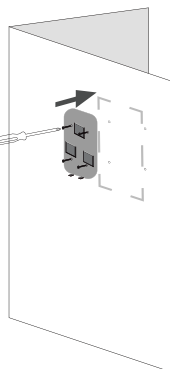

4

Incrustar la estación en la placa en la pared

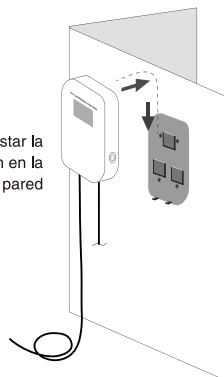

5


Esta es la imagen final, puede colocar el gancho y el soporte en cualquier lugar que necesite

El cable se puede colocar en el gancho y soporte




6


Retire la película protectora

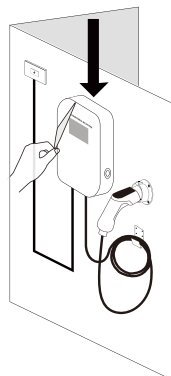

## Accesorios de Modo A

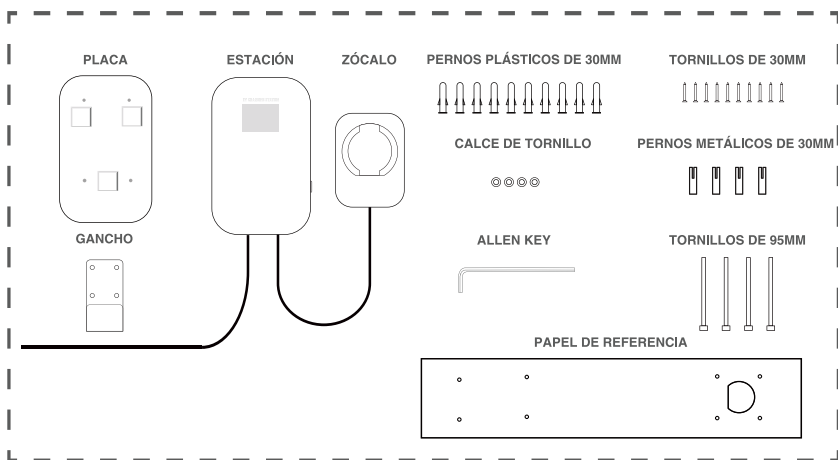

## Resumen de la estación Modo A

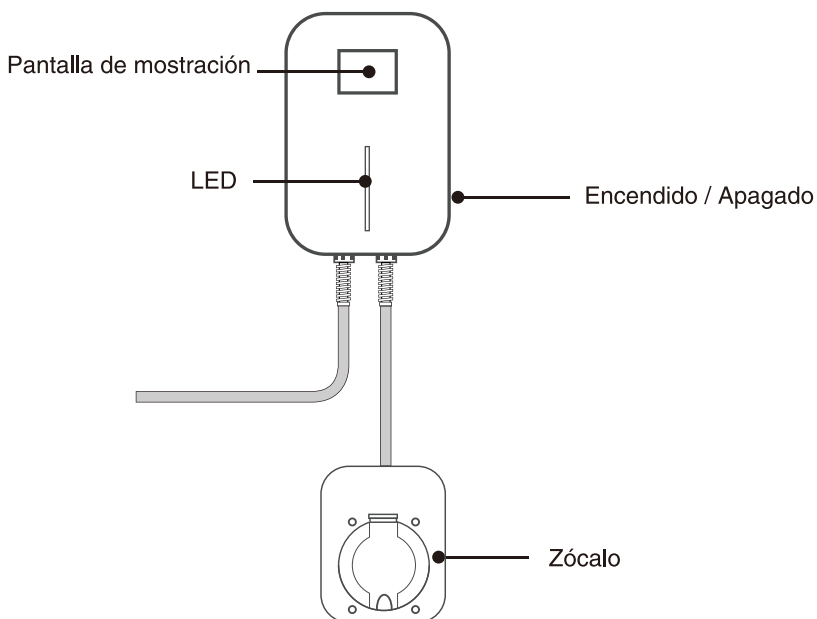



## Estación de carga EV de nivel 2

Método de instalación: Pared / Pilar

Modo: A (con zócalo)

Certificado: TUV, CE

Clasificación IP: IP66

Voltaje nominal: 230VAC±10%

Corriente nominal: 32A

Potencia máximo: 7.68kw

Modo de fase: monofásico

Material de la caja: ABS + aleación de PC

Modo de inicio: botón (predeterminado)

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 55°C

Protección contra cortocircuitos

Protección contra la sobretensión de salida

Protección de baja tensión de entrada

Protección contra sobrecalentamiento

Protección del suelo


Protección contra sobretensiones de entrada

Detección de estado de carga

Protección de seguridad: Funciones de advertencia y mostración


## Instrucciones de uso

1

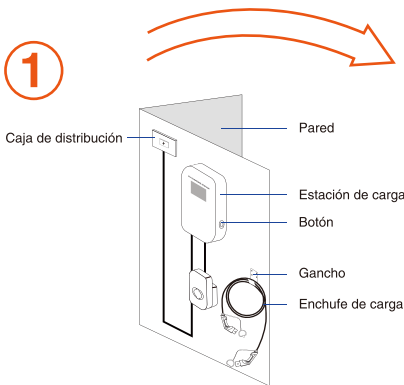


Asegúrese de que la caja de pared esté conectada a la alimentación


2

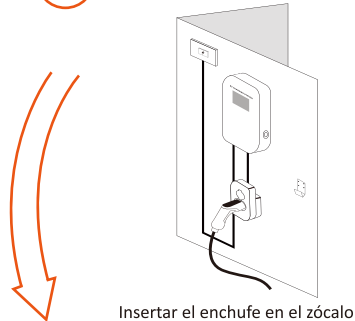

4

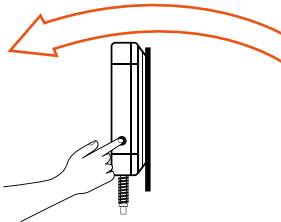

3

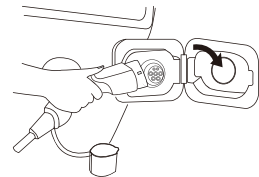


◆ Cuelgue el cable en el gancho cuando no esté en uso

1

Papel de referencia para la instalación del tamaño del orificio del tornillo

Pared

Taladrar los orificios según el papel del referencia

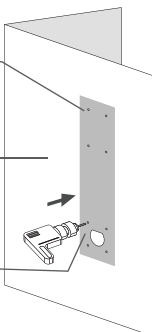


2

Martillar pernos plásticos de 30mm en los agujeros


Martillar pernos metálicos de 30mm en los agujeros

Bajar el papel de referencia de la pared más tarde

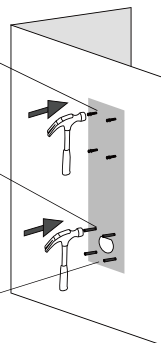


3

Fijar la placa con tornillos de 30mm en la pared

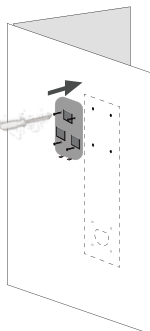


4

Incrustar la estación en la placa en la pared

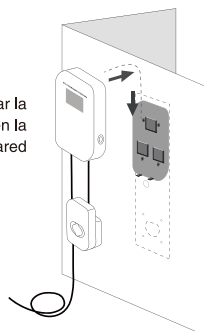

5

Sacar la placa del cuerpo del zócalo de carga

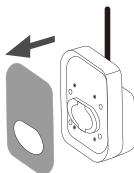


6

Fijar el zócalo en la pared con tornillos de 95mm con la allen key y volver a colocar la placa en el cuerpo del zócalo

TORNILLOS DE 95MM

CALCE DE TORNILLO

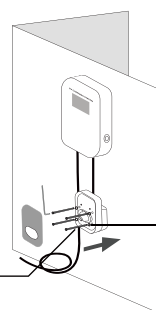


7

Conectar el cable de entrada y la fuente de alimentación correctamente


Esta es la imagen final, puede colocar el gancho en cualquier lugar que necesite



El cable se puede colocar en el gancho

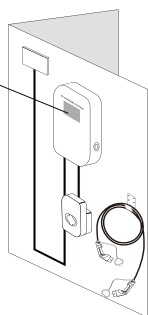

8

Retire la película protectora

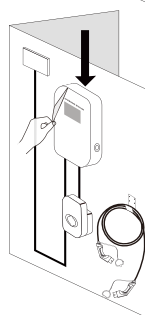

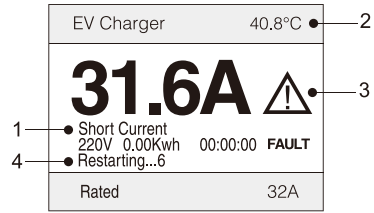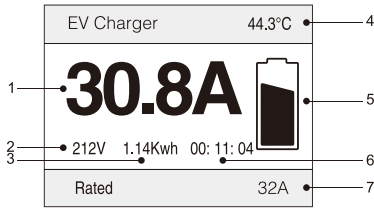

- |                             |                           |                      |                        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Corriente en tiempo real | 2. Voltaje en tiempo real | 1. Causa de la falla | 2. Temperatura         |
| 3. Poder consumido          | 4. Temperatura            | 3. Icono de falla    | 4. reinicio automático |
| 5. Icono de carga           | 6. Tiempo de carga        |                      |                        |
| 7. corriente actual         |                           |                      |                        |

**Nota:** Cuando ocurren pequeños problemas, como una corriente corta, la caja de pared reinicie automáticamente para reparar y siga cargando.

## Precaución

- ◆ No seguir las instrucciones puede resultar en peligro.
- ◆ Los niños tienen prohibido tocar la estación de carga.
- ◆ No desmonte la estación de carga mientras esté funcionando.
- ◆ Instale una estación de carga lejos de lugares pirotécnicos, polvorientos o corrosivos.
- ◆ La estación de carga produce una salida de alto voltaje y siga estrictamente las instrucciones.
- ◆ Si ocurre una falla de funcionamiento, puede causar una descarga eléctrica o incluso la muerte. En situaciones de emergencia, puede cortar la alimentación eléctrica.

## Sobre el mantenimiento

Para garantizar la vida útil normal de la estación de carga y reducir el riesgo, el mantenimiento debe realizarse dentro del tiempo especificado. El mantenimiento del equipo debe ser completado por profesionales con herramientas de mantenimiento calificadas y seguras.

El producto ya está embalado en fábrica. Durante el transporte, deben evitarse golpes fuertes para evitar daños al embalaje exterior del producto. El producto debe colocarse a una temperatura ambiente de  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$  con una humedad relativa de no más del 95%. El aire no debe contener ácidos, álcalis u otros gases corrosivos y gases explosivos.

¡El incumplimiento de las instrucciones puede resultar peligroso!

▲ Verifique regularmente si el cargador portátil tiene daños evidentes, y puede haber peligro de descarga eléctrica al utilizar el cargador portátil dañado.

▲ Asegúrese de que todas las instalaciones de seguridad estén disponibles en todos momentos y realice pruebas regularmente para garantizar seguridad.

▲ En el caso de una falla a tierra, se debe suponer que el cable base transporta el voltaje y, después de confirmar que no hay energía de alto voltaje en el sistema, se inspeccione la estación de carga.

▲ Antes de encender el dispositivo, confirme que está correctamente conectado a tierra para evitar accidentes.

▲ La persona que instala y usa las estaciones de carga debe obedecer los principios y reglamentos mencionados para garantizar la seguridad personal y la seguridad del equipo.

▲ Asegúrese de que la vida útil y el funcionamiento del cable de carga sean estables, y el entorno para el uso del equipo debe mantenerse limpio, a temperatura y humedad constantes. El cable de carga no debe utilizarse en presencia de gases volátiles o atmósferas inflamables.

▲ No modifique, repare ni cambie ninguna pieza por usted mismo en cualquier caso.

▲ Todas las herramientas utilizadas que no requieren que las partes metálicas estén expuestas, deben estar aisladas para evitar que las partes metálicas expuestas toquen el marco de metal, provocando un cortocircuito.

▲ Antes de que el dispositivo esté encendido, asegúrese de confirmar que el voltaje de entrada, la frecuencia, los interruptores de circuito y otras condiciones del dispositivo hayan cumplido con las especificaciones.

## Reparación

Las estaciones de carga de CA están sujetas a estrictas inspecciones de calidad. Desde el día de compra, cualquier problema de calidad causado por el uso correcto del equipo en un plazo de dos años puede reflejarse al minoristas para el servicio postventa.

La garantía no cubre ningún daño directo o mal funcionamiento causado por negligencia, manejo incorrecto, instalación, uso, reparación por parte de los usuarios o daños naturales.

MANUFACTURER


Nanjing LuAo international tradeCo.,Ltd.

+86-025-8662-3210


No.128,Aoti,Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China

(Por favor, no contacte al teléfono del fabricante para preguntas posteriores a la venta.)

## Accessori della modalità C

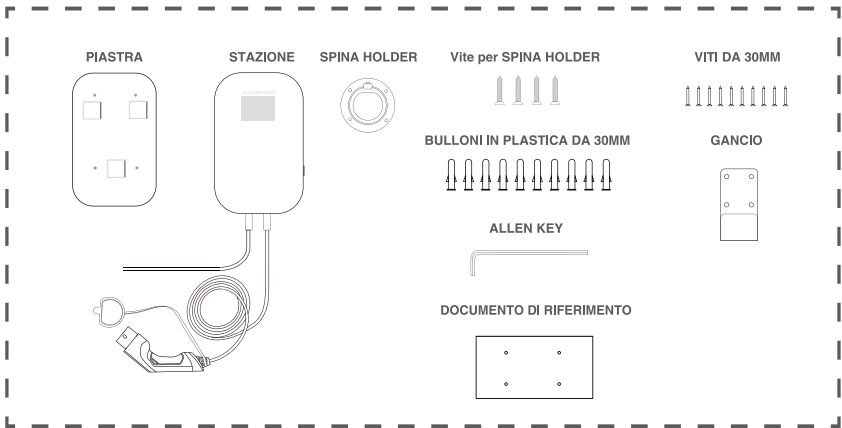

## Panoramica della modalità C Station

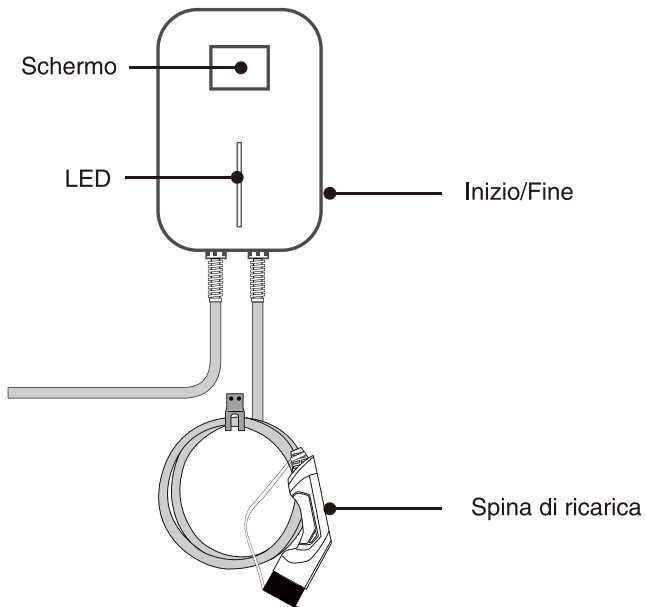

## Stazione di ricarica EV di livello 2

Metodo di installazione: parete / palo

Modalità: C (con spina)

Certificato: TUV, CE

IP66

Gamma di tensione: 230 V  $\pm$  10%

Corrente di funzionamento: 32 Amp

Potenza massima: 7.68 KW

Modalità di fase: monofase

Temperatura di lavoro: -40 °C ~ 55 °C

Materiale guscio: ABS+PC Lega

Modalità di avvio: pulsante (predefinito)

Protezione di sicurezza:

Funzioni di avvertimento e indicatore

Protezione da cortocircuito

Protezione da sovracorrente in uscita

Protezione da sottotensione in ingresso

Protezione da sovratemperatura


Protezione del terreno

Protezione da sovratensione in ingresso

Rilevamento dello stato di carica


## Istruzioni per l'uso

1

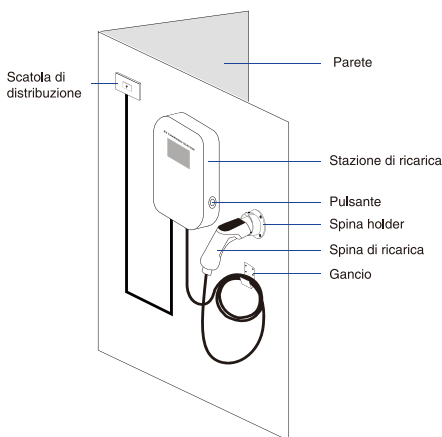


Assicurarsi che il wallbox sia collegato all'alimentazione

2

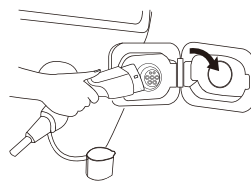

Collegare l'EV e la wallbox con il cavo di ricarica EV

3

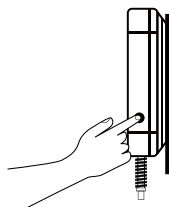

Premere il pulsante sul lato destro della wallbox per avviare / interrompere la ricarica


◆ Appendere il cavo sul gancio quando non è in uso

1

RIFERIMENTO CARTA  
di installazione della  
dimensione del  
foro della vite

Parete


Praticare i fori secondo  
la CARTA DI  
RIFERIMENTO

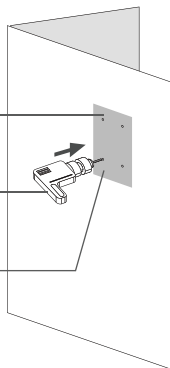

2


Martellare i  
BULLONI IN PLASTICA  
da 30mm nei fori

Prendi il  
CARTA DI RIFERIMENTO  
dal muro più tardi

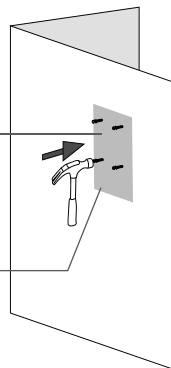


3

Fissare il PIASTRA  
alla parete con una  
VITI da 30 mm

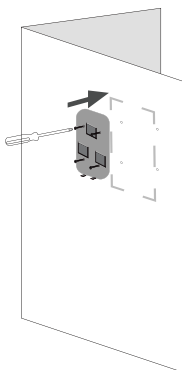

4


Incorpora  
con STATION nel  
PIASTRA sul muro

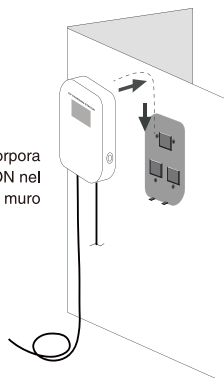

5


Questa è l'immagine  
finale completa,  
è possibile installare il  
GANCIO e il SPINA HOLDER  
ovunque si desidera

Il cavo può essere  
appeso al GANCIO  
e al SPINA HOLDER

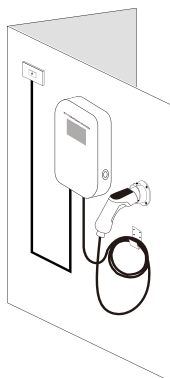


6


Rimuovere la pellicola  
protettiva

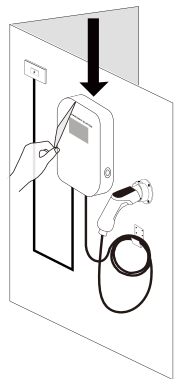

## Accessori della modalità A

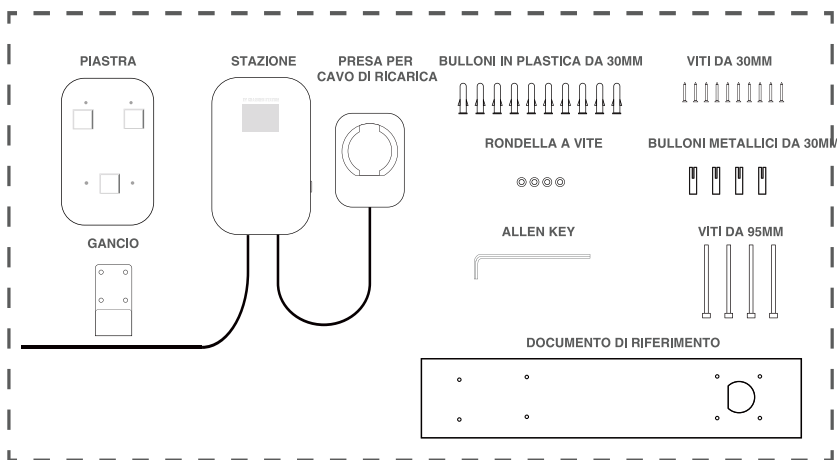

## Panoramica della modalità A Station

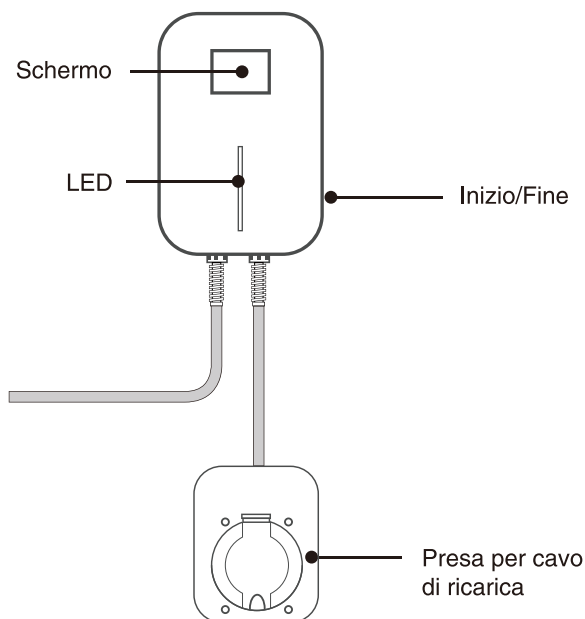




## Stazione di ricarica EV di livello 2

Metodo di installazione: parete / palo  
 Modalità: A (con Presa per cavo di ricarica)  
 Certificato: TUV, CE  
 IP66  
 Gamma di tensione: 230 V  $\pm$  10%  
 Corrente di funzionamento: 32 Amp  
 Potenza massima: 7.68 KW  
 Modalità di fase: monofase  
 Temperatura di lavoro: -40 ° C ~ + 55 ° C  
 Materiale guscio: ABS+PC Lega  
 Modalità di avvio: pulsante (predefinito)

Protezione di sicurezza:  
 Funzioni di avvertimento e indicatore  
 Protezione da cortocircuito  
 Protezione da sovracorrente in uscita  
 Protezione da sottotensione in ingresso  
 Protezione da sovratemperatura  
 Protezione del terreno  
 Protezione da sovratensione in ingresso  
 Rilevamento dello stato di carica


## Istruzioni per l'uso

1

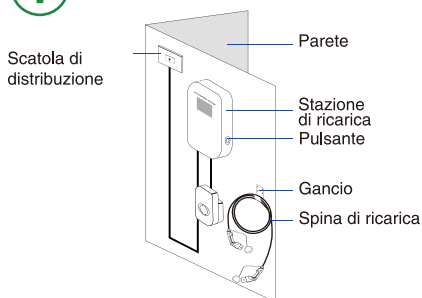


Assicurarsi che il wallbox sia collegato all'alimentazione

2

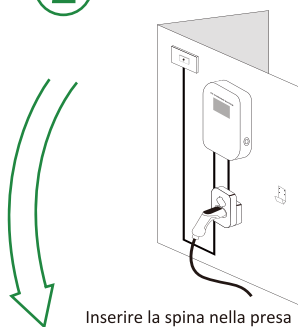


4

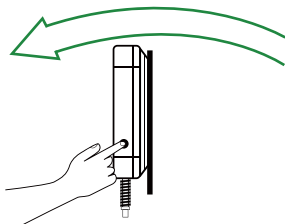

Premere il pulsante sul lato destro della wallbox per avviare / interrompere la ricarica

3

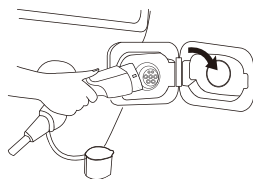


Collegare l'EV e la wallbox con il cavo di ricarica EV

◆ Appendere il cavo sul gancio quando non è in uso

1

RIFERIMENTO CARTA di installazione della dimensione del foro della vite

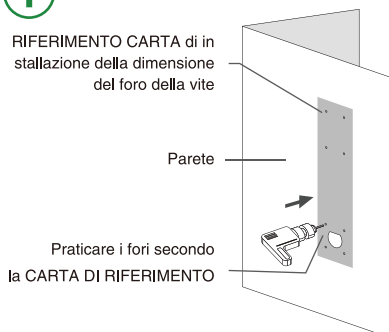


2

Martellare i BULLONI IN PLASTICA da 30mm nei fori


Martellare i BULLONI METALLICI da 30mm nei fori

Prendi il CARTA DI RIFERIMENTO dal muro più tardi

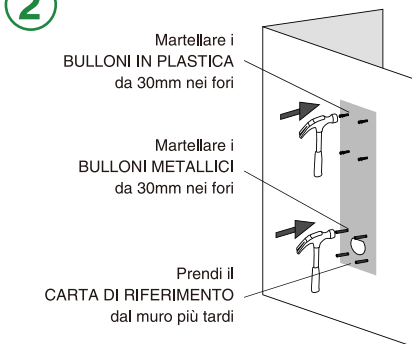


3

Fissare il PIASTRA alla parete con una VITI da 30 mm

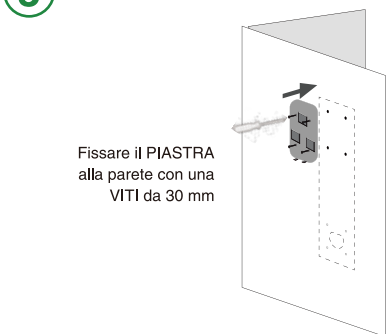

4

Incorpora con STATION nel PIASTRA sul muro

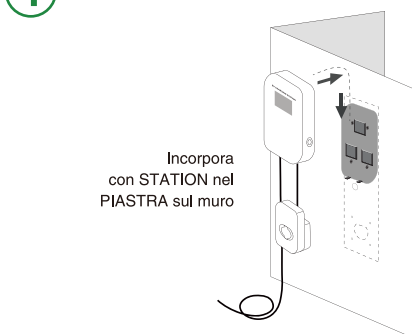

5

Estrarre la piastra dal corpo di ricarica SOCKET




6

Montare SOCKET alla parete con ALLEN KEY e VITI da 95mm, quindi installare di nuovo il pannello su SOCKET

VITI DA 95MM

RONDELLA A VITE

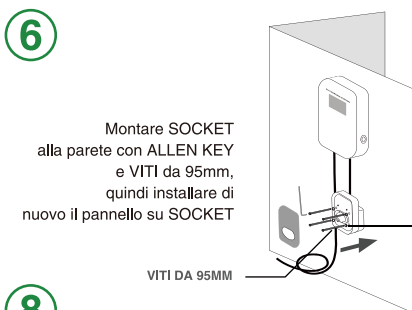


7

Collegare correttamente il cavo di ingresso e l'alimentazione


è possibile installare il GANCIO ovunque si desideri



Il cavo può essere appeso al GANCIO

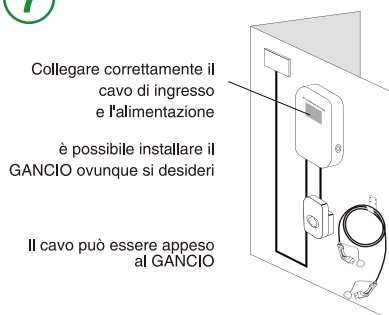

8

Rimuovere la pellicola protettiva

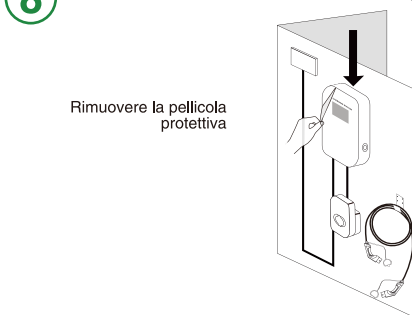

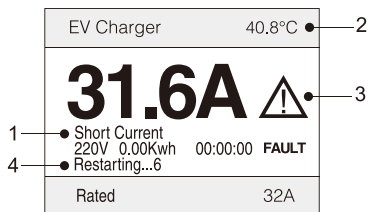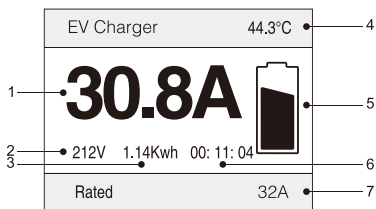

- |                      |                      |                    |                       |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Corrente reale    | 2. Tensione reale    | 1. Causa di guasto | 2. Temperatura        |
| 3. Potenza consumata | 4. Temperatura       | 3. Icona di errore | 4. Riavvio automatico |
| 5. Icona di ricarica | 6. Tempo di ricarica |                    |                       |
| 7. Corrente nominale |                      |                    |                       |

**Nota:** quando si verificano piccoli problemi come la corrente corta, la wallbox si riavvia automaticamente per riparare e continuare a caricare.

## Attenzione

- ◆ La mancata osservanza delle istruzioni può essere pericolosa.
- ◆ Ai bambini è vietato toccare la stazione di ricarica.
- ◆ Non dissimulare la stazione di ricarica mentre è in funzione.
- ◆ Installare una stazione di ricarica lontano da luoghi pirotecnici, polverosi o corrosivi.
- ◆ La stazione di ricarica produce un'uscita ad alta tensione e si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni.
- ◆ In caso di malfunzionamento, potrebbe causare una scossa elettrica. In situazioni di emergenza, è possibile interrompere l'alimentazione.

## Informazioni sulla manutenzione

Per garantire la normale durata della stazione di ricarica e ridurre i rischi, la manutenzione deve essere eseguita entro il tempo specificato. La manutenzione delle attrezzature deve essere completata da professionisti con strumenti di manutenzione qualificati e sicuri.

Il prodotto è già imballato in fabbrica. Durante il trasporto, evitare forti urti e urti per evitare danni all'imballo esterno del prodotto.

Il prodotto deve essere posizionato a una temperatura ambiente di  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$  con un'umidità relativa non superiore al 95%. L'aria non deve contenere acidi, alcali di altri gas corrosivi e gas esplosivi.

La mancata osservanza delle istruzioni può risultare in pericolo!

▲ Controllare regolarmente se la stazione di ricarica ha danni visibili. Potrebbe esserci una scossa elettrica quando si utilizza la stazione di ricarica rotta.

▲ Accertarsi che tutte le funzioni di sicurezza siano sempre disponibili e sottoposte a test periodici per assicurarsi che funzionino normalmente.

▲ Se si verifica un guasto verso terra, si deve presumere che il cavo trasporta tensione. Si prega di confermare che non vi è alcuna alimentazione ad alta tensione nel sistema prima di ispezionare la stazione di ricarica.

▲ Le persone che installano e utilizzano le stazioni di ricarica devono rispettare i principi e le norme citate per garantire la sicurezza personale e la sicurezza delle attrezzature.

▲ Prima di accendere il dispositivo, verificare che il dispositivo sia correttamente collegato a terra per evitare incidenti non necessari.

▲ Tutte le parti metalliche esposte non necessarie devono essere isolate per evitare che tocchino il telaio metallico per evitare cortocircuiti.

▲ Non modificare, aggiornare o modificare alcuna parte da soli in nessuna circostanza.

▲ Per garantire la durata e il funzionamento stabile della stazione di ricarica, l'ambiente operativo deve essere mantenuto il più pulito possibile con una temperatura e un'umidità relativamente stabili. La stazione di ricarica non deve essere utilizzata in ambienti infiammabili o in ambienti con gas volatili.

▲ Accertarsi che la tensione di ingresso, la frequenza, gli interruttori di circuito e le altre condizioni del dispositivo soddisfino le specifiche prima dell'accensione del dispositivo.

## Servizio

Le stazioni di ricarica AC sono soggette a severi controlli di qualità. Modalità 2 La ricarica è soggetta a severi controlli di qualità. Dal giorno dell'acquisto, qualsiasi problema di qualità del prodotto può essere riflesso al rivenditore entro due anni.

Eventuali danni diretti o malfunzionamenti causati da negligenza, uso errato, installazione, utilizzo, riparazione da parte dell'utente o danni naturali non sono coperti dalla garanzia.

MANUFACTURER  
Nanjing LuAo international tradeCo.,Ltd.

+86-025-8662-3210

No.128,Aoti,Jianye District, Nanjing, Jiangsu, China

(Si prega di non contattare il telefono del produttore per domande post-vendita)

# User Guide

## Wallbox

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

SPANISH

ITALIAN



