



WiFi-CAMP PRO™ 3

WiFi-CAMP PRO™ 3 Mini


Eenvoudig verbinden met Wi-Fi hotspots

Installatiegids




1. Apparatuur aansluiten

WiFi-CAMP PRO™ 3

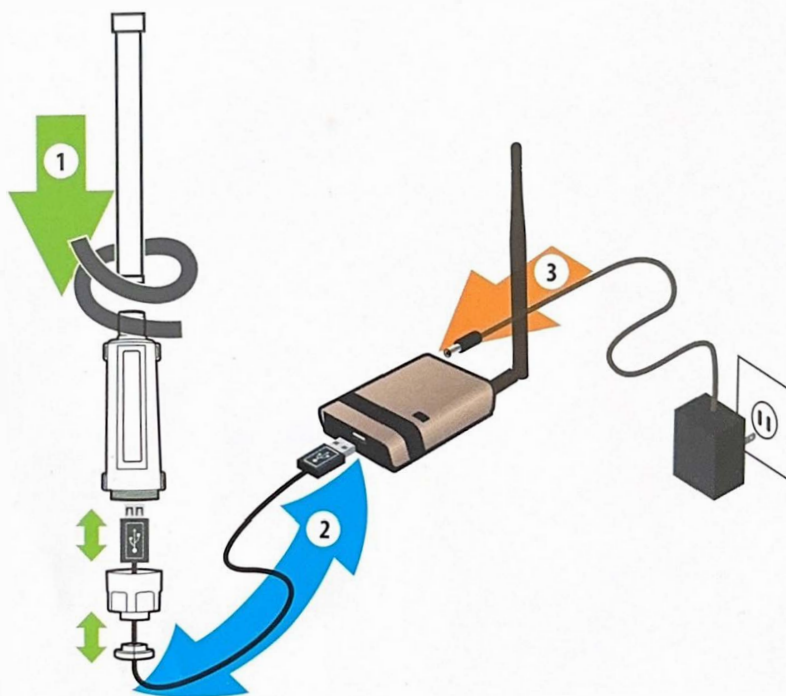


WiFi-CAMP PRO™ 3 Mini

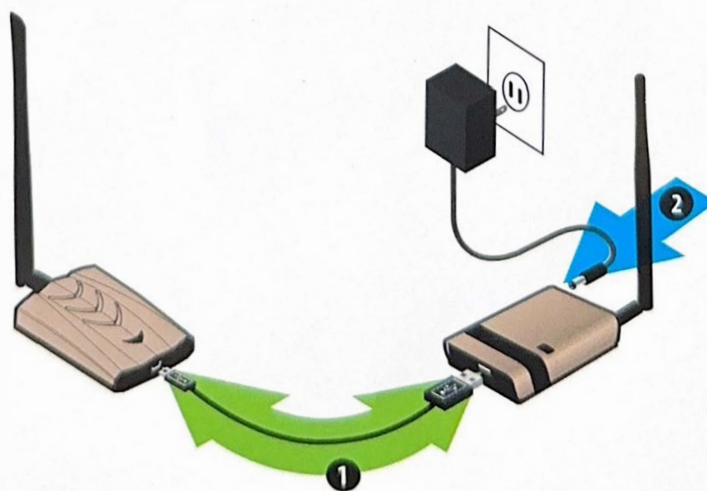



2. Verbinden met Camppro netwerk

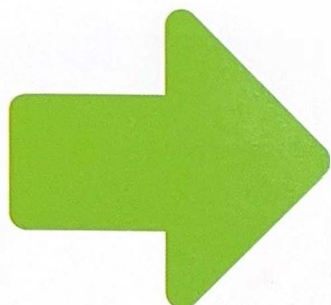

Verbinden met WiFi netwerk **CampPro** **-#####**


(##### is een unieke
lettercombinatie van de Camppro)



Mobile/Tablet



Windows 10/11

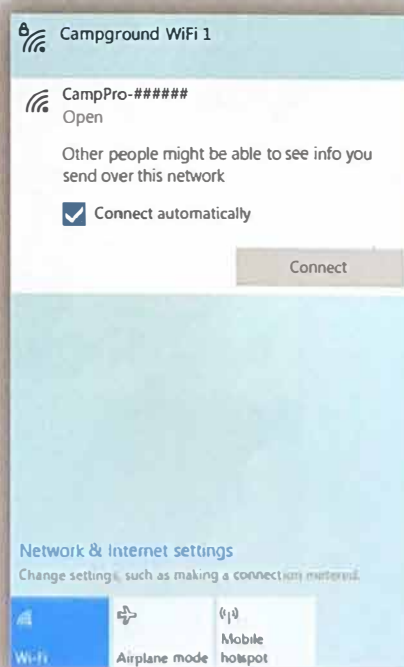



3. Open configuratie pagina



Mobile/Tablet - Scan QR code



Windows 10/11

Open een browser (Chrome, Safari of Edge) en voer **192.168.36.1** in.



< > C 88 | 192.168.36.1/#/login





4. Wachtwoord aanmaken

Not secure | 192.168.36.1/vauco/#login

CAMPPRO
→ 3 →

Create Login & WiFi password

CampPro-#####

Login and WiFi Password

SAVE

Create Login & WiFi password

CampPro-#####


SAVE

Maak een **hoofd wachtwoord** aan voor de ALFA WiFi CampPro 3.

Dit **wachtwoord** dient later gebruikt te worden om in te loggen, dus bewaar dit wachtwoord goed.




5. Installatiehulp

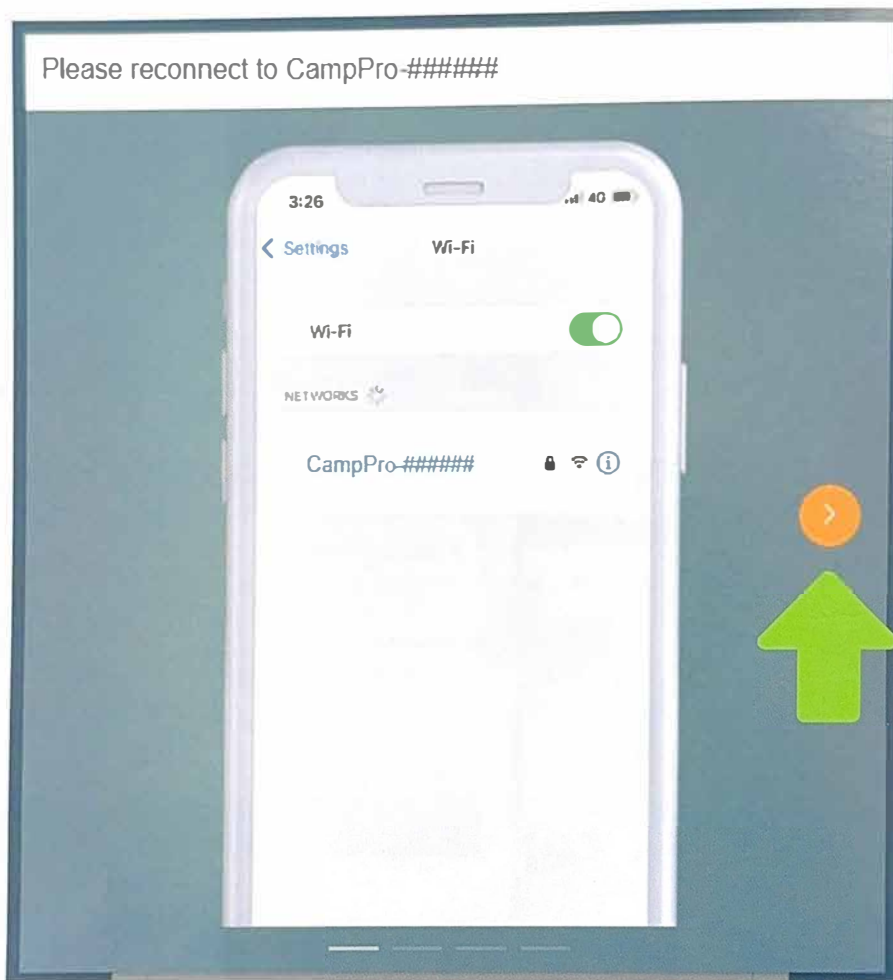

Een pop-up met installatiehulp zal verschijnen om de laatste stappen te voltooien. Klik op pijltje naar rechts om de installatiehulp af te sluiten.



6. Opslaan & Herstarten

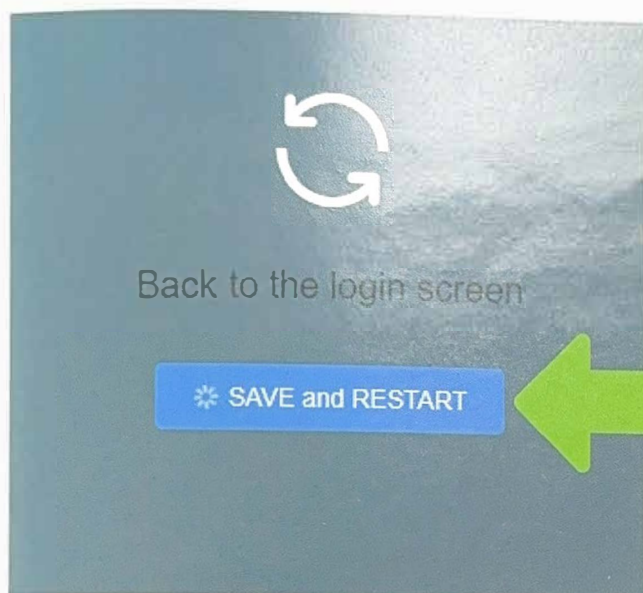


Klik op Save and Restart. Wacht 30 seconden, maak daarna opnieuw verbinding met de CampPro Wifi.



Dit kan worden gedaan door verbinding te maken met **CampPro-#####** en het **hoofd wachtwoord** in te vullen.

Let op – Op sommige computers wordt dit ook wel “network security key**” of “netwerk beveiligingssleutel” genoemd.

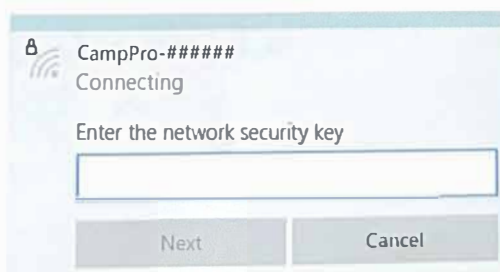



7. Herladen & Zoeken

Indien het installatiescherm is verdwenen, open een browser (Chrome, Safari of Edge) en voer **192.168.36.1** in.



Selecteer het Wi-Fi signaal van het gastennetwerk (bijvoorbeeld camping) om details te bekijken:

Scan for nearby hotspot network			
Network Name	Signal	MAC	CH
Campground WiFi 1	100%	00:c0:ca:b0:66:bd	6
Campground WiFi 2	100%	0a:c0:ca:a5:f8:c5	6
Campground WiFi 3	100%	00:c0:ca:a5:f8:c5	6
Campground WiFi 4	100%	06:c0:ca:a5:f8:c5	6
Campground WiFi 5	100%	02:c0:ca:a5:f8:c5	6
Campground WiFi 6	100%	1c:b7:2c:75:2c:30	10
Campground WiFi 7	100%	54:04:a6:5a:ee:0a	6
Campground WiFi 8	100%	0a:1c:24:60:0f:d6	6



8. Verbinding voltooien

Voer het door het gastennetwerk
(bijvoorbeeld camping) verstrekte
wachtwoord in :

Join to hotspot networks

Network Name **Campground WiFi 1**

Lock MAC ☐

Password

Advanced >

✓ Confirm

De installatie is nu voltooid.

ALFA NETWORK

Language CampPro v1.5

Internet Area Network

WiFi HotSpot Networks

Status	Linked / Internet accessible	IP address / IP Gateway	192.168.77.224 / 192.168.77.1
Network Name	Campground WiFi 1	DNS Servers	8.8.8.8 1.1.1.1
BSSID	0A:C0:CA:A5:F8:C5	WiFi Channel	CH6 (2.437 GHz)
Encryption	WPA2 PSK	Link Rate	52.0 Mbps

WiFi Signal Link Quality



Gebruikersinformatie

Het computer/smartphone icoon geeft aan welke en hoeveel apparaten verbonden zijn.

Language CampPro v1.5

2
0

192.168.36.1
CampPro-#####

Campground WiFi 1
192.168.77.224

Status > Usage Statistics

Usage Statistics Packet Statistics

	IP address	MAC	Device Info
	192.168.77.1	00:c0:ca:a5:18:c3	
	192.168.36.204	00:c0:ca:ad:da:7b	

Het caravan icoon geeft de systeeminstellingen weer.

Language CampPro v1.5

2
0

192.168.36.1
CampPro-#####

Campground WiFi 1
192.168.77.224

Device > Device Information


Device Information Basic Settings Login Password

IP address	192.168.36.1 / 24	MAC Address	00:C0:CA:AF:71:83
DHCP Server	ENABLED	Device Name	CampPro AF-#####
Board Name	ALFA Network R36A	Release Version	v1.5
Time Zone	UTC	NTP Client	ENABLED
Updates	11 minutes 34 seconds	Free Memory	60 MBytes
Local Time	Tue Dec 14 2021 18:42:30 GMT+0800 (Taipei Standard Time)		



Gebruikersinformatie

Het internet icoon geeft informatie over het verbonden Wifi netwerk.

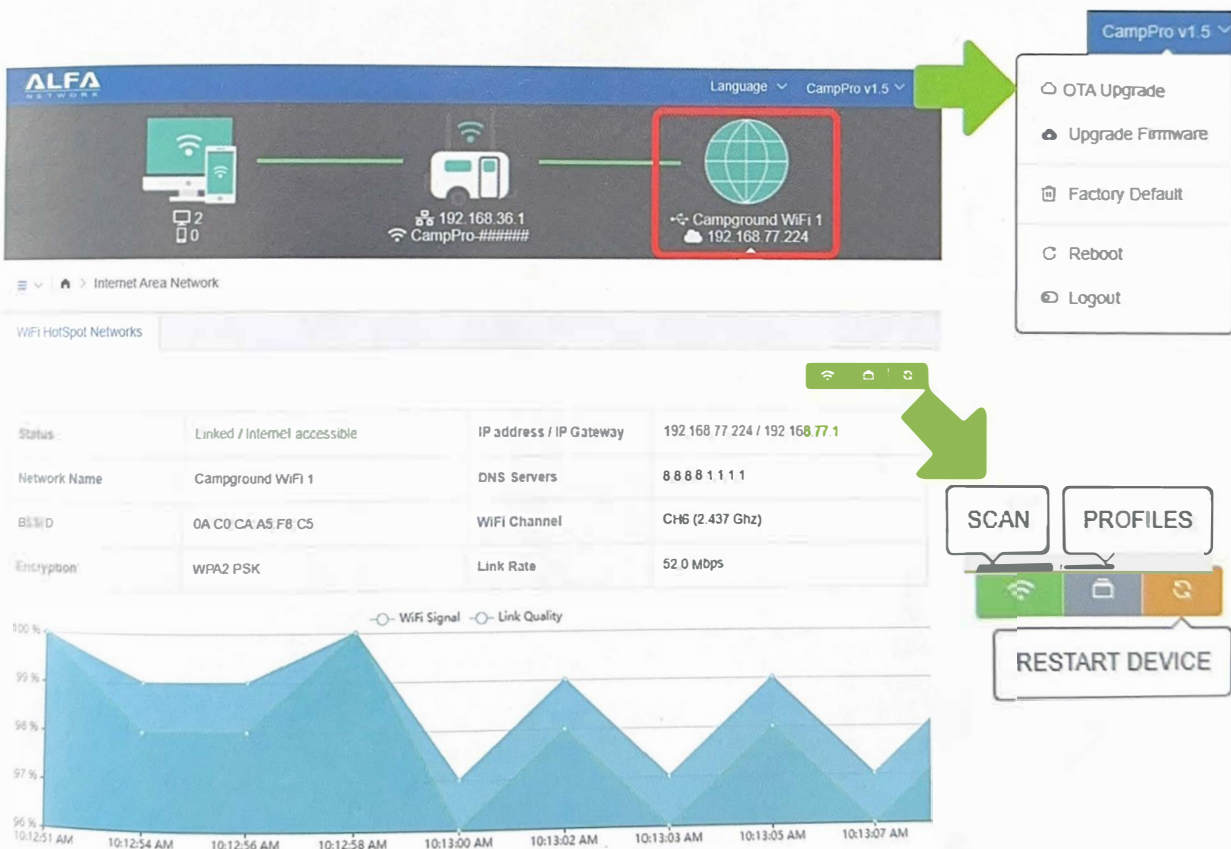



WiFi CampPro 3

