

EN

MAGIC **SUPER** SLICER

How to assemble the Magic Super Slicer, please refer to below:




Keep out of reach of children.

MAGIC **SUPER** SLICER



Magic Super Slicer Spare Parts-Food Grate Material, More Healthy to Family!

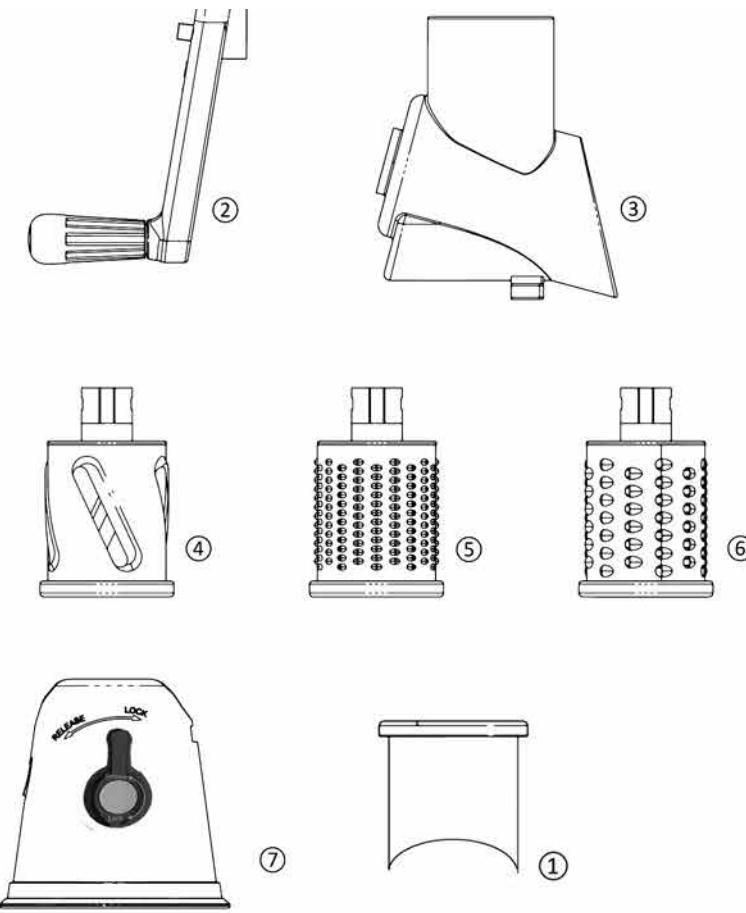

① Food Pusher ② Handle ③ Feedin Jar ④ Slicing Drum
⑤ Fine Shredder ⑥ Coarse Shredder ⑦ Suction Base

ATTENTION: The plastic part is **NOT** dishwasher proof!


NL

MAGIC **SUPER** SLICER

Hieronder leest u hoe u de Magic Super Slicer in elkaar zet:



Vergrendel de basis door de knop met de klok mee te draaien. Zuignap vast.

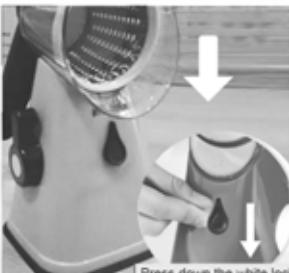

Installeer het opzetstuk op de basis.



Plaats de snijdrum in het opzetstuk en druk deze tegen de eindstop.



Pas de juiste richting van het handvat aan het einde van de drum aan.



Vergrendel de drum door de hendel erin te steken totdat u een "klik"-geluid hoort.




Druk op de knop om los te laten.



Doe het voedsel in het opzetstuk, duw de stamper naar beneden, draai aan de hendel om te gebruiken.



Gemakkelijk om elke groentesalade te maken.

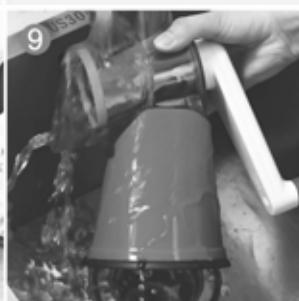






Gemakkelijk schoon te maken en te demonteren.

Buiten bereik van kinderen houden.

MAGIC **SUPER** SLICER



Magic Super Slicer reserveonderdelen voedselrasp, gezonder voor het gezin!

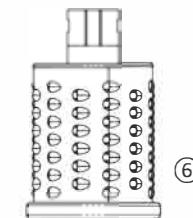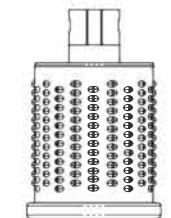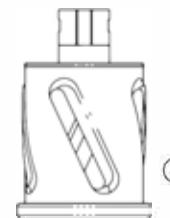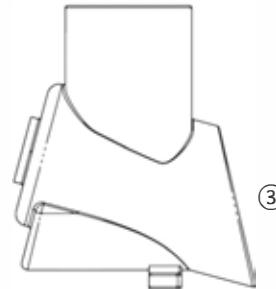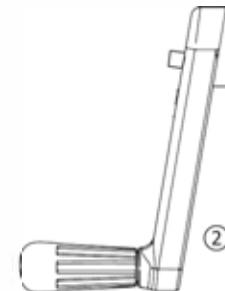

- ① Voedselstamper
- ② Handvat
- ③ Opzetstuk
- ④ Snijdrum
- ⑤ Fijne rasp
- ⑥ Grote rasp
- ⑦ Zuignap

LET OP: Kunststof opzetstuk is **NIET** vaatwasser bestendig!


DU

MAGIC **SUPER** SLICER

Unten können Sie lesen, wie Sie den Magic Super Slicer zusammenbauen:



Verriegeln Sie die Basis, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen. Saugnapf fixiert.

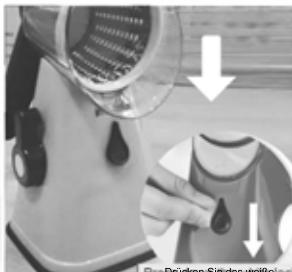

Stellen Sie den Speisetopf auf den Boden.



Legen Sie die Schneidtrommel in den Auffangbehälter und drücken Sie sie gegen den Endanschlag.



Stellen Sie die richtige Richtung des Griffes am Ende der Trommel ein.



Verriegeln Sie die Trommel, indem Sie den Hebel einführen, bis Sie ein Klicken hören.



Drücken Sie die Taste, um loszulassen.



Das Essen in den Topf geben und schieben. Drehen Sie den Stößel nach unten und drehen Sie den Griff, um ihn zu verwenden.



Einfach zu bedienen Gemüsesalat.









Leicht zu reinigen und zu zerlegen.

MAGIC **SUPER** SLICER



Magic Super Slicer Ersatzteil-Reibe, gesünder für die Familie!

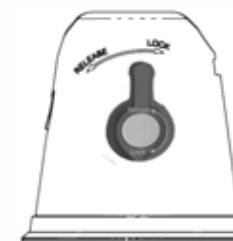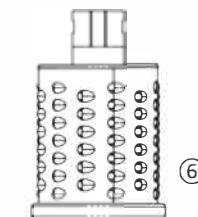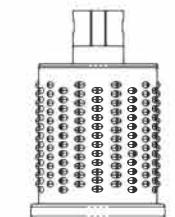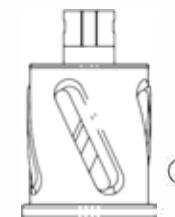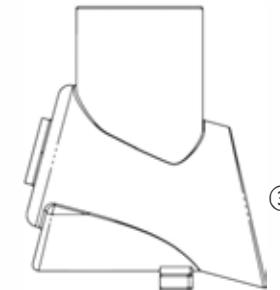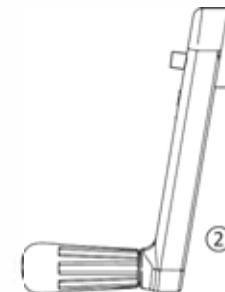

- ① Essensstampfer
- ② Griff
- ③ Futtertopf
- ④ Trommel schneiden
- ⑤ Feine Reibe
- ⑥ Grobe Reibe
- ⑦ Saugnapf

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**ACHTUNG: Kunststoffaufsatz
ist NICHT spülmaschinengeeignet!**


FR

MAGIC **SUPER** SLICER

Ci-dessous, vous pouvez lire comment assembler le Magic Super Slicer:



Verrouillez la base en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre tordre. Ventouse fixe.

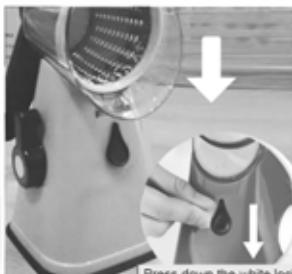

Installez le pot de nourriture sur la base.



Placez le tambour de coupe dans le bac d'alimentation et appuyez-le contre la butée.



Ajustez la direction correcte de la poignée à l'extrémité du tambour.



Verrouillez le tambour en insérant le levier jusqu'à ce que vous entendiez un «clic».




Appuyez sur le bouton pour libérer.



Mettez la nourriture dans le pot et poussez le pilon vers le bas, tournez la poignée pour l'utiliser.



Facile à utiliser salade de légumes.





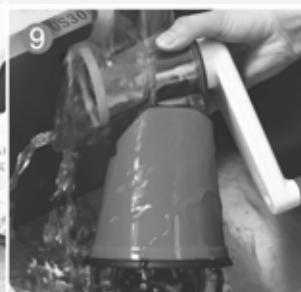


Facile à nettoyer et à démonter.

MAGIC **SUPER** SLICER



Magic Super Slicer Pièces détachées râpe alimentaire, plus saine pour la famille!

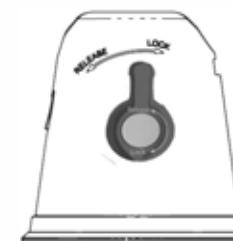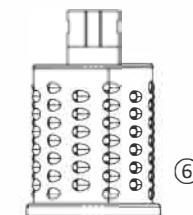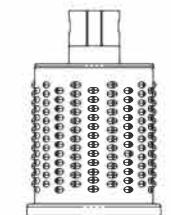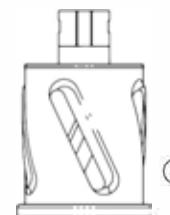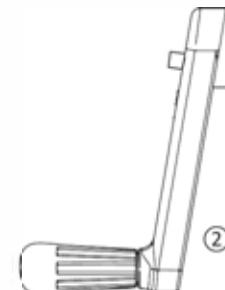

① Presse-purée ② Manipuler ③ Pot de nourriture ④ Tambour de coupe ⑤ Râpe fine ⑥ Râpe grossière ⑦ Ventouse

ATTENTION : L'accessoire en plastique ne va PAS au lave-vaisselle !

Tenir hors de portée des enfants.