Z-EDGE

24" CURVED LED
GAMING MONITOR

User Manual
Bedienungsanleitung / Manuel d'Utilisation

Model: UG24

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.
The contents of this manual are subject to change without notice to improve quality.
Zeroedge Technology owns the copyright for this manual.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.
Der Inhalt dieses Handbuchs kann zur Verbesserung der Qualität ohne Vorankündigung geändert werden.
Zeroedge Technology besitzt das Urheberrecht für dieses Handbuch.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.
Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis pour améliorer la qualité.
Zeroedge Technology détient les droits d'auteur de ce manuel.

ENGLISH 1

DEUTSCH 24

FRANÇAIS 47

Table of Contents

GENERAL INFORMATION 2

General Features 2
Opening the Box 2
Contents of the Box 2

SAFETY PRECAUTIONS 3

Cleaning 3
Electricity and Safety 3
Installation 4
Operation 5
Privacy and Copyright 6
UG24 Monitor Dimensions & Drawings 7

PRODUCT ACCESSORIES 8

HOW TO INSTALL 8

Attaching the Stand 8
Installing the Wall Mount Bracket 8
Interfaces, Controls & Settings 9
Control Panel 10

ADJUSTING OSD (ON SCREEN DISPLAY) MENU 12

A. Input Source 12
B. Brightness/Contrast 13
C. Color Setting 14
D. Picture Quality Setting 15
E. Display 16
F. Audio 17
G. OSD 18
H. Other 19

SPECIFICATIONS 20

TROUBLESHOOTING GUIDE 21

Testing the Product 21
Check the Following 21

APPENDIX 22

CUSTOMER SUPPORT 23

WARRANTY 23

GENERAL INFORMATION

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. This document describes how to install and use the monitor. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

Product Description and Type of Use

The monitor presents a very rugged structure. It is designed for continuous operation and can be used in closed circuit TV systems without risk of excessive fatigue.
The Flat Panel Display has an active matrix, thin-film transistor (TFT), liquid crystal display (LCD).

General Features

- Display area
- Support wall mount bracket installation (Not included bracket)
- You can set the monitor at a comfortable angle by adjusting the tilt.
- Multilingual OSD menu for easy setting and optimization of the display

Opening the Box

Check that the packing and the contents are not visibly damaged. Contact the retailer immediately if parts are either missing or damaged. Do not attempt to use the device in this case. Send the product back in its original packing if it is damaged.

Contents of the Box

- 24 Inch Monitor
- Power Adapter
- DP Cable
- User Manual
- Warranty Card

***Important Note:**
Accessories may be changed without prior notice.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING A serious or fatal injury may result if instructions are not followed.

CAUTION Personal injury or damage to properties may result if instructions are not followed.

Cleaning

- Cleaning carefully as the panel and exterior of advanced LCDs are easily scratched.
- Take the following steps when cleaning.
  1. Power off the product and computer.
  2. Disconnect the power cord from the product.
     — Hold the power cable by the plug and do not touch the cable with wet hands. Otherwise, an electric shock may be caused.
  3. Wipe the monitor with a clean, soft and dry cloth.
     — Do not apply a cleaning agent that contains alcohol, solvent, or surfactant to the monitor.
     — Do not spray water or detergent directly on the product.
  4. Wet a soft and dry cloth in water and wring thoroughly to clean the exterior of the product.
  5. Connect the power cord to the product when cleaning is finished.
  6. Power on the product and computer.

Electricity and Safety

WARNING

- Do not use a damaged power cord or plug, or a loose power socket.
- Do not use multiple products with a single power socket.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Insert the power plug all the way in so it is not loose.
- Connect the power plug to a grounded power socket (type 1 insulated devices only).
- Do not bend or pull the power cord with force. Be careful not to leave the power cord under a heavy object.
- Do not place the power cord or product near heat sources.
- Clean any dust around the pins of the power plug or the power socket with a dry cloth.

CAUTION

- Do not disconnect the power cord while the product is being used.
- Only use the power cord provided with your product by Z-EDGE. Do not use the power cord with other products.
- Keep the power socket where the power cord is connected unobstructed.
- The power cord must be disconnected to cut off power to the product when an issue occurs.
- Hold the plug when disconnecting the power cord from the power socket.

Installation

WARNING

- Do Not Place Candles, insect repellants or cigarettes on top of the product.
- Do not install the product near heat sources.
- Do not install the product in poorly ventilated spaces such as a bookcase or closet.
- Install the product at least 10cm away from the wall to allow ventilation.
- Keep the plastic packaging out of the reach of children.
  — Children may suffocate.
- Do not install the product on an unstable or vibrating surface (insecure shelf, sloped surface, etc.)
  — The product may fall and become damaged and/or cause an injury.
  — Using the product in an area with excess vibration may damage the product or cause a fire.
- Do not install the product in a vehicle or a place exposed to dust, moisture (water drips, etc.), oil, or smoke.
- Do not expose the product to direct sunlight, heat, or a hot object such as a stove.
  — The product lifespan may be reduced or a fire may caused.
- Do not install the product within the reach of young children.
  — The product may fall and injure children.
- Edible oil (such as soybean oil) may damage or distort the product. Keep the product away from oil pollution. And do not install or use the product in the kitchen or near the kitchen stove.

CAUTION

- Do not drop the product while moving.
- Do not set down the product on its front.
- When installing the product on a cabinet or shelf, make sure that the bottom edge of the front of the product is not protruding.
  — The product may fall and become damaged and/or cause an injury.
  — Install the product only on cabinets or shelves of the right size.
- Set down the product gently.
  — Product failure or personal injury may result.
- Installing the product in an unusual place (a place exposed to a lot of fine dust, chemical substances, extreme temperatures or a significant presence of moisture, or a place where the product will operate continuously for an extended period of time) may seriously affect its performance.

Operation

WARNING

- There is a high voltage inside the product. Never disassemble, repair or modify the product yourself.
  — Contact Z-EDGE Customer Service Center for repairs.
- To move the product, first disconnect all the cables from it, including the power cable.
- If the product generates abnormal sounds, a burning smell or smoke, disconnect the power cord immediately and contact Z-EDGE Customer Service Center.
- Do not let children hang from the product or climb on top of it.
  — Children may become injured or seriously harmed.
- If the product is dropped or the outer case is damaged, turn off the power and disconnect the power cord. Then contact Z-EDGE Customer Service Center.
  — Continued use can result in a fire or electric shock.
- Do not leave heavy objects or items that children like (toys, sweets, etc.) on top of the product.
  — The product or heavy objects may fall as children try to reach for the toys or sweets resulting in a serious injury.
- During a lightning or thunderstorm, power off the product and remove the power cable.
- Do not drop objects on the product or apply impact.
- Do not move the product by pulling the power cord or any cable.
- If a gas leakage is found, do not touch the product or power plug.
  Also, ventilate the area immediately.
- Do not lift or move the product by pulling the power cord or any cable.
- Do not use or keep combustible spray or an inflammable substance near the product.
- Ensure the vents are not blocked by tablecloths or curtains.
  — An increased internal temperature may cause a fire.
- Do not insert metallic objects (chopsticks, coins, hairpins, etc) or objects that burn easily (paper, matches, etc) into the product (via the vent or input/output ports, etc).
  — Be sure to power off the product and disconnect the power cord when water or other foreign substances have entered the product. Then contact Z-EDGE Customer Service Center.
- Do not place objects containing liquid (vases, pots, bottles, etc) or metallic objects on top of the product.
  — Be sure to power off the product and disconnect the power cord when water or other foreign substances have entered the product. Then contact Z-EDGE Customer Service Center.

CAUTION


- Leaving the screen fixed on a stationary image for an extended period of time may cause afterimage burn-in or defective pixels.
  — Activate power-saving mode or a moving-picture screen saver if you will not be using the product for an extended period of time.
- Disconnect the power cord from the power socket if you do not plan on using the product for an extended period of time (vacation, etc).
  — Dust accumulation combined with heat can cause a fire, electric shock or electric leakage.
- Use the product at the recommended resolution and frequency.
  — Your eyesight may deteriorate.
- Do not put AC/DC adapters together.


- Remove the plastic bag from the AC/DC adapter before you use it.
- Do not let water enter the AC/DC adapter device or get the device wet.
  - An electric shock or fire may result.
  - Avoid using the product outdoors where it can be exposed to rain or snow.
  - Be careful not to get the AC/DC adapter wet when you wash the floor.
- Do not put the AC/DC adapter near to any heating apparatus.
  - Otherwise, a fire may result.
- Keep the AC/DC adapter in a well-ventilated area.
- If you place the AC/DC power adapter so that it is hanging with the cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction. Make sure to rest the AC/DC power adapter flat on a table or the floor.
- Do not hold the product upside-down or move it by holding the stand.
  - The product may fall and become damaged or cause an injury.
- Looking at the screen too close for an extended period of time can deteriorate your eyesight.
- Do not use humidifiers or stoves around the product.
- Rest your eyes for more than 5 minutes for every 1 hour of product use.
- Do not touch the screen when the product has been turned on for an extended period of time as it will become hot.
- Store small accessories out of the reach of children.
- Exercise caution when adjusting the product angle or stand height.
  - Your hand or finger may get stuck and injured.
  - Tilting the product at an excessive angle may cause the product to fall and an injury may result.
- Do not place heavy objects on the product.
  - Product failure or personal injury may result.
- When using headphones or earphones, do not turn the volume too high.
  - Having the sound too loud may damage your hearing.


Privacy and Copyright


- The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Product users shall be responsible for checking and respecting all local rules and regulations concerning monitoring and recording video signals. The manufacturer SHALL NOT BE LIABLE for use of this product not in compliance with the laws in force.

Z-EDGE UG24 Monitor Dimensions & Drawings

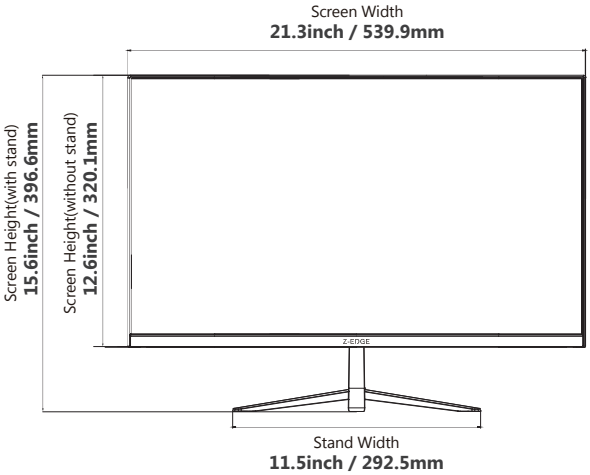

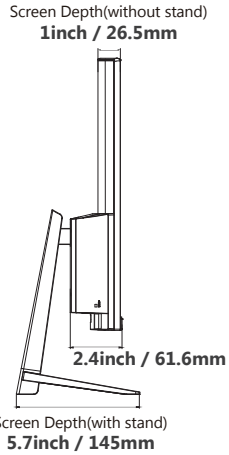

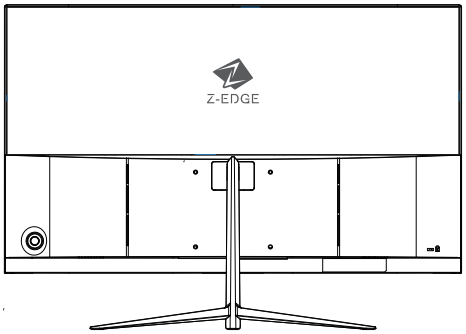


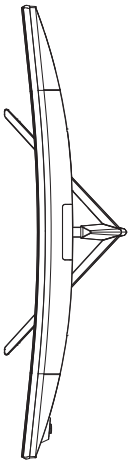


PRODUCT ACCESSORIES



24 Inch Monitor




Stand

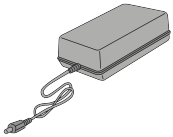


Power Adapter



DP Cable




User Manual





Warranty Card

HOW TO INSTALL

Attaching the Stand

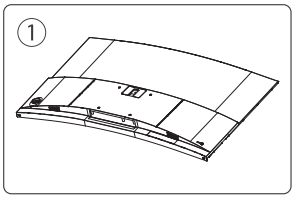

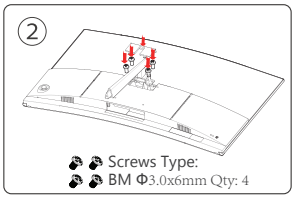

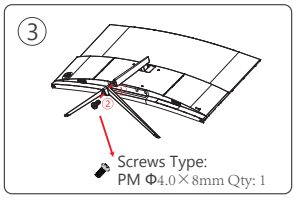


Installing the Wall Mount Bracket

(Not included)

- The wall mount bracket (VESA standard 75x75mm) allows you to mount the product on the wall.
- We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket.
- Zeroedge Technology is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the wall mount on your own.

Interfaces, Controls & Settings

● The color and shape of parts may differ from what is shown. Specifications are subject to change without notice to improve quality.

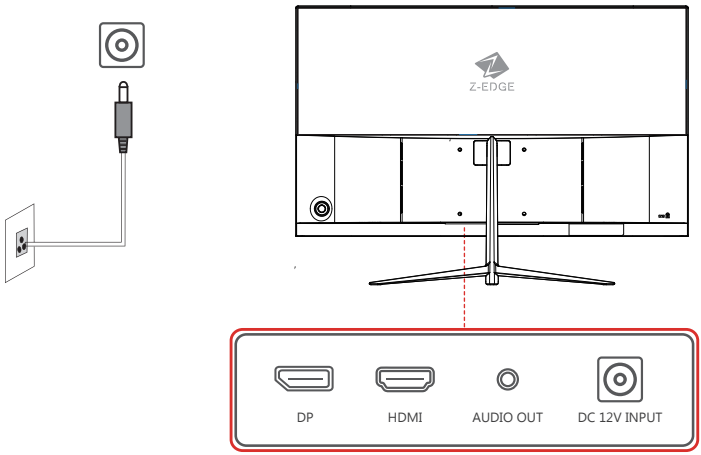


Port	Description
DP	Connect to a source device using an DP cable.
HDMI	Connect to a source device using an HDMI cable.
AUDIO OUT	3.5mm audio output port.
DC 12V INPUT	Connect to the DC adapter. The main power input of monitor, DC12V.

***WARNING:**
Always use the appropriate power cord.

Control Panel

● The color and shape of parts may differ from what is shown. Specifications are subject to change without notice to improve quality.

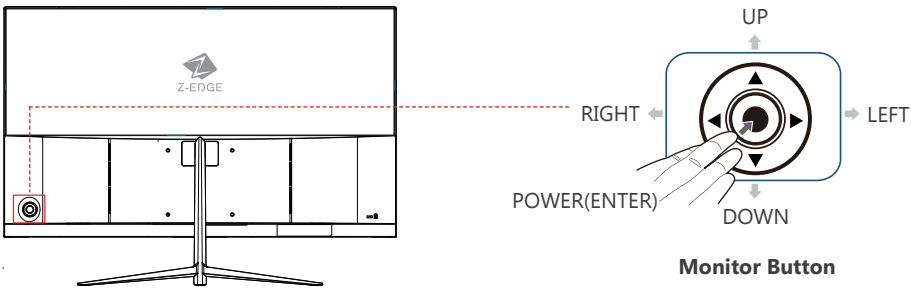

Monitor Button

● **Monitor Button**


Multi-directional button that helps navigate.

— The button is located on the rear left side of the product. The button can be used to move up, down, left or right, or as Enter.

● **How to Use the Monitor Button**

When the monitor displays the OSD menu, the Monitor Button could be used as below.


Monitor Button	Action
● POWER / ENTER	Press once to enter the submenu. Confirm the adjustment on submenu.
▲▼ UP / DOWN	Press to move the option to the desired menu/settings and adjust on submenu.
▶ LEFT	Exit the submenu and go back to the main OSD menu. Exit the OSD menu.
◀ RIGHT	No function.

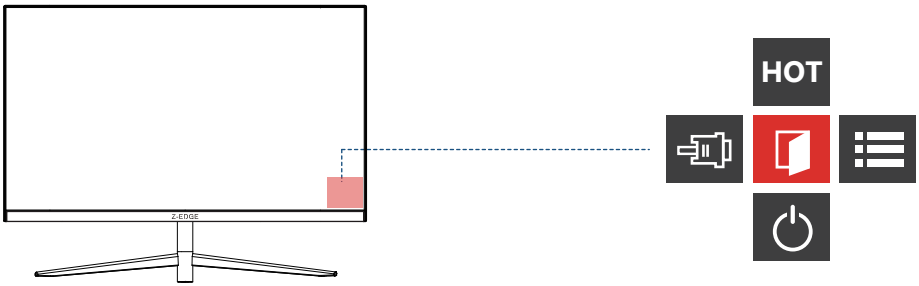

- **Function Key Guide**
  Press the Monitor Button "Enter" key when the screen is turned on. The Function Key Guide will appear. To access the onscreen menu when the guide is displayed, press the corresponding direction button again.
  — Function Key Guide may vary depending on the function or product model. Please refer to the actual product.

Icon	Action
HOT	Push "UP" to enter the ECO mode.
	Push "LEFT" to select the input signal. A message will appear on the top right corner of the screen.
	Push "RIGHT" to enter the OSD menu.
	Push "DOWN" to power off the monitor.


- **Source Selection Button**
  To select the desired signal ("DP / HDMI")
  press the Monitor Button to select the desired item.
  Press the "POWER" button to confirm.

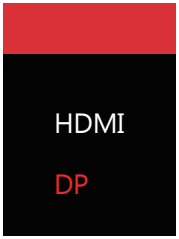

Note:
• The refresh rate will be up to 180Hz while using HDMI(2.1).
• The refresh rate will be up to 180Hz while using DP(1.4).


ADJUSTING OSD (ON SCREEN DISPLAY) MENU

A . Input Source

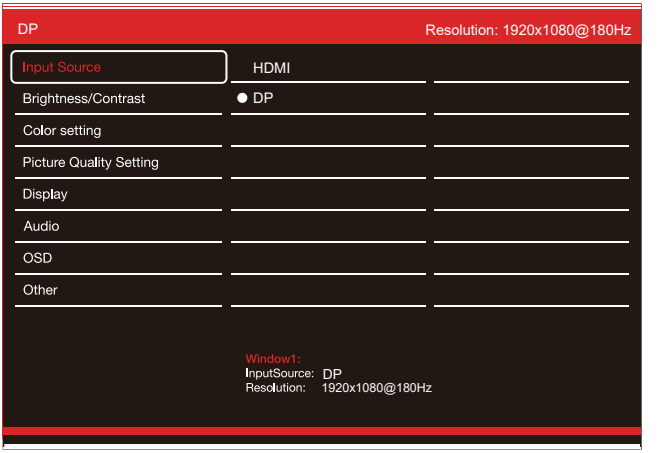


Option	Description
Input Source	Switch the signal input to HDMI / DP

B . Brightness/Contrast

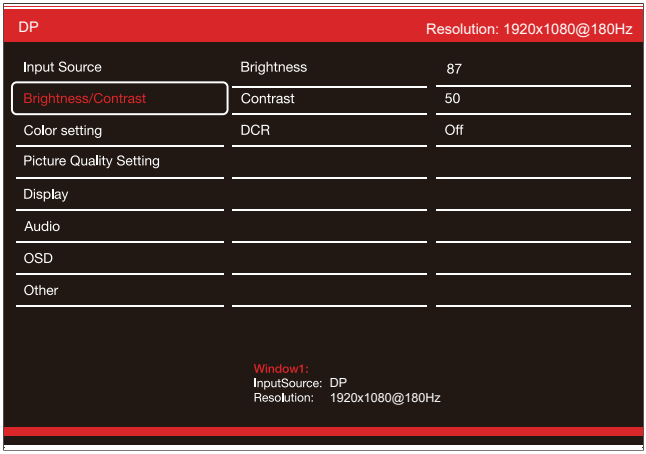

Option	Description	Value
Brightness	Adjust the display brightness value	0~100
Contrast	Adjust the display contrast value	0~100
DCR	Turn the Dynamic Contrast Ratio function	ON/OFF

C. Color Setting

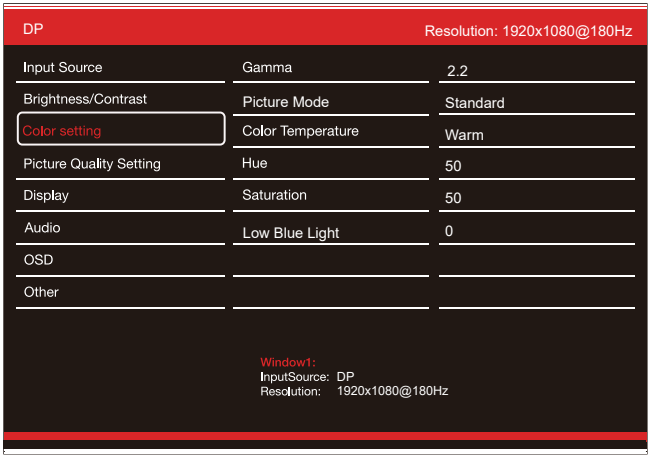


Option	Description	Value
Gamma	Set the display Gamma options	2.0/2.2/2.4
Picture Mode	Set the picture mode options	Standard/Photo/Game/ Movie/FPS/RTS
Color Temperature	Set the display color temperature options	Normal/Warm/Cool/User
Hue	Adjust the display Hue value	0~100
Saturation	Adjust the display Saturation value	0~100
Low Blue Light	Adjust the display low blue light value	0~100

D . Picture Quality Setting




Option	Description	Value
Sharpness	Adjust the display sharpness value	0 ~100
Response Time	Set the response time options	Low/Middle/High/OFF

E. Display

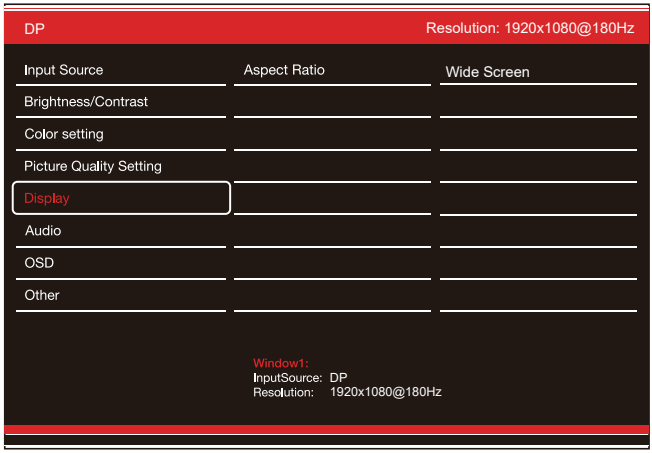

Option	Description	Value
Aspect Ratio	Set the image aspect ratio options	Wide Screen/Auto/4:3/1:1

F. Audio

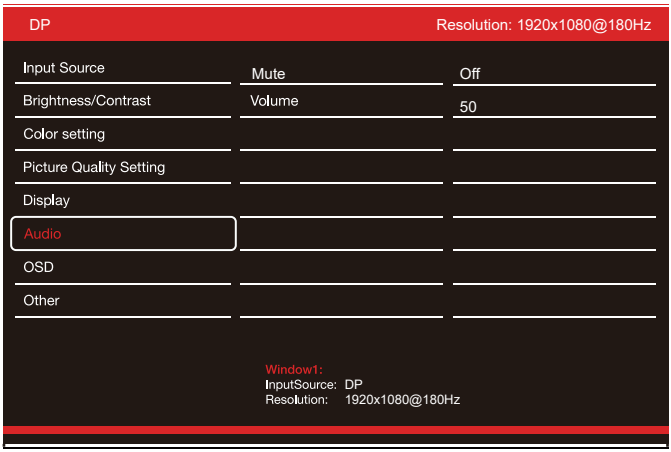


Option	Description	Value
Mute	Turn the audio source mute function	ON/OFF
Volume	Adjust the audio source volume	0~100

G. OSD



Option	Description	Value
Language	Set the OSD Menu display language options	English/Deutsch/etc.
OSD H-Position	Adjust the horizontal position of the OSD Menu	0~100
OSD V-Position	Adjust the vertical position of the OSD Menu	0~100
OSD Transparency	Adjust the transparency value of the OSD Menu	0~100
OSD Time Out	Adjust the OSD Menu how long before it automatically exits	5~100

H. Other

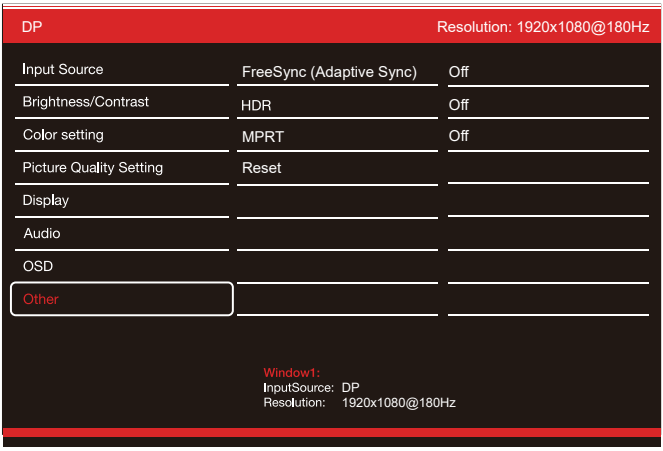

Option	Description	Value
FreeSync	Turn the FreeSync Mode function	ON/OFF
HDR	Turn the HDR function(requires HDMI 2.0 input)	ON/OFF
MPRT	Turn the MPRT function	ON/OFF
Reset	Restore factory default settings	/

SPECIFICATIONS

Model	UG24
Size	24"
Panel Type	VA
Refresh Rate	DP/HDMI: Max. 180Hz
Response Time	MPRT 1ms
Resolution	FHD 1920x1080
Aspect Ratio	16:9
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
Brightness (Max)	300cd/m²
Display Color	16.7 Million Colors
Port	HDMI x 1 / DP x 1 / Audio x 1
Speaker	No
HDR	Support (require HDMI port)
FreeSync	Support (require DP port)
VESA Mount	75x75mm(not included)
Safety & EMC Certification	CE / FCC / RoHS
Power Consumption	Typical 23W
Power Type	DC 12V / 3A
Power Source	100~240V AC

Important Note: The specification may be changed without prior notice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Before calling customer service center, test your product as follows.
If the problem persists, contact Zeroedge Customer Service Center.

Testing the Product

Check if your product is operating normally by using the product test function.
If the screen is turned off and the power indicator blinks even though the product is properly connected to a PC, perform a self-diagnosis test.

1. Power off both the PC and product.
2. Disconnect the cables from the product.
3. Power on the product.
4. If the message Check Signal Cable appears, the product is working normally.

Note:
If the screen remains blank, check the PC system, video controller and cable.

Check the Following

● **Installation Issue (PC Mode)**

• The screen keeps switching on and off.
  — Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connectors are locked.

• Blank spaces are found on all four sides of the screen when an HDMI cable is connected to the product and PC.
  — The blank spaces found on the screen have nothing to do with the product.
  — Blank spaces on the screen are caused by the PC or graphics card. To resolve the problem, adjust the screen size in the HDMI settings.

Note:
Please contact Z-EDGE Customer Service Center for further details about how to adjust the screen settings.

● **Screen Issue**

• The power LED is off. The screen will not switch on.
  — Check that the power cable is connected properly.

• The message Check Signal Cable appears.
  — Check that the cable is properly connected to the product.
  — Check that the device connected to the product is powered on.

APPENDIX

Responsibility for the Pay Service
(Cost to Customers)

● A Product damage caused by customer's fault

Product damage caused by customer's mishandling or wrong repair
If a product damage is caused by
- External impact or drop.
- Remodeling or repairing the product by customer.
- Using it with incorrect voltage or non-authorized electrical connections.
- Not following the "cautions" in User Manual.

● Others

- If product fails by natural disaster. (lightning, fire, earthquake, flood damage, etc)
- If customer requests a service in case the product has no defect, service fee may be charged. So please read User Manual first.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions, encounter any technical difficulties or for any reason, please contact us.

support.us@z-edge.com (US) | **support@z-edge.com** (UK/EU/Others)

1 (909) 313-0627

www.z-edge.com

Follow us on social media to get the latest news, discounts, giveaways and contact online.

Youtube	Tiktok	Facebook	Twitter	Pinterest
@zeroedge	@z_edge_official	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA

WARRANTY

Thank you for choosing Z-EDGE. Your satisfaction is always our first priority.

All Z-EDGE customers have a 30-day money back guarantee, to make sure your shopping experience is worry-free.

By default, the unit warranty-period is set to **12 months** from the unit-shipped date.
You can be corrected to **24 months** by registering your order and product in our official website within **30 days** of receiving the product.

Product Registration URL:

www.z-edge.com/pages/register

For more details about the warranty policy, please refer to the Z-EDGE official website:

www.z-edge.com/policies/refund-policy

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 25

Allgemeine Eigenschaften 25
Auspacken 25
Lieferumfang 25

SICHERHEITSHINWEISE 26

Reinigung 26
Strom und Sicherheit 26
Installieren 27
Betrieb 28
Datenschutz und Copyright 29
Abmessungen und Abbildungen 30

PRODUKT UND ZUBEHÖR 31

WIE MAN INSTALLIERT 31

Ständer anbringen 31
Installieren der Wandhalterung(Nicht enthalten) 31
Schnittstellen, Steuerungen & Einstellungen 32
Systemsteuerung 33

ANPASSEN DES OSD-MENÜS (ON SCREEN DISPLAY) 35

A. Eingabequelle 35
B. Helligkeit/Kontrast 36
C. Farbeinst. 37
D. Bildanpassung 38
E. Bildformat 39
F. Audio Einstellungen 40
G. OSD-Menü Einstellungen 41
H. Andere 42

SPEZIFIKATIONEN 43

FEHLERBEHEBUNG 44

Produktprüfung 44
Überprüfen Sie folgenden Punkte 44

ANHANG 45

KUNDENDIENST 46

GARANTIE 46

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Diese Anleitung beschreibt die Installation und Verwendung des Monitors.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Allgemeine Eigenschaften

- Installation der Wandhalterung unterstützen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ändern der Geräteneigung für einen besseren Betrachtungswinkel
- Mehrsprachiges OSD-Menü zur einfachen Einstellung und Optimierung der Anzeige

Auspacken

Überprüfen Sie, dass die Verpackung und der Inhalt nicht sichtbar beschädigt sind. Wenden Sie sich sofort an den Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, das Gerät in diesem Fall zu verwenden.

Lieferumfang

- 24 Zoll Monitor
- Netzteil
- DP-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

***WICHTIGE NOTIZEN:**
Zubehör kann ohne Vorankündigung geändert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

VORSICHT Personen- oder Sachschäden können die Folge sein, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Reinigung

- Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.
- Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:
  1, Schalten Sie das Gerät und den PC aus.
  2, Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.
  — Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
  3, Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.
  — Verwenden Sie für das Gerät keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.
  — Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.
  4, Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, wringen Sie es gründlich aus und reinigen Sie damit durch Wischen das Äußere des Geräts
  5, Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
  6, Schalten Sie das Gerät und den PC ein.

Strom und Sicherheit

WARNUNG

- Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.
- Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an nur einer Steckdose.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

VORSICHT

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät verwendet wird.
- Verwenden Sie nur das von Z-Edge mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.

- Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabelangeschlossen ist, gut zugänglich ist.
- Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerät auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.
- Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Installieren

WARNUNG

- Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Installieren Sie das Gerät nicht in schlecht belüfteten Räumen wie Bücherregalen oder Schränken.
- Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand von mindestens 10 cm zur Wand um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  — Kinder könnten daran ersticken.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.)
  — Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
  — Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.
  — Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.
- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
  — Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.
- Speiseöl (z. B. Sojaöl) kann das Gerät beschädigen oder deformieren. Halten Sie das Gerät von Ölverschmutzung fern. Und montieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Küche oder in der Nähe des Küchenherdes.

VORSICHT

- Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.
  — Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
  — Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.
- Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.
  — Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.
- Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

Betrieb

WARNUNG

- Im Inneren des Geräts liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
  — Wenden Sie sich an den Z-Edge Kundendienst.
- Lösen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels vom Gerät, bevor Sie es transportieren.
- Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an den Z-Edge Kundendienst.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  — Kinder könnten sich ernsthaft verletzen.
- Wenn das Gerät heruntergefallen oder die Verkleidung beschädigt ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich an den Z-Edge Kundendienst.
  — Wenn Sie das Gerät trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Lassen Sie keine schweren Gegenstände oder Gegenstände, die Kinder mögen (Spielzeug, Süßigkeiten usw.) auf der Oberseite des Geräts liegen.
  — Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunterfallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.
- Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.
- Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.
- Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.
  — Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Gerät (in Lüftungsöffnungen,Anschlüsse o.ä.).
  — Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich an den Z-Edge Kundendienst.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metal lischen Gegenstände auf das Gerät.
  — Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich an den Z-EDGE Kundendienst.

VORSICHT


- Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.
  — Stellen Sie den Bildschirm auf Stromsparmodus oder Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.
  — Staubablagerungen können in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom verursachen.


- Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.
  — Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.
- Stapeln Sie Netzteile nicht.
- Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.
- Schützen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.
  — Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
  — Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
  — Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.
  — Andernfalls kann ein Brand entstehen.
- Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.
- Wenn Sie das Ladegerät so ablegen, dass es mit der Schnur nach oben hängt, könnten Wasser oder andere Fremdkörper in den Adapter eindringen und so eine Fehlfunktion verursachen. Legen Sie daher das Ladegerät immer flach auf einen Tisch oder auf den Boden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Ständer halten.
  — Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.
- Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.
- Ruhen Sie Ihre Augen für jede Stunde, die Sie das Produkt benutzen, mindestens 5 Minuten lang aus oder schauen Sie auf weit entfernte Gegenstände.
- Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.
- Lassen Sie Kleinteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels vorsichtig.
  — Ihre Hand oder ein Finger könnte stecken bleiben und verletzt werden.
  — Wenn Sie das Gerät zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
  — Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.


Datenschutz und Copyright


- Die Farbe und das Aussehen können je nach Produkt unterschiedlich sein, und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.
- Die Benutzer des Produkts sind dafür verantwortlich, alle örtlichen Regeln und Vorschriften zur Überwachung und Aufzeichnung von Videosignalen zu überprüfen und einzuhalten. Der Hersteller ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG für die Verwendung dieses Produkts, die nicht den geltenden Gesetzen entspricht.

Abmessungen und Abbildungen des Z-EDGE UG24 Monitors

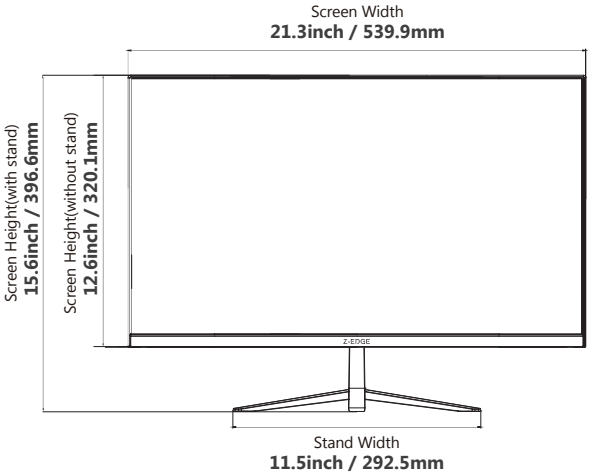

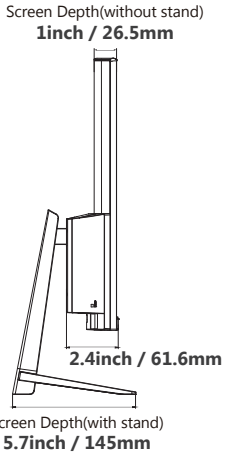

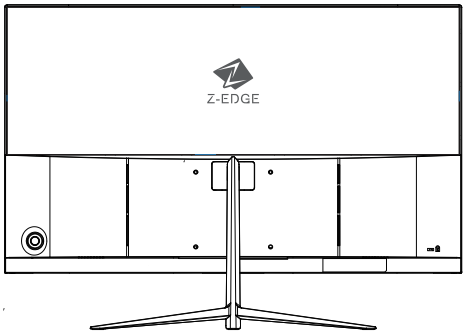


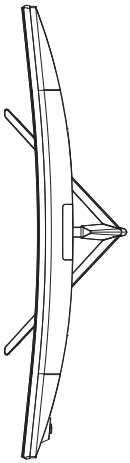


PRODUKT UND ZUBEHÖR



24 Zoll Monitor




Ständer

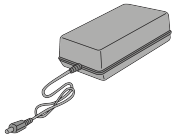


Netzteil



DP-Kabel




Bedienungsanleitung





Garantiekarte

WIE MAN INSTALLIERT

Ständer anbringen

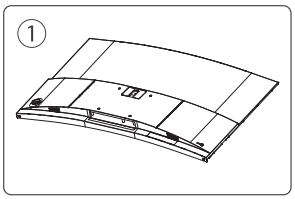

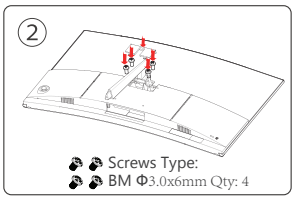

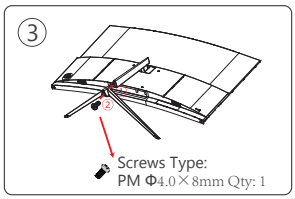


Installieren der Wandhalterung

(Nicht enthalten)

- Mit der Wandhalterung (VESA-Standard 75 x 75 mm) können Sie das Produkt an der Wand montieren.
- Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Installation der Wandhalterung an einen Techniker zu wenden.
- Z-EDGE ist nicht verantwortlich für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Ihnen oder anderen, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Wandhalterung selbst zu installieren.

Schnittstellen, Steuerungen & Einstellungen

- Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

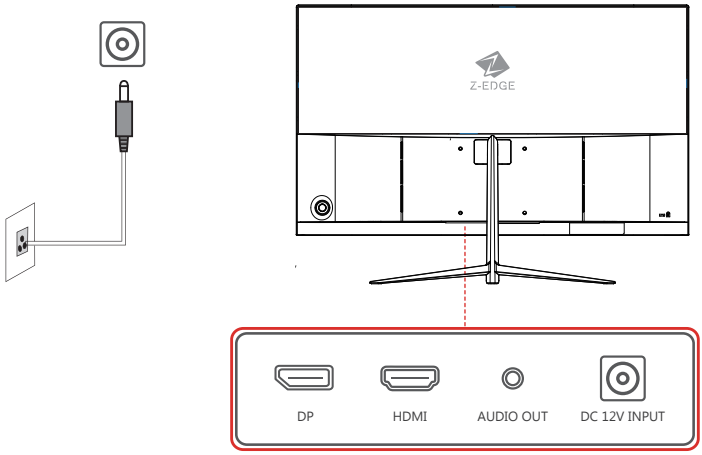


Anschluss	Beschreibung
DP	Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel
HDMI	Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI-Kabel
AUDIO OUT	Über ein Audiokabel mit einem externen Lautsprecher verbinden
DC 12V INPUT	Für den Anschluss des Netzteil

***WARNUNG:**
Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil.

Systemsteuerung

● Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekün digte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

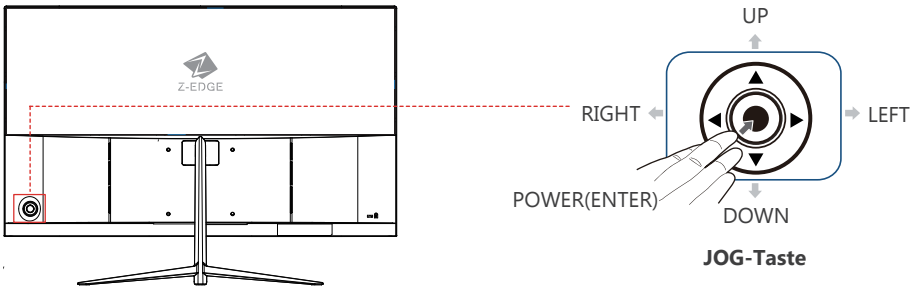

● **JOG-Taste**
Multidirektionale Taste zur Unterstützung der Navigation.
— Die JOG-Taste befindet sich hinten links des unteren Bildschirmrands. Sie lässt sich in 5 Richtungen bewegen: NACH OBEN/NACH UNTEN/LINKS/RECHTS/DRÜCKEN(EINGABE).

● **So verwenden Sie die JOG-Taste**
Wenn der Monitor das OSD-Menü anzeigt, kann die JOG-Taste wie folgt verwendet werden.


JOG-Taste	Beschreibung
● Power / Bestätigen	Einmal drücken, um das Untermenü aufzurufen. Einmal drücken, um die Einstellung im Untermenü zu bestätigen.
▲▼ UP & DOWN / Nach Oben & Unten	Bewegen nach oben und unten, um die Option in das gewünschte Menü/die gewünschten Einstellungen zu verschieben und im Untermenü anzupassen. Zum Verlassen nach links bewegen.
▶ LFET / Nach Links	Bewegen nach links, um OSD-Hauptmenü zurückzukehren. Bewegen nach links, um das OSD-Menü/Untermenü zu verlassen.
◀ RIGHT/Nach Rechts	Keine Funktion.

● **Funktionstastenhilfe**

Drücken Sie zum Verwenden der Funktionstastenhilfe die JOG-Taste, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

NACH OBEN/NACH UNTEN/LINKS/RECHTS: Navigieren Sie zu dem gewünschten Element.

– Funktionstastenhilfe kann je nach Funktion oder Produktmodell variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

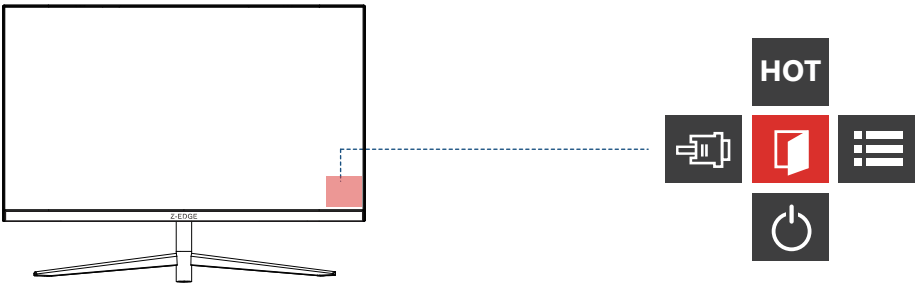

Symbol	Beschreibung
HOT	Bewegen nach oben, um in den ECO-Modus zu wechseln.
	Bewegen nach links, um das Eingangssignal auszuwählen
	Bewegen nach rechts, um das OSD-Menü aufzurufen.
	Bewegen nach unten, um den Monitor auszuschalten.

● **Videoquelle**

Um das gewünschte Signal ("DP / HDMI") auszuwählen, drücken Sie die JOG-Taste, um das gewünschte Element auszuwählen.

Drücken Sie zurBestätigung die JOG-Taste.




Note:

- Die Bildwiederholfrequenz kann bei Verwendung eines DP(1.4)-Anschlusses bis zu 180Hz erreichen.
- Die Bildwiederholfrequenz kann bei Verwendung eines HDMI(2.1)-Anschlusses bis zu 180Hz erreichen.


ANPASSEN DES OSD-MENÜS (ON SCREEN DISPLAY)

A . Eingabequelle

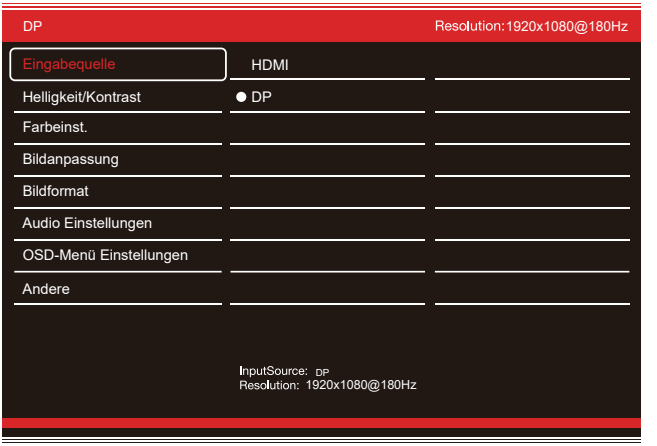


Option	Beschreibung
Eingabequelle	Schalten Sie den Signaleingang auf HDMI/DP um.

B . Helligkeit/Kontrast

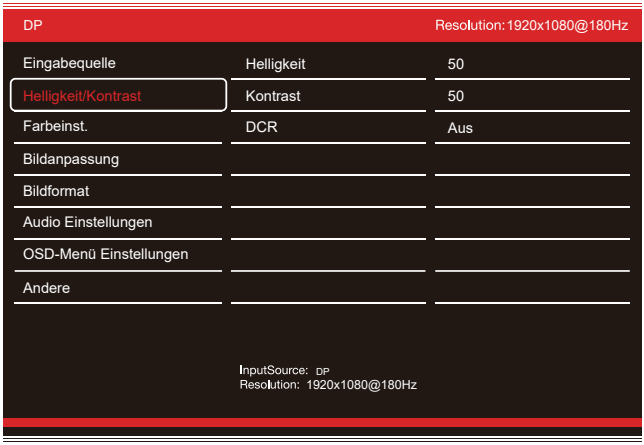


Option	Beschreibung	Bereich
Helligkeit	Passen Sie den Wert für Helligkeit an.	0~100
Kontrast	Passen Sie den Wert für Kontrast an.	0~100
DCR	Passen Sie das dynamische Kontrastverhältnis an.	Ein/Aus

C. Farbeinst.

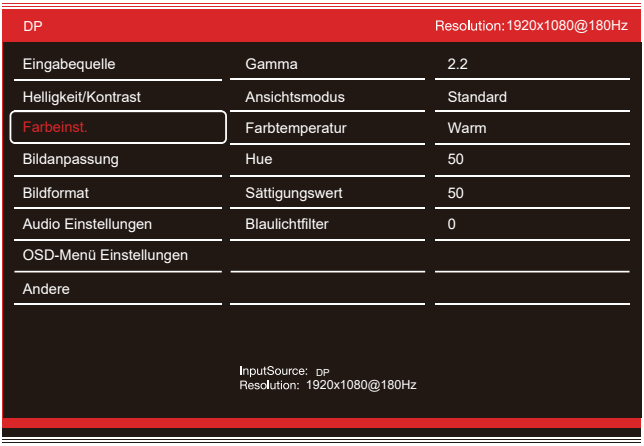


Option	Beschreibung	Bereich
Gamma	Zur Einstellung der mittleren Helligkeit.	2.0/2.2/2.4
Ansichtsmodus	Wählen Sie ein Bildmodus aus.	Standard/Foto/Game/FPS Movie/RTS
Farbtemperatur	Wählen Sie die geeignete Farbtemperatur aus.	Normal/Warm/Kalt/Benutzer
Hue	Passen Sie den Wert für Display Hue an.	0~100
Sättigungswert	Passen Sie den Wert für Sättigung an.	0~100
Blaulichtfilter	Passen Sie den Wert für Blaulichtfilter an.	0~100

D . Bildanpassung

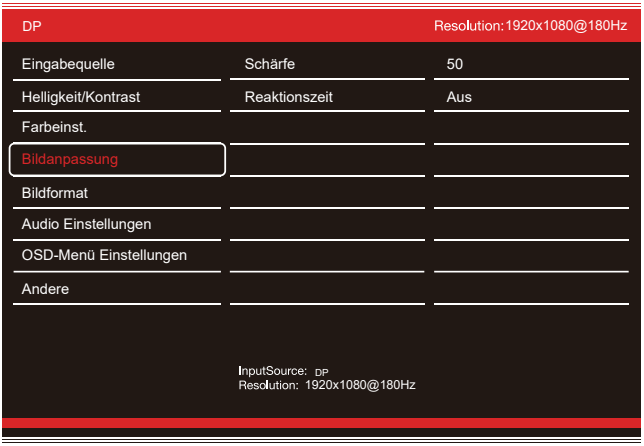


Option	Beschreibung	Bereich
Schärfe	Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar.	0~100
Reaktionszeit	Stellen Sie die Reaktionszeit Optionen ein.	Aus/Hoch/Mittel/ Niedrig

E. Bildformat

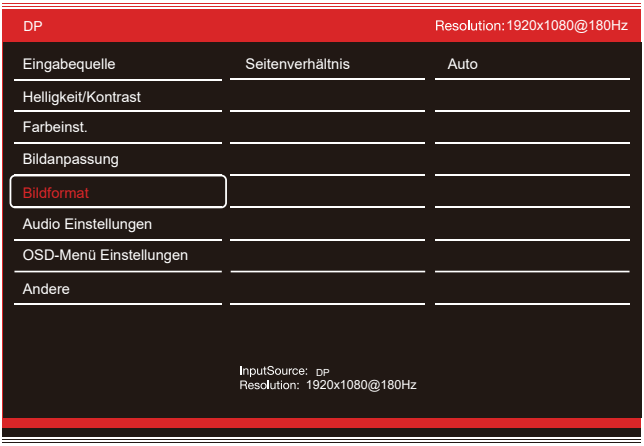


Option	Beschreibung	Bereich
Seitenverhältnis	Stellen Sie das Seitenverhältnis für den Bildschirm ein.	Breitbild/Auto/4:3/1:1

F. Audio Einstellungen

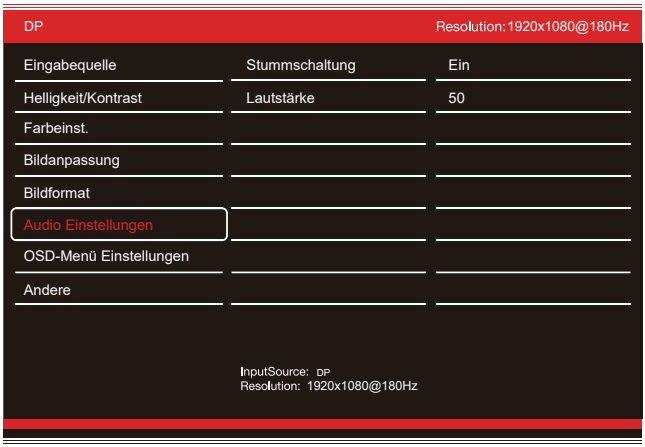


Option	Beschreibung	Bereich
Stummschaltung	Stellen Sie die Stummschaltung der Audioquelle ein.	Ein/Aus
Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke ein.	0~100

G. OSD-Menü Einstellungen

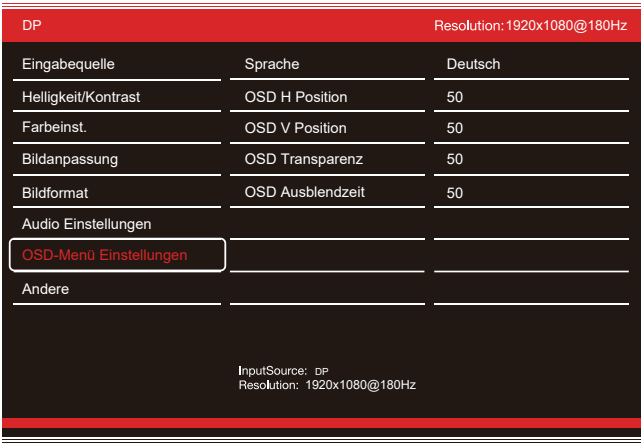

Option	Beschreibung	Bereich
Sprache	Sprache auswählen.	Deutsch/Englisch usw.
OSD H Position	Verschiebt die Menü-Position nach links oder rechts.	0~100
OSD V Position	Verschiebt die Menü-Position nach oben oder unten.	0~100
OSD Transparenz	Einstellen der Transparenz für die Menüfenster.	0~100
OSD Ausblendzeit	Einstellen der Ausblendzeit für die Menüfenster.	5~100

H. Andere

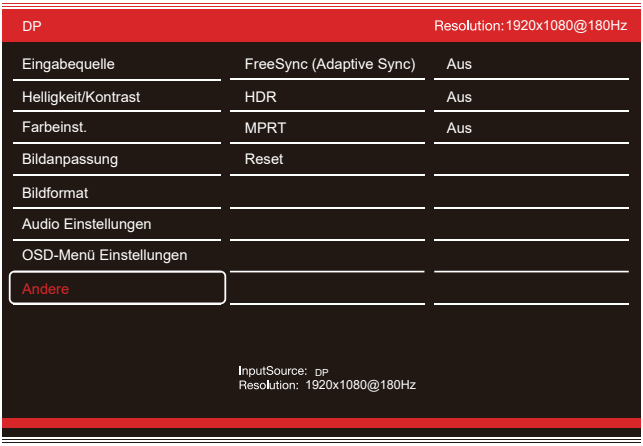

Option	Beschreibung	Bereich
FreeSync (Adaptive Sync)	FreeSync Funktion ein oder aus.	Ein/Aus
HDR	HDR Funktion ein oder aus.	Ein/Aus
MPRT	MPRT Funktion ein oder aus.	Ein/Aus
Reset	Werkseinstellung wiederherstellen.	/

SPEZIFIKATIONEN

Modell	UG24
Größe	24 Zoll
Panel-Typ	VA
Bildwiederholungsrate	DP/HDMI: 180Hz
Reaktionszeit	MPRT 1ms
Auflösung	FHD 1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Sichtwinkel	178°(H)/178°(V)
Helligkeit (max.)	300cd/m²
Displayfarben	16.7 Million Colors
Anschluss	HDMI x 1 / DP x 1 / Audio x 1
Lautsprecher	Nein
HDR	Unterstützt (HDMI-Anschluss erforderlich)
FreeSync	Unterstützt (DP-Anschluss erforderlich)
VESA Montage	75x75mm (Nicht enthalten)
Sicherheits- & EMC-Zertifizierung	CE / FCC / RoHS
Stromverbrauch	Typical 23W
Netzteil-Art	DC 12V / 3A
Stromzufuhr	100~240V AC

Wichtiger Hinweis: Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Z-Edge Kundendienst wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Z-EDGE Kundendienst.

Produktprüfung

Überprüfen Sie, ob Ihr Produkt normal funktioniert, indem Sie die Produkttestfunktion verwenden. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und die Betriebsanzeige-LED blau leuchtet, obwohl das Produkt ordnungsgemäß an einen PC angeschlossen ist, führen Sie einen Selbstdiagnosetest durch.

1, Schalten Sie sowohl den PC als auch den Monitor aus.
2, Trennen Sie das Signalkabel vom Monitor.
3, Schalten Sie den Monitor ein.
4, Wenn das Z-EDGE-Logo und die Meldung Kein Signal auf dem Bildschirm erscheinen, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß.

Hinweis:
Bitte überprüfen Sie das Signalkabel und Ihren PC, stellen Sie sicher, dass sie richtig angeschlossen sind.

Überprüfen Sie folgenden Punkte

● **Installationsproblem (PC Modus)**

• Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.
  — Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen.

• Wenn ein Signalkabel an das Gerät und den PC angeschlossen ist, sehen Sie an allen vier Bildschirm rändern Bereiche ohne Bild.
  — Die leeren Bereiche auf dem Bildschirm sind nicht auf einen Fehler des Geräts zurückzuführen.
  — Die leeren Bereiche werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu lösen, passen Sie das Bildformat in den Einstellungen für die Grafikkarte an.

● **Bildschirmproblem**

• Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.
  — Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

• Die Meldung ''No Signal'' wird angezeigt.
  — Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig am Gerät angeschlossen ist.
  — Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
  — Verwenden Sie keine Adapter oder Dockingstationen zwischen dem Monitor und dem PC.

ANHANG

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)

● **Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist**

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.
Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden.
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen.
- Nichtbeachtung der Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Z-EDGE freigegeben ist.
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker von Z-EDGE ist.

● **Andere**

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst die Bedienungsanleitung.

CE-Kennzeichnung Verantwortlichen Person (VP)

EC REP

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Deutschland
E-mail: info@cetproduct.com
Tel: +491734543507

UKCA Mark British Representative

UK REP

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
E-mail: info@cetproduct.com
Tel: +447419325266

KUNDENDIENST

Für Support / technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter

support@z-edge.com (EU/Andere)

www.z-edge.com/de

Folgen Sie uns, um die neuesten Updates zu erhalten, Ihre Meinung ist uns wichtig!

Youtube	Tiktok	Facebook	Twitter	Pinterest
@zeroedge	@z_edge_official	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA

GARANTIE

Merci d'avoir choisi Z-EDGE. Votre satisfaction est toujours notre première priorité.

Tous les clients Z-EDGE bénéficient d'une garantie de remboursement de 30 jours, pour vous assurer que votre expérience d'achat se déroule sans souci.

Par défaut, la période de garantie de la produit est fixée à **12 mois** à compter de la date d'expédition

de la produit. Vous pouvez être corrigé à **24 mois** en enregistrant votre commande et votre produit

sur notre site officiel dans les **30 jours** suivant la réception du produit.

URL d'enregistrement du produit :

www.z-edge.com/fr/pages/register

Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez vous référer au site officiel de Z-EDGE:

www.z-edge.com/fr/policies/refund-policy

Table des matières

INFORMATIONS GÉNÉRALES 48

Caractéristiques Générales 48
Ouverture de la Boîte 48
Contenu de la Boîte 48

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 49

Nettoyage 49
Électricité et Sécurité 49
Installation 50
Opération 50
Confidentialité et droit d'auteur 51
Moniteur Dimensions & Dessins 53

ACCESSOIRES PRODUIT 54

COMMENT INSTALLER 54

Fixation du Support 54
Installation du Support de Montage Mural 54
Interfaces, Commandes & Paramètres 55
Panneau de Contrôle 56

RÉGLAGE DU MENU OSD (AFFICHAGE À L'ÉCRAN) 58

A. Source d'Entrée 58
B. Luminosité/Contraste 59
C. Réglage de Couleur 60
D. Réglage Qualité d'Image 61
E. Format d'Image 62
F. Audio 63
G. OSD 64
H. Autres 65

CARACTÉRISTIQUES 66

GUIDE DE DÉPANNAGE 67

Tester le Produit 67
Vérifiez ce qui suit 67

ANNEXE 68

SERVICE CLIENT 69

GARANTIE 69

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit. Ce document décrit comment installer et utiliser le moniteur.
Lisez ce manuel qui contient des informations pour une utilisation correcte et sûre.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Caractéristiques Générales

- Supporte l'installation du support de montage mural (support non inclus)
- Vous pouvez régler le moniteur à un angle confortable en réglant l'inclinaison
- Menu OSD multilingue pour une configuration pratique et un affichage optimisé

Ouverture de la Boîte

Vérifiez que l'emballage et le contenu ne sont pas visiblement endommagés. Contactez immédiatement le revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées. N'essayez pas d'utiliser l'appareil dans ce cas. Envoyer le produit restitué dans son emballage d'origine s'il est endommagé.

Contenu de la Boîte

- Moniteur
- Adaptateur secteur
- Câble DP
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie

***Note importante:**
Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT Une blessure grave, voire mortelle, peut survenir si les instructions ne sont pas suivies.

ATTENTION Des blessures corporelles ou des dommages matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.

Nettoyage

- Nettoyez soigneusement car le panneau et l'extérieur des écrans LCD avancés sont facilement rayés.
- Suivez les étapes suivantes lors du nettoyage.
  1. Coupez l'alimentation du produit et de l'ordinateur
  2. Débranchez le cordon d'alimentation du produit.
     — Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble avec les mains mouillées. Sinon, un choc électrique pourrait être provoqué.
  3. Essuyez le moniteur avec un chiffon propre, doux et sec.
     — N'appliquez pas d'agent de nettoyage contenant de l'alcool, un solvant ou un tensioactif sur le moniteur.
     — Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.
  4. Mouillez un chiffon doux et sec dans l'eau et essorez-le soigneusement pour nettoyer l'extérieur du produit.
  5. Connectez le cordon d'alimentation au produit une fois le nettoyage terminé.
  6. Mettez le produit et l'ordinateur sous tension.

Électricité et Sécurité

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, ni une prise de courant desserrée.
- N'utilisez pas plusieurs produits avec une seule prise de courant.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Insérez la fiche d'alimentation à fond afin qu'elle ne soit pas desserrée.
- Connectez la fiche d'alimentation à une prise de courant mise à la terre (appareils isolés de type 1 uniquement).
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation avec force. Veillez à ne pas laisser le cordon d'alimentation sous un objet lourd.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.
- Nettoyez toute poussière autour des broches de la fiche d'alimentation ou de la prise de courant avec un chiffon sec.

ATTENTION

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le produit est en cours d'utilisation.
- Utilisez uniquement le cable d'alimentation fourni avec votre produit par Z-EDGE. N'utilisez pas le cable d'alimentation avec d'autres produits.

• Gardez la prise de courant à laquelle le cable d'alimentation est connecté n'est pas obstruée.
• Le cable d'alimentation doit être débranché pour couper l'alimentation du produit en cas de problème.
• Tenez la fiche lorsque vous débranchez le cable d'alimentation de la prise de courant.

Installation

AVERTISSEMENT

• Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit.
• N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
• N'installez pas le produit dans des espaces mal ventilés tels qu'une bibliothèque ou un placard.
• Installez le produit à au moins 10 cm du mur pour permettre la ventilation.
• Conservez l'emballage en plastique hors de portée des enfants.
  — Les enfants peuvent s'étouffer.
• N'installez pas le produit sur une surface instable ou vibrante (étagère non sécurisée, surface inclinée, etc.)
  — Le produit peut tomber et être endommagé et/ou provoquer des blessures.
  — L'utilisation du produit dans une zone soumise à des vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.
• N'installez pas le produit dans un véhicule ou dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.
• N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à un objet chaud tel qu'une cuisinière.
  — La durée de vie du produit peut être réduite ou un incendie peut provoquer.
• N'installez pas le produit à la portée des jeunes enfants.
  — Le produit peut tomber et blesser les enfants.
• L'huile comestible (telle que l'huile de soja) peut endommager ou déformer le produit. Gardez le produit à l'écart de la pollution par les hydrocarbures. Et n'installez pas et n'utilisez pas le produit dans la cuisine ou à proximité de la cuisinière.

ATTENTION

• Ne laissez pas tomber le produit pendant le déplacement.
• Ne posez pas le produit sur sa face avant.
• Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la façade du produit ne dépasse pas.
  — Le produit peut tomber et être endommagé et/ou provoquer des blessures.
  — Installez le produit uniquement sur des armoires ou des étagères de la bonne taille.
• Déposez le produit délicatement.
  — Une défaillance du produit ou des blessures corporelles peuvent en résulter.
• L'installation du produit dans un endroit inhabituel (un endroit exposé à beaucoup de poussière fine, de substances chimiques, des températures extrêmes ou une présence importante d'humidité, ou un endroit où le produit fonctionnera en continu pendant une période prolongée) peut sérieusement affecter ses performances.

Opération

AVERTISSEMENT

- Il y a une haute tension à l'intérieur du produit. Ne démontez, réparez ou modifiez jamais le produit vous-même.
  - Contactez le centre de service client Z-EDGE pour les réparations.
- Pour déplacer le produit, débranchez d'abord tous les câbles, y compris le câble d'alimentation.
- Si le produit génère des sons anormaux, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédi atement le cordon d'alimentation et contactez le centre de service client Z-EDGE.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au produit ou grimper dessus.
  - Les enfants peuvent être blessés ou gravement blessés.
- Si le produit tombe ou si le boîtier extérieur est endommagé, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez ensuite le centre de service client Z-EDGE.
  - Une utilisation continue peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne laissez pas d'objets lourds ou que les enfants aiment (jouets, bonbons, etc.) sur le produit.
  - Le produit ou des objets lourds peuvent tomber lorsque les enfants tentent d'atteindre les jouets ou les bonbons, entraînant ainsi des blessures graves.
- Lors d'un éclair ou d'un orage, éteignez le produit et retirez le câble d'alimentation.
- Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et ne lui appliquez pas de choc.
- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre câble.
- Si une fuite de gaz est détectée, ne touchez pas le produit ou la fiche d'alimentation. Aérez également la zone immédiatement.
- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur tout autre câble.
- N'utilisez pas et ne conservez pas de spray combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.
- Assurez-vous que les bouches d'aération ne sont pas bloquées par des nappes ou des rideaux.
  - Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie.
- N'insérez pas d'objets métalliques (baguettes, pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) ou d'objets qui brûlent facilement (papier, allumettes, etc.) dans le produit (via l'évent ou les ports d'entrée/sortie, etc.).
  - Assurez-vous de mettre le produit hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation lorsque de l'eau ou d'autres substances étrangères pénètrent dans le produit. Contactez ensuite le centre de service client Z-EDGE.
- Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou des objets métalliques sur le produit.
  - Assurez-vous de mettre le produit hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation lorsque de l'eau ou d'autres substances étrangères pénètrent dans le produit. Contactez ensuite le centre de service client Z-EDGE.

ATTENTION


- Laisser l'écran fixé sur une image stationnaire pendant une période prolongée peut provoquer une rémanence d'image rémanente ou des pixels défectueux.
  - Activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran d'images animées si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée (vacances, etc.).


— L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.
• Utilisez le produit à la résolution et à la fréquence recommandées.
— Votre vue peut se détériorer.
• N'assemblez pas les adaptateurs AC/DC.
• Retirez le sac en plastique de l'adaptateur AC/DC avant de l'utiliser.
• Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'adaptateur AC/DC et ne mouillez pas l'appareil.
— Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
— Évitez d'utiliser le produit à l'extérieur où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
— Faites attention à ne pas mouiller l'adaptateur AC/DC lorsque vous lavez le sol.
• Ne placez pas l'adaptateur AC/DC à proximité d'un appareil de chauffage.
— Sinon, un incendie pourrait survenir.
• Conservez l'adaptateur AC/DC dans un endroit bien ventilé.
• Si vous placez l'adaptateur secteur CA/CC de manière à ce qu'il soit suspendu avec l'entrée du cordon tournée vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères pourraient pénétrer dans l'adaptateur et provoquer un dysfonctionnement de l'adaptateur.
Assurez-vous de poser l'adaptateur secteur AC/DC à plat sur une table ou sur le sol.
• Ne tenez pas le produit à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.
— Le produit pourrait tomber et être endommagé ou provoquer des blessures.
• Regarder l'écran de trop près pendant une période prolongée peut détériorer votre vue.
• N'utilisez pas d'humidificateurs ou de poêles à proximité du produit.
• Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes toutes les heures d'utilisation du produit.
• Ne touchez pas l'écran lorsque le produit a été allumé pendant une période prolongée car il deviendra chaud.
• Rangez les petits accessoires hors de portée des enfants.
• Soyez prudent lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.
— Votre main ou votre doigt pourrait se coincer et se blesser.
— Incliner le produit à un angle excessif peut provoquer sa chute et provoquer des blessures.
• Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
— Une défaillance du produit ou des blessures corporelles peuvent en résulter.
• Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, n'augmentez pas le volume trop fort.
— Un son trop fort peut endommager votre audition.


Confidentialité et droit d'auteur


• La couleur et l'apparence peuvent différer selon le produit, et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer les performances.
• Les utilisateurs du produit seront responsables de vérifier et de respecter toutes les règles et réglementations locales concernant la surveillance et l'enregistrement des signaux vidéo.
Le fabricant NE SERA PAS RESPONSABLE d'une utilisation de ce produit non conforme aux lois en vigueur.

Z-EDGE UG24 Moniteur Dimensions & Dessins

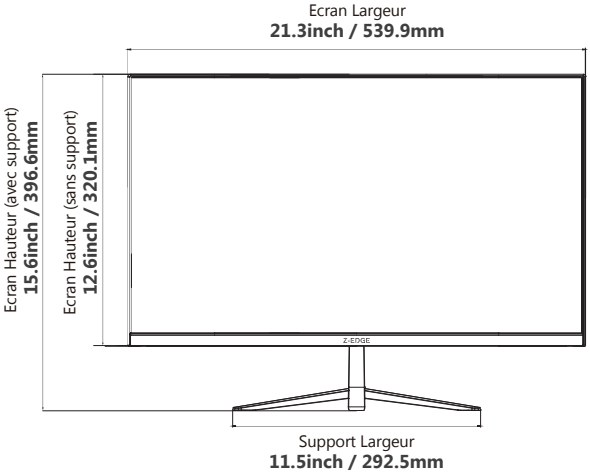

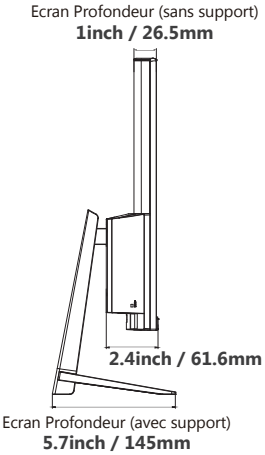

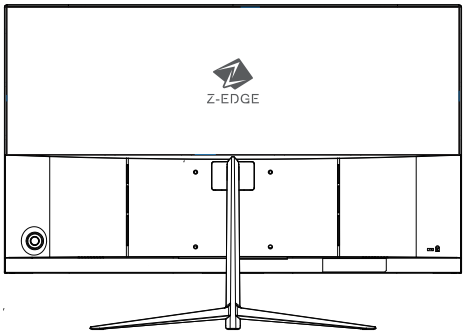


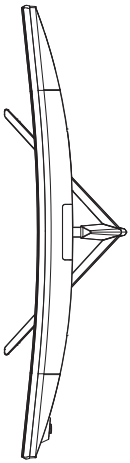


ACCESSOIRES PRODUIT



24 Pouces Moniteur




Support

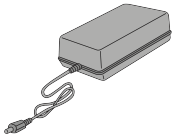

Adaptateur secteur



Câble DP




Manuel d'Utilisation





Carte de Garantie

COMMENT INSTALLER

Fixation du Support

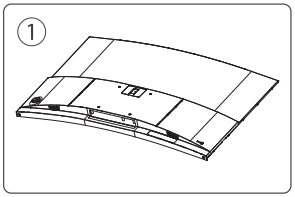

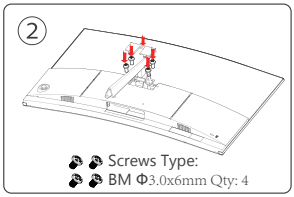

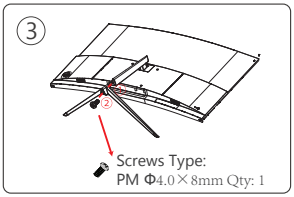


Installation du Support de Montage Mural

(Non inclus)

- Le support de montage mural (VESA norme 75*75 mm) vous permet de monter le produit au mur.
- Nous vous recommandons de contacter un technicien pour obtenir de l'aide lors de l'installation du support de montage mural.
- Zeroedge Technology n'est pas responsable de tout dommage au produit ou de toute blessure de vous-même ou d'autrui si vous choisissez d'installer le support mural vous-même.

Interfaces, Commandes & Paramètres

● La couleur et la forme des pièces peuvent différer de celles illustrées.
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la qualité

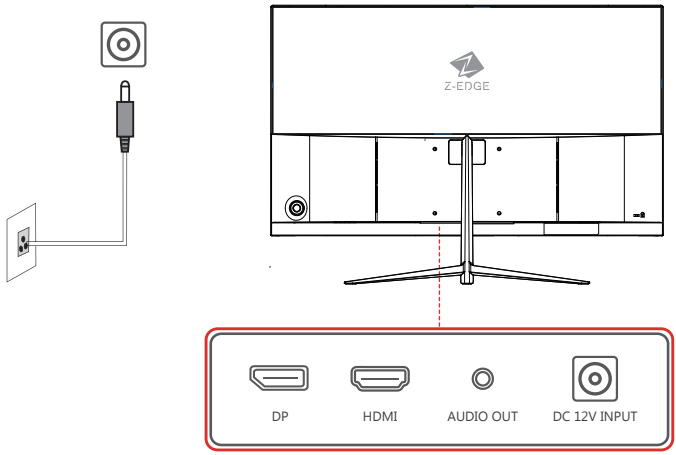


Port	Description
DC 12V INPUT	Connectez-vous à l'adaptateur CC. L'entrée d'alimentation principale du moniteur, DC12V.
AUDIO OUT	Connectez-vous à un périphérique d'entrée audio.
DP	Connectez-vous à un périphérique source à l'aide d'un câble DP.
HDMI	Connectez-vous à un appareil source à l'aide d'un câble HDMI.

***AVERTISSEMENT:**
Utilisez toujours le câble d'alimentation approprié.

Panneau de Contrôle

● La couleur et la forme des pièces peuvent différer de celles illustrées.
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la qualité.

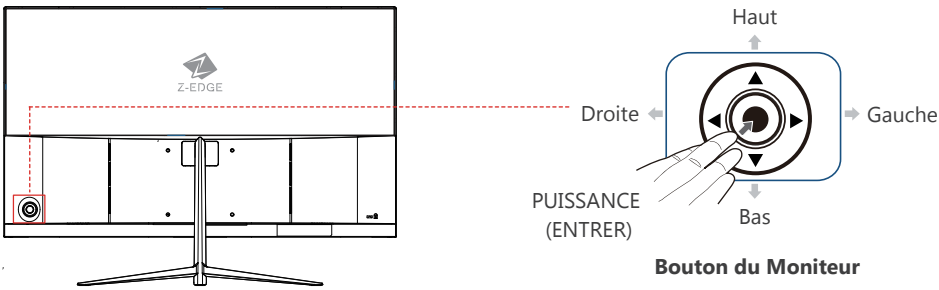

Bouton du Moniteur

● **Moniteur Bouton**


Bouton multidirectionnel qui aide à naviguer.

— Le bouton est situé sur le côté arrière gauche du produit. Le bouton peut être utilisé pour se déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, ou comme Entrée.

● **Comment utiliser le bouton du moniteur**

Lorsque le moniteur n'affiche rien, le bouton du moniteur peut être utilisé comme ci-dessous.


Moniteur Bouton	Action
● PUISSANCE (ENTRER)	Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre, appuyez une fois pour allumer le moniteur. Confirmez la sélection pour accéder au sous-menu/option.
▲▼ Haut / Bas	Appuyez pour déplacer l'option vers le menu/paramètres souhaités et ajuster dans le sous-menu.
▶ Gauche	Quittez le sous-menu et revenez au OSD menu principal. Quittez le OSD menu.
◀ Droite	Pas de fonction.

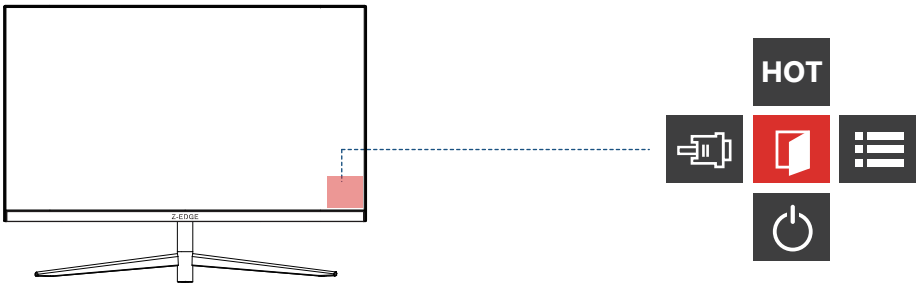

- **Guide de Touches de Fonction**
  Appuyez sur la touche « Entrée » du bouton du moniteur lorsque l'écran est allumé.
  Le guide des touches de fonction apparaîtra. Pour accéder au menu à l'écran lorsque le guide est affiché, appuyez à nouveau sur le bouton de direction correspondant.
  — Le guide des touches de fonction peut varier en fonction ou du modèle de produit. Veuillez vous référer au produit réel.

Icon	Action
HOT	Appuyez sur « Up » pour accéder à la sélection du mode ECO
	Appuyez sur « GAUCHE » pour sélectionner le signal d'entrée. Un message apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran
	Appuyez sur « DROITE » pour accéder au OSD menu.
	Appuyez sur « BAS » pour éteindre le moniteur.

- **Source Sélection Bouton**
  Pour sélectionner le signal souhaité ("DP / HDMI")
  Appuyez sur Bouton Moniteur pour sélectionner l'élément souhaité.
  Appuyez sur le bouton « POWER » pour confirmer.

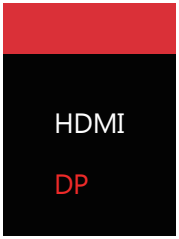

Note:
- Le taux de rafraîchissement atteindra 180Hz lors de l'utilisation de HDMI (2.1).
- Le taux de rafraîchissement atteindra 180Hz lors de l'utilisation de DP(1.4).

RÉGLAGE DU MENU OSD (AFFICHAGE À L'ÉCRAN)

A. Source d'Entrée




Option	Description
Source d'Entrée	Basculez l'entrée du signal sur HDMI/DP

B. Luminosité/Contraste



Option	Description	Valeur
Luminosité	Ajuster la valeur de luminosité de l'écran	0~100
Contraste	Ajuster la valeur du contraste de l'affichage	0~100
DCR	Tournez la fonction Dynamic Contrast Ratio	Allumé/Éteint

C. Réglage de Couleur

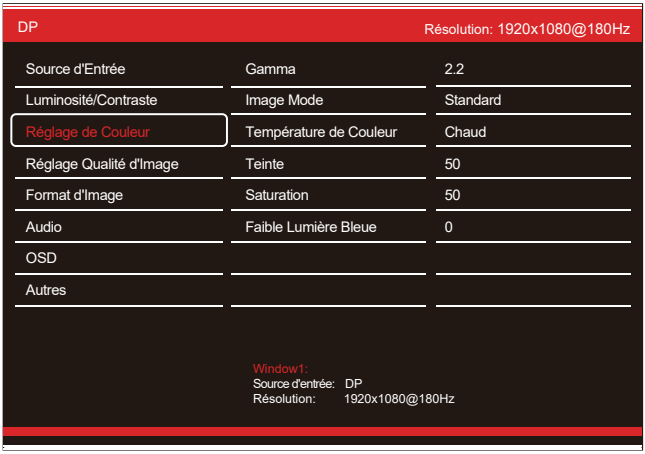


Option	Description	Valeur
Gamma	Définir les options d'affichage Gamma	2.0/2.2/2.4
Image Mode	Définir les options du image mode	Standard/Photo/Film/Jeu/ FPS/RTS
Température de Couleur	Définir les options de température de couleur	Normale/Chaud/Froid/ Utilisateur
Teinte	Ajuster la valeur de teinte d'affichage	0~100
Saturation	Ajuster la valeur de saturation de l'affichage	0~100
Faible Lumière Bleue	Ajuster la valeur de Faible Lumière Bleue de l'affichage	0~100

D. Réglage Qualité d'Image



Option	Description	Valeur
Définition	Ajuster la valeur de netteté de l'affichage	0 ~100
Temps de Réponse	Définir les options de temps de réponse	Éteint/Élevé/Moyen/Faible

E. Format d'Image

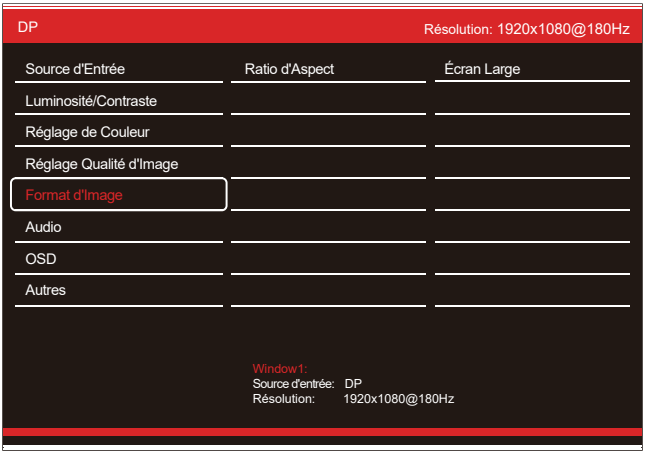


Option	Description	Valeur
Ratio d'Aspect	Définir l'option de Ratio d'aspect de l'image	Écran Large/Auto/4:3/1:1

F. Audio




Option	Description	Valeur
Muet	Activez la fonction de sourdine de la source audio	Allumé/Éteint
Volume	Ajuster le volume de la source audio	0~100

G. OSD

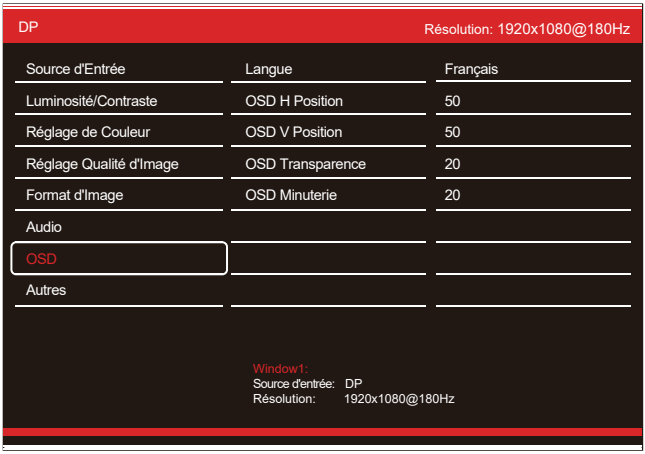

Option	Description	Valeur
Langue	Définir les options de langue d'affichage du menu OSD	Français/Chinois/etc
OSD H Position	Ajustez la position horizontale du menu OSD	0~100
OSD V Position	Ajustez la position verticale du menu OSD	0~100
OSD Transparence	Ajustez la valeur de transparence du menu OSD	0~100
OSD Minuterie	Ajustez le menu OSD combien de temps avant qu'il ne se ferme automatiquement	5~100

H. Autres

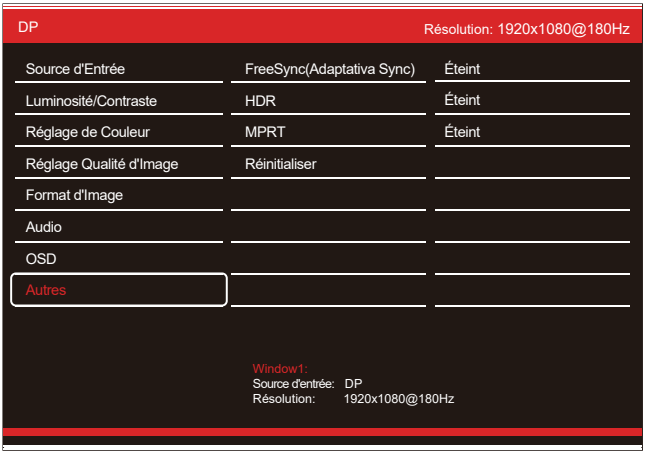

Option	Description	Valeur
FreeSync	Activez la fonction FreeSync Mode	Allumé/Éteint
HDR	Activez la fonction HDR	Allumé/Éteint
MPRT	Tournez la fonction MPRT	Allumé/Éteint
Réinitialiser	Restaurer les paramètres d'usine par défaut	/

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	UG24
Taille	24"
Type de Panneau	VA
Taxu de Rafraîchissement	Max. 180Hz
Temps de Réponse	MPRT 1ms
Résolution	FHD 1920x1080
Ratio d'aspect	16:9
Angle de Vue	178°(H)/178°(V)
Luminosité (Max)	300cd/m²
Couleur d'affichage	16.7M Couleurs
HDR	Support(nécessite un port HDMI)
FreeSync	Support(nécessite un port DP)
Ports	HDMI x 1 / DP x 1 / Audio x 1
Hautparleur	Non
Support VESA	75x75mm (non inclus)
Type de Puissance	DC 12V/3A
Consommation d'énergie	Typique 23W
Source d'énergie	100~240V AC

Remarque Importante:
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant d'appeler le centre de service client, testez votre produit comme suit.
Si le problème persiste, contactez le centre de service client Zeroedge.

Tester le produit

Vérifiez si votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test du produit.
Si l'écran est éteint et que le voyant d'alimentation clignote même si le produit est correctement connecté à un PC, effectuez un test d'autodiagnostic.

1. Éteignez le PC et le produit.
2. Débranchez les câbles du produit.
3. Mettez le produit sous tension.
4. Si le message Vérifier le Câble de Signal apparaît, le produit fonctionne normalement.

Note:
Si l'écran reste vide, vérifiez le système PC, le contrôleur vidéo et le câble.

Vérifiez ce qui suit

● **Problème d'installation (mode PC)**

• L'écran continue de s'allumer et de s'éteindre.
  — Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le PC et assurez-vous que les connecteurs sont verrouillés.

• Des espaces vides apparaissent sur les quatre côtés de l'écran lorsqu'un câble HDMI est connecté au produit et au PC.
  — Les espaces vides trouvés sur l'écran n'ont rien à voir avec le produit.
  — Les espaces vides sur l'écran sont causés par le PC ou la carte graphique.
  Pour résoudre le problème, ajustez la taille de l'écran dans les paramètres HDMI

Note:
Veuillez contacter le centre de service client Zeroedge pour plus de détails sur la façon de régler les paramètres de l'écran.

● **Problème d'écran**

• Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.
  — Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté.

• Le message Vérifier le Câble de Signal apparaît.
  — Vérifiez que le câble est correctement connecté au produit.
  — Vérifiez que l'appareil connecté au produit est sous tension.

ANNEXE

Responsabilité du Service Payant
(Coût pour les clients)

● Un dommage au produit causé par la faute du client

Dommages au produit causés par une mauvaise manipulation ou une mauvaise réparation par le client
Si un dommage au produit est causé par

- Impact externe ou chute.
- Remodelage ou réparation du produit par le client.
- L'utiliser avec une tension incorrecte ou des connexions électriques non autorisées.
- Ne pas suivre les « précautions » du manuel d'utilisation.

● Autres

- Si le produit tombe en panne suite à une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, dégâts causés par une inondation, etc.)
- Si le client demande un service dans le cas où le produit ne présente aucun défaut, des frais de service peuvent être facturés.
  Veuillez donc d'abord lire le manuel d'utilisation.

SERVICE CLIENT

Si vous avez des questions, rencontrez des difficultés techniques ou pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter.

support@z-edge.com (EU/Autres)

www.z-edge.com/fr

Suivez-nous pour recevoir les dernières mises à jour, votre avis est important pour nous !

Youtube	Tiktok	Facebook	Twitter	Pinterest
@zeroedge	@z_edge_official	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA	@zeroedgeGA

GARANTIE

Merci d'avoir choisi Z-EDGE. Votre satisfaction est toujours notre première priorité.

Tous les clients Z-EDGE bénéficient d'une garantie de remboursement de 30 jours, pour vous assurer que votre expérience d'achat se déroule sans souci.

Par défaut, la période de garantie de la produit est fixée à **12 mois** à compter de la date d'expédition de la produit. Vous pouvez être corrigé à **24 mois** en enregistrant votre commande et votre produit sur notre site officiel dans les **30 jours** suivant la réception du produit.

URL d'enregistrement du produit :

www.z-edge.com/fr/pages/register

Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez vous référer au site officiel de Z-EDGE:

www.z-edge.com/fr/policies/refund-policy