Handleiding editie 1.0, Dec. 2019
IB-110-S2000M-00

Edifier International Limited
P.O. Box 4064
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 25226898
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2019 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:
Deze handleiding of dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, alsgevolg van technische verbeteringen aan het systeem.
Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. Deze deze gebruiksaanwijzing gebruade afbeelde per verdiscutiert, kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen zoeken het feitelijke product.

EDIFIER®

S2000MK III

Powered Bookshelf Speakers

Nederlands

Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien.
2. Controleer alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
3. Gebruik alleen de voedingsbron die zijn aangeven door de instructies. Is het niet zeer het aansluiten van het apparaat te volgen.
4. Het is aan te bevelen het apparaat te een 0-35°C omgeving te gebruiken.
5. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in vloeistof en het het niet op een vochtige plaats gebruiken of bewaren.
7. Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere apparaten de warmte genereren).
8. Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden, tenens mag er geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden.
9. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenkomst de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen).
11. Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voorzien u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst.
12. Laat de stekker niet onbeheerd achtergelaten (zoals schoonmaak) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze per ongeluk installeren.
13. Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen, product dat duidelijk veranderd is) moeten alle reparaties door bevoegd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.
14. Vooraleer u het product met een droge doek schoonmaakt, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
15. Gebruik geen derde zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of heldere water voor reiniging.

Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoorverlies. Houd het volume op een veilig niveau.

Aktie-verwijdering van dit product: Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huis houdelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgrondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te te geven voor hergebruik, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar u het product is gekocht. Zij kunnen dit product nemen voor milieuvriendelijk hergebruik.

Gebruik uitsluitend met het wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie-wagen/apparaatrn voorkom letsel door omvallen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Voedingswaarschuwing:
1. Plaats het apparaat in de buurt van het stopcontact voor eenvoudig gebruik.
2. Controleer voor het gebruik of de werkspanning hetzelfde is als uw lokale netspanning. De juiste werkspanning bevindt zich op het typeplaatje.
3. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stop contact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
4. Bij norm ail gebruik kan de voeding heet worden. Zorg voor goede ventilatie in de buurten wees voorzichtig.
5. Veiligheidswaarschuwingen op de behuizing of onderkant van het apparaat of voeding.

Dit symbool waarschuwt voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.

Dit symbool is om de gebruiker te waarschuwen om de behuizing van het product niet te demonteren, er zitten geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in. Breng het apparaat naar een gekwalificeerde servicedienst voor reparatie.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat alleen voor gebruik binnenshuis is.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is dat niet geaard hoeft te worden.

De NETSTEKKER wordt gebruikt als ontkoppelinrichting, deze ontkoppelinrichting dient altijd bereikbaar te blijven.

Voor disabdizze apparaten:
1. Draadloze apparaten kunnen kortingsvrij radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren.
2. Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het vliegtuig, bij benzinestations, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarm systemen of andere geautomatiseerde apparaten.
3. Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden.

Inhoud van de doos

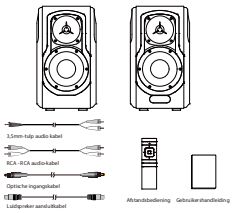

Opmerking: Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijkend zijn van het werkelijke product.

Afbeelding

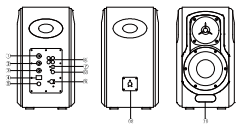

1. Volume regelaar/Ingangsselectie
   Druk om te schakelen tussen Lijn in 1 –Lijn in 2 –
   Optisch ···Coaxiale ···Bluetooth ingang
   Drukken en ingedrukt houden om de verbinding van Bluetooth in Bluetooth ingang te verbinden.
2. Hoge tonen volumeregelaar
3. Lage tonen volumeregelaar
4. Aan/uit schakelaar
5. Netsnoeiaansluiting
6. Lijn ingang
7. Optische ingang
8. Coaxiale ingang
9. Aansluiten op passieve luidspreker
10. A.ansluiten op actieve luidspreker
11. S.cherm

Afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op het ontvangstvenster op de luidspreker, de optimale bedijfsafstand is 7 meter.
De weergegeven waarde in het venster zal een waarschuwing geven of knipperen wanneer het spelaen een opdracht via afstandsbediening ontvangt.

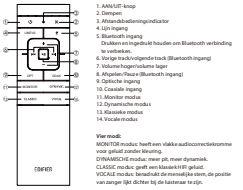

1. AAN/UIT-knop
2. Dempen
3. Afstandsbedieningsindicator
4. Lijn ingang
5. Bluetooth ingang
   Drukken en ingedrukt houden om Bluetooth verbinding te verbeaken.
6. Vorige track/volgende track (Bluetooth ingang)
7. Volume hoger/volume lager
8. Afspelen/Pauze (Bluetooth ingang)
9. Optische ingang
10. Coaxiale ingang
11. Monitor modus
12. Dynamische modus
13. Klassieke modus
14. Vocale modus

Vier mod:
MONITOR modus: heeft een vlakke audiocorrectiekromme voor geëxal zonder bleuing.
DYNAMISCHE modus: meer pit, meer dynamiek.
CLASSIC modus: geeft een klasiekHiFi geluid.
VOCALE modus: benadrukt de menselijke stem, de positie van zanger lijkt dichter bij de luisteraar te zijn.

Afstandsbediening



1. Zoals de afbeelding laat zien, drukt u het klepje van de afstandsbediening naar beneden met de duim en volgt u de richting van de pijl om het deksel te verwijderen, plaats twee AAA-batterijen (let op de "+" en "-" pool).
2. De levensduur van de batterijen is normaal ongeveer 6 maanden; vervang ze als de afstandsbediening niet gewoelig meer is of als de bedieningsafstand korter geworden is.
3. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Opmerking:
1. Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet en vochtig zijn.
2. Laad de batterijen niet op.
3. Verwijder de batterijen wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt.
4. De batterij mag nooit aan extreme warmte, zoals direct zonlicht, open vlammen e.d. worden blootgesteld.
5. Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Verbindingen afbeelding

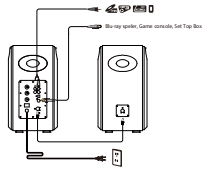

1. Sluit de luidsprekers aan met aansluitkabels vanaf de luidspreker zoals de afbeelding toont.
2. Sluit luidsprekers op de stroombron aan met behulp van voedingskabels en zet de aan / uit-schakelaar aan, de luidsprekers zijn nu klaar voor gebruik.

Lijn ingang



1. Sluit de audiobron (mobiele telefoon, tablet, enz.) aan op de Lijn 1/Lijn 2 in ingangspoort (let op kleursfterminig) achterop de actieve luidspreker met een audiokabel.
2. Druk op de "Lijn 1/2" toets op de afstandsbediening of druk op de "Volumeknop/Ingang selectie" achterop de actieve luidspreker, het beeldscherm zal "LINE 1" of "LINE 2" tonen.
3. Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.

Optisch/Coaxiale ingang



1. Sluit de audiobron (Blu-rayspeler, Set Top Box, enz.) aan op de OPT/COAX ingangsport achterop de actieve luidspreker met behulp van een fiber optische audiokabel of coaxiale kabel (niet meegeleverd).
2. Druk op de "OPT"/"COAX" toets op de afstandsbediening of druk op de "Volumeknop/Ingang selectie" achterop de actieve luidspreker, het beeldscherm zal "OPTICAL" of "COAXIAL" tonen.
3. Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.

Opmerking:
In de optische en coaxiale modus kan alleen een PCM-signaal met 44.1KHz/48KHz/ 96KHz/192KHz worden gedecodeerd.

Bluetooth ingang



1. Druk op de " " toets op de afstandsbediening of druk op de "Volumeknop/Ingang selectie" achterop de actieve luidspreker, het beeldscherm zal " " tonen.
2. Stel uw Bluetooth apparaat (mobiele telefoon, tablet, enz.) in om te zoeken en selecteer "EDIFIER S2000MK III".

Opmerking:
Bluetooth connectiviteit en compatibiliteit kunnen verschillen bij verschillende bron apparaten, afhankelijk van de de software versies van de bron apparaten.

Specificaties

Uitgangsvermogen: R/L (hoge tonen): 15W+15W R/L (midden en lage tonen): 50W+50W
Frequentiebereik: 45Hz-40KHz
Ingangsgevoeligheid: LIJN in 1: 600±50mV LIJN in 2: 800±50mV
OPT/COAX: 350±50mPk
Bluetooth: 450±50mPk
Audio-ingang: Lijn in 1/Lijn in 2/Optisch/Coaxiale/Bluetooth

Verklaring voor de EU
Frequentieband: 2.402GHz–2.48GHz
RF uitgangsvermogen: ≤20 dBm (EIRP)
Er zijn geen beperkingen voor het gebruik.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any useof such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX HD

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Probleemoplossing

Geen geluid
- Controleer of het controlelampje brandt.
- Probeer het volume omhoog te zetten met of heel de hoofdvolume-regeling of de afstandsbediening.
- Zorg dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en de ingang op de luidspreker correct is ingesteld.
- Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat.

Kan geen verbinding maken via Bluetooth
- Zorg ervoor dat de luidspreker is geschakeld naar Bluetooth-ingang. Als er het in andere audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen verbinding maken.
  Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door ingedrukt te houden in Bluetooth-modus, probeer het vervolgens opnieuw.
- Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; zorg ervoor dat de gebruik binnen het bereik is.
- Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.

Ruis uit de luidsprekers
- EDIFIER luidsprekers genereren weinig ruis, terwijl het achtergrondgeluid van sommige apparaten te hoog is. Koppel de audiokabels los en draai het volume omhoog, als er geen geluid te horen is op 1 m afstand van de luidspreker, is er geen probleem met dit product.

De S2000MK III gaat niet aan
- Controleer of de netspanning is aangesloten of het stopcontact spanning heeft.

Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com
Voor vragen betreffen de de garantie, bezoek u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en leest u de sectie Garantiebepalingen.
USA en Canada: service@edifier.ca
Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.