Skullcandy

QUICK START GUIDE

CRUSHER WIRELESS

PAIR NEW DEVICE:

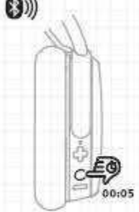

*OFF MODE

1

PAIR NEW DEVICE
CONNECTING NEW DEVICE
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO
ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL
VERBINDEN EINES NEUEN GERÄTS
COLLEGARE UN NUOVO DISPOSITIVO
KOPPELEN NIEUW APPARAAT
SPARAR UMA NOVA UNIDADE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА
新しいデバイスをペアリングする
새 장치 페어링
PAIRING MODE
MODO EMPAREJAMIENTO
MODE DE JUMELAGE
MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PARINGSMODUS
PARINGSMODUS
PAIRINGMODUS
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ペアリングモード
페어링 모드
POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
MISE SOUS/HORS TENSION
EIN/AUS
BE-/UITSCHALTEN
ON/OFF
ВКЛ/ВЫКЛ
電源ON/OFF
전원 켜기/끄기
VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUGMENTER LE VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME SU
AUMENTO VOLUME
VOLUME OMHOOG
AUMENTAR O VOLUME
ГРОМКОСТЬ ВВЕРХ
音量を上げる
볼륨 높이기
VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
DIMINUER LE VOLUME
LAUTSTÄRKE VERRINGERN
VOLUME GIÙ
ABBASSAMENTO VOLUME
VOLUME OMLAAG
DIMINUIR O VOLUME
ГРОМКОСТЬ ВНИЗ
音量を下げる
볼륨 낮추기
BASS CONTROL
CONTROL DE GRAVES
CONTRÔLE DE BASSE
CONTROLLO DEI BASSI
AJUSTE DE GRAVES
BASREGELAR
BAS STYRE
BASKONTROLL
BASSON SÄÄDÖ
BASKONTROLE
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΑΣ
低音調整
低音調整
ضبط الجهير

2

PAIRING MODE:

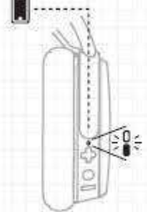

*CRUSHER WIRELESS

3

4

POWER-ON/OFF:

5

6

VOLUME UP:

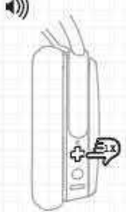

7

8

VOLUME DOWN:

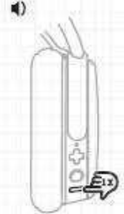

9

10

BASS CONTROL:

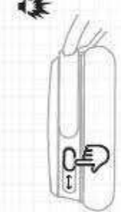

SLIDE UP/DOWN

11

BASS CONTROL
CONTROL DE GRAVES
CONTRÔLE DE BASSE
CONTROLLO DEI BASSI
AJUSTE DE GRAVES
BASREGELAR
BAS STYRE
BASKONTROLL
BASSON SÄÄDÖ
BASKONTROLE
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΑΣ
低音调节
低音調整
ضبط الجهير

12

PLAY/PAUSE

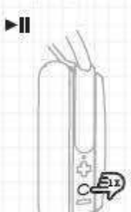

13

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
WIEDERGEBEN/PAUSE
RIPRODUCI/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
再生/一時停止
ΑΝΑΠΑΥΣΗ/ΠΑΥΣΗ
재생/일시정지
SPELA/PAUS
OYNATMA/DURAKLATMA
播放/暂停
播放／一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

14

TRACK FORWARD:

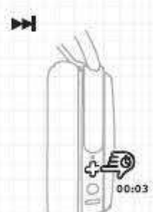

15

TRACK FORWARD
PISTA SIGUIENTE
AVANCER
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
VOLGENDE TITEL
VOLGENDE NUMMER
NÄCHSTER TITEL
VOLUMO NUMERIS
NÄCHSTE SPUR
NÄSTA LÅTSPÅR
ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
次へ進む
다음 트랙으로 건너뛰기
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로 건너뛰기
تشغيل المقطع التالي

16

TRACK BACK:

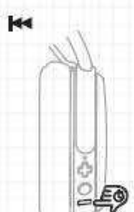

17

TRACK BACK
PISTA ANTERIORE
RÉTROCÉDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORHERGEHENDER TITEL
VORIGE NUMMER
NÄCHSTER TITEL
VOLUMO NUMERIS ATGAL
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
1つ前の
前のトラックを再生する
이전 트랙으로 건너뛰기
تشغيل المقطع السابق

18

ANSWER/END:

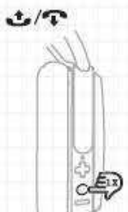

19

ANSWER/END
BESVARA/AVSLUTA
BEANTWORTEN/BEENDEN
RISPONDI/FINE
ATENDER/ENCERRAR
ANTWOORD/BEËINDEN
ОТВЕТИТЬ/ЗАВЕРШИТЬ
接听/结束
응답 / 종료
ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΤΕΛΟΣ
应答/结束
수락 / 종료
ANSWER/END

20

CHARGE:



21

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CHARGE
CARREGAR
AUFLADEN
CARICA
LADDA
ΦΟΡΤΙΣΗ
充电
充電
충전

22

Questions? Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur: www.skullcandy.com
Per ulteriori domande, visitate: www.skullcandy.com
Tienes preguntas? www.skullcandy.com
Frägor? Besök: www.skullcandy.com
Tem mais perguntas? www.skullcandy.com
Vragen? Ga naar: www.skullcandy.com
Har du spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникли вопросы, посетите: www.skullcandy.com
質問がある場合は、次をご覧ください: www.skullcandy.com
문의사항이 있으시면 다음을 방문하십시오: www.skullcandy.com
如有疑问，请访问：www.skullcandy.com

23