C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502

Units: mm — Actual Scale

History: V01 (SM): For production based on briefs : "Brief_UM_FR_C181XX_NL", "Brief_UM_GB_C181XX_NL", "Brief_UM_NL_C181XX_NL"

Printing colors: PANTONE Process CYAN C, PANTONE Process MAGENTA C, PANTONE Process YELLOW C, PANTONE Process BLACK C

AW

NL

115.0 mm

190.0 mm

KURIO Connect*

Met KURIO Connect kunnen ouders op afstand verbinding maken met de KURIO tablet om:
- **Berichten & smilies te versturen naar je kind**
- **Via de tablet tegen je kind te praten**
- **Spelletjes met je kind te spelen**
- **Volume van de tablet in te stellen en/of de tablet uit te schakelen**

Vereist

De KURIO Connect App downloaden uit de Google Play Store op het apparaat van de Ouder.
Zorg dat zowel de KURIO Tablet als het apparaat van de Ouder (Smartphone of Tablet) met het Wi-Fi netwerk zijn verbonden.

1ste koppeling:

- Open het Kurio Genius™ menu vanuit het ouderprofiel op de KURIO Tablet. Druk op het parameters icoon (☰) en selecteer "Apparaat koppelen".
- Er verschijnt een QR-code op de Kurio.
- Open de KURIO Connect App vanuit het mobiele apparaat van de ouder. Accepteer de gebruiksvoorwaarden, voer een naam in, kies een avatar en klik op volgende. Accepteer alle gevraagde autorisaties.

- De app start de QR-codescanner. Scan de QR-code die op de KURIO Tablet verschijnt. Wanneer deze correct wordt gescand, verschijnt een 4-cijferige beveiligingscode op de tablet.
- Voer de code in op de KURIO Connect App en bevestig. Beide apparaten zijn nu verbonden.
- De ouder kan een verbonden kinderprofiel kiezen en interactief communiceren met de KURIO Tablet.

Kijk voor meer informatie op **www.kurioworld.com**

* KURIO Connect functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.

De SD-kaart gebruiken

Om met Android 6.0 Marshmallow te beginnen, kan de SD-kaart op twee manieren worden gebruikt:
- Draagbare opslag: De SD-kaart wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden waaronder video's, muziek en foto's van het ene apparaat naar het andere. Indien nodig, kun je de kaart uit de tablet halen.
- Interne opslag: als je voor deze optie kiest, wordt je SD-kaart een interne opslag voor de tablet. Zo kun je apps op de SD-kaart installeren en app gegevens op de SD-kaart opslaan.
Let op: als je de SD-kaart als intern geheugen gebruikt, formatteert het Android-systeem de SD-kaart op een manier die niet door andere apparaten wordt herkend. De SD-kaart kan niet uit het apparaat worden gehaald.

In het geval je de SD-kaart verwijderd, kan het voorkomen dat het apparaat niet goed werkt. Om dit te verhelpen, gelieve de bestaande SD-kaart weer plaatsen.
Wanneer je de optie "Als interne opslag gebruiken" kiest, vraagt het systeem of je gegevens naar de nieuwe opslagruimte wilt verplaatsen. Kies "Later verplaatsen".
Voor meer informatie over het gebruik van de SD-kaart als intern geheugen, kunt je onze FAQ op de website raadplegen **www.kurioworld.com.**

6

Tips en Aanbevelingen

- Tijdens het gebruik van sommige apps kan het zijn dat het apparaat veel vraagt van de processor; een gevolg hiervan is dat het apparaat enigszins warm wordt. Wanneer dit voorkomt is het verstandig de KURIO even een korte pauze te geven om het apparaat weer af te laten koelen.
- Houd de KURIO schoon met een licht vochtige (microvezel)doek.
- Wanneer je problemen ervaart met betrekking tot het opladen van de KURIO, bijvoorbeeld wanneer de KURIO niet volledig oplaadt of uitvalt terwijl de batterij verder dan 5% opgeladen is, is het raadzaam de batterij indicator te resetten. Sluit de KURIO aan op het stopcontact en houd de aan-/uitknop ingedrukt zodat de KURIO uit gaat. Houd de aan-/uitknop nog steeds ingedrukt tot er een batterij-icoon verschijnt. Zodra deze verschijnt kun je de aan-/uitknop loslaten en vervolgens de KURIO inschakelen met de aan-/uitknop.
- De beschermhoes beschermt de KURIO in de meeste gevallen, maar is alleen bedoeld om de KURIO beter bestand te maken tegen stoten en vallen. Je dient er rekening mee te houden dat de KURIO net als andere elektrische apparaten, kwetsbaar is en ondanks de beschermhoes beschadigd kan raken door stoten en vallen. Wees dus voorzichtig met de KURIO. Gebruikersschade als gebroken schermen, val- en stootschade vallen niet onder de garantie.
- Beschadig of vervorm de USB-oplader niet. Wanneer deze wel beschadigd en/of vervormd is kan dit een elektrische schok of storing veroorzaken. Houd er rekening mee dat je de oplader verwijderd door de USB-laderkop uit het stopcontact te trekken in plaats van door aan de kabel te trekken.
- De USB-laderkop en micro USB-kabel dienen dichtbij het apparaat in het stopcontact gedaan te worden zodat het snoer niet te strak komt te staan.

Waarschuwing

- Alle verpakkingsmaterialen (zoals plastic zakken, beschermfolie en karton) zijn geen onderdeel van het product en dienen voor het gebruik verwijderd te worden. Bewaar de verpakking voor eventuele latere raadpleging.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Om de KURIO op te laden dien je gebruik te maken van de meegeleverde KURIO USB-laderkop en USB-kabel.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht en/of andere directe hittebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen.
- Als er een klein onderdeel van/uit de KURIO komt, probeer dit dan niet te verwijderen. Houd het in ieder geval uit de buurt van kleine kinderen.
- Forceer nooit een kabel in een poort van de KURIO. Wanneer de kabel niet met redelijke kracht in de poort gaat, controleer dan of u de juiste poort heeft en of er niets is dat de poort blokkeert.
- Om het scherm van de KURIO schoon te maken kun je het best gebruik maken van een microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddel, alcohol of andere vloeistoffen.
- De siliconen beschermhoes is ontworpen om de KURIO te beschermen tegen lichte stoten en ongelukjes, maar kan niet garanderen dat de KURIO niet defect raakt bij een val of andere ongeluk.
- De tablet en de micro-USB-kabel moeten periodiek worden onderzocht om te controleren of ze (nog) in goede staat zijn. In geval van een defect moet de micro-USB-kabel niet worden gerepareerd, maar vervangen.
- Micro SD-kaart: Je kunt ook data delen/plaatsen door middel van een micro SD-kaart (niet meegeleverd). Als je een micro SD-kaart plaatst, verwijder je de beschermhoes aan de onderkant van je tablet. Zorg ervoor dat de bestanden te verplaatsen zijn van en naar de juiste mappen, zodat ze goed kunnen worden weergegeven op je tablet. Wij raden je aan foto's en video's regelmatig over te dragen.
- Om in het geval van gegevensoverdracht van je KURIO tablet naar PC of MAC datacorruptie of verlies van gegevens te voorkomen, volg je de instructies in deze handleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van data, het misbruik, storingen of wijzigingen.
- Als om welke reden dan ook het scherm (display) is gebarsten of gebroken, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan hevige impact (stoten/ klemmen e.d.).
- Stel het het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud), stoffige of vochtige omstandigheden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Breng het apparaat niet in contact met water, vloeistoffen, regen, stof of vocht. Als het KURIO in aanraking komt met vloeistof, schakel je de tablet onmiddellijk uit en droog je de tablet zo goed mogelijk.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als je KURIO tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, volgens de instructies in deze handleiding.
- Bewaar de verpakking en deze handleiding voor verdere raadpleging. Deze handleiding kan op bepaalde punten niet overeen komen met de werking van uw werkelijke apparaat. Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande modificatie. Volg operationele procedures van je werkelijke apparaat.

Technische ondersteuning & informatie over de garantie

- Als je vragen heeft over het instellen van de KURIO of het gebruik ervan, bezoek dan www.kurioworld.com om meer te leren over KURIO. Lees hier gerelateerde vragen en antwoorden en bekijk de technische ondersteuning. Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het geval je problemen ervaart met je KURIO kun je www.kurioworld.com/support bezoeken om in contact te treden met de KURIO klantenservice. Mocht het niet mogelijk blijken om het probleem op afstand te verhelpen dan zal de medewerk(st)er van deKURIO klantenservice je de benodigde informatie verstrekken om alsnog service te ontvangen op je KURIO (indien binnen garantie).
- Let op: De garantie op de KURIO is vierentwintig maanden geldig wanneer de originele koper binnen vierentwintig maanden na aanschaf een defect meldt. Voorwaarde is wel dat het product normaal, zoals geïnstrueerd in de documentatie, is gebruikt en er geen sprake is van gebruikersschade. Je kunt altijd contact opnemen met KURIO klantenservice voor eventuele buiten garantie reparaties zoals bijvoorbeeld een gebroken scherm.
- Voor de volledige details van KURIO's 2-jarige beperkte garantie kun je terecht op **www.kurioworld.com.**

7

Beperkt gebruik van elektronische apparaten

Het gebruik van elektronische apparaten kan storingen opleveren met betrekking tot de veiligheid in sommige vliegtuigen. Sommige vliegtuigmaatschappijen verbieden het gebruik van elektronische apparatuur tijdens de vlucht. Raadpleeg je vliegtuigmaatschappij voordat je op reis gaat.
De KURIO heeft een vliegtuigmodus. Ga hiervoor naar de instellingen in de Android interface. Alle draadloze verbindingen worden hiermee verbroken.

Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaar ik, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U" dat het type radioapparatuur 01016, 01516 conform is met Richtlijn 2014/53/EU RED RICHTLIJN, 2014/30/EU EMC RICHTLIJN, 2014/35/EU LVD RICHTLIJN, 2009/125/EC ERPII RICHTLIJN. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
For KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01516_CE.pdf
For KURIO Tab Lite: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Recycling

Defecte elektrische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw lokale overheid voor recycling advies.

LET OP - ELEKTRISCH PRODUCT - Zoals bij alle elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik om elektrische schokken te voorkomen. Bevat een oplaadbare lithium batterij.
Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen. Bewaar deze handleiding voor verdere verwijzing.

Privacybeleid

We willen je vriendelijk verzoeken je e-mailadres in te voeren bij het activeren van de KURIO en eventuele wijzigingen van je e-mailadres door te geven via het KURIO-oudergedeelte zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele updates en belangrijke informatie.
Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met derde partijen. Je kunt je eventueel uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken. Je kunt ons gehele privacybeleid op elk gewenst moment raadplegen op **www.kurioworld.com**

WAARSCHUWING — KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! NIET OPENEN!
WAARSCHUWING: VERWIJDER DE BACKCOVER NIET IN VERBAND MET DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! LAAT EVENTUEEL ONDERHOUD OVER AAN ERKEND PERSONEEL.

De bliksemschicht in de driehoek is bedoeld om consumenten attent te maken op het feit dat er gebruik gemaakt is van elektronische onderdelen in dit product.

Het uitroepteken in de driehoek is bedoeld om consumenten erop attent te maken dat het belangrijk is dat zij de bijgeleverde papieren, met betrekking tot gebruik, raadplegen voor gebruik.

WAARSCHUWING: OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET IN AANRAKING KOMT MET WELKE VLOEISTOF DAN OOK. PLAATS GEEN OBJECTEN MET VLOEISTOF OP DIT APPARAAT.

Copyrights

© 2018 KURIO and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU.
Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
CronLab® is a CronLab Limited registered trademark
KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved.
The content and colours of this package may vary slightly from the photographs.

Waarschuwing! Je gehoor kan permanent beschadigd raken wanneer je te lang gebruik maakt van oordopjes en/of een koptelefoon op een te hoog volume.

Voor meer informatie over KURIO; kijk op www.kurioworld.com of neem contact op met:

ELDOHM
Imported by:
Eldohm B.V.
P.O. box 303
8160 AH Epe
The Netherlands

Made in China
Printed in China
CJB1F8A02AEA

C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502
©2018 CIDE Interactive SLU

8

Kurio® TAB — HANDLEIDING

Interface

BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES DIT DOOR VOORDAT JE DE KURIO INSTELT
- **De tablet dient door een volwassene ingesteld te worden om zeker te zijn van de veiligheid.**
- Om de KURIO op de juiste manier uit te schakelen dien je de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot je een pop-up venster in beeld krijgt. Kies in dit pop-up venster voor "uitschakelen". Vermijd de KURIO uit te zetten door de aan / uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat stopt.
- Wachtwoord: De klantenservice heeft niet altijd de mogelijkheid om je wachtwoord te achterhalen. Het is dus van groot belang dat je het wachtwoord op een veilige plek bewaard. Indien je het wachtwoord toch vergeet en/of kwijtraakt zal er een harde reset uitgevoerd moeten worden waarbij persoonlijke informatie verloren kan gaan. Neem altijd eerst contact op met de helpdesk.
- Zorg ervoor dat je KURIO minimaal één keer in de week verbonden is met een Wi-Fi netwerk zodat je altijd voorzien van nieuwe updates. Deze updates worden op afstand naar je KURIO gestuurd.
- Mocht je tegen een probleem aanlopen met de KURIO dan willen we je vriendelijk verzoeken je KURIO NIET terug te gaan naar de winkel maar eerst de veelgestelde vragen (FAQ) en supportpagina op www.kurioworld.com/support te raadplegen. Raadpleeg Daarnaast staat onze helpdesk voor je klaar.

Meer tips en informatie kun je vinden op WWW.KURIOWORLD.COM

Klantenservice : NL - 0900 1233536 - BELGIË - 070 350007 of email naar: kuriosupportBNL@kurioworld.com

1

Installatie en update

Verwijder de transparante folie voor gebruik | Voor het eerste gebruik dien je de tablet 3 uur op te laden | Druk 5 sec. op de powerknop om de tablet aan te zetten

KURIO Oudergedeelte

- **Taalselectie:** Selecteer de gewenste taal. Je kunt deze taal eventueel later nog wijzigen via de Android instellingen.
- **Wi-Fi verbinding:** Selecteer een Wi-Fi netwerk en maak een Wi-Fi verbinding (dit is niet verplicht maar raden we wel sterk aan).
- **Datum- en tijdsinstellingen:** Als je met Wi-Fi verbonden bent, zullen de datum en tijd automatisch ingesteld worden. Indien je niet verbonden bent met een Wi-Fi netwerk, moet je de datum en tijd zelf instellen.
- **Apps & Dataherstel:** Dit scherm verschijnt wanneer je al een ander apparaat hebt waar Google op ingesteld staat. Je kunt ervoor kiezen de data en gegevens van dit apparaat over te zetten naar de Kurio. Wanneer je dit niet wilt, kiesje voor "Stel in als nieuw apparaat".
- **Ouderaccount instellen:** Geef je e-mailadres in en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.
- **Beveiliging:** Om je KURIO-Ouderaccount te beveiligen dien je een wachtwoord in te voeren (tekst, cijfers of patroon). Selecteer een optie en ga verder.
- **Voorgeïnstalleerde content terugzetten:** Dit scherm zul je enkel zien nadat je de KURIO hebt teruggezet naar fabrieksinstellingen: het helpt je alle originele voorgeïnstalleerde apps en content terug te zetten. Je kunt dit scherm overslaan wanneer je de voorgeïnstalleerde apps en inhoud niet wenst terug te zetten.

Maak een Kinderprofiel aan

- **Maak een eerste Kinderprofiel aan**
  Je kunt nu een eerste Kinderprofiel aanmaken of er voor kiezen om dit later te doen. Maak een keuze en vervolg de configuratie.
- **Kinderprofiel instellen**
  Voer de naam en de geboortedatum van je kind in (*belangrijk*) en ga verder.

KURIO Software Update

Om ervoor te zorgen dat je tablet altijd up-to-date is, klik je op het KURIO software icoon.

2

Kurio Genius™

De Kurio Genius™ Ouderapplicatie is voorgeïnstalleerd op het hoofdscherm van het Ouderaccount. Het geeft je snel toegang tot de hoofdinstellingen en functies van het KURIO systeem:

Hoofdmenu

Vanaf dit scherm kun je de huidige instellingen van een kinderprofiel bekijken. Je kunt een nieuw kinderprofiel aanmaken, een profiel verwijderen of bestaande profielen wijzigen door toegang te krijgen via de Oudercontrole instellingen. Je krijgt ook toegang tot alle submenu's om instellingen te wijzigen door op hun titel te tikken.
- **Informatie over het Kinderprofiel:** Je kunt de naam, de geboortedatum en het geslacht wijzigen aan de bovenkant van het scherm.
- **Applicatiebeheer:** Blokkeer specifieke apps of geef juist toestemming aan deze apps.
- **Tijdbeheer:** Stel tijden per dag in wanneer de tablet gebruikt mag worden.
- **Internettoegang:** Geef toestemming aan specifieke websites en/of blokkeer deze met gebruik van een weblijst.
- **Profielinstellingen:** Geef toestemming of blokkeer USB verbindingen en activeer of deactiveer een Google Account voor dit kinderprofiel.

Met dit icoon kun je de hoofdinstellingen van je ouderaccount wijzigen (e-mail, naam, wachtwoord...) en heb je toegang tot de klantenservice (FAQ, contact opnemen, ondersteuning...). Ook kun je hier je serienummer en systeemversie zien.

Applicatiebeheer

- **Automatische app autorisatie:** Zet deze optie uit als je geen automatische autorisatie wilt geven aan alle apps die je hebt geïnstalleerd op de tablet voor het kinderprofiel.
- **Menu Applicatiebeheer:**
  - Selecteer apps vanuit de lijst om deze toegang te geven of om deze te blokkeren op het kinderprofiel dat je aan het instellen bent.
  - Verplaats de betreffende app naar de gewenste categorie (door het icoon van de categorie aan te tikken nadat je een app hebt geselecteerd) om deze in de categorie te plaatsen.

Je kunt lijsten importeren vanuit een ander kinderprofiel dat je al ingesteld hebt om dezelfde instellingen toe te passen of je kunt de lijst herstellen naar de standaardinstellingen.

Tijdcontrole

Dankzij tijdbeheer kun je verschillende tijden instellen waarin je kind gebruik kan maken van apps. Je kunt ervoor kiezen om apps alleen voor een specifieke periode toe te staan of alleen tijdens bepaalde tijdstippen.
- **Toegang tot de categorie 'Educatief':** Schakel deze optie in om je kind altijd toegang te geven tot de categorie educatie, zelfs wanneer je alle andere categorieën hebt uitgeschakeld.
- **Menu Tijdbeheer:**
  - Gebruiksuren: Periodes waarin je kind gebruik kan maken van de tablet. Kies tijden door de cursor te verslepen en geef aan tussen welke tijden je kind gebruik kan maken van de KURIO.
  - Speeltijd: Maximale gebruiksduur per dag.
  - Sessieduur: Maximale lengte van het aaneengesloten gebruik van de KURIO.
  - Pauzeduur: Minimale tijd die tussen twee gebruiksperiodes moet zitten.

Je kunt deze instellingen voor de hele week laten gelden, maar je kunt er ook voor kiezen om verschillende instellingen per dag in te stellen door gebruik te maken van de tabs aan de bovenkant van het scherm.

3

Internettoegang

Ons geavanceerde internetfiltersysteem staat kinderen toe veilig op het web te surfen door websites te blokkeren die mogelijk ongeschikte content bevat voor kinderen.

- Schakel internettoegang uit vanuit het Kurio Genius™ hoofdmenu om internet compleet te blokkeren.
- Schakel webfilters in om gebruik te maken van vooraf ingestelde filters, afhankelijk van de leeftijd van je kind (druk op Internettoegang voor meer opties).
- Schakel de weblijst in om je persoonlijke lijst te gebruiken (druk op Internettoegang voor meer opties).

Menu Internettoegang

- **Internetfilters:** Gebruik standaard de automatische Kurio Genius™ webfilterlijst die is aangepast aan de leeftijd van je kind. Je kunt er ook voor kiezen om zelf instellingen aan te passen om specifieke categorieën te blokkeren of juist toe te staan. Je kunt altijd kiezen voor "Stel in op huidige leeftijd" om de lijst terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
- **Internetlijst:** Maak en beheer je eigen lijst met websites door deze toe te voegen met hun URL. Sta deze websites toe of blokkeer ze juist. Je kunt er ook voor kiezen om Kurio Genius™ automatisch deze URL's te laten filteren door op het lamp icoon te tikken. Het groene vinkje laat zien dat het filter actief is (deze zal de toegang tot de website verbieden), het rode vinkje laat zien dat er geen filter actief is.

De lijst is gelijk voor alle profielen. Je kunt ook een lijst importeren vanuit een ander profiel om zo dezelfde filterinstellingen toe te passen op beide profielen.

Profielinstellingen

- **Blue light filter*:** Schakel het blue light filter in in het profiel van je kind. Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.
- **USB toegang:** Schakelt de USB verbinding in wanneer het apparaat is verbonden aan een computer of een USB host, zoals een externe harde schijf.
- **Google Account:** Geeft je kind de mogelijkheid een Google account aan te maken en toegang te krijgen tot Google apps (inclusief de Google Play Store).
- **Herstel wachtwoord Kinderprofiel:** Wanneer je kind een wachtwoord heeft ingesteld om zijn/haar profiel te beveiligen, dan kun je het met deze optie herstellen.

*De blue light filter functie is alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen, zoals de Kurio TAB Connect.

Profielmenu

Om toegang te krijgen tot dit menu, tik je op de schermafbeelding in het kinderprofiel of het menu icoon hier links van. Vanuit hier kunt je:
- Een nieuw kinderprofiel aanmaken.
- Het huidige kinderprofiel verwijderen.
- Een ander kinderprofiel selecteren (indien aanwezig).
- Toegang krijgen tot ouderinstellingen.

4

Interface KURIO profiel

- **Avatar:** De avatar kan gewijzigd worden vanuit het kindermenu, rechts onderin het scherm.
- **Categorieën:** Gebruik de categorieën om door de apps te navigeren.
- **Favorieten:** Sleep apps naar de favorietenbalk om snel toegang tot ze te krijgen.
- **Store:** Ga direct naar de KIDOZ store.
- **Kurio Genius™:** Krijg direct toegang tot de Kurio Genius™ app vanuit het Kinderprofiel door je Ouderwachtwoord in te voeren. Klik bij "Alle apps" op de "Kurio Genius" app.
- **Wissel gebruiker:** Gebruik deze app om snel van gebruiker te wisselen (van ouder naar kindprofiel(en) en andersom).
- **Updater:** Gebruik deze app om de KURIO te updaten of om voorgeïnstalleerde apps te installeren of te verwijderen met behulp van je ouderwachtwoord. Bekijk de Updater app via "Alle apps" in het ouderprofiel.
- **Kindermenu:** Krijg toegang tot de verschillende opties van het kindermenu.

Categorieën — Favorieten — Avatar — Store — Kindermenu

Kindermenu

- **Wijzig mijn avatar:** Tik hier om een andere avatar te kiezen of om een foto te maken en deze in te stellen als avatar.
- **Wijzig mijn thema:** Tik hier om een ander thema in te stellen.
- **Wijzig mijn achtergrond:** Tik hier om een nieuwe achtergrond te kiezen of gebruik een foto uit de galerij.
- **Wijzig mijn wachtwoord:** Tik hier om het wachtwoord van het kinderprofiel te wijzigen.
- **Help:** Tik hier om de hulpschermen van het kinderprofiel te raadplegen.
- **Wissel gebruiker:** Tik hier om te wisselen tussen kinderprofiel(en) en ouderprofiel.
- **Blue light filter*:** Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.

Beweeg de cursor tussen "+" en "-" om de gewenste filterintensiteit te krijgen.

Nieuwe content service KURIO Premium**

Tot een jaar na initiële setup van je KURIO, heb je recht om regelmatig nieuwe apps te downloaden. Om te kijken of er nieuwe content beschikbaar is, klik je op de KURIO Premium app icoon.
- App is al geïnstalleerd
- Er is een nieuwe app beschikbaar om te downloaden en te installeren

** KURIO Premium functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.

5

FR

115.0 mm

190.0 mm

KURIO Connect*

KURIO Connect permet au parent de se connecter à la tablette KURIO à distance pour :
- **Envoyer des messages & émoticones**
- **Parler à l'enfant à travers la tablette**
- **Jouer à des jeux avec l'enfant**
- **Ajuster le volume de la tablette et/ou l'éteindre**

Prérequis

Téléchargez l'application KURIO Connect depuis la boutique Google Play sur l'appareil du Parent.
Assurez-vous que la tablette KURIO et l'appareil (smartphone ou tablette) du parent sont tous les deux connectés au réseau Wifi.

1er appairage

- Ouvrez le menu Kurio Genius™ depuis le profile parent de la tablette KURIO. Appuyez sur l'icone des paramètres (☰) et choisissez "Appairage".
- Ouvrez l'application KURIO Connect depuis l'appareil mobile du parent. Acceptez les conditions d'utilisation, entrez un nom, choisissez un avatar et appuyez sur suivant. Veuillez accepter toutes les autorisations demandées par l'application.

- L'application déclenchera le scanneur de QR code. Scannez le QR code affiché sur la tablette KURIO. Un code à 4 chiffres apparaîtra sur l'écran de la tablette.
- Entrez le code dans l'application KURIO Connect et confirmez. Les deux appareils sont maintenant appairés.
- Le parent peut choisir un profil connecté et commencer à intéragir avec la tablette KURIO.

Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur le site web **www.kurioworld.com**

* KURIO Connect est disponible uniquement sur certains modèles de tablette KURIO. Si vous ne trouvez pas l'icône correspondante dans le menu des applications, la fonctionnalité n'est malheureusement pas prise en charge sur votre modèle de tablette.

Utilisation de la carte SD

Avec Android 6.0 Marshmallow, une carte SD peut être utilisée de 2 manières :

- Stockage externe : la carte SD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos, musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si besoin.
- Stockage interne : si vous choisissez cette option, votre carte SD deviendra la mémoire interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et sauvegarder des applications.

Attention : si vous utilisez la carte SD en stockage interne, le système Android la formatera de telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte SD ne doit pas être retirée de l'appareil.
Dans le cas où vous avez retiré la carte SD, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Pour régler ce problème, veuillez insérer la carte SD utilisée.
Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera si vous souhaitez migrer les données. Veuillez choisir "Déplacer les données plus tard".
Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte SD en tant que stockage interne, veuillez consulter la FAQ sur le site web.

6

Conseils et Recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud. Si cela arrive, prenez une courte pause dans l'utilisation de l'appareil pour le laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- Si vous êtes confrontés à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec encore plus de 5% de charge), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et maintenez le bouton POWER appuyé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. Maintenez encore le bouton POWER appuyé jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau. Une fois apparu, relâchez le bouton POWER et appuyez à nouveau pour démarrer l'appareil normalement.
- La coque KURIO protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la KURIO est fragile , et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impactée par d'autres choses. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il peut causer un choc électrique ou un disfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette KURIO, veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette KURIO.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Si une petite pièce apparaît sur la tablette KURIO, n'essayez pas de l'enlever. Conservez-là hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette KURIO. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur soit compatible avec le port et que vous l'ayez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette KURIO.
- La protection en silicone est conçue pour protéger de l'utilisation de la lumière et des chutes, mais n'est pas garantie pour protéger les petites pièces électroniques d'importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
- Le produit et le câble micro USB doivent être vérifiés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
- Carte microSD : Il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD situé en dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les bons sous dossiers correspondant. Nous vous recommandons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
- Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour le transfert de données entre la tablette KURIO et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
- Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau. Veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
- Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez redémarrer l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Support Technique & Informations sur la Garantie

- Si vous avez la moindre question au sujet de l'installation ou l'utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site www.kurioworld.fr pour en savoir plus sur la tablette KURIO, accédez à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette KURIO, accédez à la page http://www.kurioworld.fr/support/ pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous transmettra les renseignements nécessaires à la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de vingt quatre mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange.
- Veuillez visiter la page **www.kurioworld.com** pour accéder à tous les détails sur cette Garantie KURIO 2 ans.

7

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques

L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.
La tablette KURIO bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'Interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité

Le soussigné, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U", déclare que l'équipement radioélectrique du type 01516 et 01016 est conforme aux directives 2014/53/EU RED DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LVD DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
Pour KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01516_CE.pdf
Pour KURIO Tab Lite: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Recyclage

Les déchets de produits électriques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de l'autorité locale pour des indications en matière de recyclage.

ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. Batterie rechargeable au lithium à l'intérieur. La supervision d'un adulte est vivement recommandée. Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la Zone Parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles pour votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner.

AVERTISSEMENT — RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE EMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.

L'éclair avec une tête de flèche dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit constituent un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU ET A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.

Copyrights

© 2018 KURIO and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU.
Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
CronLab® is a CronLab Limited registered trademark
KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved.
The content and colours of this package may vary slightly from the photographs.

Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Pour plus d'informations sur la tablette KURIO, rendez vous sur **http://www.kurioworld.com**

ELDOHM
Imported by:
Eldohm B.V.
P.O. box 303
8160 AH Epe
The Netherlands

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine
CJB1F8A02ABA

C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502
©2018 CIDE Interactive SLU

8

Kurio® TAB — GUIDE D'UTILISATION

Interface

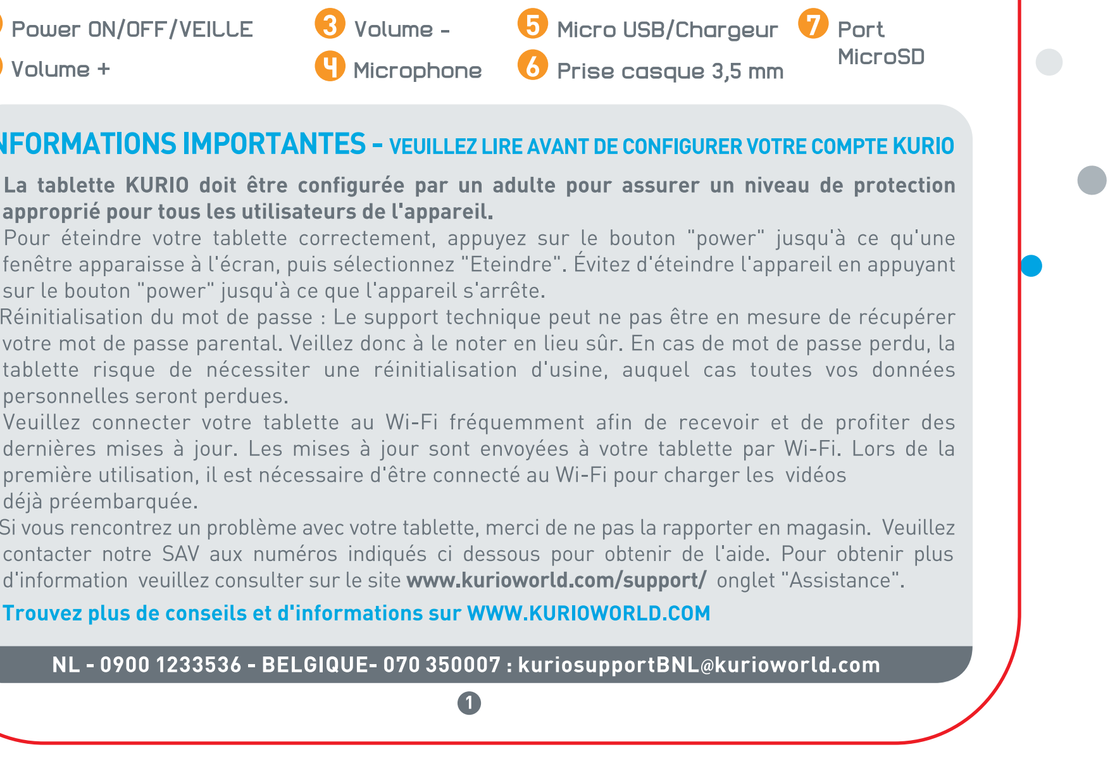

INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE KURIO
- **La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.**
- Pour éteindre votre tablette correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Réinitialisation du mot de passe : Le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données personnelles seront perdues.
- Veuillez connecter votre tablette au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wi-Fi pour charger les vidéos déjà préembarquées.
- Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin. Veuillez contacter notre SAV aux numéros indiqués ci dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'information veuillez consulter sur le site **www.kurioworld.com/support/** onglet "Assistance".

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM

NL - 0900 1233536 - BELGIQUE- 070 350007 : kuriosupportBNL@kurioworld.com

1

Installation & Mise à jour

Enlevez le film de protection avant d'utiliser la tablette. | Veuillez charger la tablette pendant 3 heures avant la première utilisation | Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer la tablette.

Configuration du compte parental KURIO

- **Sélection de la langue :** Choisissez votre langue pour continuer. La langue peut être modifiée ultérieurement dans les paramètres Android.
- **Connexion Wi-Fi :** Sélectionnez un réseau Wi-Fi et connectez-vous au Wi-Fi (pas obligatoire mais fortement recommandé). Veuillez à vous contacter au Wi-Fi lors de votre 1ère utilisation pour charger les vidéos préembarquées sur la tablette KURIO.
- **Date et heure :** Si vous êtes connecté au Wi-Fi, la date et l'heure seront automatiquement réglées. Sinon, consultez les paramètres pour régler manuellement la date et l'heure.
- **Restauration des applications et des données :** Cet écran apparaît si vous avez déjà un compte Google sur un autre appareil. Vous pouvez si vous le souhaitez restaurer les données et les applications que vous avez sur cet appareil. Sinon, choisissez "Configurer en tant que nouvel appareil".
- **Configuration du compte parent :** Entrez votre adresse email et vérifiez les Conditions Générales d'utilisation.
- **Mot de passe :** Pour protéger votre compte parental, vous devez choisir un mot de passe (texte, code Pin ou schéma). Sélectionnez une option, validez et continuez.
- **Restaurer le contenu préchargé :** Cette fenêtre est affichée seulement après une réinitialisation d'usine : il vous permet de télécharger et d'installer toutes les applications d'origine. Passez cet écran si vous ne souhaitez pas restaurer les applications préchargées.

Création d'un profil enfant :

- **Créer votre premier profil enfant**
  Vous pouvez créer votre premier profil enfant maintenant ou choisir de le créer ultérieurement. Continuez pour accéder à l'application Kurio Genius™.
- **Configuration du profil enfant**
  Entrez le nom, la date de naissance (important) et sélectionnez le sexe de votre enfant. Puis validez.
  En entrant la date de naissance de votre enfant, la tablette sélectionne automatiquement un contenu adapté à son âge. Vous pouvez par la suite apporter des modifications quant à la sélection du contenu.

Mise à jour logicielle KURIO

Pour s'assurer que votre tablette soit toujours à jour, cliquer sur l'icone KURIO Software. Une notification vous indiquera qu'une mise à jour est disponible en téléchargement.

2

Présentation de Kurio Genius™

L'application parentale Kurio Genius™ est pré-installée sur l'écran principal du profil parental. Elle vous donnera un accès rapide aux principaux paramètres et fonctionnalités du Système KURIO :

Menu principal

Sur cet écran, vous pouvez voir les paramètres actuels pour le profil de votre enfant. Vous pouvez créer un nouveau profil, supprimer ou gérer un profil existant et accéder aux paramètres du compte parent. Vous avez également accès à tous les menus en appuyant sur leur titre pour définir des paramètres de contrôle parental spécifiques.
- **Informations sur le profil enfant :** Vous pouvez modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
- **Gestion des Applications :** Permet d'autoriser ou de bloquer chaque application installée sur la tablette.
- **Gestion du Temps :** Permet de configurer les horaires d'utilisation par jour, le temps de jeu et de session.
- **Accès Internet :** Pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou la liste Web.
- **Paramètres du Profil :** Pour autoriser ou bloquer l'accès USB et activer ou désactiver un compte Google pour le profil de l'enfant.

En appuyant sur cette icône, vous pouvez modifier les paramètres du compte parent (adresse e-mail, nom, mot de passe ...) et au Service Client (FAQ, Nous contacter, Support technique...) où vous trouverez des informations telles que le Numéro de Série et la version du système.

Gestion des Applications

- **Autorisation automatique des applications :** Désactivez cette option si vous ne voulez pas autoriser automatiquement l'installation des applications pour le profil enfant.
- **Menu de Gestion des Applications :**
  - Sélectionnez dans la liste les applications à autoriser ou à bloquer. Les applications autorisées apparaîtront automatiquement sur l'interface du profil enfant.
  - Déplacez les applications de votre choix vers les catégories (jeux, educatif, etc.) existantes (en appuyant sur leur icône au bas de l'écran après leur sélection) pour les retrouver classées dans le profil de l'enfant.

Vous pouvez importer la liste d'un autre profil que vous avez déjà configuré pour appliquer les mêmes paramètres d'autorisation des applications ou réinitialiser la liste des autorisations par défaut.

Gestion du Temps

Activez cette option pour donner accès aux applications dans la catégorie "éducatif" alors même que l'accès au reste est restreint par les limites de temps mises en place.
- **Accès à la catégorie "Educatif" :**
  Activez cette option pour donner accès aux applications dans la catégorie "éducation" alors même que l'accès au reste est restreint par les limites de temps mises en place.
- **Menu de Gestion du Temps :**
  - Horaires d'utilisation : Créneaux d'utilisation autorisés des applications dans la journée. Choisissez l'intervalle de temps désiré en faisant glisser les curseurs pour définir les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure d'accéder à ses applications.
  - Temps autorisé ce jour : Durée maximale d'utilisation pour le jour présent.
  - Temps de session : Durée maximale d'utilisation consécutive.
  - Temps de pause : Temps de pause minimum entre chaque session.

Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer toute la semaine, mais également définir des paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.

3

Accès Internet

Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des milliers de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web susceptibles de présenter un contenu inapproprié.

- Désactivez l'Accès à Internet à partir du menu principal Kurio Genius™ pour bloquer tous les accès au Web.
- Activez le Filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le titre Accès Internet pour accéder à plus d'options).
- Activez la Liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites web. (Appuyez sur le titre Accès Internet pour accéder à plus d'options).

Menu "Accès Internet"

- **Filtrage Internet :** Utilisez la liste de filtrage automatiquement ajustée à l'âge de votre enfant par défaut ou activez les paramètres personnalisés pour désactiver ou activer les filtres sur les catégories de votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajuster selon l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par défaut.
- **Liste Web:** Créez et gérez votre propre liste de sites web en ajoutant les URL à autoriser ou à bloquer. Vous pouvez également laisser Kurio Genius™ filtrer automatiquement les sites web ajoutés selon l'âge du profil en appuyant sur l'icône en forme d'ampoule. Le bouclier vert représente un filtre actif (qui permet de bloquer l'accès au site), tandis que le bouclier rouge représente l'absence de filtre.

La liste est commune à tous les profils, mais vous pouvez importer la liste d'un autre profil pour appliquer les mêmes paramètres de filtrage.

Paramètres du Profil

- **Connexion USB :** Activez le port USB lorsque l'appareil est connecté à un PC ou à partir d'un host USB, comme un disque dur externe.
- **Compte Google :** Permet à votre enfant de configurer un compte Google et d'avoir accès aux applications Google (y compris le Play Store).
- **Réinitialiser le mot de passe enfant :** Si votre enfant a ajouté un mot de passe pour protéger son profil, vous pouvez le réinitialiser en utilisant cette option.
- **Filtre anti-lumière bleue* :** Activer ou désactiver le filtre anti-lumière bleue pour l'interface enfant. L'enfant peut ajuster l'intensité du filtre via le menu "filtre anti-lumière bleue" accessible depuis la barre de notification.

*La fonctionnalité Filtre anti-lumière bleue n'est disponible que sur certains modèles de tablette KURIO.

Menu "Profils"

Pour accéder à ce menu, appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche de l'écran. A partir de là, vous pouvez :
- Créer un nouveau profil.
- Supprimer le profil existant.
- Sélectionner un autre profil enfant si vous en avez créé plusieurs.
- Accéder aux paramètres du compte parent.

4

Interface Enfant

- **Avatar :** L'avatar peut être modifié depuis le menu de l'enfant. KURIO a sélectionné pour vous plusieurs Avatars.
- **Catégories :** Utilisez les catégories pour retrouver vos différentes applications.
- **Favoris :** Glissez et déposez vos applications préférées dans l'onglet des Favoris.
- **Store :** Accédez directement au KIDOZ Store.
- **Kurio Genius™ :** Accédez à l'application Kurio Genius™ directement à partir du profil de votre enfant avec votre mot de passe parental.
- **Changer de profil :** Utilisez cette application pour accéder rapidement à un autre profil.
- **Mise à jour :** Utilisez cette application pour mettre à jour, installer ou désinstaller des applications préchargées de la tablette avec votre mot de passe parental.
- **Menu de l'enfant :** Accédez aux différentes options de l'interface du profil de l'enfant.

Catégories — Favoris — Avatar — Store — Menu Enfant

Menu de l'enfant

- **Changer mon portrait :** Appuyez ici pour choisir un autre avatar ou prendre une photo dans la galerie.
- **Changer mon thème :** Appuyez ici pour choisir un autre thème.
- **Changer mon fond d'écran :** Appuyez ici pour choisir un nouveau fond d'écran ou une image dans la galerie.
- **Changer mon mot de passe :** Appuyez ici pour créer ou modifier le mot de passe du profil de l'enfant.
- **Aide :** Appuyez ici pour lire les écrans d'aide du profil de l'enfant.
- **Changer d'utilisateur :** Appuyez ici pour sortir de ce profil et accéder à un autre.
- **Filtre anti-lumière bleue*:** L'enfant peut ajuster l'intensité du filtre via le menu "filtre anti-lumière bleue" accessible depuis la barre de notification.

Déplacez le curseur entre "+" et "-" pour obtenir l'intensité désirée.

Contenu additionnel KURIO Premium**

Pendant 1 an à compter de la date de première utilisation de la tablette, de nouveaux contenus vous seront proposés en téléchargement. Pour vérifier si de nouveaux contenus sont disponibles, cliquer sur l'icone de l'application KURIO Premium.
- Application déjà installée
- Une nouvelle application disponible en téléchargement

** Les fonctionnalités KURIO Premium sont disponibles uniquement sur certains modèles de tablette KURIO. Si vous ne trouvez pas l'icône correspondante dans le menu des applications, ces fonctionnalités ne sont malheureusement pas prises en charge sur votre modèle de tablette.

5

GB

115.0 mm

190.0 mm

KURIO Connect*

KURIO Connect allows Parent to connect to the KURIO tablet remotely:
- **Send messages & smilies**
- **Talk to the child through the tablet**
- **Play games with the child**
- **Adjust the tablet volume and/or shut it down**

Prequisites

Download the KURIO Connect App from Google Playstore on the Parent's device.
Make sure both KURIO Tablet and the Parent's device (Smartphone or Tablet) are connected to the Wifi network.

1st pairing

- Open Kurio Genius™ menu from the Parent profile on the KURIO Tablet. Press on the parameters icon (☰) and choose "Pair device". A QR code will appear on the tablet.
- Open the KURIO Connect App from the Parent's mobile device. Accept the terms of use, enter a name, choose an avatar and click on next. Please accept all the requested authorizations.

- The App will launch the QR code scanner. Scan the QR code displayed on the KURIO Tablet. When scanned correctly, a 4-digit security code will appear on the tablet.
- Enter the code on the KURIO Connect App and confirm. Both devices are now paired.
- Parent can choose a connected profile and start interacting with the KURIO Tablet.

For more details, please go to **www.kurioworld.com**

* KURIO Connect features are available on some specific KURIO Tab models only. If you cannot find the corresponding icon in the Apps menu, unfortunately those features are not supported on your tablet model.

Using the SD card

Starting with Android 6.0 marshmallow, SD card can be used in 2 ways :

- Portable storage : SD card is used for files transfer such as videos, music and photos from one device to another. You may remove the card from the tablet if needed.
- Internal storage : if you choose this option, your SD card will become an internal storage for the tablet. So you can install apps to it and save app data to it.

Caution : if you use SD card as internal storage, the Android system will format it in a way it won't be recognized by other devices. The SD card shall not be removed from the device.
In case you removed the SD card, the device may not work properly. To fix it, please insert the existing SD card.
When choosing the option "Use as internal storage", the system will ask you if you want to move data to new storage. Please choose "Move later".
For more details about using the SD card as internal storage, please check our FAQ on the website.

6

Tips and Recommendations

- While using some applications that use a lot of the device's processing capacity, the device may become warm. If this occurs, take a short break from using the device to let it cool down.
- Keep the unit clean by wiping it with a slightly damp cloth.
- If you encounter any charging issues, such as not fully charging or shutting off when it has a charge above 5%, you may need to reset the battery level indicator. Plug the unit into the power adapter, and then press and hold the POWER button until the tablet turns off. Continue to hold down the POWER button until the battery icon shows up again. Once it appears, release the POWER button and press it again to start the unit normally.
- The KURIO bumper protects your tablet in most cases, but is only intended to make the product more resistant to damage due to falls, bumps or other impact damages. Like any other electronic device, KURIO is fragile and despite the presence of the protective bumper, can break or be damaged from forces like dropping, banging, or being hit by other things. Please handle with care. Broken screens and touch panels are not covered by the warranty, and no bumper can prevent all damage.
- Do not damage or deform the power supply USB cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.
- The power adapter & cord should be plugged in near the unit, so it is easily accessible and does not strain the cord.

Warning

- All packing materials such as internal bags, plastic collars, plastic films, screen protector film, and carton inserts are not part of this product and should be removed before handing the device over to a child. Please keep the box and this guide for further reference.
- Do not try to disassemble the unit.
- To charge KURIO, only use the power adapter supplied with your tablet.
- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- Do not expose the unit to moisture or water.
- If a small part is coming out of the KURIO, don't try to remove it. Keep it away from small children.
- Never force a connector into a port of KURIO. If a connector and a port do not join with reasonable force, make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.
- To clean up the screen, simply use a soft damp cloth. Do not use alcohol, solvent, aerosol spray or abrasive cleaners to clean your KURIO.
- The silicone bumper is designed to protect from light use and drops, but is not guaranteed to protect this delicate piece of electronics from severe drops, abuse, misuse, etc.
- The product and micro USB cable should be periodically examined to check that they are in good condition. In case of defect, the micro USB cable should not be repaired but replaced.
- MicroSD card: You can also share data using a microSD card sold separately. To insert a microSD card, pull the cover of the microSD card from the bottom side of your tablet. Make sure to move the files to and from the appropriate folders so that they can appear properly on your tablet. We recommend that you transfer your photos and videos regularly.
- In case of data transfer from your Tablet to PC or MAC, to avoid data corruption or lost data, follow the instructions in this manual. The user is responsible for any damage or loss of data, the misuse, malfunction or modification.
- If for any reason, the screen (display) is cracked or broken, immediately stop using the product.
- Do not drop the product or subject it to severe impact.
- Do not use and do not expose the device in extreme temperatures (hot or cold), dusty conditions or damp conditions. Do not expose to direct sunlight. Do not expose the device to water, liquids, rain, dust or moisture. If your tablet is exposed to liquid, power off the device immediately and clean/dry it.
- Avoid using the device near strong magnetic fields. If your tablet has been exposed to magnetic fields, please restart the device, following the instructions in this manual, if necessary.
- Please keep the box and this manual for further reference. This manual may not reflect your actual device's operation. All information is subject to change without prior modification. Please follow your actual device's operational procedures.

Tech Support & Warranty Information

- If you have any questions setting up or using your tablet, please visit www.kurioworld.com to find out more about KURIO, read our FAQs, and for any technical support. All of our products have a 2 years limited warranty. In the unlikely event you experience any problems with your KURIO, please visit www.kurioworld.com/support/ to contact KURIO Customer Care. You may also contact Customer Care through the Customer Care/KURIO Support applications on the device. If the service representative is unable to solve the issue, he or she will provide instructions regarding how to have your KURIO serviced if it's under warranty.
- Please note that this tablet is warranted only to the original purchaser for a period of twenty-four months from the original purchase date, under normal use and service, against defective workmanship and materials. If the product is damaged due to accident, improper or unreasonable use or maintenance, such as broken screen, fall, water damage, etc., this damage is not covered by the warranty. Please still contact KURIO Customer Service for other repair and replacement options, especially for a broken screen or other spare parts.
- Please visit www.kurioworld.com for the full details of KURIO's 2 years limited warranty.

7

Restricted Use of Electronic Devices

The use of electronic/electric devices may interfere with safe operation of some aircraft and can be restricted with some airline companies. Please check with your airline company before traveling.
KURIO has an Airplane Mode. Please go into the Settings of the Android Interface to switch the tablet into Airplane Mode. All wireless connections will be turned off.

EU Declaration of conformity

Hereby, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U" declares that the radio equipment type 01016, 01516 is in compliance with directives 2014/53/EU RED DIRECTIVE, 2014/30/EU EMC DIRECTIVE, 2014/35/EU LVD DIRECTIVE, 2009/125/EC ERPII DIRECTIVE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
For KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01516_CE.pdf
For KURIO Tab Lite: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Recycling

Waste electrical products and batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CAUTION – ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT – As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Rechargeable Lithium battery inside.
Adult supervision is recommended. Please retain this manual for further reference.

Privacy Policy

We need you to provide us with your email address when activating your KURIO tablet and keep your email address up to date via the Parental Area to be informed of important updates and information. Your email address will never be shared with any third parties and you can unsubscribe at any time by clicking on the link provided at the bottom of every KURIO email. To read our Privacy Policy at any time, please go to www.kurioworld.com.

WARNING — RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product constitute a risk of electric shock to people.

The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PLACE ANY OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, ON THIS APPARATUS.

Copyrights

© 2018 KURIO and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU.
Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
CronLab® is a CronLab Limited registered trademark
KIDO'Z Ltd. - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved.
The content and colours of this package may vary slightly from the photographs.

Warning! Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

For more information about KURIO, please go to **www.kurioworld.com** or contact:

ELDOHM
Imported by:
Eldohm B.V.
P.O. box 303
8160 AH Epe
The Netherlands

Made in China
Printed in China
CJB1F8A02AAA

C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502
©2018 CIDE Interactive SLU

8

Kurio® TAB — SETUP GUIDE

Interface

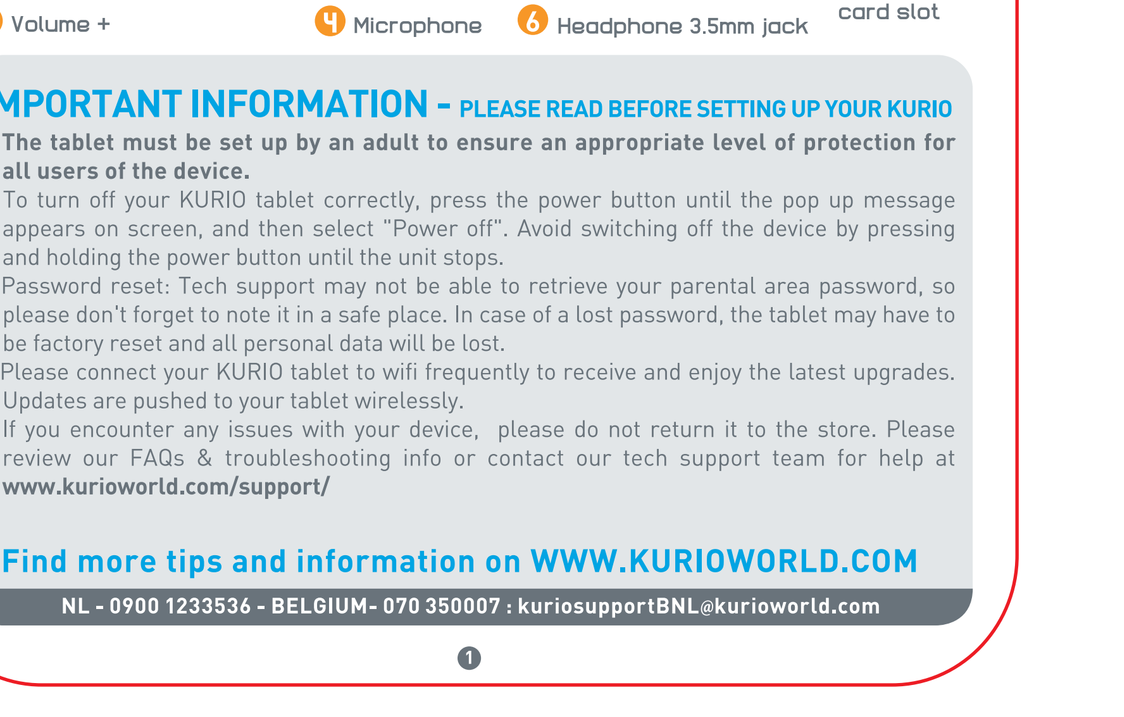

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ BEFORE SETTING UP YOUR KURIO
- **The tablet must be set up by an adult to ensure an appropriate level of protection for all users of the device.**
- To turn off your KURIO tablet correctly, press the power button until the pop up message appears on screen, and then select "Power off". Avoid switching off the device by pressing and holding the power button until the unit stops.
- Password reset: Tech support may not be able to retrieve your parental area password, so please don't forget to note it in a safe place. In case of a lost password, the tablet may have to be factory reset and all personal data will be lost.
- Please connect your KURIO tablet to wifi frequently to receive and enjoy the latest upgrades. Updates are pushed to your tablet wirelessly.
- If you encounter any issues with your device, please do not return it to the store. Please review our FAQs & troubleshooting info or contact our tech support team for help at **www.kurioworld.com/support/**

Find more tips and information on WWW.KURIOWORLD.COM

NL - 0900 1233536 - BELGIUM- 070 350007 : kuriosupportBNL@kurioworld.com

1

Installation & Update

Remove this film before use. | Charge the tablet for three hours before first use. | Press the power button for five seconds to turn the tablet on.

KURIO parental account setup

- **Language selection:** Select your language to continue. The language can be changed later from the Android settings.
- **Wifi connection:** Select a wifi hotspot and connect to wifi (not mandatory but highly recommended).
- **Date & time settings:** If connected to wifi, the date and time will be set automatically. If not, set the correct date and time.
- **Apps & data restoration:**
  This screen appears if you already have a Google account on another device. You may want to restore the data and apps you had on that device. If not, choose "Set up as new device".
- **Parental account configuration:** Enter your email address and check the Terms of Use.
- **Security password:** To protect your parental account, you must set up a password (text, pin code or visual pattern). Select an option, validate it and continue.
- **Restore preloads content:** This pop-up is displayed only after a factory reset: it allows you to download and install all the original apps. Skip this screen if you don't want to restore the preloads.

Create a KURIO child profile

- **Create first child profile**
  You can create your first child's profile now or choose to create it later.
  Continue to access Kurio Genius™.
- **Child profile configuration**
  Enter name, date of birth (important) and select the gender of your child. Validate.

Kurio® Software Update

To make sure your tablet is always up to date, click on the KURIO Software Icon. If a new update is available, you'll be able to download it.

2

Kurio Genius™ Overview

The Kurio Genius™ parental app is pre-installed on the main screen of the parental profile. It will give you quick access to the main settings and features of the KURIO system:

Main menu

From this screen, you can see the current settings for your child's profile. You can create a new profile, delete or manage an existing one and access the parental account settings. You also have access to all the submenus to set specific parameters of parental control by pressing their title.
- **Child profile's information:** You can modify your child profile's name, birthday and gender at the top of the screen.
- **Application management:** To allow or block each application installed on the tablet.
- **Time control:** To configure hours of use per day, play time and session time.
- **Web access:** To allow, block or manage Internet access, use web filtering or web list.
- **Profile settings:** To allow or block USB access and to activate or disable Google Account for the child profile.

From this icon, you can modify the main settings of your parental account (email address, name, password...) and access customer care (FAQ, contact us, support...) where you can find information such as the serial number and the system version.

Application management

- **Authorise app auto:** Turn off this option if you do not want apps to automatically install on the child's profile.
- **Application management menu:**
  - Select apps from the list to authorise or to block to the child profile you are configuring.
  - Move the apps of your choice to the existing categories (by pressing their icon at the bottom of the screen after selecting them) to find them categorised in the child's profile.

You can import a list from another profile which you already configured to apply the same settings of authorisation of apps or reset the list to default authorisations.

Time Control

Thanks to the Time Control menu, you can setup different time parameters to control your child's use of apps. You may limit the access to apps at specific times of the day and for a specific duration.
- **Access to category 'educational':**
  Turn on this option to give access to the apps in the educational category even while the access to the rest is restricted by the time control.
- **Time control menu:**
  Hours of use: Time slot of possible use per day. Choose the time slot by dragging the cursors to define the hours within which the child will be able to access the apps.
  - Play time: Maximum duration of use per day.
  - Session length: Maximum duration of consecutive use.
  - Pause length: Minimum break time between each session.

You can do this for the whole week but also set different settings for specific days using the tabs at the top of the screen.

3

Web access

Our advanced filtering system allows children to access thousands of websites safely, by blocking websites that may contain inappropriate content.

- Turn off web access from the Kurio Genius™ main menu to block all access to the web.
- Turn on the web filtering to use predefined filters of websites according to the age of your child. (Press the web access title to access more options.)
- Turn on the Web list to use your personalized list of websites. (Press the web Access title to access more options.)

Web access menu

- **Web filtering:** Use the automatic web filtering list adjusted to your child's age by default or turn on custom parameters to disable or activate the filter on specific categories of your choice.
  You can press "Set to current age" at any time to reset the list to default.
- **Web list:** Create and manage your own list of websites by adding URLs to allow or to block. You can also let Kurio Genius™ filter automatically the added websites according to this profile's age by pressing the bulb icon. The green shield shows the filter is active (will block access to the website), while the red shield represents a non-active filter.

The list is common to all profiles but you can import a list from another profile to apply the same settings of filtering.

Profile settings

- **USB access:** Turns on the USB port when the device is connected to a PC or from a USB host, such as an external hard drive.
- **Google account:** Allows your child to setup a Google account and have access to Google apps (including the Play Store).
- **Reset child password:** If your child has added a password to protect their profile, you can reset it using this option.
- **Bluelight filter*:** Turn on the bluelight filter for the child's profile. Child can adjust the intensity of the filter through the bluelight filter menu on the notification bar.

*The bluelight filter feature is available on some specific KURIO Tab models only.

Profiles menu

To access this menu, use the menu icon on the top left of the main screen.
- Create a new child profile.
- Delete the current child profile.
- Select another child profile if you created more than one.
- Access parental account settings.

4

KURIO profile interface

- **Avatar:** The avatar can be modified from the child's menu.
- **Categories:** Use the categories to find your different apps.
- **Favourite:** Drag and drop your favorite apps in the favorites tab.
- **Store:** Access the KIDOZ Store directly.
- **Kurio Genius™:** Access the Kurio Genius™ app directly from your child profile with your parental password.
- **Switch user:** Use this app to switch to another profile quickly.
- **Updater:** Use this app to update, install or uninstall the tablet's preloaded apps with your parental password.
- **Child's menu:** Access the different options of the child profile's interface.

Categories — Favourites — Avatar — Store — Child's Menu

Child's menu

- **Change my avatar:** Press here to select another avatar or to take a picture as the child profile's avatar.
- **Change my theme:** Press here to select another theme.
- **Change my wallpaper:** Press here to pick a new wallpaper or picture from the gallery.
- **Change my password:** Press here to create or modify the child profile's password.
- **Help:** Press here to read the help screens of the child profile.
- **Switch user:** Press here to log out from this profile and access another one.
- **Bluelight filter*:** When the bluelight filter is ON, Child can adjust the intensity of the filter through the bluelight filter menu on the notification bar.

Press + to increase the intensity and - to lower the filter intensity

KURIO Premium Content Delivery**

For a year starting from the date of initial setup, you'll be entitled to download new apps regularly. To check for new content, click on Kurio Premium app icon.
- App already installed
- A new app available for download and install

** KURIO Premium Content Delivery feature is available on some specific KURIO Tab models only. If you cannot find the corresponding icon in the Apps menu, unfortunately this feature is not supported on your tablet model.

5

C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502

Units: mm **Actual Scale**

Printing colors: PANTONE™ CYAN C · PANTONE™ MAGENTA C · PANTONE™ YELLOW C · PANTONE™ BLACK C

AW

History: V01 (SM): For production based on briefs : “Brief_UM_FR_C181XX_NL”, “Brief_UM_GB_C181XX_NL”, “Brief_UM_NL_C181XX_NL”

NL

115.0 mm

190.0 mm

KURIO Connect*

Met KURIO Connect kunnen ouders op afstand verbinding maken met de KURIO tablet om:
- **Berichten & smilies te versturen naar je kind**
- **Via de tablet tegen je kind te praten**
- **Spelletjes met je kind te spelen**
- **Volume van de tablet in te stellen en/of de tablet uit te schakelen**

Vereist

De KURIO Connect App downloaden uit de Google Play Store op het apparaat van de Ouder.
Zorg dat zowel de KURIO Tablet als het apparaat van de Ouder (Smartphone of Tablet) met het Wi-Fi netwerk zijn verbonden.

1ste koppeling:

- Open het Kurio Genius™ menu vanuit het ouderprofiel op de KURIO Tablet. Druk op het parameters icoon (☰) en selecteer “Apparaat koppelen”.
- Er verschijnt een QR-code op de Kurio.
- Open de KURIO Connect App vanuit het mobiele apparaat van de ouder. Accepteer de gebruiksvoorwaarden, voer een naam in, kies een avatar en klik op volgende. Accepteer alle gevraagde autorisaties.

- De app start de QR-codescanner. Scan de QR-code die op de KURIO Tablet verschijnt. Wanneer deze correct wordt gescand, verschijnt een 4-cijferige beveiligingscode op de tablet.
- Voer de code in op de KURIO Connect App en bevestig. Beide apparaten zijn nu verbonden.
- De ouder kan een verbonden kinderprofiel kiezen en interactief communiceren met de KURIO Tablet.

Kijk voor meer informatie op **www.kurioworld.com**

* KURIO Connect functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.

De SD-kaart gebruiken

Om met Android 6.0 Marshmallow te beginnen, kan de SD-kaart op twee manieren worden gebruikt:
- Draagbare opslag: De SD-kaart wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden waaronder video’s, muziek en foto’s van het ene apparaat naar het andere. Indien nodig, kun je de kaart uit de tablet halen.
- Interne opslag: als je voor deze optie kiest, wordt je SD-kaart een interne opslag voor de tablet. Zo kun je apps op de SD-kaart installeren en app gegevens op de SD-kaart opslaan.
  Let op: als je de SD-kaart als intern geheugen gebruikt, formateert het Android-systeem de SD-kaart op een manier die niet door andere apparaten wordt herkend. De SD-kaart kan niet uit het apparaat worden gehaald.

In het geval je de SD-kaart verwijderd, kan het voorkomen dat het apparaat niet goed werkt. Om dit te verhelpen, gelieve de bestaande SD-kaart weer plaatsen.
Wanneer je de optie “Als interne opslag gebruiken” kiest, vraagt het systeem of je gegevens naar de nieuwe opslagruimte wilt verplaatsen. Kies “Later verplaatsen”.
Voor meer informatie over het gebruik van de SD-kaart als intern geheugen, kunt je onze FAQ op de website raadplegen **www.kurioworld.com.**

Tips en Aanbevelingen

- Tijdens het gebruik van sommige apps kan het zijn dat het apparaat veel vraagt van de processor; een gevolg hiervan is dat het apparaat enigszins warm wordt. Wanneer dit voorkomt is het verstandig de KURIO even een korte pauze te geven om het apparaat weer af te laten koelen.
- Houd de KURIO schoon met een licht vochtige (microvezel)doek.
- Wanneer je problemen ervaart met betrekking tot het opladen van de KURIO, bijvoorbeeld wanneer de KURIO niet volledig oplaadt of uitvalt terwijl de batterij verder dan 5% opgeladen is, is het raadzaam de batterij indicator te resetten. Sluit de KURIO aan op het stopcontact en houd de aan-/uitknop ingedrukt zodat de KURIO uit gaat. Houd de aan-/uitknop nog steeds ingedrukt tot er een batterij-icoon verschijnt. Zodra deze verschijnt kun je de aan-/uitknop loslaten en vervolgens de KURIO inschakelen met de aan-/uitknop.
- De beschermhoes beschermt de KURIO in de meeste gevallen, maar is alleen bedoeld om de KURIO beter bestand te maken tegen stoten en vallen. Je dient er rekening mee te houden dat de KURIO net als andere elektrische apparaten, kwetsbaar is en ondanks de beschermhoes beschadigd kan raken door stoten en vallen. Wees dus voorzichtig met de KURIO. Gebruikersschade als gebroken schermen, val- en stootschade vallen niet onder de garantie.
- Beschadig of vervorm de USB-oplader niet. Wanneer deze wel beschadigd en/of vervormd is kan dit een elektrische schok of storing veroorzaken. Houd er rekening mee dat je de oplader verwijderd door de USB-laderkop uit het stopcontact te trekken in plaats van door aan de kabel te trekken.
- De USB-laderkop en micro USB-kabel dienen dichtbij het apparaat in het stopcontact gedaan te worden zodat het snoer niet te strak komt te staan.

Waarschuwing

- Alle verpakkingsmaterialen (zoals plastic zakken, beschermfolie en karton) zijn geen onderdeel van het product en dienen voor het gebruik verwijderd te worden. Bewaar de verpakking voor eventuele latere raadpleging.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Om de KURIO op te laden dien je gebruik te maken van de meegeleverde KURIO USB-laderkop en USB-kabel.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht en/of andere directe hittebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen.
- Als er een klein onderdeel van/uit de KURIO komt, probeer dit dan niet te verwijderen. Houd het in ieder geval uit de buurt van kleine kinderen.
- Forceer nooit een kabel in een poort van de KURIO. Wanneer de kabel niet met redelijke kracht in de poort gaat, controleer dan of u de juiste poort heeft en of er niets is dat de poort blokkeert.
- Om het scherm van de KURIO schoon te maken kun je het best gebruik maken van een microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddel, alcohol of andere vloeistoffen.
- De siliconen beschermhoes is ontworpen om de KURIO te beschermen tegen lichte stoten en ongelukjes, maar kan niet garanderen dat de KURIO niet defect raakt bij een val of ander ongeluk.
- De tablet en de micro-USB-kabel moeten periodiek worden onderzocht om te controleren of ze (nog) in goede staat zijn. In geval van een defect moet de micro-USB-kabel niet worden gerepareerd, maar vervangen.
- Micro SD-kaart: Je kunt ook data delen/plaatsen door middel van een micro SD-kaart (niet meegeleverd). Als je een micro SD-kaart plaatst, verwijder je de beschermhoes aan de onderkant van je KURIO tablet. (Zorg ervoor dat de bestanden te verplaatsen zijn van en naar de juiste mappen, zodat ze goed kunnen worden weergegeven op je tablet. Wij raden je aan foto’s en video’s regelmatig over te dragen.
- Om in het geval van gegevensoverdracht van je KURIO tablet naar PC of MAC datacorruptie of verlies van gegevens te voorkomen, volg je de instructies in deze handleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van data, het misbruik, storingen of wijzigingen.
- Als om welke reden dan ook het scherm (display) is gebarsten of gebroken, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan hevige impact (stoten/ klemmen e.d.).
- Stel het het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud), stoffige of vochtige omstandigheden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Breng het apparaat niet in contact met water, vloeistoffen, regen, stof of vocht. Als je KURIO tablet in aanraking is gekomen met vloeistof, schakel je de tablet onmiddellijk uit en droog je de tablet zo goed mogelijk.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als je KURIO tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, indien nodig.
- Bewaar de verpakking en deze handleiding voor verdere raadpleging. Deze handleiding kan op bepaalde punten niet overeen komen met de werking van uw werkelijke apparaat. Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande modificatie. Volg operationele procedures van je werkelijke apparaat.

Technische ondersteuning & informatie over de garantie

- Als je vragen heeft over het instellen van de KURIO of het gebruik ervan, bezoek dan www.kurioworld.com om meer te leren over KURIO. Lees hier gerelateerde vragen en antwoorden en bekijk de technische ondersteuning. Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het geval je problemen ervaart met je KURIO kun je www.kurioworld.com/support bezoeken om in contact te komen met de KURIO klantenservice. Mocht het niet mogelijk blijken om het probleem op afstand te verhelpen dan zal de medewerk(st)er van deKURIO klantenservice je de benodigde informatie verstrekken om alsnog service te ontvangen op je KURIO (indien binnen garantie).
- Let op: De garantie op de KURIO is vierentwintig maanden geldig wanneer de originele koper binnen vierentwintig maanden na aanschaf een defect meldt. Voorwaarde is wel dat het product normaal, zoals geïnstrueerd in de documentatie, is gebruikt en er geen sprake is van gebruikersschade. Je kunt altijd contact opnemen met KURIO klantenservice voor eventuele buiten garantie reparaties zoals bijvoorbeeld een gebroken scherm.
- Voor de volledige details van KURIO’s 2-jarige beperkte garantie kun je terecht op **www.kurioworld.com.**

Beperkt gebruik van elektronische apparaten

Het gebruik van elektronische apparaten kan storingen opleveren met betrekking tot de veiligheid in sommige vliegtuigen. Sommige vliegtuigmaatschappijen verbieden het gebruik van elektronische apparatuur tijdens de vlucht, Raadpleeg je vliegtuigmaatschappij voordat je op reis gaat.
De KURIO heeft een vliegtuigmodus, Ga hiervoor naar de instellingen in de Android interface. Alle draadloze verbindingen worden hiermee verbroken.

Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaar ik, “CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA S.L.U” dat het type radioapparatuur 01016, 01516 conform is met Richtlijn 2014/53/EU RED RICHTLIJN, 2014/30/EU EMC RICHTLIJN, 2014/35/EU LVD RICHTLIJN, 2009/125/EC ERPII RICHTLIJN. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
For KURIO Tab Connect : http://kurioworld.com/download/01516_CE.pdf
For KURIO Tab Lite: http://kurioworld.com/download/01016_CE.pdf

Recycling

Defecte elektrische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw lokale overheid voor recycling advies.

LET OP - ELEKTRISCH PRODUCT - Zoals bij alle elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik om elektrische schokken te voorkomen. Bevat een oplaadbare lithium batterij.
Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen. Bewaar deze handleiding voor verdere verwijzing.

Privacybeleid

We willen je vriendelijk verzoeken je e-mailadres in te voeren bij het activeren van de KURIO en eventuele wijzigingen van je e-mailadres door te geven via het KURIO-oudergedeelte zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele updates en belangrijke informatie.
Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met derde partijen. Je kunt je eventueel uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken. Je kunt ons gehele privacybeleid op elk gewenst moment raadplegen op **www.kurioworld.com**

Copyrights

© 2018 KURIO and KD Interactive are registered trademarks of CIDE Interactive SLU.
Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
CronLab® is a CronLab Limited registered trademark
KIDO’Z Ltd. - Empowering kids’ digital life © 2012, All rights reserved.

The content and colours of this package may vary slightly from the photographs.

Waarschuwing! Je gehoor kan permanent beschadigd raken wanneer je te lang gebruik maakt van oordopjes en/of een koptelefoon op een te hoog volume.

Voor meer informatie over KURIO; kijk op www.kurioworld.com of neem contact op met:

ELDOHM

Imported by:
Eldohm B.V.
P.O. box 303
8160 AH Epe
The Netherlands

Made in China
Printed in China
CJB1F8A02AEA

C18150_151_153_154_18100_101_102_103_BE_KDBNL_AW_UM_01_005_180502
©2018 CIDE Interactive SLU

Kurio® TAB

KD INTERACTIVE

HANDLEIDING

Interface

1 AAN-/UITKNOP/STANDBY
2 Volume +
3 Volume -
4 Microfoon
5 Micro USB/Oplader
6 Koptelefoon 3.5 mm jack
7 Micro SD kaartsleuf

BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES DIT DOOR VOORDAT JE DE KURIO INSTELT

- **De tablet dient door een volwassene ingesteld te worden om zeker te zijn van de veiligheid.**
- Om de KURIO op de juiste manier uit te schakelen dien je de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot je een pop-up venster in beeld krijgt. Kies in dit pop-up venster voor “uitschakelen”. Vermijd de KURIO uit te zetten door de aan / uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat stopt.
- Wachtwoord: De klantenservice heeft niet altijd de mogelijkheid om je wachtwoord te achterhalen. Het is dus van groot belang dat je het wachtwoord op een veilige plek bewaard. Indien je het wachtwoord toch vergeet en/of kwijtraakt zal er een harde reset uitgevoerd moeten worden waarbij persoonlijke informatie verloren kan gaan. Neem altijd eerst contact op met de helpdesk.
- Zorg ervoor dat je KURIO minimaal één keer in de week verbonden is met een Wi-Fi netwerk zodat je altijd voorzien kan worden van nieuwe updates. Deze updates worden op afstand naar je KURIO gestuurd.
- Mocht je tegen een probleem aanlopen met de KURIO dan willen we je vriendelijk verzoeken NIET terug te gaan naar de winkel maar eerst de veelgestelde vragen (FAQ) en supportpagina op www.kurioworld.com/support te raadplegen. Raadplee Daarnaast staat onze helpdesk voor je klaar.

Meer tips en informatie kun je vinden op WWW.KURIOWORLD.COM

Klantenservice : NL – 0900 1233536 - BELGIË – 070 350007 of email naar: kuriosupportBNL@kurioworld.com

Installatie en update



Verwijder de transparante folie voor gebruik

Voor het eerste gebruik dien je de tablet 3 uur op te laden

Druk 5 sec. op de powerknop om de tablet aan te zetten

KURIO Oudergedeelte

- **Taalselectie:** Selecteer de gewenste taal. Je kunt deze taal eventueel later nog wijzigen via de Android Instellingen.
- **Wi-Fi verbinding:** Selecteer een Wi-Fi netwerk en maak een Wi-Fi verbinding (dit is niet verplicht maar raden we wel sterk aan).
- **Datum- en tijdsinstellingen:** Als je met Wi-Fi verbonden bent, zullen de datum en tijd automatisch ingesteld worden. Indien je niet verbonden bent met een Wi-Fi netwerk, moet je de datum en tijd zelf instellen.
- **Apps & Dataherstel:** Dit scherm verschijnt wanneer je al een ander apparaat hebt waar Google op ingesteld staat. Je kunt ervoor kiezen de data en gegevens van dit apparaat over te zetten naar de Kurio. Wanneer je dit niet wilt, kiesje voor “Stel in als nieuw apparaat”.
- **Ouderaccount instellen:** Geef je e-mailadres in en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.
- **Beveiliging:** Om je KURIO-Ouderaccount te beveiligen dien je een wachtwoord in te voeren (tekst, cijfers of patroon). Selecteer een optie en ga verder.
- **Voorgeïnstalleerde content terugzetten:** Dit scherm zul je enkel zien nadat je de KURIO hebt teruggezet naar fabrieksinstellingen: het helpt je alle originele voorgeïnstalleerde apps en content terug te zetten. Je kunt dit scherm overslaan wanneer je de voorgeïnstalleerde apps en inhoud niet wenst terug te zetten.

Maak een Kinderprofiel aan

- **Maak een eerste Kinderprofiel aan**
  Je kunt nu een eerste Kinderprofiel aanmaken of er voor kiezen om dit later te doen. Maak een keuze en vervolg de configuratie.
- **Kinderprofiel instellen**
  Voer de naam en de geboortedatum van je kind in (*belangrijk*) en ga verder.

KURIO Software Update

Om ervoor te zorgen dat je tablet altijd up-to-date is, klik je op het KURIO software icoon.

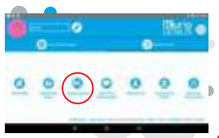

Kurio Genius™

De Kurio Genius™ Ouderapplicatie is voorgeïnstalleerd op het hoofdscherm van het Ouderaccount. Het geeft je snel toegang tot de hoofdinstellingen en functies van het KURIO systeem:

Hoofdmenu

Vanaf dit scherm kun je de huidige instellingen van een kinderprofiel bekijken. Je kunt een nieuw kinderprofiel aanmaken, een profiel verwijderen of bestaande profielen wijzigen door toegang te krijgen via de Oudercontrole instellingen. Je krijgt ook toegang tot alle submenu’s om instellingen te wijzigen door op hun titel te tikken.
- **Informatie over het Kinderprofiel:** Je kunt de naam, de geboortedatum en het geslacht wijzigen aan de bovenkant van het scherm.
- **Applicatiebeheer:** Blokkeer specifieke apps of geef juist toestemming aan deze apps.
- **Tijdbeheer:** Stel tijden per dag in wanneer de tablet gebruikt mag worden.
- **Internettoegang:** Geef toestemming aan specifieke websites en/of blokkeer deze met gebruik van een weblijst.
- **Profielinstellingen:** Geef toestemming of blokkeer USB verbindingen en activeer of deactiveer een Google Account voor dit kinderprofiel.

Met dit icoon kun je de hoofdinstellingen van je ouderaccount wijzigen (email, naam, wachtwoord...) en heb je toegang tot de klantenservice (FAQ, contact opnemen, ondersteuning...). Ook kun je hier je serienummer en systeemversie zien.

Applicatiebeheer

- **Automatische app autorisatie:** Zet deze optie uit als je geen automatische autorisatie wilt geven aan alle apps die je hebt geïnstalleerd op de tablet voor het kinderprofiel.
- **Menu Applicatiebeheer:**
  - Selecteer apps vanuit de lijst om deze toegang te geven of om deze te blokkeren op het kinderprofiel dat je aan het instellen bent.
  - Verplaats de betreffende app naar de gewenste categorie (door het icoon van de categorie aan te tikken nadat je een app hebt geselecteerd) om deze in de categorie te plaatsen.

Je kunt lijsten importeren vanuit een ander kinderprofiel dat je al ingesteld hebt om dezelfde instellingen toe te passen of je kunt de lijst herstellen naar de standaardinstellingen.

Tijdcontrole

Dankzij tijdbeheer kun je verschillende tijden instellen waarin je kind gebruik kan maken van apps. Je kunt ervoor kiezen om apps alleen voor een specifieke periode toe te staan of alleen tijdens bepaalde tijdstippen.
- **Toegang tot de categorie ‘Educatief’:** Schakel deze optie in om je kind altijd toegang te geven tot de categorie educatie, zelfs wanneer je alle andere categorieën hebt uitgeschakeld.
- **Menu Tijdbeheer:**
  - Gebruiksuren: Periodes waarin je kind gebruik kan maken van de tablet. Kies tijden door de cursor te verslepen en geef aan tussen welke tijden je kind gebruik kan maken van de KURIO.
  - Speeltijd: Maximale gebruiksduur per dag.
  - Sessieduur: Maximale lengte van het aaneengesloten gebruik van de KURIO.
  - Pauzeduur: Minimale tijd die tussen twee gebruiksperiodes moet zitten.

Je kunt deze instellingen voor de hele week laten gelden, maar je kunt er ook voor kiezen om verschillende instellingen per dag in te stellen door gebruik te maken van de tabs aan de bovenkant van het scherm.

Internettoegang



Ons geavanceerde internetfiltersysteem staat kinderen toe veilig op het web te surfen door websites te blokkeren die mogelijk ongeschikte content bevat voor kinderen.
- Schakel internettoegang uit vanuit het Kurio Genius™ hoofdmenu om internet compleet te blokkeren.
- Schakel webfilters in om gebruik te maken van vooraf ingestelde filters, afhankelijk van de leeftijd van je kind (druk op Internettoegang voor meer opties).
- Schakel de weblijst in om je persoonlijke lijst te gebruiken (druk op Internettoegang voor meer opties).

Menu Internettoegang

- **Internetfilters:** Gebruik standaard de automatische Kurio Genius™ webfilterlijst die is aangepast aan de leeftijd van je kind. Je kunt er ook voor kiezen om zelf instellingen aan te passen om specifieke categorieën te blokkeren of juist toe te staan. Je kunt altijd kiezen voor “Stel in op huidige leeftijd” om de lijst terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
- **Internetlijst:** Maak en beheer je eigen lijst met websites door deze toe te voegen met hun URL. Sta deze websites toe of blokkeer ze juist. Je kunt er ook voor kiezen om Kurio Genius™ automatisch deze URL’s te laten filteren door op het lamp icoon te tikken. Het groene vinkje laat zien dat het filter actief is (deze zal de toegang tot de website verbieden), het rode vinkje laat zien dat er geen filter actief is.

De lijst is gelijk voor alle profielen. Je kunt ook een lijst importeren vanuit een ander profiel om zo dezelfde filterinstellingen toe te passen op beide profielen.

Profielinstellingen

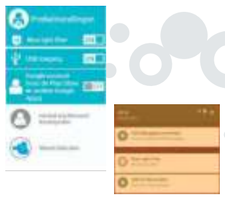

- **Blue light filter*:** Schakel het blue light filter in in het profiel van je kind. Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.
- **USB toegang:** Schakelt de USB verbinding in wanneer het apparaat is verbonden aan een computer of een USB host, zoals een externe harde schijf.
- **Google Account:** Geeft je kind de mogelijkheid een Google account aan te maken en toegang te krijgen tot Google apps (inclusief de Google Play Store).
- **Herstel wachtwoord Kinderprofiel:** Wanneer je kind een wachtwoord heeft ingesteld om zijn/haar profiel te beveiligen, dan kun je het met deze optie herstellen.

*De blue light filter functie is alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen, zoals de Kurio TAB Connect.

Profielmenu

Om toegang te krijgen tot dit menu, tik je op de schermafbeelding in het kinderprofiel of het menu icoon hier links van. Vanuit hier kunt je:
- Een nieuw kinderprofiel aanmaken.
- Het huidige kinderprofiel verwijderen.
- Een ander kinderprofiel selecteren (indien aanwezig).
- Toegang krijgen tot ouderinstellingen.

Interface KURIO profiel

- **Avatar:** De avatar kan gewijzigd worden vanuit het kindermenu, rechts onderin het scherm.
- **Categorieën:** Gebruik de categorieën om door de apps te navigeren.
- **Favorieten:** Sleep apps naar de favorietenbalk om snel toegang toe te krijgen.
- **Store:** Ga direct naar de KIDOZ store.
- **Kurio Genius™:** Krijg direct toegang tot de Kurio Genius™ app vanuit het Kinderprofiel door je Ouderwachtwoord in te voeren. Klik bij “Alle apps” op de “Kurio Genius” app.
- **Wissel gebruiker:** Gebruik deze app om snel van gebruiker te wisselen (van ouder naar kindprofiel(en) en andersom).
- **Updater:** Gebruik deze app om de KURIO te updaten of om voorgeïnstalleerde apps te installeren of juist te verwijderen met behulp van je ouderwachtwoord. Bekijk de Updater app via “Alle apps” in het ouderprofiel.
- **Kindermenu:** Krijg toegang tot de verschillende opties van het kindermenu.

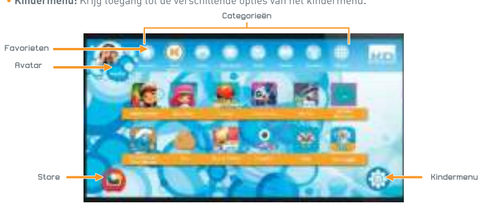

Kindermenu

- **Wijzig mijn avatar:** Tik hier om een andere avatar te kiezen of om een foto te maken en deze in te stellen als avatar.
- **Wijzig mijn thema:** Tik hier om een ander thema in te stellen.
- **Wijzig mijn achtergrond:** Tik hier om een nieuwe achtergrond te kiezen of gebruik een foto uit de galerij.
- **Wijzig mijn wachtwoord:** Tik hier om het wachtwoord van het kinderprofiel te wijzigen.
- **Help:** Tik hier om de hulpschermen van het kinderprofiel te raadplegen.
- **Wissel gebruiker:** Tik hier om te wisselen tussen kinderprofiel(en) en ouderprofiel.
- **Blue light filter*:** Om de intensiteit van het filter aan te passen in het kinderprofiel ga je naar de meldingsbalk van het blue light filter menu.

Beweeg de cursor tussen “+” en “-” om de gewenste filterintensiteit te krijgen.

Nieuwe content service KURIO Premium**

Tot een jaar na initiële setup van je KURIO, heb je recht om regelmatig nieuwe apps te downloaden. Om te kijken of er nieuwe content beschikbaar is, klik je op de KURIO Premium app icoon.

App is al geïnstalleerd

Er is een nieuwe app beschikbaar om te downloaden en te installeren

** KURIO Premium functies zijn alleen beschikbaar op een aantal specifieke KURIO Tab-modellen. Als je het corresponderende pictogram niet in het Apps- menu kunt vinden, worden deze functies op jouw tabletmodel helaas niet ondersteund.