Vivid Green

Vivid Green®

Luchtreiniger 5259

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud
. Product overzicht

05 . Extra veiligheid
. Voorbereiding
. Gebruik

06 . Vochtigheid
. Timer en ventilatie
. Kleur lampjes
. Functies

07 . Extra functies
. Onderhoud

08 . Tips en tricks
. Reiniging
. Oplossingen

09 . Afvoerslang
. Filter vervangen

10 . Duurzaamheid
. Contact
. Garantie

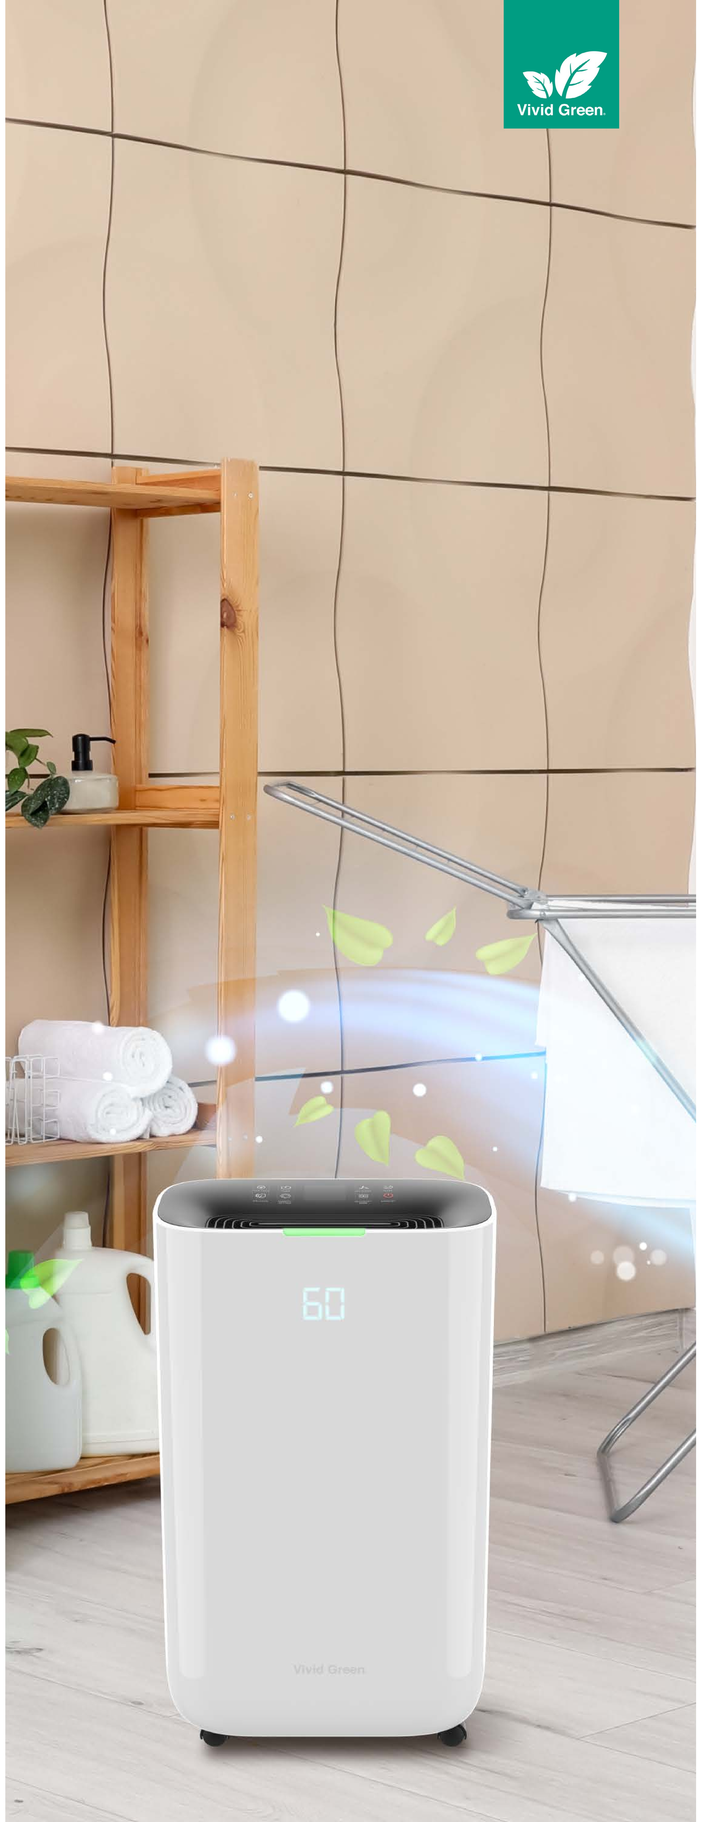

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Luchtreiniger blender dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- In geval van een afwijking, schakel de luchtontvochtiger uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper van uw apparaat.

- Trek nooit de stekker uit het stopcontact om de ontvochtiger uit te schakelen. Gebruik altijd de aan/uit-knop.

- Probeer de ontvochtiger niet te modificeren. Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren.

- Houd je handen droog bij het in- of uitpluggen van de stekker om elektrische schokken te voorkomen. Zorg dat de tank leeg is en dat je het handvat gebruikt bij het verplaatsen.

- AC220-240 volt wisselstroom wordt toegepast op dit apparaat. Zorg dat het aangesloten is op de juiste stroomvoorziening.

- Verwijder stof van de bladen van de stekker en zorg dat de stekker stevig in het stopcontact is geplaatst.

Aanvullende waarschuwingen

- Om risico's van brand of explosie te voorkomen, spuit niet op de ontvochtiger. Zet geen brandbare stoffen of chemicaliën in de buurt van het apparaat.

- Om te voorkomen dat harsen smelten of in brand vliegen, plaats de ontvochtiger niet in de buurt van verwarmingstoestellen.

- Sluit de ontvochtiger niet aan op een stopcontact met een lager vermogen dan wat de ontvochtiger vereist. Voorkom schade aan het netsnoer door het niet tussen deuren te klemmen.

- Het netsnoer mag niet beschadigd of aangepast worden. Plaats geen hete of zware voorwerpen op het snoer. Trek het snoer niet uit het apparaat terwijl het in gebruik is en vermijd bundelen tijdens het gebruik.

- Plaats geen stokken of voorwerpen in de openingen van de ontvochtiger, omdat het apparaat een snel draaiende ventilator bevat.

Inhoud verpakking

1. 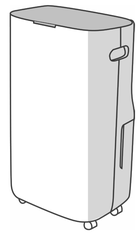
Luchtreiniger

2. 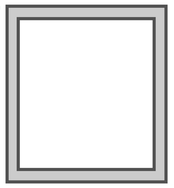
HEPA Filter

3.
Afvoerslang

Product overzicht

Legenda

1. Aan/uit-knop
2. Luchtuitlaat
3. Handvat
4. Filterklepje
5. Waterreservoir

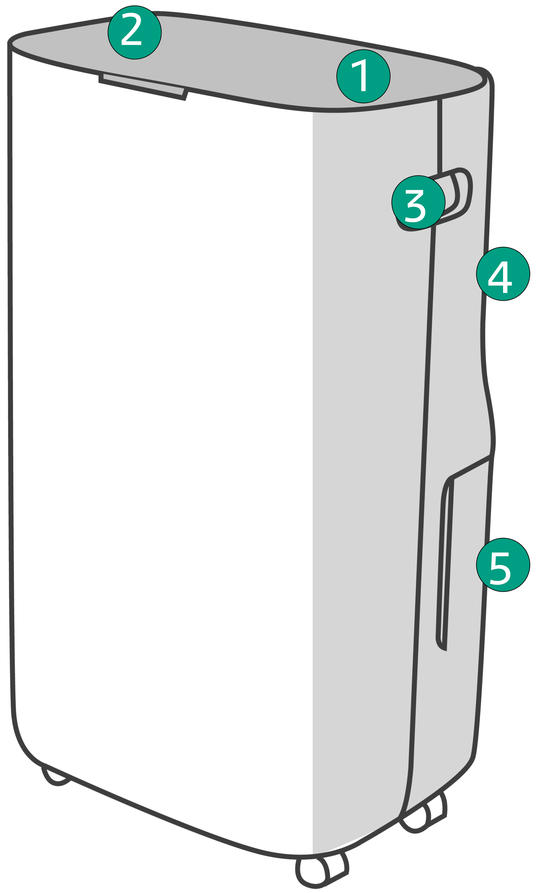

Lees eerst de complete handleiding voor je het apparaat inschakeld!!

Extra veiligheid

1. 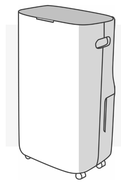
Zorg dat het apparaat altijd goed geventileerd staat. Laat rondom het apparaat minstens 20 cm vrije ruimte.

2. 
Controleer of alle onderdelen, zoals het filter en het waterreservoir, goed zijn bevestigd voor gebruik. Het filter bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en moet stevig in de houder worden geplaatst. Het waterreservoir zit aan de achterkant onderaan en moet zonder speling op zijn plek klikken.

3.

Lees de display-instructies goed door voor een optimaal gebruik.

Voorbereiding

1. 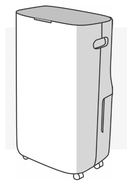
Zorg dat de kamer waar je het apparaat plaatst niet te vochtig is, zoals een badkamer met veel stoom. Dit voorkomt onjuiste werking.

2. 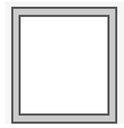
Verwijder eventuele plastic verpakkingen of beschermlagen voordat je het apparaat in gebruik neemt.

3.
Controleer of alle kabels en onderdelen intact zijn en geen beschadigingen hebben voordat je het apparaat inschakelt.

4. 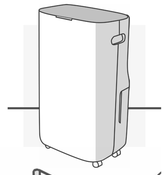
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.

5. 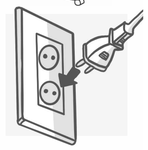
Sluit de luchtontvochtiger aan op een stopcontact met de juiste spanning (AC 220-240V).

6.

Controleer of het waterreservoir goed is geplaatst door te kijken of het stevig op zijn plek zit en niet wiebelt. **Druk op de “stand by” knop. Het apparaat gaat aan. op het display zie je de huidige luchtvochtigheid.**

Modusinstellingen

1.

Normale ontvochtiging: Druk op de modusknop totdat de normale ontvochtigingsmodus wordt geselecteerd. (deze word weergeven met een druppel symbool)

Het druppel icoon:
Normale ontvochtiging voor alledaags gebruik.

Druppel icon met halve cirkel:
Continue ontvochtigen
Perfect voor een snelle vochtverwijdering.
Dit is super handig in kelders, grote ruimtes, of badkamers.

3 Druppels:
Hierdoor zal het apparaat automatisch de hardere blaasfunctie activeren.
Het is de ventilatiemodus, deze zorgt voor een gefentileerde ruimte zonder te ontvochtigen.

Droogmodus (kleding

Droogmodus (kleding drogen): De ontvochtiger werkt op volle kracht om vocht snel uit de lucht te halen. Dit kan helpen om kleding sneller te drogen.

Vochtigheid

Luchtvochtigheid aanpassen

1.

Humidity setting:
Druk op deze knop om je gewenste percentage aan luchtvochtigheid te bepalen. Klik meermaal op de knop om deze te verhogen. Dit kan in een range van 30 tot 80%

Timer en ventilator

Timer instellen

1.

Druk op de timerknop om de gewenste tijd in te stellen (0-24 uur). Het display toont duidelijk hoeveel tijd is ingesteld.

2. Elke keer dat je op de knop drukt, verhoogt de tijd met één uur.

3. Als de gewenste tijd is bereikt, stopt het apparaat automatisch en geeft een piepje als bevestiging. Zet de timer op 0 om deze uit te schakelen.

Ventilatorsnelheid aanpassen

1.

Druk op de ventilatorknop om te schakelen tussen lage en hoge snelheid. De huidige instelling wordt aangegeven op het display met een snelheidsindicator.

Kleur lampjes

1.

Rood: meer dan 70%. Dit betekent dat de luchtvochtigheid hoog is, wat kan leiden tot een benauwd gevoel of schimmelgroei. Overweeg de luchtvochtigheid te verlagen.

Groen: tussen 50%-70%. Dit is een comfortabel bereik voor de meeste mensen en voorkomt vochtproblemen.

Blauw: minder dan 50%. Dit betekent dat de lucht droog is, wat kan helpen om condensatie te voorkomen, maar te droog kan oncomfortabel zijn voor sommigen.

Functies

Kinderslot & Air cleaning

1.

Kinderslot: Houd de knop 5 seconden ingedrukt om te activeren of deactiveren. Als deze is geactiveerd hoor je een pieptoon. Je kunt nu geen knoppen meer indrukken. Herhaal dit om het slot er weer af te halen.

2.

Air Clean: Activeer de luchtreinigingsmodus om de lucht te zuiveren van stofdeeltjes en verontreinigingen. Wanneer deze functie aanstaat zie je een golf icoon rechts van het vochtigheidspercentage.

Sleepmodus

1.

Sleep: De slaapmodus verlaagt de ventilatorsnelheid en het geluid van het apparaat zodat het stiller werkt, ideaal voor gebruik 's nachts. Ook zullen de lampjes uit gaan voor extra rust.

Extra functies

· Full of water: Geeft aan wanneer de watertank vol is. Leeg de tank om verder gebruik mogelijk te maken.

· Defrost: Dit symbool licht op wanneer het apparaat de ontvriezingsmodus activeert, wat gebeurt als de omgevingstemperatuur te laag is.

Onderhoud

Stap 1: Als de luchtontvochtiger niet in gebruik is voor langere tijd, maak het waterreservoir leeg en droog het volledig voordat je het terugplaatst.

Stap 2: Controleer het filter elke twee weken en maak het schoon. Als het filter te vuil is, kan dit de ontvochtigingscapaciteit verminderen.

Stap 3: Zorg ervoor dat het apparaat altijd rechtop wordt geplaatst om storingen en ongebruikelijke geluiden te voorkomen.

Stap 4: Bewaar het apparaat op een plek zonder direct zonlicht om te voorkomen dat onderdelen vervormen of oververhit raken.

Stap 5: Controleer regelmatig de netsnoer en zorg dat deze niet beschadigd is of bekneld raakt.

1. Kleding-droogfunctie:
Deze functie is speciaal ontworpen om te helpen bij het drogen van kleding, tapijten of schoenen. Wanneer je de droogmodus activeert, verhoogt het apparaat de ontvochtigingskracht en ventilatorsnelheid om vocht sneller uit de lucht te trekken. Dit zorgt ervoor dat je kleding of andere stoffen sneller droogt dan met alleen luchtcirculatie. De droogfunctie is ideaal voor regenachtige dagen wanneer je wasgoed niet snel buiten kan drogen. Het symbool voor deze functie ziet eruit als een druppel naast kleding op het display.
Hoe het werkt:
· Zet het apparaat dicht bij het te drogen object.
· Activeer de droogfunctie door de "Dehumidify Mode" knop in te drukken totdat het droogsymbool op het display verschijnt.
· Het apparaat zal op hogere snelheid vocht uit de lucht onttrekken om de droogtijd te verkorten.

2. Ontdooi-modus:
Wanneer de omgevingstemperatuur te laag is, kan het apparaat automatisch in de ontdooimodus schakelen om te voorkomen dat het binnenwerk bevriest. Dit is een beschermingsmechanisme dat de levensduur van het apparaat verlengt en ervoor zorgt dat het blijft functioneren, zelfs bij koudere temperaturen. Het symbool voor ontdooien is een sneeuwvlok.
Hoe het werkt:
· Het apparaat schakelt automatisch naar deze modus als het detecteert dat de temperatuur te laag is voor efficiënte werking.
· Tijdens deze modus stopt de ontvochtigingsfunctie tijdelijk, en de binnenkant van het apparaat wordt opgewarmd om eventuele vorst te verwijderen.
· Zodra het ontdooiproces voltooid is, hervat het apparaat automatisch zijn normale werking.

Tips & Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Tips:
1. Voorkom verstoppingen door regelmatig onderhoud: Maak het filter en de luchtinlaten ten minste om de twee weken schoon om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen. Dit helpt de efficiëntie van de luchtontvochtiger te behouden en voorkomt overbelasting van de motor.

2. Gebruik een continue afvoerslang voor langdurig gebruik: Als je de luchtontvochtiger langdurig gebruikt, zoals in een kelder, overweeg dan een afvoerslang aan te sluiten. Dit voorkomt dat het waterreservoir voortdurend moet worden geleegd.

Tricks
1. Gebruik een stofzuiger voor snelle filterreiniging: In plaats van het filter elke keer te wassen, kun je het snel reinigen met een stofzuiger om vuil en stof te verwijderen. Dit verlengt de levensduur van het filter en maakt de reiniging eenvoudiger.

2. Gebruik een timer voor energie-efficiëntie: Stel de timer van de luchtontvochtiger in om het apparaat alleen te laten werken wanneer het echt nodig is, bijvoorbeeld 's nachts of tijdens de vochtigste uren van de dag. Dit bespaart energie en zorgt ervoor dat de ruimte toch effectief ontvochtigd blijft zonder het apparaat continu aan te laten staan.

Reiniging

Stap 1: Voordat je begint met schoonmaken, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit om elektrische schokken te voorkomen.

Stap 2: Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner of vloeibare schoonmaakmiddelen om vervorming van het apparaat te voorkomen.

Stap 3: Haal het waterreservoir uit de luchtontvochtiger en spoel het schoon met water. Droog het reservoir volledig voordat je het terugplaatst.

Stap 4: Maak het luchtfilter schoon met een stofzuiger of, als het erg vuil is, was het onder lauw water. Laat het filter volledig drogen voordat je het terugplaatst.

Stap 5: Zorg ervoor dat er geen stof of vuil de luchtinlaat of -uitlaat blokkeert om een goede luchtstroom te garanderen.

Oplossingen

1. Geen werking:
Mogelijke oorzaken:

1. Controleer of de stekker goed is aangesloten.

2. Het waterreservoir is vol.

3. Het waterreservoir staat niet goed op zijn plaats.
Oplossingen: Leeg het waterreservoir en steek de stekker in het stopcontact. Plaats het waterreservoir weer correct terug.

2. Lage ontvochtigingscapaciteit:
Mogelijke oorzaken:
1. Het filter is vuil.

2. De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd.
Oplossingen: Maak het filter schoon en verwijder objecten die de luchtstroom blokkeren.

3. Veel geluid:
1. Mogelijke oorzaak: Het apparaat staat niet goed op de ondergrond.
Oplossing: Plaats de luchtontvochtiger op een stabiele en vlakke ondergrond.

2. Stoppen tijdens de ontvochtigingscyclus:
Mogelijke oorzaak: De kamertemperatuur is te hoog of te laag.
Oplossing: Het apparaat start automatisch opnieuw als de kamertemperatuur weer binnen het werkbereik valt.

3. Kleding droogt niet snel:
Mogelijke oorzaak: De kamertemperatuur is te laag.
Oplossing: Kleding kan langzamer drogen bij een lage temperatuur.

Afvoerslang

1. 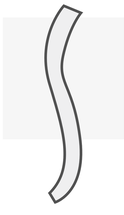

Afvoerslang:
Gebruik de afvoerslang om het water minder regelmatig te hoeven legen. Dit maakt een lang gebruik mogelijk. Druk het bakje wel weer dicht, anders blijft het apparaat piepen.

Verwijder het bakje van het waterresservoir aan de achterzijde. Links bovenin deze opening in het apparaat vind je een klein uitlaatpunt. Hier kun je de slang aan vast drukken. Leg de andere zijde van de slang op een plek waar meer water heen kan lopen zoals een doucheputje of een grotere bak.

Filter vervangen

1. 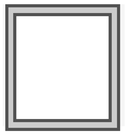

De achterzijde van het apparaat heeft bovenaan een klepje die je kunt verwijderen. hierachter vind je het filter. Schakel het apparaat altijd uit voor je deze opent.

Voor het eerste gebruik moet je het plastic van het filter afhalen! Druk deze aan de binnenzijde van het klepje en druk hem goed vast in het apparaat. Vervang deze wanneer nodig. Dit is wanneer er teveel vuil in zit en er niet een goede luchtstroming meer doorheen komt. **Het filter is niet wasbaar!**

Het kan wat moeite kosten om het klepje er weer op te drukken. Plaats de 2 pinnetjes aan de bovenzijde weer in het apparaat. Druk de onderkant weer in het apparaat. Wees hier niet te lief voor.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Luchtreiniger?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie
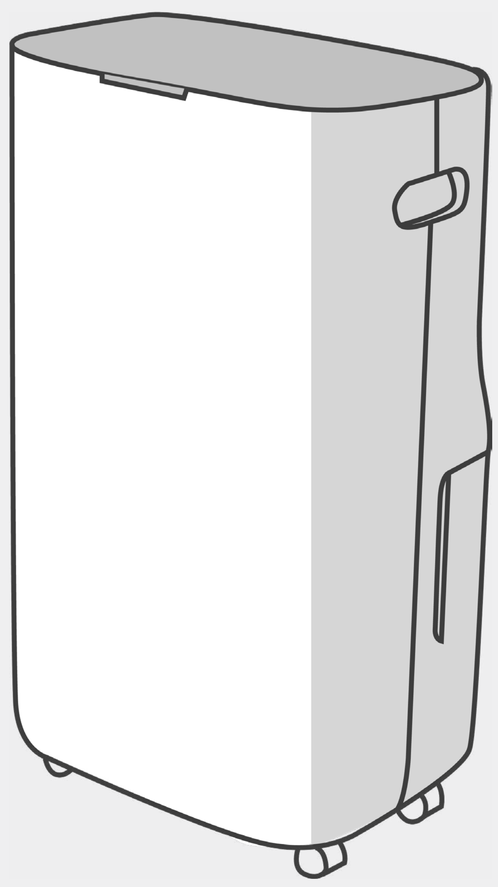
Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.