N-GEAR BLOCK PARTY 602



- Please read the operation manual carefully to operation this unit

Correctly and keep this manual handy for further reference.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour utiliser cet appareil

correctement et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure.

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um dieses Gerät zu bedienen

Korrigieren und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

- Lea atentamente el manual de operación para operar esta unidad.

correctamente y mantenga este manual a mano para futuras consultas.

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door om dit apparaat te bedienen

Correct en houd deze handleiding bij de hand voor verdere referentie.

- Leggere attentamente il manuale d'uso per utilizzare questa unità

In modo corretto e tenere questo manuale a portata di mano per ulteriori riferimenti.

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας για να λειτουργήσετε σωστά τη μονάδα και κρατήστε

αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για περαιτέρω αναφορά.

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby prawidłowo obsługiwać to urządzenie

i zachowaj ją pod ręką, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

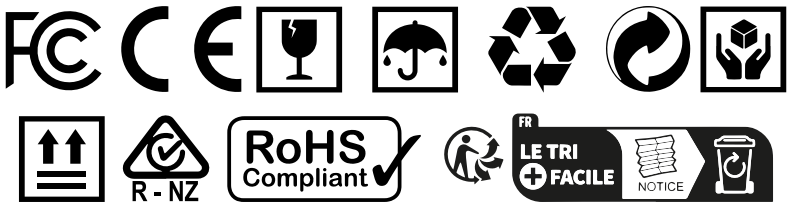

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUSE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of het important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Overview

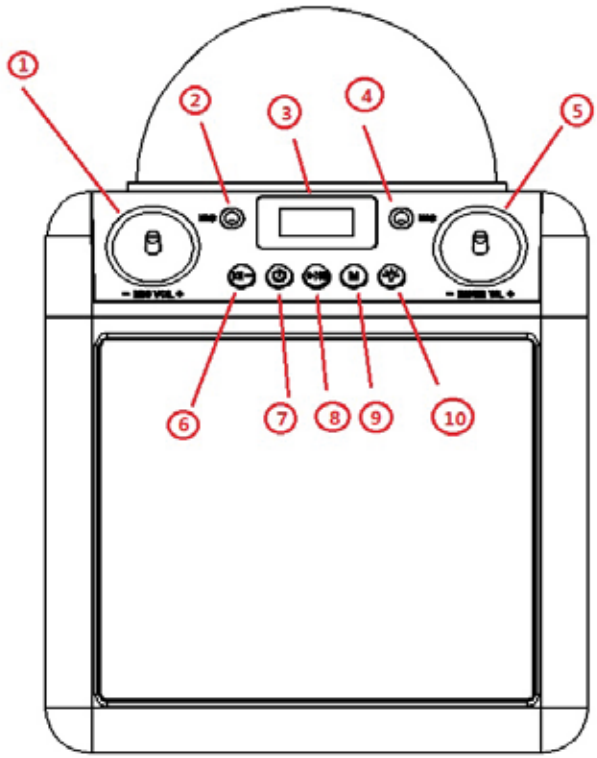

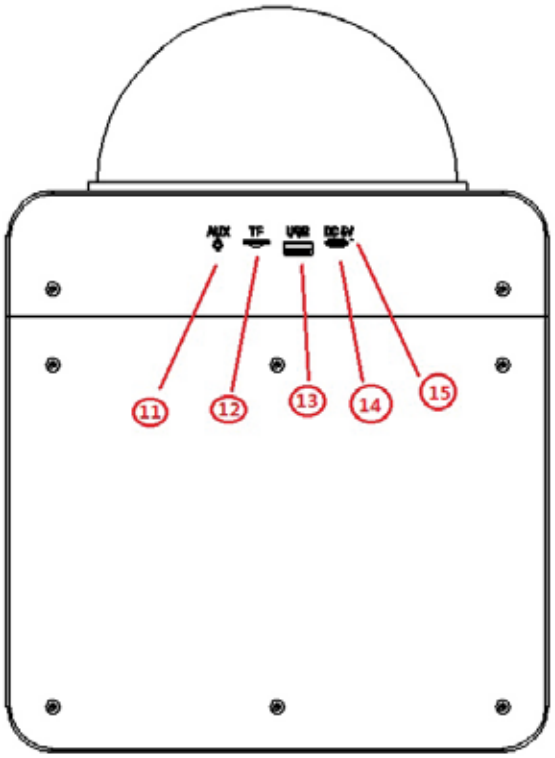

1 MIC VOLUME

2 MIC INPUT

3 MP3 DISPLAY

4 MIC INPUT

5 MASTER VOLUMES

6 Vol-/Prev

7 Power ON/OFF (Play/Pause)

8 Vol+/Next

9 M mode (TWS)

10 LED

11 AUX

12 TF

13 USB

14 DC 5V

15 Charging led light

Operation

Charging Your Speaker

Connect one end of the provided USB-C charging cable to the Speaker and the other end to a power source. While the Speaker is charging, the charging light will turn red. When it's fully charged the light will turn off.

Powering on off

ON: Press and hold the "  "Button to turn the speaker on. The user will hear the voice prompt "N-GEAR makes you move "indicating that the device has successfully turned on and entered wireless paring mode.

OFF: Press and hold the "  "button to turn the speaker off.

Connecting wireless

Make sure to check your phones wireless settings to ensure that the wireless is turned on. Look for " BLOCKPARTY - 602 " on the list of nearby devices and tap the name to pair. The user will hear a sound notification and see the charging light keep blue solid. This indicates that the device has successfully paired with the users phone. The speaker will automatically connect with your smart-phone the next time they're both on, in range, and in pairing mode.

Music Controls

Play/pause: When the wireless Speaker is connected to a mobile phone,

Short press the "  "Button to play music from the phone to the speaker.

Short press the "  "button again to pause the music that is playing.

Next song: Press the "+"Button to play the next song.

Previous song: Press the "-"Button to play the previous song.

Increase Volume: Press hold and release the "+"Button until the desired volume is reached.

Decrease Volume: Press hold and release the "-"Button until the desired volume is reached.

USB,AUX&TWS

USB MODE:

After inserting a USB into the inputs your speaker will automatically enter the USB mode. Press and hold the volume up/down buttons to adjust the volume, Short press the volume up/down buttons to previous/next track. Press the Play/Pause button to mute the sound on your speaker.

AUX Input

After inserting a 3.5mm stereo connector into the External Audio input connection, your speaker will automatically enter the AUX mode, Press and hold the volume up/down buttons to adjust the volume, Press the Play/Pause button to mute the sound on your speaker.

TWS MODE:

The BLOCKPARTY - 602 supports true wireless pairing. As such if the user has purchased a second BLOCKPARTY - 602, they may stream music from their phone to both speakers at the same time. After turning on both speakers, Press and hold the “M” button on either of the speakers to pair them together. The user will hear a sound notification indicating that the speakers have paired together successfully and are waiting to pair with a wireless device. The two speakers will reconnect automatically the next time they are both on ,In range, and in pairing mode. To unpair the speakers press and hold the “M”button. Note: Make sure to pair the speakers before connecting to a wireless device. Failure to do this may result in the speakers being unable to pair with one another .As a result, only one speaker at a time may be able to pair with the wireless device.

Specifications

Wireless

Transmission distance: ≥ 10M

Built-in lithium: 4000mAh/7.4V, lithium charging voltage DC = 5V

Output power: 30W + 5W * 2

Speaker: bass 6 " 4ohm 30W + treble 40mm 5W * 2

Frequency response: 20HZ----20KHZ,

Sensitivity: 83db ± 2db

SNR: ≥ 90dB

Product size: 246*248*349mm

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleurs tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabriquant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil.Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.

Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être d'une amplitude suffisante pour induire un risque de choc électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

REMARQUES:

N'essayez pas d'ouvrir le capot arrière ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers, et cela entraînera également la désactivation de l'entretien restreint : Il n'y a aucun composant d'entretien par l'utilisateur à l'intérieur.

REMARQUES:

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio provenant d'appareils numériques, comme indiqué dans les réglementations sur les interférences radio d'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

REMARQUES:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Présentation du produit

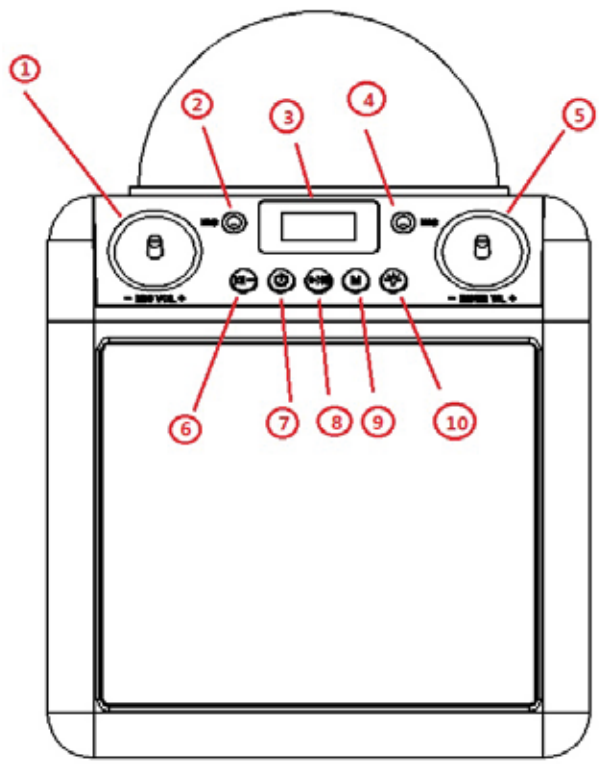

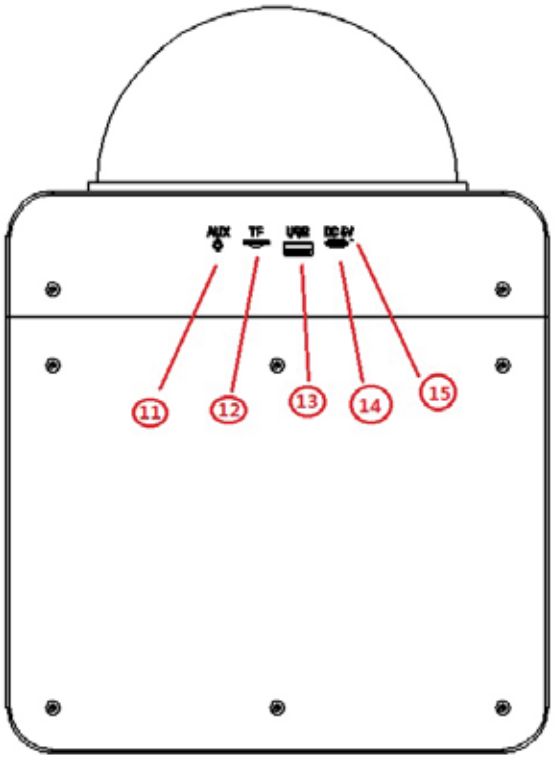

1 VOLUME MICRO

2 ENTRÉES MICRO

3 ÉCRAN MP3

4 ENTRÉES MICRO

5 VOLUMES MAÎTRES

6 Vol-/Précédent

7 Mise sous/hors tension (lecture/pause)

8 Vol+/Suivant

9 M mode (TWS)

10 LED

11 AUX

12 TF

13 USB

14 DC 5V

15 Charging led light

Opération

Charger votre haut-parleur

Connectez une extrémité du câble de chargement USB-C fourni au haut-parleur et l'autre extrémité à une source d'alimentation. Pendant que le haut-parleur est en charge, le voyant de charge devient rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Mise hors tension

ON : Appuyez et maintenez la touche “  ”Button to turn the speaker on. The user will hear the voice prompt “N-GEAR makes you move “indicating that the device has successfully turned on and entered wireless paring mode.

OFF : appuyez et maintenez la touche “  ”bouton pour éteindre le haut-parleur.

Connexion sans fil

Assurez-vous de vérifier les paramètres sans fil de votre téléphone pour vous assurer que le sans fil est activé. Recherchez « BLOCKPARTY - 602 » dans la liste des appareils à proximité et appuyez sur le nom à associer. L'utilisateur entendra une notification sonore et verra le voyant de charge rester bleu fixe. Cela indique que l'appareil a été couplé avec succès au téléphone de l'utilisateur. L’enceinte se connectera automatiquement à votre smartphone la prochaine fois qu’ils seront tous deux allumés, à portée et en mode couplage

Commandes musicales

Lecture/pause: lorsque le haut-parleur sans fil est connecté à un téléphone mobile,

Appuyez brièvement sur le “  ”Bouton pour écouter de la musique du téléphone vers le haut-parleur. Appuyez brièvement sur le “  ”bouton à nouveau pour mettre en pause la musique en cours de lecture.

Prochaine chanson: Appuyez sur le bouton « + » pour lire la chanson suivante.

Chanson précédente: Appuyez sur le bouton « - » pour lire la chanson précédente.

Augmenter le volume: Appuyez et relâchez le bouton « + » jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.

Diminuer le volume: Appuyez et relâchez le bouton « - » jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.

USB,AUX&TWS

MODE USB:

Après avoir inséré une clé USB dans les entrées, votre enceinte entrera automatiquement en mode USB. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'augmentation/diminution du volume pour régler le volume. Appuyez brièvement sur les boutons d'augmentation/diminution du volume pour passer à la piste précédente/suivante. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour couper le son de votre haut-parleur.

Entrée AUX

Après avoir inséré un connecteur stéréo de 3,5 mm dans la connexion d'entrée audio externe, votre haut-parleur entrera automatiquement en mode AUX. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'augmentation/diminution du volume pour régler le volume. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour couper le son de votre haut-parleur.

MODE TWS:

Le BLOCKPARTY - 602 prend en charge un véritable couplage sans fil. Ainsi, si l'utilisateur a acheté un deuxième BLOCKPARTY - 602, il peut diffuser de la musique depuis son téléphone vers les deux haut-parleurs en même temps. Après avoir allumé les deux haut-parleurs, maintenez enfoncé le bouton « M » de l’un des haut-parleurs pour les coupler. L'utilisateur entendra une notification sonore indiquant que les haut-parleurs se sont couplés avec succès et attendent de s'associer à un appareil sans fil. Les deux enceintes se reconnecteront automatiquement la prochaine fois qu'elles seront toutes les deux allumées, à portée et en mode appairage. Pour dissocier les haut-

parleurs, maintenez enfoncé le bouton « M ». Remarque : assurez-vous de coupler les haut-parleurs avant de vous connecter à un appareil sans fil. Dans le cas contraire, les haut-parleurs pourraient ne pas pouvoir s'appairer les uns aux autres. Par conséquent, une seule enceinte à la fois peut être en mesure de se coupler avec l'appareil sans fil.

Caractéristiques

Wireless

Distance de transmission: ≥ 10M

Lithium intégré : 4000 mAh/7,4 V, tension de charge du lithium DC = 5 V.Output power: 30W + 5W * 2

Haut-parleur : basses 6" 4ohm 30W + aigus 40mm 5W * 2

Réponse en fréquence: 20HZ ---- 20KHZ,

Sensibilité : 83 dB ± 2 dB

RSB : ≥ 90 dB

Taille du produit: 246*248*349mm

AVVERTIMENTO

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ

CAUZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO O IL SCHIENALE. NESSUN PARTE ASSISTABILE DALL'UTENTE ALL'INTERNO. RICHIEDERE L'ASSISTENZA A PERSONALE QUALIFICATO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
3.Seguire tutte le istruzioni.
4. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
5. Pulire solo con un panno asciutto.
6. Non ostruire le aperture di ventilazione.
7. Installare secondo le istruzioni del produttore.



8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Non compromettere la sicurezza della spina polarizzata o del tipo con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame con una più larga della Altro. Una spina del tipo con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo dente sono forniti per la tua sicurezza. sì la spina in dotazione non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza di spine, prese multiple e nel punto da cui escono l'apparato.
11. Utilizzare solo accessori/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con il carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificato dal produttore o venduto con l'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, utilizzare prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni dovute al ribaltamento. Avviso carrello portatile
13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Affidare tutta la manutenzione a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o l'umidità non funziona normalmente o ha stato abbandonato.
15. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.
16. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
17. Le spine di RETE utilizzate come dispositivo di disconnessione, che devono rimanere facilmente azionabili



Il simbolo del lampo con la punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che può essere di entità sufficiente da indurre il rischio di scosse elettriche alle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

APPUNTI:

Si prega di non tentare di aprire il coperchio posteriore o l'alimentatore come l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente a tensioni pericolose o ad altri pericoli e può anche causare la disattivazione della manutenzione limitata: All'interno non ci sono componenti per la manutenzione da parte dell'utente.

APPUNTI:

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B per le emissioni di rumore radio da apparecchi digitali come stabilito nelle normative sulle interferenze radio di Industry Canada. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

APPUNTI:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumenta la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Panoramica del Prodotto

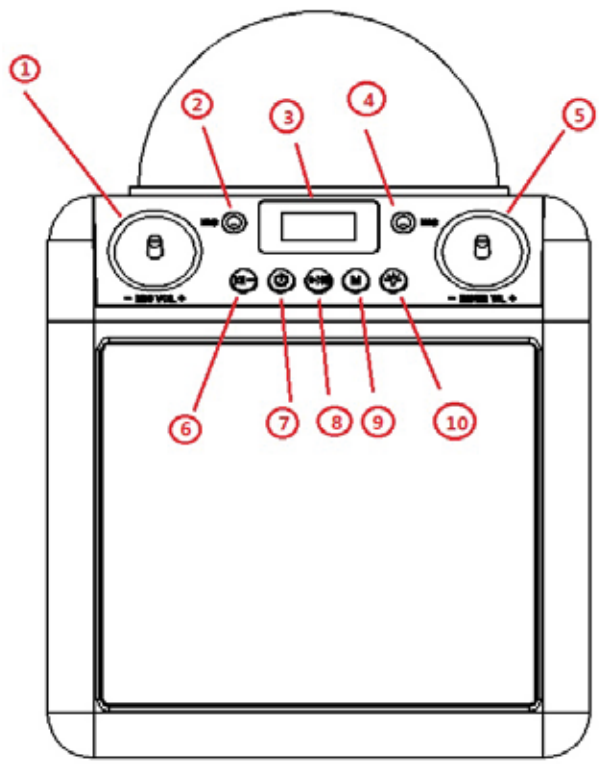

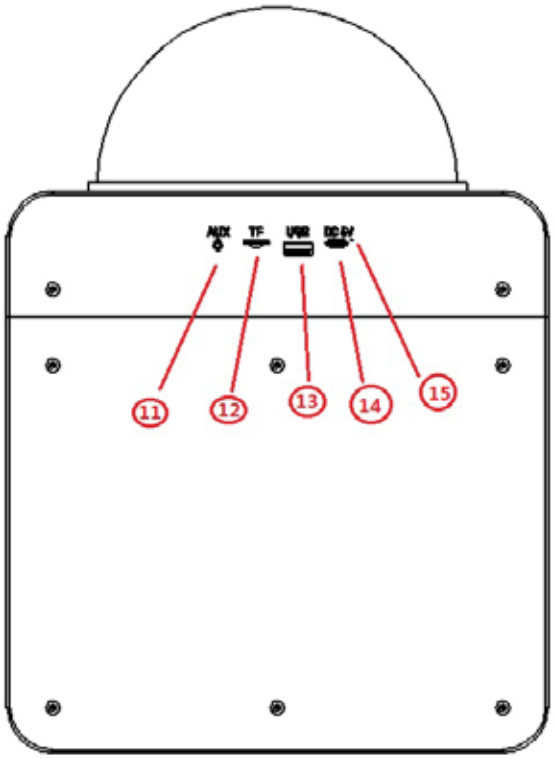

1 VOLUME DEL MIC

2 INGRESSO MIC

3 VISUALIZZAZIONE MP3

4 INGRESSO MIC

5 VOLUMI MAESTRI

6 Vol-/Prec

7 Accensione/Spegnimento (riproduzione/pausa)

8 Vol+/Avanti

9 Modalità M (TWS)

10 LED

11 AUX

12 TF

13 USB

14 DC 5V

15 Luce led di ricarica

Operazione

Ricarica dell'altoparlante

Collega un'estremità del cavo di ricarica USB-C in dotazione all'altoparlante e l'altra estremità a una fonte di alimentazione. Mentre l'altoparlante è in carica, la spia di ricarica diventerà rossa. Quando è completamente carico, la luce si spegne.

Spegnimento

ON: tenere premuto il tasto “  ”Pulsante per accendere l'altoparlante. L'utente sentirà il messaggio vocale "N-GEAR ti fa muovere" che indica che il dispositivo si è acceso con successo ed è entrato in modalità di accoppiamento wireless.

SPENTO: tenere premuto il tasto “  ”pulsante per spegnere l'altoparlante.

Connessione senza fili

Assicurati di controllare le impostazioni wireless del tuo telefono per assicurarti che la connessione wireless sia attiva. Cerca "BLOCKPARTY - 602" nell'elenco dei dispositivi nelle vicinanze e tocca il nome da associare. L'utente sentirà una notifica sonora e vedrà la luce di ricarica rimanere blu fissa. Ciò indica che il dispositivo è stato accoppiato correttamente con il telefono dell'utente. L'altoparlante si connetterà automaticamente al tuo smartphone la prossima volta che saranno entrambi accesi, nel raggio d'azione e in modalità di accoppiamento.

Controlli musicali

Play/pausa: Quando l'altoparlante wireless è collegato a un telefono

cellulare, premere brevemente il pulsante “  ”Pulsante per riprodurre la musica dal telefono all'altoparlante.

Premere brevemente il pulsante “  ”nuovamente il pulsante per mettere in pausa la musica in riproduzione.

Prossima canzone: Premere il pulsante “+” per riprodurre il brano successivo.

Canzone precedente: Premere il pulsante “-” per riprodurre il brano precedente.

Aumenta il volume: Tenere premuto e rilasciare il pulsante “+” fino al raggiungimento del volume desiderato.

Diminuire il volume: Tenere premuto e rilasciare il pulsante “-” fino al raggiungimento del volume desiderato.

USB,AUX&TWS

MODALITÀ USB:

Dopo aver inserito un USB negli ingressi, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità USB. Premere e tenere premuti i pulsanti volume su/giù per regolare il volume, premere brevemente i pulsanti volume su/giù per passare alla traccia precedente/successiva. Premi il pulsante Riproduci/Pausa per disattivare l'audio dell'altoparlante.

Ingresso AUSILIARIO

Dopo aver inserito un connettore stereo da 3,5 mm nella connessione di ingresso audio esterno, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità AUX, tieni premuti i pulsanti volume su/giù per regolare il volume, premi il pulsante Riproduci/Pausa per disattivare l'audio sull'altoparlante.

MODALITÀ TWS:

BLOCKPARTY - 602 supporta il vero accoppiamento wireless. Pertanto, se l'utente ha acquistato un secondo BLOCKPARTY - 602, potrà trasmettere la musica in streaming dal proprio telefono a entrambi gli altoparlanti contemporaneamente. Dopo aver acceso entrambi gli altoparlanti, tieni premuto il pulsante "M" su uno degli altoparlanti per accoppiarli insieme. L'utente sentirà una notifica sonora che indica che gli altoparlanti si sono accoppiati correttamente e sono in attesa di accoppiarsi con un dispositivo wireless. I due altoparlanti si ricollegheranno automaticamente la prossima volta che saranno entrambi accesi, nel raggio d'azione e in modalità di accoppiamento. Per disaccoppiare gli altoparlanti, tenere premuto il pulsante "M". Nota: assicurarsi di accoppiare gli altoparlanti prima di collegarli a un dispositivo wireless. In caso contrario, gli altoparlanti potrebbero non essere in grado di accoppiarsi tra loro. Di conseguenza, solo

un altoparlante alla volta potrebbe essere in grado di accoppiarsi con il dispositivo wireless.

Specifiche
Wireless

Distanza di trasmissione: ≥ 10 M

Litio integrato: 4000 mAh/7,4 V, tensione di carica del litio CC = 5 V

Potenza in uscita: 30 W + 5 W * 2

Altoparlante: bassi 6 "4ohm 30W + alti 40mm 5W * 2

Risposta in frequenza: 20HZ ---- 20KHZ,

Sensibilità: 83 dB ± 2 dB

SNR: ≥ 90 dB

Dimensioni del prodotto: 246*248*349 mm

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD

FIANZA

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. REMITIR EL SERVICIO A PERSONAL CUALIFICADO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias.
3. Siga todas las instrucciones.
4. No utilice este aparato cerca del agua.
5. Limpie solo con un paño seco.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
7. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule la seguridad del polarizado del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Sí el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto donde salen. el aparato.
11. Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilícelo únicamente con el carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carrito, use tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por vuelco. Advertencia de carro portátil
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad no funciona con normalidad o se ha se ha caído.
15. El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarrones.
16. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
17. Los enchufes de RED utilizados como dispositivo de desconexión, que deben permanecer fácilmente operables



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para provocar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al producto.

NOTAS:

No intente abrir la cubierta trasera o el adaptador de corriente ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros, y también hará que se deshabilite el servicio restringido: No hay componentes de servicio de usuario en el interior.

NOTAS:

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio de los aparatos digitales según lo establecido en las Regulaciones de interferencia de radio de Industry Canada. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

NOTAS:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Descripción del producto

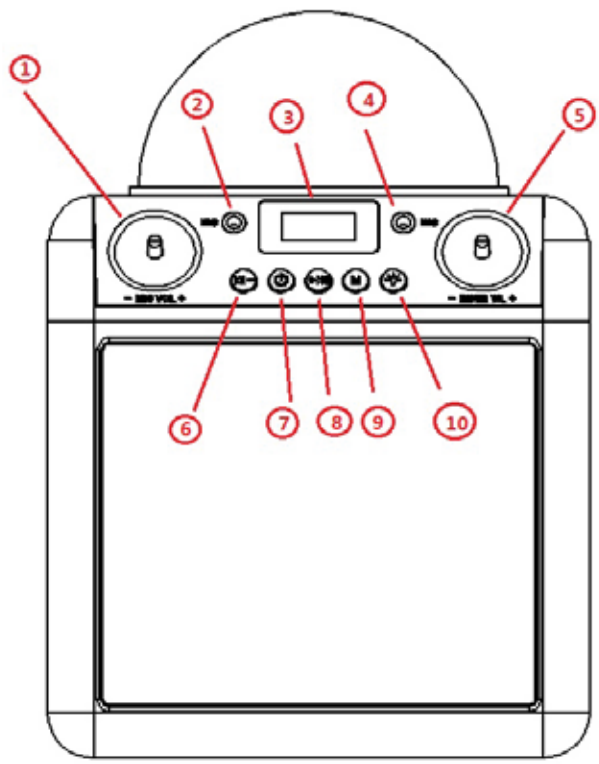

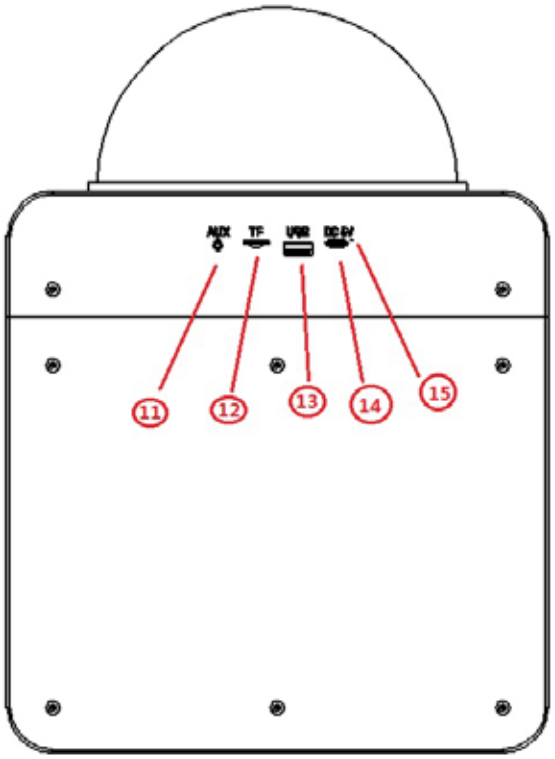

1 VOLUMEN DE MICRO

2 ENTRADAS DE MIC

PANTALLA DE 3 MP3

4 ENTRADAS DE MIC

5 VOLÚMENES MAESTROS

6 vol-/anterior

7 Encendido/Apagado (Reproducir/Pausar)

8 Vol+/Siguiente

9M Modo (TWS)

10 LED

11 Auxiliares

12 TF

13 USB

14 CC 5 V

15 Luz LED de carga

Operación

Cargar su altavoz

Conecte un extremo del cable de carga USB-C proporcionado al altavoz y el otro extremo a una fuente de alimentación. Mientras el altavoz se está cargando, la luz de carga se volverá roja. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

Encendido apagado

ENCENDIDO: Mantenga presionado el “  ”Botón para encender el altavoz. El usuario escuchará el mensaje de voz "N-GEAR te hace mover" que indica que el dispositivo se ha encendido correctamente y ha entrado en modo de emparejamiento inalámbrico.

APAGADO: Mantenga presionado el botón “  ”para apagar el altavoz.

Conexión inalámbrica

Asegúrese de verificar la configuración inalámbrica de su teléfono para asegurarse de que la conexión inalámbrica esté encendida. Busque "BLOCKPARTY - 602" en la lista de dispositivos cercanos y toque el nombre para emparejar. El usuario escuchará una notificación sonora y verá que la luz de carga permanece en color azul fijo. Esto indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con el teléfono del usuario. El altavoz se conectará automáticamente con su teléfono inteligente la próxima vez que ambos estén encendidos, dentro del alcance y en modo de emparejamiento.

Controles de música

Reproducir/pausar: Cuando el altavoz inalámbrico esté conectado a un teléfono móvil, presione brevemente el “  ”Botón para reproducir música desde el teléfono al altavoz. Presione brevemente el “  ”nuevamente para pausar la música que se está reproduciendo.

Siguiente cancion: Presione el botón “+” para reproducir la siguiente canción.

Canción anterior: Presione el botón “-” para reproducir la canción anterior.

Aumenta el volumen: Mantenga presionado y suelte el botón “+” hasta alcanzar el volumen deseado.

Disminuir el volumen: Mantenga presionado y suelte el botón “-” hasta alcanzar el volumen deseado.

USB,AUX&TWS

MODO USB:

Después de insertar un USB en las entradas, su altavoz ingresará automáticamente al modo USB. Mantenga presionados los botones para subir/bajar el volumen para ajustar el volumen. Presione brevemente los botones para subir/bajar el volumen para ir a la pista anterior/siguiente. Presione el botón Reproducir/Pausa para silenciar el sonido de su altavoz.

Entrada auxiliar

Después de insertar un conector estéreo de 3,5 mm en la conexión de entrada de audio externo, su altavoz ingresará automáticamente al modo AUX. Mantenga presionados los botones de subir/bajar volumen para ajustar el volumen. Presione el botón Reproducir/Pausar para silenciar el sonido de su altavoz.

MODO TWS:

BLOCKPARTY - 602 admite un emparejamiento inalámbrico verdadero. Como tal, si el usuario ha comprado un segundo BLOCKPARTY - 602, puede transmitir música desde su teléfono a ambos altavoces al mismo tiempo. Después de encender ambos altavoces, mantenga presionado el botón "M" en cualquiera de los altavoces para emparejarlos. El usuario escuchará una notificación sonora que indica que los altavoces se han emparejado correctamente y están esperando para emparejarse con un dispositivo inalámbrico. Los dos altavoces se volverán a conectar automáticamente la próxima vez que ambos estén encendidos, dentro del alcance y en modo de emparejamiento. Para desemparejar los altavoces, mantenga presionado el botón "M". Nota: asegúrese de emparejar los altavoces antes de conectarlos

a un dispositivo inalámbrico. De no hacerlo, es posible que los altavoces no puedan emparejarse entre sí. Como resultado, es posible que solo un altavoz a la vez pueda emparejarse con el dispositivo inalámbrico.

Especificaciones

Especificaciones inalámbricas: Bluetooth V5.2

Distancia de transmisión: ≥ 10M

Litio incorporado: 4000 mAh/7,4 V, voltaje de carga de litio CC = 5 V.

Potencia de salida: 30W + 5W * 2

Altavoz: graves 6 " 4ohm 30W + agudos 40mm 5W * 2

Respuesta de frecuencia: 20 HZ----20 KHZ,

Sensibilidad: 83db ± 2db

SNR: ≥ 90dB

Tamaño del producto: 246*248*349mm

WARNUNG

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS

VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG ODER DIE RÜCKSEITE. KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM PERSONAL

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Beachten Sie alle W
3. Befolgen Sie alle Anweisungen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von W
5. Nur mit trockenem Tuch reinigen.
6. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
7. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Umgehen Sie nicht die Sicherheit des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der Sonstiges. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Eibe der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie herauskommen der Apparat.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehör.
12. Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, verwenden Sie Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. Warnung vor tragbarem Wagen
13. Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder wurde fallengelassen worden.
15. Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
16. Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
17. Die als Trennvorrichtung verwendeten NETZ-Stecker, die leicht bedienbar bleiben müssen

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, um Personen das Risiko eines Stromschlags zu bereiten.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Instandhaltungsanweisungen) in der Begleitliteratur des Produkts aufmerksam machen.

ANMERKUNGEN:

Bitte versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung oder das Netzteil zu öffnen Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen und führt auch dazu, dass die eingeschränkte Wartung deaktiviert wird: Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten im Inneren.

ANMERKUNGEN:

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Klasse-B-Grenzwerte für Funkstöremissionen von digitalen Geräten, wie sie in den Radio Interference Regulations of Industry Canada festgelegt sind. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten.

ANMERKUNGEN:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Produktbeschreibung

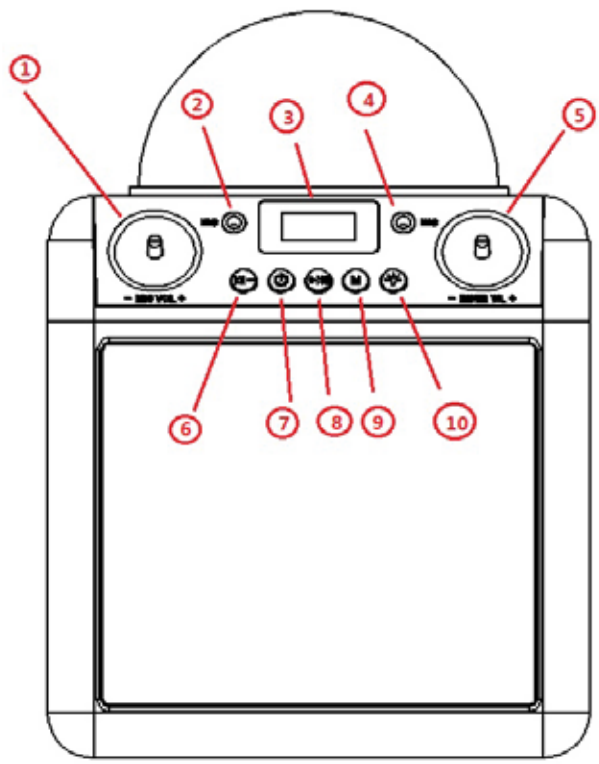

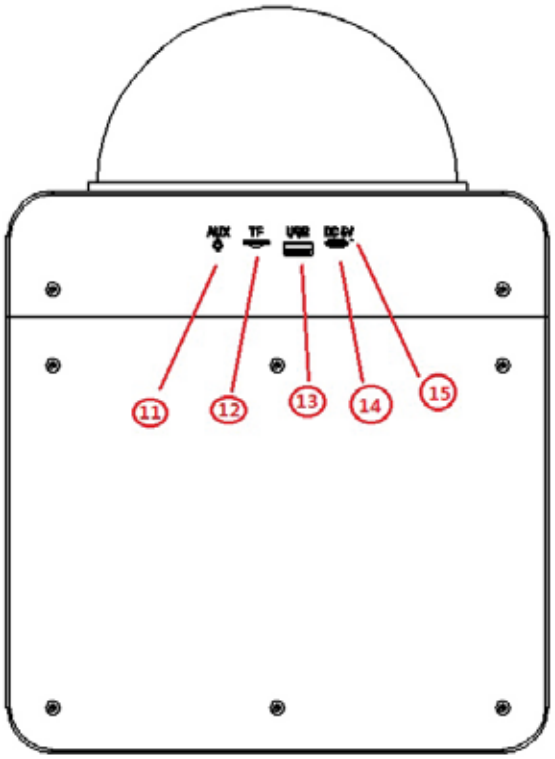

1 MIC-LAUTSTÄRKE

2 MIC-EINGANG

3 MP3-DISPLAY

4 MIC-EINGANG

5 MASTER-VOLUMEN

6 Bd./Vorher

7 Ein-/Ausschalten (Wiedergabe/Pause)

8 Band+/Weiter

9 M-Modus (TWS)

10 LEDs

11 AUX

12 TF

13 USB

14 DC 5V

15 Lade-LED-Leuchte

Betrieb

Laden Sie Ihren Lautsprecher auf

Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-C-Ladekabels mit dem Lautsprecher und das andere Ende mit einer Stromquelle. Während der Lautsprecher aufgeladen wird, leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das Licht.

Einschalten aus

EIN: Halten Sie die Taste gedrückt “  ”Taste zum Einschalten des Lautsprechers. Der Benutzer hört die Sprachansage „N-GEAR bringt Sie in Bewegung“, was darauf hinweist, dass das Gerät erfolgreich eingeschaltet wurde und in den drahtlosen Kopplungsmodus wechselt.

AUS: Halten Sie die Taste gedrückt “  ”Taste, um den Lautsprecher auszuschalten.

Drahtlose Verbindung herstellen

Überprüfen Sie unbedingt die WLAN-Einstellungen Ihres Telefons, um sicherzustellen, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist. Suchen Sie in der Liste der Geräte in der Nähe nach „BLOCKPARTY - 602“ und tippen Sie zum Koppeln auf den Namen. Der Benutzer hört eine akustische Benachrichtigung und sieht, dass die Ladeanzeige dauerhaft blau leuchtet. Dies zeigt an, dass das Gerät erfolgreich mit dem Telefon des Benutzers gekoppelt wurde. Der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit Ihrem Smartphone, wenn beide Geräte das nächste Mal eingeschaltet, in Reichweite und im Kopplungsmodus sind.

Musiksteuerung

Spiel/pause: Wenn der kabellose Lautsprecher mit einem Mobiltelefon

verbunden ist, drücken Sie kurz die Taste “  ”Taste zum Abspielen von Musik vom Telefon über den Lautsprecher.

Drücken Sie kurz die Taste “  ”Drücken Sie die Taste erneut, um die laufende Musik anzuhalten.

Nächstes Lied: Drücken Sie die „+“-Taste, um das nächste Lied abzuspielen.

Vorheriges Lied: Drücken Sie die „-“-Taste, um das vorherige Lied abzuspielen.

Lautstärke erhöhen: Halten Sie die „+“-Taste gedrückt und lassen Sie sie wieder los, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Lautstärke verringern: Halten Sie die „-“-Taste gedrückt und lassen Sie sie los, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

USB,AUX&TWS

USB-MODUS:

Nach dem Einstecken eines USB-Anschlusses in die Eingänge wechselt Ihr Lautsprecher automatisch in den USB-Modus. Halten Sie die Lauter-/Leiser-Tasten gedrückt, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie kurz die Lauter-/Leiser-Tasten, um zum vorherigen/nächsten Titel zu wechseln. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um den Ton Ihres Lautsprechers stummzuschalten.

AUX-Eingang

Nachdem Sie einen 3,5-mm-Stereostecker an den externen Audio-Eingangsanschluss angeschlossen haben, wechselt Ihr Lautsprecher automatisch in den AUX-Modus. Halten Sie die Lauter-/Leiser-Tasten gedrückt, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Ton Ihres Lautsprechers stummzuschalten.

TWS-MODUS:

Der BLOCKPARTY - 602 unterstützt echtes kabelloses Pairing. Wenn der Benutzer also einen zweiten BLOCKPARTY - 602 gekauft hat, kann er Musik von seinem Telefon gleichzeitig auf beide Lautsprecher streamen. Nachdem Sie beide Lautsprecher eingeschaltet haben, halten Sie die „M“-Taste an einem der Lautsprecher gedrückt, um sie miteinander zu koppeln. Der Benutzer hört eine akustische Benachrichtigung, die darauf hinweist, dass die Lautsprecher erfolgreich miteinander gekoppelt wurden und auf die Kopplung mit einem drahtlosen Gerät warten. Die beiden Lautsprecher verbinden sich automatisch wieder, wenn sie das nächste Mal eingeschaltet, in Reichweite und im Kopplungsmodus sind. Um die Lautsprecher zu entkoppeln, halten Sie die „M“-Taste gedrückt. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher

koppeln, bevor Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Gerät herstellen. Andernfalls kann es dazu kommen, dass die Lautsprecher nicht miteinander gekoppelt werden können. Dadurch kann möglicherweise jeweils nur ein Lautsprecher mit dem drahtlosen Gerät gekoppelt werden.

Spezifikationen

Kabellos

Übertragungsentfernung: ≥ 10M

Eingebautes Lithium: 4000 mAh/7,4 V, Lithium-Ladespannung DC = 5 V

Ausgangsleistung: 30 W + 5 W * 2

Lautsprecher: Bass 6 " 4 Ohm 30 W + Höhen 40 mm 5 W * 2

Frequenzgang: 20 Hz ---- 20 kHz,

Empfindlichkeit: 83 dB ± 2 dB

SNR: ≥ 90 dB

Produktgröße: 246 * 248 * 349 mm

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT

VOORZICHTIGHEID

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPEN DOEN

VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN OPNIEUW TE GEBRUIKEN, MOET U DE DEKSEL OF DE ACHTERKANT NIET VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDBARE ONDERDELEN BINNENKANT. RAADPLEEG SERVICE AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te veroorzaken.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van de belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij het product wordt geleverd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht.
3. Volg alle instructies.
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
5. Reinig alleen met een droge doek.
6. Blokkeer geen ventilatieopeningen.
7. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.



9. Omzeil de veiligheid van de gepolariseerde of gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan er één breder is dan de ander. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Indien de meegeleverde stekker past niet in uw stopcontact, raadpleeg een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uitkomen het apparaat.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Gebruik het alleen met het karretje, de standaard, het statief, de beugel of de tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of die bij het apparaat is verkocht. Wanneer een winkelwagentje wordt gebruikt, gebruik wees voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie kar/apparaat om letsel door kantelen te voorkomen. Waarschuwing voor draagbare kar:
13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht niet normaal werkt, of is liet vallen.
15. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
16. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
17. De MAINS-stekkers die worden gebruikt als ontkoppelingsapparaat, die gemakkelijk bedienbaar moeten blijven.

OPMERKING:

Probeer de achterklep of de voedingsadapter niet te openen omdat het openen of verwijderen van de afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren, het zal er ook toe leiden dat de garantie komt te vervallen: Er zijn binnenin geen onderdelen voor onderhoud door de gebruiker.

OPMERKING:

Dit digitale apparaat overschrijdt niet de Klasse B-limieten voor radioruisemissies van digitale apparaten zoals uiteengezet in de Radio Interference Regulations van Industry Canada. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

OPMERKING:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Productoverzicht

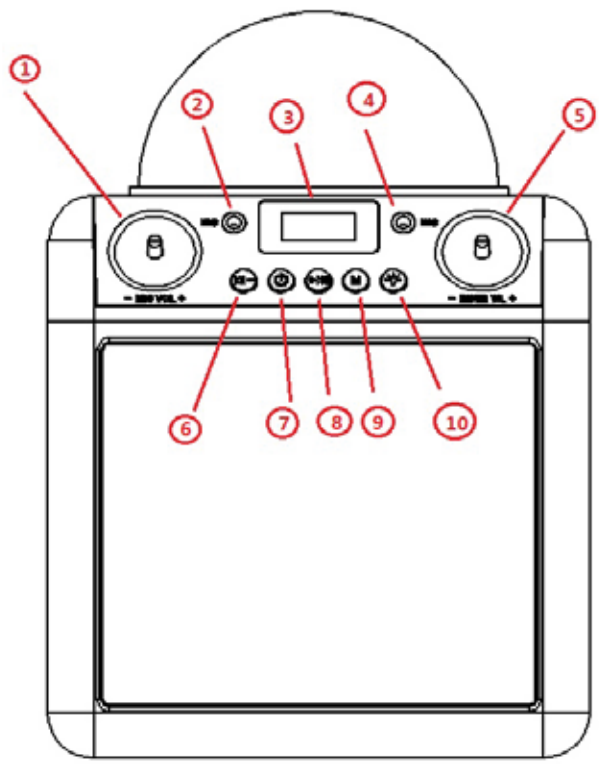

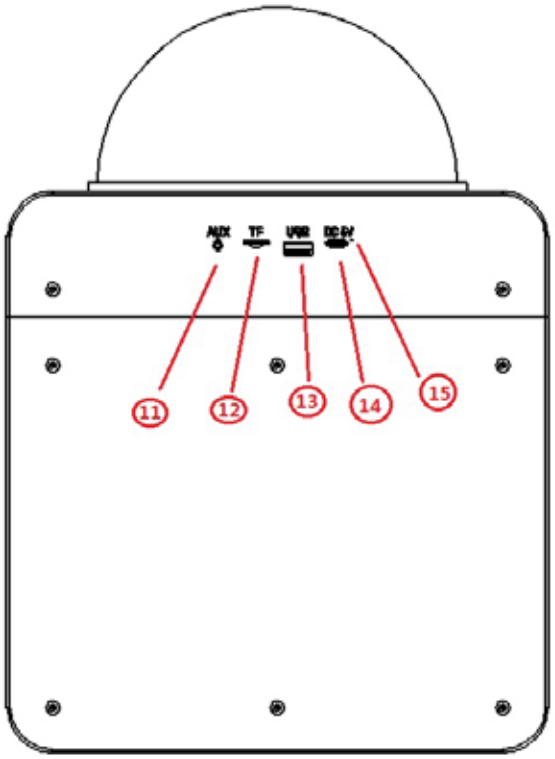

1 MICVOLUME

2 MICROFOON-INGANG

3 MP3-WEERGAVE

4 MICROFOON-INGANG

5 MASTERVOLUMES

6 Vol-/Vorige

7 Voeding AAN/UIT
(Afspelen/Pauze)

8 Vol+/Volgende

9 M-modus (TWS)

10 LED's

11 AUX

12TF

13 USB

14 Gelijkstroom 5V

15 Oplaad-ledlampje

Werking

Uw luidspreker opladen

Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de luidspreker en het andere uiteinde op een voedingsbron. Terwijl de luidspreker wordt opgeladen, wordt het oplaadlampje rood. Wanneer hij volledig is opgeladen, gaat het licht uit.

Zet aan / uit

AAN: Houd de knop ingedrukt “  ”Knop om de luidspreker in te schakelen. De gebruiker hoort de gesproken melding 'N-GEAR laat je bewegen', wat aangeeft dat het apparaat succesvol is ingeschakeld en in de draadloze koppelingsmodus is gegaan.

UIT: Houd de knop ingedrukt “  ”knop om de luidspreker uit te schakelen.

Draadloos verbinden

Zorg ervoor dat u de draadloze instellingen van uw telefoon controleert om er zeker van te zijn dat de draadloze verbinding is ingeschakeld. Zoek naar “BLOCKPARTY - 602” in de lijst met apparaten in de buurt en tik op de naam om te koppelen. De gebruiker hoort een geluidsmelding en ziet dat het oplaadlampje blauw blijft branden. Dit geeft aan dat het apparaat succesvol is gekoppeld met de telefoon van de gebruiker. De luidspreker maakt automatisch verbinding met uw smartphone de volgende keer dat deze aan staat, binnen bereik is en in de koppelingsmodus staat.

Muziekbediening

Speel/pauze: Wanneer de draadloze luidspreker is verbonden met een mobiele telefoon, drukt u kort op de knop “  ”Knop om muziek van de telefoon naar de luidspreker af te spelen. Druk kort op de “  ”nogmaals op de knop om de muziek die wordt afgespeeld te pauzeren.

Volgende liedje: Druk op de “+” knop om het volgende nummer af te spelen.

Vorig nummer: Druk op de “-” knop om het vorige nummer af te spelen.

Verhoog het volume: Houd de “+” knop ingedrukt en laat deze los totdat het gewenste volume is bereikt.

Volume verlagen: Houd de “-” knop ingedrukt en laat deze los totdat het gewenste volume is bereikt.

USB,AUX&TWS

USB-MODUS:

Nadat u een USB in de ingangen heeft gestoken, gaat uw luidspreker automatisch naar de USB-modus. Houd de knoppen Volume omhoog/omlaag ingedrukt om het volume aan te passen. Druk kort op de knoppen Volume omhoog/omlaag om naar het vorige/volgende nummer te gaan. Druk op de knop Afspelen/Pauze om het geluid op uw luidspreker te dempen.

AUX-ingang

Nadat u een 3,5 mm stereoconnector in de externe audio-ingang heeft gestoken, gaat uw luidspreker automatisch naar de AUX-modus. Houd de knoppen Volume omhoog/omlaag ingedrukt om het volume aan te passen. Druk op de knop Afspelen/Pauze om het geluid op uw luidspreker te dempen .

TWS-MODUS:

De BLOCKPARTY - 602 ondersteunt echt draadloos koppelen. Als de gebruiker dus een tweede BLOCKPARTY - 602 heeft gekocht, kan hij tegelijkertijd muziek van zijn telefoon naar beide luidsprekers streamen. Nadat u beide luidsprekers hebt ingeschakeld, houdt u de “M”-knop op een van de luidsprekers ingedrukt om ze aan elkaar te koppelen. De gebruiker hoort een geluidsmelding die aangeeft dat de luidsprekers succesvol zijn gekoppeld en wachten op koppeling met een draadloos apparaat. De twee luidsprekers zullen automatisch opnieuw verbinding maken de volgende keer dat ze zowel aan, binnen bereik als in de koppelingsmodus staan. Om de luidsprekers te ontkoppelen, houdt u de “M”-knop ingedrukt. Opmerking: Zorg ervoor dat u de luidsprekers koppelt voordat u verbinding maakt met een draadloos apparaat. Als u dit niet doet, kan het zijn dat de luidsprekers niet met elkaar kunnen worden gekoppeld. Als gevolg hiervan kan slechts één luidspreker tegelijk met het draadloze apparaat worden gekoppeld.

Specificaties

Draadloze

Transmissieafstand: ≥ 10M

Ingebouwd lithium: 4000mAh/7,4V, lithiumlaadspanning DC = 5V

Uitgangsvermogen: 30 W + 5 W * 2

Luidspreker: bas 6 "4ohm 30W + hoge tonen 40mm 5W * 2

Frequentierespons: 20 HZ ---- 20 KHZ,

Gevoeligheid: 83 dB ± 2 dB

SNR: ≥ 90dB

Productgrootte: 246*248*349mm

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEN PRODUKT NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI

OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY ANI TYŁU. BRAK CZĘŚCI MOŻLIWYCH SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WEWNĄTRZ. ZLEĆ SERWIS WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI

Błyskawica ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma za zadanie ostrzec Użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy produktu, które może być na tyle duże, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w dokumentacji dołączonej do produktu ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania).

UWAGI:

Nie próbuj otwierać tylnej pokrywy ani zasilacza, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia, a także spowoduje wyłączenie ograniczonego serwisu: Wewnątrz nie ma elementów do obsługi przez użytkownika.

UWAGI:

To urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów emisji zakłóceń radiowych klasy B z urządzeń cyfrowych, określonych w przepisach dotyczących zakłóceń radiowych organizacji Industry Canada. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

UWAGI:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj niniejszą instrukcję. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
3. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
4. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
5. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
6. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
7. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.



9. Nie naruszaj bezpieczeństwa spolaryzowanej wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci ząb są zapewnione dla twojego bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie w pobliżu wtyczek, wygodnych gniazdek i miejsca, w którym wychodzą z urządzenia.

11. Używaj tylko dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem określonymi przez producenta lub sprzedawanymi z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka należy zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się. Przenośny wózek Ostrzeżenie 13. Odłączaj to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Powierz wszystkie czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, rozlany został płyn lub do urządzenia wpadł jakiś przedmiot, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczony.
15. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie, a także nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
16. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.
17. Wtyczki MAINS używane jako urządzenie odłączające, które powinny pozostać łatwo dostępne

Przegląd produktów

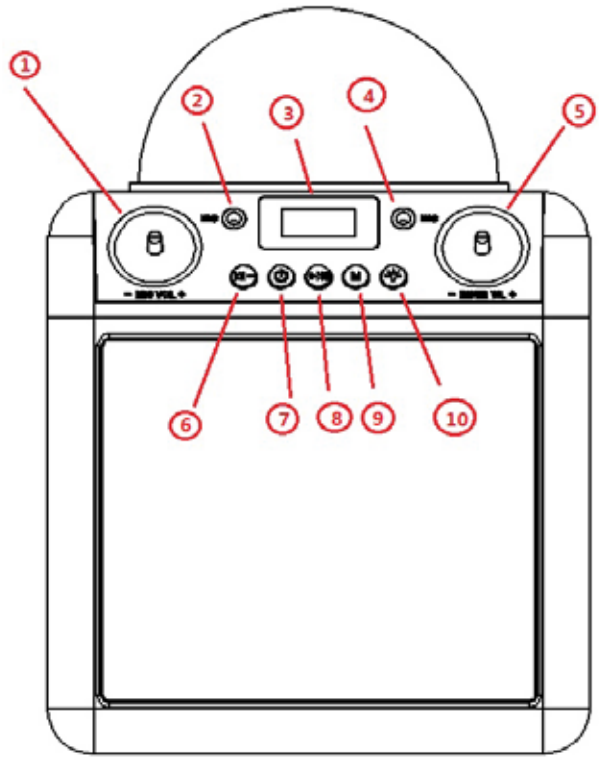

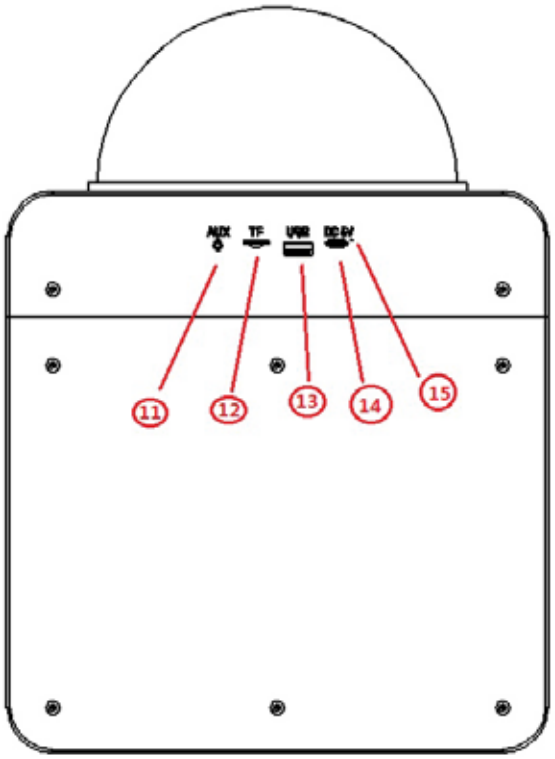

1 GŁOŚNOŚĆ MIKROF

2 WEJŚCIE MIKROFONOWE

WYŚWIETLACZ 3 MP3

4 WEJŚCIE MIKROFONOWE

5 GŁÓWNYCH TOMÓW

6 tom/poprzednie

7 WŁ./WYŁ. zasilania (odtwarzanie/pauza)

8 tom +/następny

Tryb 9 M (TWS)

10 diod

11 POMOC

12 TF

13 USB

14 DC 5 V

15 Dioda LED ładowania

Operacja

Ładowanie głośnika

Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla ładującego USB-C do głośnika, a drugi koniec do źródła zasilania. Podczas ładowania głośnika lampka ładowania będzie świecić na czerwono. Gdy będzie w pełni naładowany, światło zgaśnie.

Włączanie wyłączone

WŁ.: Naciśnij i przytrzymaj “  ”Przycisk włączający głośnik. Użytkownik usłyszy komunikat głosowy „N-GEAR sprawia, że się poruszasz”, co oznacza, że urządzenie pomyślnie się włączyło i weszło w tryb parowania bezprzewodowego.

WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj “  ”przycisk, aby wyłączyć głośnik.

Podłączanie bezprzewodowe

Sprawdź ustawienia sieci bezprzewodowej telefonu, aby upewnić się, że sieć bezprzewodowa jest włączona. Poszukaj „BLOCKPARTY - 602” na liście pobliskich urządzeń i dotknij nazwy, aby sparować. Użytkownik usłyszy powiadomienie dźwiękowe i zobaczy, że lampka ładowania świeci się na niebiesko. Oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane z telefonem użytkownika. Głośnik automatycznie połączy się z Twoim smartfonem, gdy następnym razem będą włączone, znajdą się w zasięgu i będą w trybie parowania.

Sterowanie muzyką

Odtwórz/wstrzymaj: Gdy głośnik bezprzewodowy jest podłączony do telefonu komórkowego, naciśnij krótko przycisk “  ”Przycisk umożliwiający odtwarzanie muzyki z telefonu na głośniku.

Krótko naciśnij “  ”ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki.

Następna piosenka: Naciśnij przycisk „+”, aby odtworzyć następny utwór.

Poprzednia piosenka: Naciśnij przycisk „-”, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Zwiększ głośność: Przytrzymaj i zwolnij przycisk „+”, aż zostanie osiągnięta żądana głośność.

Zmniejsz głośność: Przytrzymaj i zwolnij przycisk „-”, aż zostanie osiągnięta żądana głośność.

USB,AUX&TWS

TRYB USB:

Po włożeniu USB do wejść głośnik automatycznie przejdzie w tryb USB. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby wyregulować głośność. Krótko naciśnij przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu. Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza, aby wyciszyć dźwięk w głośniku.

Wejście AUX

Po włożeniu złącza stereo 3,5 mm do zewnętrznego wejścia audio, głośnik automatycznie przejdzie w tryb AUX. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby wyregulować głośność. Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza, aby wyciszyć dźwięk w głośniku.

TRYB TWS:

BLOCKPARTY - 602 obsługuje prawdziwe parowanie bezprzewodowe. Dzięki temu, jeśli użytkownik zakupił drugi BLOCKPARTY - 602, może przesyłać strumieniowo muzykę ze swojego telefonu do obu głośników jednocześnie. Po włączeniu obu głośników naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” na jednym z głośników, aby je ze sobą sparować. Użytkownik usłyszy powiadomienie dźwiękowe informujące, że głośniki zostały pomyślnie sparowane i oczekują na sparowanie z urządzeniem bezprzewodowym. Obydwa głośniki połączą się automatycznie ponownie, gdy następnym razem będą włączone, w zasięgu i w trybie parowania. Aby rozparować głośniki, naciśnij i przytrzymaj przycisk „M”. Uwaga: przed podłączeniem do urządzenia bezprzewodowego pamiętaj o sparowaniu głośników. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że głośniki nie będą mogły się ze sobą sparować. W rezultacie tylko jeden głośnik na raz może zostać sparowany z urządzeniem bezprzewodowym.

Dane techniczne

Bezprzewodowy

Odległość transmisji: ≥ 10M

Wbudowany lit: 4000 mAh/7,4 V, napięcie ładowania litu DC = 5 V

Moc wyjściowa: 30 W + 5 W * 2

Głośnik: bas 6" 4ohm 30W + góra 40mm 5W*2

Pasmo przenoszenia: 20 HZ ---- 20 KHZ,

Czułość: 83 dB ± 2 dB

SNR: ≥ 90dB

Rozmiar produktu: 246*248*349mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΟΚ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΚΟΝΔΥΣΗΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΤΕ ΚΑΛΥΜΜΑ Ή ΠΙΣΩ. ΟΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΣΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η αστραπή με σύμβολο αιχμής βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους για να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα ή το τροφοδοτικό, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους και θα προκαλέσει επίσης την απενεργοποίηση της περιορισμένης συντήρησης: Δεν υπάρχουν εξαρτήματα σέρβις από το χρήστη μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια Κατηγορίας Β για εκπομπές ραδιοφωνικού θορύβου από ψηφιακές συσκευές, όπως ορίζονται στους κανονισμούς ραδιοπαρεμβολών του Industry Canada. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
5. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
6. Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού.
7. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, καταγραφείς θερμότητας, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβιάζετε την ασφάλεια του πολωμένου του πολωμένου βύσματος ή τύπου γείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία πιο φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα τύπου γείωσης έχει δύο λεπίδες και έναν τρίτο δόντι γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη οδός παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παρωχημένης πρίζας.
10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τσιμπήσει ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο που εξέρχονται από τη συσκευή.

11. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιήστε το μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι, να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από την ανατροπή. Προειδοποίηση φορητού καλαθιού
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
14. Αναφέρετε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει καταστραφεί, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί στη βροχή ή η υγρασία δεν λειτουργεί κανονικά ή έπεσε.

15. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζει ή πιτσίλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
16. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.
17. Τα βύσματα δικτύου που χρησιμοποιούνται ως συσκευή αποσύνδεσης, τα οποία θα παραμένουν εύκολα λειτουργικά

Επισκόπηση προϊόντος

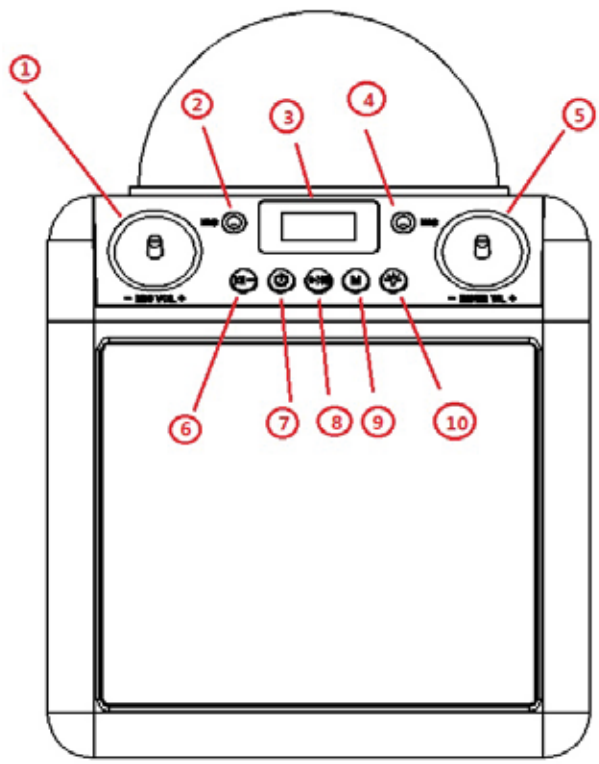

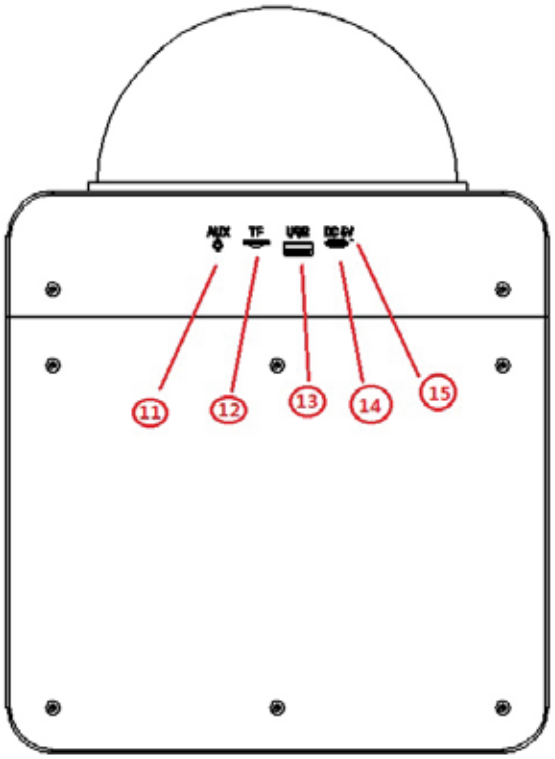

1 ΕΝΤΑΣΗ MIC

2 ΕΙΣΟΔΟΣ MIC

ΟΘΟΝΗ 3 MP3

4 ΕΙΣΟΔΟΣ MIC

5 ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΟΙ

6 Τόμ-/Προηγ

7 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Αναπαραγωγή/Παύση)

8 Τόμος+/Επόμενο

9 Μ Λειτουργία (TWS)

10 LED

11 AUX

12 TF

13 USB

14 DC 5V

15 Φωτισμός led φόρτισης

Λειτουργία

Φόρτιση του ηχείου σας

Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης USB-C στο ηχείο και το άλλο άκρο σε μια πηγή ρεύματος. Ενώ το ηχείο φορτίζεται, η λυχνία φόρτισης θα γίνει κόκκινη. Όταν φορτιστεί πλήρως, το φως θα σβήσει.

Ενεργοποίηση απενεργοποίησης

ON: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “  ”Κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Ο χρήστης θα ακούσει τη φωνητική προτροπή «N-GEAR σας κάνει να μετακινηθείτε» υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς και έχει εισέλθει σε λειτουργία ασύρματης ανάλυσης.

OFF: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “  ”κουμπί για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

κουμπί για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας του τηλεφώνου σας για να βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. Αναζητήστε το " BLOCKPARTY - 602 " στη λίστα των κοντινών συσκευών και πατήστε το όνομα για σύζευξη. Ο χρήστης θα ακούσει μια ηχητική ειδοποίηση και θα δει τη φωτεινή ένδειξη φόρτισης να παραμένει μπλε σταθερή. Αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς με το τηλέφωνο χρήστη. Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με το smartphone σας την επόμενη φορά που θα είναι και τα δύο ενεργοποιημένα, σε εμβέλεια και σε λειτουργία σύζευξης.

Χειριστήρια μουσικής

Αναπαραγωγή/παύση: Όταν το ασύρματο ηχείο είναι συνδεδεμένο σε ένα κινητό τηλέφωνο, πατήστε σύντομα το “  ”Κουμπί για αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο στο ηχείο.

Πατήστε σύντομα το “  ”πατήστε ξανά για παύση της μουσικής που παίζει.

Επόμενο τραγούδι: Πατήστε το κουμπί «+» για να παίξετε το επόμενο τραγούδι.

Προηγούμενο τραγούδι: Πατήστε το κουμπί «-» για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού.

Αύξηση έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα και αφήστε το κουμπί «+» μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ένταση.

Μείωση έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα και αφήστε το κουμπί «-» μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ένταση.

USB,AUX&TWS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB:

Αφού τοποθετήσετε ένα USB στις εισόδους, το ηχείο σας θα μπει αυτόματα στη λειτουργία USB. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, Πατήστε σύντομα τα κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης ήχου στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση για σίγαση του ήχου στο ηχείο σας.

Είσοδος AUX

Μετά την εισαγωγή στερεοφωνικής υποδοχής 3,5 mm στη σύνδεση εισόδου εξωτερικής ήχου, το ηχείο σας θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία AUX, Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση για σίγαση του ήχου στο ηχείο σας .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TWS:

Το BLOCKPARTY - 602 υποστηρίζει αληθινή ασύρματη σύζευξη. Ως εκ τούτου, εάν ο χρήστης έχει αγοράσει ένα δεύτερο BLOCKPARTY - 602, μπορεί να μεταδώσει μουσική από το τηλέφωνό του και στα δύο ηχεία ταυτόχρονα. Αφού ενεργοποιήσετε και τα δύο ηχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "M" σε οποιοδήποτε από τα ηχεία για να τα

αντιστοιχίσετε μεταξύ τους. Ο χρήστης θα ακούσει μια ηχητική ειδοποίηση που θα υποδεικνύει ότι τα ηχεία έχουν αντιστοιχιστεί επιτυχώς και περιμένουν τη σύζευξη με μια ασύρματη συσκευή. Τα δύο ηχεία θα επανασυνδεθούν αυτόματα την επόμενη φορά που θα είναι και τα δύο ενεργοποιημένα, Εντός εμβέλειας και σε λειτουργία σύζευξης. Για να αποσυνδέσετε τα ηχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «M». Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σύζευξη των ηχείων προτού συνδεθείτε σε ασύρματη συσκευή. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύζευξη των ηχείων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, μόνο ένα ηχείο κάθε φορά μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με την ασύρματη συσκευή.

Προδιαγραφές

Ασύρματος

Απόσταση μετάδοσης: ≥ 10M

Ενσωματωμένο λίθιο: 4000mAh/7,4V, τάση φόρτισης λιθίου DC = 5V

Ισχύς εξόδου: 30W + 5W * 2

Ηχείο: μπάσα 6" 4ohm 30W + πρίμα 40mm 5W * 2

Απόκριση συχνότητας: 20HZ----20KHZ,

Ευαισθησία: 83db ± 2db

SNR: ≥ 90dB

Μέγεθος προϊόντος: 246*248*349mm

HAVE FUN WITH IT

AMUSEZ-VOUS AVEC ELLE

VIEL SPASS DAMIT

DIVIÉRTETE CON ÉL

VEEL PLEZIER ERMEE

DIVERTITI CON ESSO



Any problems, or if you need help please email
info@n-gear.eu

We are here to give you the party!

Salland 5-7 | 1948 RE Beverwijk | The Netherlands

info@n-gear.eu | www.n-gear.eu | +31 251 222 929