Created: **2023.09.22**	Artwork version: **v1**	Game Title: **Leonardo Packages**	Cutter Ref: **Leo_DVT_230510_forGC**
Ref: **500594_PS5_LEO_BOX_DMY_EU**		Language: **EN, NL, DE, IT, FR**	Final size: **378×181.5×78 mm**

Cyan	Magenta	Yellow	Black	Cutter		SIE_PS_Blue

PLEASE SEE BELOW REGARDING SHAPES COLOUR
SHAPES COLOUR = 3% BLACK

TOP SECRET
Sony Interactive Entertainment

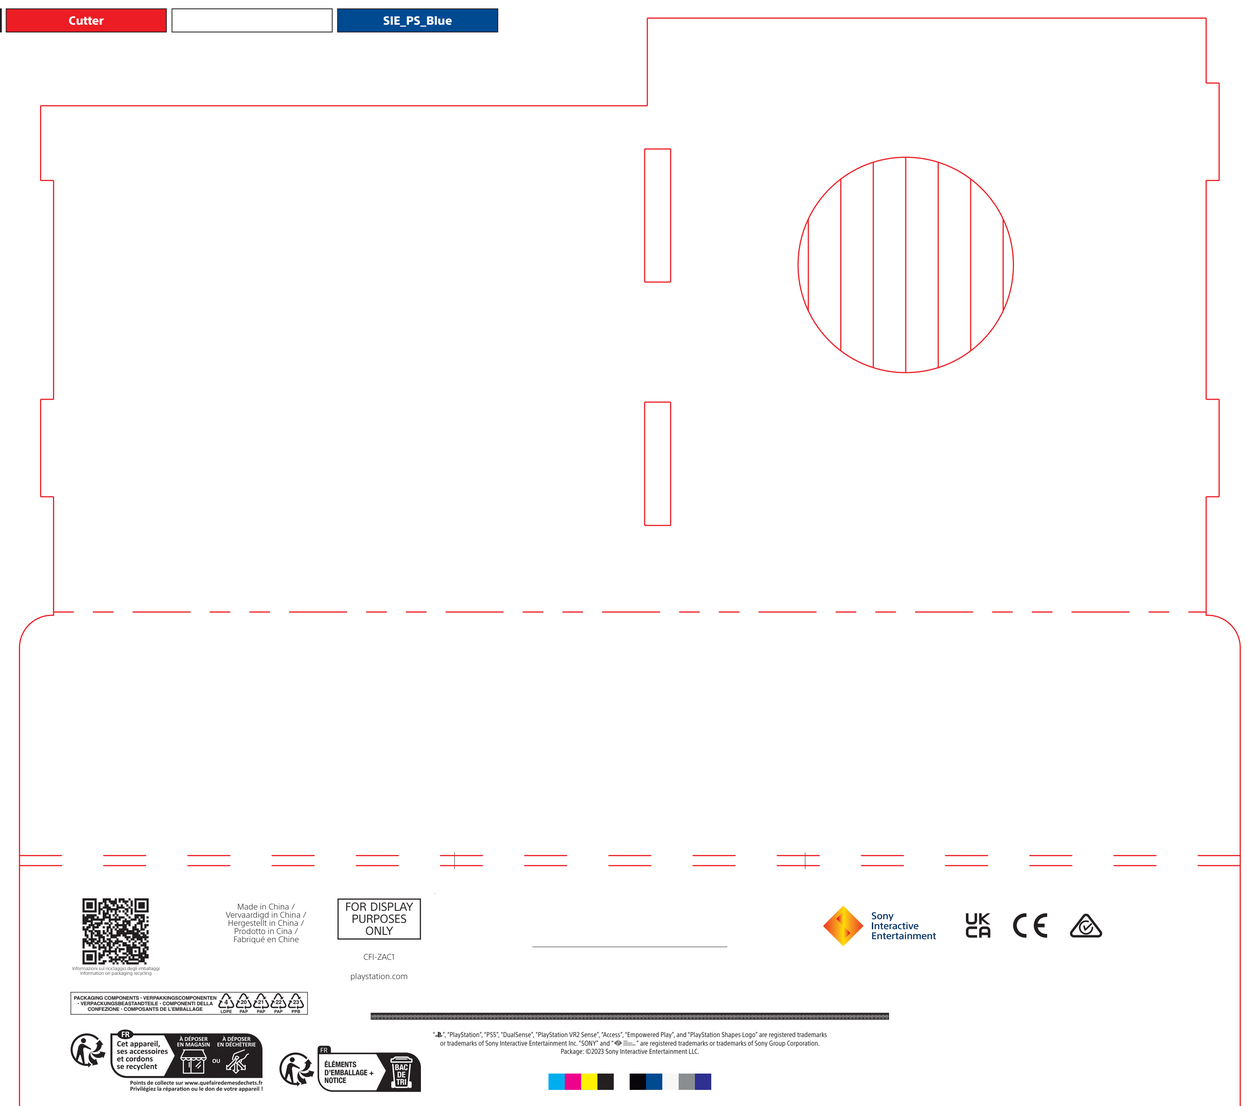

Empowered Play™

Maakt gamen toegankelijker • Gioco potenziato • Le jeu pour tous

Remap controls and save your preferences
Stel je besturing opnieuw in en sla je voorkeuren op
Steuerelemente neu zuweisen und Einstellungen speichern
Riconfigura i comandi e salva le tue preferenze
Reassignez des commandes et enregistrez vos préférences

Combine with other compatible controllers*
Combineer met andere compatibele controllers*
Mit anderen kompatiblen Controllern kombinieren*
Combina con altri controller compatibili*
Ajoutez d'autres manettes compatibles*

Connect external buttons, trigger switches and sticks*
Maak verbinding met externe toetsen, triggerschakelaars en joysticks*
Externe Tasten, Trigger-Schalter und Sticks verbinden*
Connetti tasti, moduli dei grilletti e levette esterni*
Connectez des touches extérieures, des interrupteurs de gâchettes et des joysticks*

EN
*Other controllers, external buttons, trigger switches and sticks sold separately
• For use on compatible PlayStation® consoles
• Not intended for use or retail or this product is prohibited

NL
*Andere controllers, externe toetsen, triggerschakelaars en joysticks zijn afzonderlijk verkrijgbaar
• PlayStation® consoles
• Commercieel gebruik of verkoop van de product is verboden.

DE
*Weitere Controller, externe Tasten, Trigger-Schalter und Sticks separat erhältlich.
• Für kompatible PlayStation® Konsolen
• Der kommerzielle Gebrauch und Verkauf dieses Produkts sind verboten.

IT
*Altri controller, tasti esterni, moduli per il grilletto e levette in vendita separatamente.
• PlayStation® compatibili
• L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono vietati.

FR
*Autres manettes, boutons externes, interrupteurs de gâchettes et joysticks vendus séparément.
• PlAYSTATION® COMPATIBLES
• L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.

Scan to find out more
Scan voor meer informatie / Scannen, um mehr zu erfahren / Eseguì la scansione per scoprire di più / Scannez pour en savoir plus
playstation.com/access-help

Empowered by the United Kingdom and distributed by Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Imported into Europe and distributed by Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Belgium SE / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment Espana S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Joyces Lane, Dublin 2, Ireland.

Compatible Hardware / Compatibele hardware / Kompatible Hardware / Hardware compatibile / Matériel compatible :

PS5®

First time setup of the PS5 console requires a DualSense™ wireless controller (included with PS5 consoles). DualSense wireless controller or PlayStation VR2 Sense™ controllers may be required to fully experience or play certain games.

Voor de eerste installatie van de PS5-console is een DualSense™ draadloze controller nodig (meegeleverd met PS5-consoles). Een DualSense draadloze controller of PlayStation VR2 Sense™-controllers kunnen nodig zijn om bepaalde games volledig te kunnen ervaren of spelen.

Für die erstmalige Einrichtung der PS5-Konsole ist ein DualSense™ Wireless-Controller erforderlich (im Lieferumfang der PS5-Konsolen enthalten). Der DualSense Wireless-Controller oder der PlayStation VR2 Sense™-Controller sind möglicherweise erforderlich, um bestimmte Spiele vollständig zu erleben oder zu spielen.

La prima configurazione della console PS5 richiede un controller wireless DualSense™ (in dotazione con le console PS5). Per provare l'esperienza completa o giocare a determinati titoli, potrebbe essere necessario il controller wireless DualSense o i controller PlayStation VR2 Sense™.

La configuration initiale de la console PS5 nécessite une manette sans fil DualSense™ (incluse avec les consoles PS5). Une manette sans fil DualSense ou des manettes PlayStation VR2 Sense™ peuvent être nécessaires pour permettre une expérience optimale avec certains jeux.

PlayStation

SONY

Access™

Controller / Manette

For / Voor / Für / Per / Pour PS5®

Contents / Inhoud / Inhalt / Contenuti / Contenu :

CFI-ZAC1

EN
- Access™ controller
- USB cable
- 19 Button caps*
- 3 Stick caps*
- 23 Button cap tags*
- Printed materials

NL
- Access™ controller
- USB-kabel
- 19 toetsdoppen*
- 3 joystickdoppen*
- 23 toetsdoplabels*
- Documentatie

DE
- Access™ Controller
- USB-Kabel
- 19 Tastenkappen*
- 3 Stickkappen*
- 23 Tastenkappenbeschriftungen*
- Druckerzeugnisse

IT
- Controller Access™
- Cavo USB
- 19 cappucci tasti*
- 3 cappucci levette*
- 23 etichette cappucci tasti*
- Materiali stampati

FR
- Manette Access™
- Câble USB
- 19 capuchons de touches*
- 3 capuchons de joystick*
- 23 libellés de capuchons de touches*
- Mode d'emploi

*8 button caps, 1 stick cap, and 3 tags pre-attached to controller.
*8 toetsdoppen, 1 joystickdop en 3 labels zijn al aan de controller bevestigd.
*8 Tastenkappen, 1 Stickkappe und 3 Beschriftungen, die bereits am Controller angebracht sind.
*8 cappucci tasti, 1 cappuccio levetta e 3 etichette pre-posizionate sul controller.
* 8 capuchons de touches, 1 capuchon de joystick et 3 libellés pré-installés sur la manette.