ONE FOR ALL

Universal Remote Control Contour 4 Device

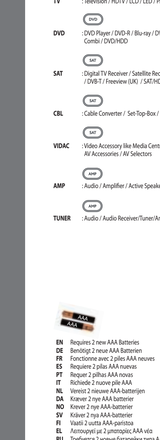

TV – Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

DVD – DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD/VCR Combi / DVD/HDD

SAT – Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / SAT/HDD /

CBL – Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C

VIDAC – Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

AMP – Audio / Amplifier / Active Speaker System

TUNER – Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

EN Requires 2 new AAA Batteries
DE Benötigt 2 neue AAA Batterien
FR Fonctionne avec 2 piles AAA neuves
ES Requiere 2 pilas AAA nuevas
PT Requer 2 pilhas AAA novas
IT Richiede 2 nuove pile AAA
NL Vereist 2 nieuwe AAA-batterijen
DA Kræver 2 nye AAA batterier
NO Krever 2 nye AAA-batterier
SV Kräver 2 nya AAA-batterier
FI Vaatii 2 uutta AAA-paristoa
EL Απαιτούνται με 2 μπαταρίες AAA νέο
RU Требуется 2 новые батарейки типа AAA
TR 2 yeni AAA Pil gerektirir
PL Wymaga 2 baterii AAA nowych
CZ Vyžaduje 2 nové AAA baterie
HU Szükség van 2 új AAA elem
SK Vyžaduje 2 nové AAA batérie
HR Zahtijeva 2 nove AAA baterije
RO Necesita 2 baterii AAA noi
BG Изисква 2 батерии тип AAA

Instruction Manual
URC1240



ENGLISH

Code Set up

(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

1. Find the **four-digit device code for your device (e.g. Accent television) in the Code list.** Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.
2. Select the device key (e.g. **TV** key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
3. Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
4. Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. TV - Accent code **0037**). The red LED lights up twice.
5. Now, **aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER**. If your device switches off, the **ONE FOR ALL** REMOTE is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

To set up the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

1. Switch on your television (not on standby).
2. Select the **device key** (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).
3. Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
4. Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
5. Next, press **POWER**.
6. Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
7. As soon as your television turns off, press the **SETUP** key to store the code.

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

1. Select the corresponding device e.g. **TV**
2. Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
3. Press 9 7 5
4. Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – The red LED will blink continuously.

ENGLISH

5. Press and release the corresponding key on the original remote, for example Power.
6. The red LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
7. Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key
8. When you learned all the functions you require, press and hold the **SETUP** key until the red LED blinks twice.

- If the red LED shows one long blink at step 6, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.

How to delete a learned function to obtain the original function?

1. Select the corresponding device mode (e.g. TV).
2. Press and hold down the **SETUP** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
3. Press 9 7 6.
4. Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

Volume Lock

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (TV, SAT, DVD or AMP) is selected.

In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to "tv volume":

1. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
2. Press 9 9 3.
3. Then press the TV key and the red light will blink twice.

Now you have set the Volume Control to "tv volume". The VOL+, VOL- and Mute keys will always control "tv volume" independent which device mode key (TV, SAT, DVD or AMP) is selected.

How to deactivate Volume Control

1. Select the device key you wish to deactivate from Volume Control (e.g. AMP).
2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
3. Press 9 9 3.
4. Press the VOL(+) key and the red LED will blink four times.

DEUTSCH

Einstellen der Codes

(Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. **Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Accent Fernsehgerät)** in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).
2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. **TV**).
3. Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Accent = **0037**).
5. **Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste).** Wenn das Gerät ausschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn keiner der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

Code Suchlauf

Mit den Code Suchlauf können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke Überhaupt nicht aufgeführt ist.

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).
2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. **TV**).
3. Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
4. Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
5. Drücken Sie dann **POWER**.
6. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann **CH+** immer wieder, bis das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
7. Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **SETUP**, um den Code zu speichern.

Kopieren

Die One For All Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

1. Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. **TV.**
2. Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
3. Drücken Sie **9 7 5**.
4. Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft

DEUTSCH

5. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie los, z. B. Ein/Aus-Taste.
6. Die rote LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
8. Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

- Wenn die rote LED bei Schritt 6 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.

Wie können Sie die gelernte Funktion löschen und wieder die ursprüngliche Funktionen ausführen?

1. Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. TV.
2. Drücken und halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
3. Drücken Sie 9 7 6.
4. Drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal.

Lautstärkesteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärkesteuerung (lauter, leiser, stumm) so einstellen, dass Sie immer ein bestimmtes Gerät ansteuert (z. B. das Fernsehgerät), unabhängig davon, welcher Gerätemodus (TV, SAT, DVD oder AMP) ausgewählt ist.

In diesem Beispiel stellen wir die Lautstärkesteuerung (lauter, leiser, stumm) für das Fernsehgerät ein:

1. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
2. Drücken Sie 9 9 3.
3. Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. TV (die rote LED blinkt zweimal).

Jetzt haben Sie die Lautstärkesteuerung für das Fernsehgerät eingestellt. Unabhängig davon, welcher Gerätemodus ausgewählt ist (TV, SAT, DVD oder AMP), werden die Tasten zum Erhöhen, Verringern oder Stummschalten der Lautstärke immer das Fernsehgerät ansteuern.

So entfernen Sie ein Gerät aus der Lautstärkesteuerung

1. Wählen Sie die entsprechende Taste für das Gerät, das Sie aus der Lautstärkesteuerung entfernen möchten (z.B. AMP).
2. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
3. Drücken Sie 9 9 3.
4. Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

FRANÇAIS

Programmation des codes

(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

1. **Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Accent)** dans la liste des codes.
   Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).
2. Appuyez sur la touche Prog de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
3. Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
4. **Entrez votre code d'appareil à quatre chiffres** avec les touches numériques (p. ex. le code Accent **0037**). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.
5. **Maintenant, pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur OFF**. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL est prête à l'utiliser. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche.

Pour configurer le code pour un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus et appuyez sur la touche appropriée de l'appareil au lieu de la TV à l'étape 2.

Méthode de recherche

La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

1. Allumez votre téléviseur (pas en veille).
2. Appuyez sur la touche **TV** de la ONE FOR ALL pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
3. Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
4. Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
5. Appuyez ensuite sur **POWER**.
6. Pointez la ONE FOR ALL vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur Chaîne +, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche **Chaîne +**, la ONE FOR ALL envoie le signal POWER du code suivant contenu dans la mémoire). Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
7. Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** pour mémoriser le code.

Apprentissage

Il est possible de copier n'importe quelle fonction d'une télécommande opérationnelle sur votre télécommande One For All. Pour ce faire, assurez-vous de disposer de toutes les télécommandes d'origine et que celles-ci sont en état de fonctionnement. Pour que les fonctions puissent être copiées, la télécommande d'origine doit se trouver à une distance d'environ 3 cm de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci (voir illustration ci-dessous).

1. Sélectionnez l'appareil correspondant (par exemple, **TV**).
2. Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).

FRANÇAIS

3. Appuyez sur les touches 9 7 5.
4. Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.
5. Appuyez brièvement sur le bouton correspondant sur la télécommande d'origine (le bouton d'alimentation, dans notre exemple).
6. Le voyant rouge clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été effectuée correctement.
7. Répétez les étapes 4 et 5 pour chacun des boutons à programmer. N'oubliez pas que vous pouvez copier des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais qu'un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
8. Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez enfoncée le bouton **SETUP** jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

- Si le voyant rouge réimet qu'un clignotement long lors de l'étape 6, la fonction n'a pas été correctement copiée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

Pour supprimer une fonction apprise et rétablir la fonction d'origine.

1. Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (par exemple, TV).
2. Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
3. Appuyez sur les touches 9 7 6.
4. Appuyez deux fois sur la touche à supprimer (la touche rouge, par exemple).

Commande du volume

Cette fonction vous permet de parametrer le volume (VOL+, VOL- et Mute) de façon à toujours commander le même appareil (la télévision, par exemple), indépendamment de la touche d'appareil (TV, SAT, DVD ou AMP) sélectionnée.

Dans l'exemple qui suit, nous allons définir la Commande du volume (VOL+, VOL- et Mute) pour le volume de la télévision.

1. Enfoncez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
2. Appuyez sur 9 9 3.
3. Appuyez alors sur la touche TV, le témoin rouge clignote deux fois.

Vous avez à présent défini la Commande du volume pour le volume de la télévision. Les touches VOL+, VOL- et Mute commanderont toujours le volume de la télévision, quelle que soit la touche d'appareil (TV, SAT, DVD ou AMP) sélectionnée.

Pour supprimer un appareil de la Commande du volume.

1. Sélectionnez la touche correspondant à l'appareil à supprimer de la Commande du volume (ex. AMP).
2. Enfoncez et maintenez la touche SETUP jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
3. Appuyez sur 9 9 3.
4. Appuyez sur la touche Volume (+), la DEL rouge clignote quatre fois.

ESPAÑOL

Configuración de códigos

(Ejemplo: configuración del MANDO A DISTANCIA ONE FOR ALL para la televisión)

1. **Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo Televisión Accent)** en la lista de códigos. Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
2. Pulse la tecla **TV** del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
4. **Introduzca el código del aparato de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código Accent **0037**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
5. **Ahora, apunte con el ONE FOR ALL a su aparato y pulse OFF.** Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL ya está preparado para funcionar con su aparato. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.

Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato O si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda.

Para configurar el código de otro dispositivo, siga las instrucciones anteriores. Bastará con pulsar la tecla del dispositivo en cuestión en lugar de TV en el paso 2,dígo para esa marca.

Método de búsqueda

El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria de el ONE FOR ALL. El Método de Búsqueda también puede resultar útil si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.

1. Asegúrese de que el aparato está encendido (no en modo de espera).
2. Pulse la tecla **TV** del ONE FOR ALL para seleccionar el aparato que desea configurar.
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
4. Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
5. A continuación, pulse **POWER**.
6. Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla **Channel +**, el ONE FOR ALL envía una señal de CONDICIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
7. Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

Aprendizaje

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de otros mandos a distancia. Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tengan pilas. Para programar funciones, el mando original debe estar aproximadamente a 3 cm del mando OFA, apuntando hacia él como se muestra abajo:

1. Seleccione el dispositivo correspondiente; p. ej, **TV.**

ESPAÑOL

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
3. Pulse 9 7 5.
4. Pulse y suelte el botón que quiere que aprenda la función (por ejemplo, el botón de encendido TV); el LED rojo parpadeará continuamente.
5. Pulse y suelte el botón correspondiente en el mando a distancia original, por ejemplo, Encender.
6. El LED rojo parpadeará dos veces para indicar que ha aprendido la función correctamente.
7. Repita los pasos 4 y 5 para cada botón que quiera aprender; recuerde que puede aprender botones de distintos mandos a distancia, pero solo una función por botón.
8. Cuando haya programado todos los botones que necesite, mantenga pulsado el botón **SETUP** hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

- Si el LED rojo emite un parpadeo largo en el paso 6, el mando no ha aprendido la función correctamente; debe empezar desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de aprendizaje en cualquier momento repitiendo el proceso desde el paso 1.

Anulación de una función memorizada para obtener la función original

1. Seleccione el modo de dispositivo correspondiente (p. ej, TV).
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
3. Pulse 9 7 6.
4. Pulse dos veces la tecla que desea anular (p. ej, el roja).

Control de volumen

Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado dispositivo (p. ej., tv), independientemente del modo de dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
2. Press 9 9 3.
3. A continuación pulse la tecla TV y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de dispositivo esté seleccionado (TV, SAT, DVD o AMP).

Anulación del control de volumen de un dispositivo

1. Seleccione el modo de dispositivo que desea desactivar del control de volumen (ex. AMP).
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
3. Pulse 9 9 3.
4. Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

1. **Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Accent)** Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Prima a tecla **TV** no ONE FOR ALL para seleccionar o dispositivo que deseja Configurar.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
4. **Introduza o seu código de quarto dígitos** do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Accent código **0037**). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.
5. **Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar,** o seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrinhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

1. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
2. Prima a tecla **TV** no ONE FOR ALL para seleccionar o dispositivo que deseja Configurar.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
4. Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
5. A seguir, pressione **POWER**.
6. Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor. Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla **Canal +**, o ONE FOR ALL envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
7. Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:

1. Seleccione o dispositivo correspondente, por ex., **TV.**
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

3. Prima 9 7 5.
4. Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) – O LED vermelho pisca continuamente.
5. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
6. O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.
7. Repita os passos 4 e 5 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão..
8. Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão SETUP pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.

- Se o LED vermelho piscar longamente no passo 6, a função não foi programada correctamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

1. Seleccione o modo de dispositivo correspondente (por ex., TV).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Prima 9 7 6.
4. Prima a tecla que pretende eliminar (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

Controlo de volume

Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD ou AMP) que for seleccionada.

Neste exemplo, vamos definir o Controlo de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "volume de tv":

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
2. Prima 9 9 3.
3. Depois prima a tecla TV e a luz vermelho piscará quatro vezes.

Agora definiu o Controlo de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD ou AMP) seleccionado.

Como remover um dispositivo do Controlo de Volume

1. Seleccione a tecla do dispositivo que pretende desactivar do Controlo de Volume (es. AMP).
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
3. Prima 9 9 3.
4. Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelho piscará quatro vezes.

Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

1. **Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. televisore Accent)** nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).
2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
3. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
4. **Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre** utilizzando i tasti numerici (es. codice Accent **0037**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.
5. **Puntare ora il ONE FOR ALL verso il proprio dispositivo e premere OFF.** Se il dispositivo si spegne, il ONE FOR ALL è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.

Per configurare il codice per un altro dispositivo, attenersi alle istruzioni riportate di seguito, premendo semplicemente il tasto del dispositivo appropriato al posto del tasto della TV, durante il passaggio 2.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

1. Accendere il televisore (non in standby).
2. Premere il tasto d'apparecchio (es. **TV**) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
3. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
4. Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
5. Successivamente, premere **POWER**.
6. Puntare il ONE FOR ALL verso il televisore. Ora premere ripetutamente Canale + fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto **Canale +** il ONE FOR ALL emetterà un segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
7. Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **SETUP** per memorizzare il codice.

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:

1. Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio **TV.**

2. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere 9 7 5.
4. Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione del televisore). Il LED rosso lampeggerà in modo costante.
5. Premere e rilasciare il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.
6. Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.
7. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
8. Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto SETUP finché il LED rosso non lampeggia due volte.

- Se il LED rosso lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 6, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

Come è possibile eliminare una funzione copiata per tornare a quella originale?

1. Selezionare la modalità del dispositivo corrispondente (ad esempio il tv).
2. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere 9 7 6.
4. Premere due volte il tasto da eliminare (ad esempio il tasto rosso).

Controllo del Volume

Questa funzione consente di impostare il volume (VOL+, VOL- e Mute) in modo tale da controllare sempre un determinato dispositivo (ad esempio il tv) indipendentemente dal tasto per la modalità del dispositivo (TV, SAT, DVD o AMP) selezionato.

Nell'esempio che segue verrà impostato il controllo del volume (VOL+, VOL- e Mute) su "volume tv":

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
2. Premere 9 9 3.
3. Premere il tasto TV e il LED rosso lampeggerà quattro volte.

A questo punto il controllo del volume è stato impostato su "volume tv". Con i tasti VOL+, VOL- e Mute sarà sempre possibile controllare il "volume tv" indipendentemente dal tasto modalità (TV, SAT, DVD o AMP) selezionato

Come rimuovere un dispositivo dal controllo del volume

1. Selezionare il tasto che si intende disattivare dal controllo del volume (es. AMP).
2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere 9 9 3.
4. Premere il tasto Volume (+) e il LED rosso lampeggerà quattro volte.

Codes instelling

(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL -afstandsbediening voor uw televisie)

1. **Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Accent televisie)** in de codelijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. **Geef uw viercijferige apparaatcode** op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld Accent code **0037**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.
5. **Richt nu de ONE FOR ALL op uw apparaat en druk op OFF.** Als uw apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volgt u stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Voer de bovenstaande instructies uit om een code in te stellen voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de betreffende toets voor het apparaat in plaats van de tv.

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
5. Druk vervolgens op **POWER**.
6. Richt de ONE FOR ALL op de televisie. Druk nu meermalen op Kanaal + totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de ONE FOR ALL een POWER-signaal van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
7. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. **TV.**

2. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. Druk 9 7 5.
4. Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de aan/uit-toets voor de tv). Het rode lampje blijft knipperen.
5. Druk op de bijbehorende toets op de originele afstandsbediening en laat deze los, bijvoorbeeld de aan/uit-toets.
6. Het rode lampje knippert twee keer om aan te geven dat de toets is geprogrammeerd.
7. Herhaal stap 4 en 5 voor elke toets die u wilt programmeren. Let op: u kunt toetsen van meerdere afstandsbedieningen programmeren, maar per toets kunt u slechts één functie gebruiken.
8. Wanneer u alle gewenste functies hebt geprogrammeerd, houdt u de toets SETUP ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.

- Als het rode lampje bij stap 6 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 4.
- Als een of meerdere toetsen na het instellen niet goed werken, kunt u de toetsen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.

Hoe kunt u een geleerde functie verwijderen en de oorspronkelijke functie herstellen?

1. Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv).
2. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
3. Druk op 9 7 6.
4. Druk tweemaal op de toets die u wilt verwijderen (bijv. de rode toets).

Volume toewijzing

Met deze functie kunt u het volume naar een bepaalde modus toewijzen (TV Vol+/-, Mute) zodat u in alle andere modi TV, SAT, DVD of AMP (u kunt bijvoorbeeld het volume van uw TV vanuit elke modus bedienen).

TV-volume bedienen terwijl u in TV, SAT, DVD of AMP mode:

1. Druk op de SETUP en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
2. Druk op 9 9 3.
3. Druk op de TV-toets en de rode LED knippert vier keer.

U hebt nu de volumeregeling ingesteld op "tv volume". De toetsen VOL+, VOL- en Geluid uit werken altijd voor "tv volume", ongeacht de toets voor de apparaatmodus (TV, SAT, DVD of AMP) die is geselecteerd.

De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat

1. Selecteer de toets voor het apparaat waarvoor u de volumeregeling wilt uitschakelen (bijv. AMP).
2. Houd de SETUP-toets ingedrukt totdat de rode LED onder de DVD-toets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
3. Druk op 9 9 3.
4. Druk op de VOL(+)-toets en de rode LED knippert vier keer.

Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN til dit tv)

1. **Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Accent-tv) på kodelisten.** Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL- FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Indtast den **firecifrede** enhedskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV - Accent, kode 0037). Den røde lysdiode slukkes. Hvis den røde lysdiode blinker, er tallet forkert.
5. Derefter skal du **rette ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og trykke på POWER.** Hvis enheden slukkes, er ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Konfigurer koden til en anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV'et i trin 2.

Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL. Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.

1. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL- FJERNBETJENINGEN for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
5. Tryk dernæst på **POWER**.
6. Ret ONE FOR ALL mod dit fjernsyn. Tryk nu Kanal + igen og igen, indtil dit fjernsyn slukker (hver gang du trykker på tasten **Kanal +**, sender ONE FOR ALL et POWER signal fra den næste kode, der ligger i hukommelsen). Du er måske nødt til at trykke på denne tast mange gange (op til 150 gange), så du må være tålmodig.
7. Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **SETUP** for at gemme koden.

Læring

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjern-betjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



1. Vælg den tilsvarende enhed, f.eks.**TV.**

2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk på 9 7 5.
4. Tryk på den tast, du ønsker skal lære en funktion, og slip den igen (f.eks. knappen Tænd/sluk tv) – den røde LED blinker konstant.
5. Tryk på og slip den tilsvarende knap på den originale fjernbetjening, f.eks. Tænd/sluk.
6. Den røde LED blinker to gange for at indikere, at knappen har lært funktionen korrekt.
7. Gentag trin 4 og 5 for hver knap, du vil lære en funktion – husk, at du kan lære funktioner fra flere fjernbetjeninger, men kun én funktion pr. knap.
8. Nå du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på knappen SETUP, indtil den røde LED blinker to gange.

- Hvis den røde LED viser ét lang blink i trin 6, blev funktionen ikke lært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 4.
- Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker korrekt efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til tilstanden indlæring og gentage proceduren fra trin 1.

Hvordan sletter jeg en overført funktion for at få den originale funktion?

1. Vælg den tilsvarende enhedsfunktion (f.eks. tv)
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk på 9 7 6.
4. Tryk to gange på den tast, der skal slettes (f.eks. den røde tast).

Lydstyrke

Med denne funktion kan du indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) for altid at kontrollere en bestemt enhed (f.eks. tv), uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD eller AMP) der er valgt for enheden.

I dette eksempel vil vi indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) til "tv-lydstyrke":

1. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
2. Tryk 9 9 3.
3. Tryk 9 9 1. Den røde LED blinker to gange.

Nu har du indstillet lydstyrken til "tv-lydstyrke". Tasterne VOL+, VOL- og Mute vil altid kontrollere "tv-lydstyrke" uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD eller AMP) der er valgt for enheden.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrken

1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstyrken (f.eks. AMP).
2. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk 9 9 3.
4. Tryk VOL(+). Den røde LED blinker 4 gange.

Konfigurasjon av kode

(Eksempel: Konfigurere ONE FOR ALL -fjernkontrollen for TVen din)

1. Finn **den firesifrede enhetskoden for enheten din (f.eks. Accent-TV) i kodelisten.** Kodene står oppført etter enhetstype og merkenavn. Den mest populære koden står oppført først. Kontroller at enheten er slått på (ikke i standby). Hvis merket ditt ikke er på listen i det hele tatt, må du prøve kodesøket. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.
2. Trykk på knappen **TV** på ONE FOR ALL-fjernkontrollen for å velge enheten du vil konfigurere.
3. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
4. Inn den **firesifrede** enhetskoden ved hjelp av tallknappene (f.eks. TV, Accent – kode 0037). Den røde lampen slukkes. Hvis den røde lampen blinker, er koden feil.
5. Deretter **sikter du ONE FOR ALL -fjernkontrollen mot enheten og trykker på POWER.** Hvis enheten slår seg av, er ONE FOR ALL -fjernkontrollen klar til å betjene enheten din. Hvis enheten ikke slår seg av, prøver du den neste koden som er oppført for merket ditt.

Hvis ingen av kodene på listen for merket ditt fungerer, må du prøve kodesøket. Kodesøket kan også fungere hvis merket ditt ikke står på listen i det hele tatt.

Når du skal konfigurere koden for en annen enhet, følger du instruksjonene over, men trykker på den passende enhetsknappen i stedet for TV i trinn 2.

Søkemetoden

Søkemetoden gjør det mulig å finne koden til ditt apparat ved å skanne alle kodene som er lagret i minnet til ONE FOR ALL. Søkemetoden kan også virke selv om ditt merke ikke er oppført.

1. Kontroller at utstyret er slått på. Hvis ikke slår du det på manuelt.
2. Trykk på knappen **TV** på ONE FOR ALL -fjernkontrollen for å velge enheten du vil konfigurere.
3. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
4. Trykk **9 9 1**. Den røde lysdioden blinker to ganger.
5. Trykk **POWER.**
6. Pek med ONE FOR ALL på TV-en din. Trykk så Kanal + igjen og igjen, til TV-en slås av (hver gang du trykker **Kanal +**, sender ONE FOR ALL ut signalet PÅ/AV fra den neste koden i minnet). Det kan hende du må trykke denne tasten mange ganger (opp til 150 ganger), så vær tålmodig.
7. Når TV-en slår seg av, trykk **SETUP**-tasten for å lagre koden.

Oppæring

One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene fremme, og at de ikke er tomme for batteri. For å lære funksjoner må den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen, og peke mot den som vist under:

1. Velg den tilsvarende enheten, f.eks. **TV.**
2. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).

3. Trykk på 9 7 5.
4. Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel TV-ens PÅ/AV-knapp) – Den røde lampen vil blinke kontinuerlig.
5. Trykk og slipp den korresponderende tasten på den originale fjernkontrollen, for eksempel PÅ/AV-knappen.
6. Den røde lampen vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt lært riktig.
7. Gjenta trinn 4 og 5 for hver knapp du ønsker å lære – husk at du kan lære fra forskjellige fjernkontroller, men kun én funksjon per knapp.
8. Når du har lært alle funksjonene du ønsker, trykker du og holder inne SETUP-knappen, til den røde lampen blinker to ganger.

- Hvis den røde lampen viser ett langt blink ved trinn 6, betyr det at funksjonen ikke ble lært på riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 4.
- Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.

Slik kan du slette en lært funksjon for å få den opprinnelige funksjonen.

1. Velg den tilsvarende enhetsmodusen (f.eks. TV).
2. Trykk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
3. Trykk på 9 7 6.
4. Trykk to ganger på tasten som skal slettes (f.eks. rød).

Volumkontroll

Denne funksjonen gir deg muligheten til å konfigurere volumet (VOL+, VOL- og Mute) til alltid å kontrollere en bestemt enhet (f.eks. TV) uavhengig av hvilken enhetsmodustast som velges (TV, SAT, DVD eller AMP).

I dette eksempelet skal vi sette volumkontrollen (VOL+, VOL- og-Mute) til TV-volum:

1. Trykk og hold nede SETUP-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
2. Trykk på 9 9 3.
3. Trykk på TV tasten. Den røde lysdioden blinker to ganger.

Nå har du satt volumkontrollen til TV-volum. Tastene VOL+, VOL- og Mute kontrollerer alltid TV-volum uavhengig av hvilken enhetsmodustast som velges (TV, SAT, DVD eller AMP).

Slik fjerner du en enhet fra volumkontroll

1. Velg enhetstasten du vil deaktivere fra volumkontroll (f.eks.AMP).
2. Trykk og hold nede SETUP-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
3. Trykk på 9 9 3.
4. Trykk på VOL(+) tasten. Den røde lysdioden blinker 4 ganger.

Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din TV)

1. **Hitta koden för din apparat (t.ex. Accent Television)** i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
2. **Tryck på TV**-knappen på ONE FOR ALL för att välja den apparat som du vill ställa in.
3. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
4. **För in din fyrsiffriga apparatkod** med hjälp av nummerknapparna (t.ex. Accent kod **0037**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
5. **Sikta nu med din ONE FOR ALL på apparaten och tryck på AV-knappen.** Om apparaten stängs av är din ONE FOR ALL klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.

Om du vill konfigurera koden för en annan enhet följer du ovanstående instruktioner men trycker på motsvarande enhetsknapp istället för på TV vid steg 2.

Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din ONE FOR ALL. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

1. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
2. **Tryck på TV-**knappen på ONE FOR ALL för att välja den apparat som du vill ställa in.
3. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
4. Tryck **9 9 1**. Den röda LED:en kommer att blinka två gånger.
5. Därefter trycker du på **POWER**.
6. Rikta ONE FOR ALL mot din TV. Tryck nu Channel + igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channal +** kommer ONE FOR ALL att skicka ut en POWER signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
7. Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med valfri funktion från en annan fungerande fjärrkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:

1. Välj motsvarande enhet, t.ex.**TV**
2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).

3. Tryck på 9 7 5.
4. Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-strömtangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
5. Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.
6. Den röda lysdioden blinkar två gånger för att indikera att tangenten har programmerats korrekt.
7. Upprepa steg 4 och 5 för varje tangent du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per tangent.
8. När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på SETUP-tangenten och håller den nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.

- Om den röda lysdioden blinkar en gång långsamt i steg 6, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 4.
- Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du öppna programmeringsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.

Hur tar jag bort en inlärd funktion för att få tillbaka originalfunktionen?

1. Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. tv).
2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
3. Tryck på 9 7 6.
4. Tryck på den knapp som du vill ta bort (t.ex. röd) två gånger.

Volymkontroll

Den här funktionen ger dig möjlighet att ställa in volymkontrollen (VOL+, VOL- och ljud av) så att den alltid styr en viss enhet (t.ex. tv-apparaten) oavsett vilken enhetslägesknapp som är vald (TV, SAT, DVD eller AMP).

I det här exemplet ställer vi in volymkontrollen (VOL+, VOL- och ljud av) till tv-volymen:

1. Tryck in och håll nere knappen SETUP tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
2. Tryck på 9 9 3.
3. Tryck på TV-knappen. Den röda LED:en kommer att blinka två gånger.

Nu har du ställt in volymkontrollen att styra tv-volymen. Knapparna VOL+, VOL- och ljud av styr nu alltid tv-volymen oavsett vilken enhetslägesknapp som är vald (TV, SAT, DVD eller AMP).

Så här tar bort en enhet från volymkontrollen

Example: to cancel the "Volume Lock" for the AMP mode.

1. Välj den enhetsknapp som du vill avaktivera från volymkontrollen (t.ex.AMP).
2. Tryck in och håll nere knappen SETUP tills den röda LED under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
3. Tryck på 9 9 3.
4. Tryck på VOL(+) knappen. Den röda LED:en kommer att blinka 4 gånger.

SUOMI

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi **laitteen (esim. Accent-televisio)** **neliumerkinnän kood koodiluettelosta.** Koodit on kuteltu laitteen typpi- ja tuotemerkin mukaan. Suosituin koodi on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteesi tuotemerkkä ei ole luettelossa, kokeile koodihaku. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Paina **SETUP** -painiketta painettuna kunnes painiketta painetaan ONE FOR ALL -OHJAIMEN **TV** painikkeita.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Anna laitteen **neliumerkinnän** kood numeropainikkeilla (esim. TV - Accent -koodi 0037). Punainen merkkivalo saminen. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.
5. **Osoita seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina POWER-painiketta.** Jos laite saminen, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei saminen, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkitmä koodia.

Jos mikään tuotemerkin koodeista ei toimi, kokeile koodihaku. Koodihaku voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toisen laitteesen, seuraa yllä olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.

Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteesi koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistin tallennettuja tietokoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkiä ei olenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse mäntrehtivä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numeroarvo **9 9 1**. Punainen valo vilahtaa kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL televisiotasi kohti. Painele **"CH+"** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uusta koodia vastaavan virranohjauskäskysanoman. Saatat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotenn ole kärsivällinen toimenpiteen suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäätön voi opsiq minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tehdäksesi näin varmista ensin, että kaksi alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen opiminen edellyttää, että alkuperäinen kaukosäätön on noin 3 cm etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:

1. Valitse vastaavaa laite, esim **TV**

SUOMI

2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 7 5
4. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle halut opettaa toiminnon, esimerkiksi television virta -painiketta! - Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
5. Paina alla ja vapauta vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi virtapainike.
6. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
7. Toista vaiheet 4 ja 5 opiskelke opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useita kaukosäätimistä muita vain yhden toiminnon painikkeita kohden.
8. Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä SETUP-painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo vilahtaa kahdesti.

Jos punainen merkkivalo näyttää yhden pitkän vilähdyksen vaiheessa 6, toimintoa ei ole opitu oikein. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta 4.
Jos yksi tai useampi painike ei toimi oikein asettamisen jälkeen, voit palata oopimistilaan koska tahansa toistamalla mmethtyä vaiheesta 1.

Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

1. Valitse vastaava laitetta (esim. TV).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 7 6.
4. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.

Volume Lock

Tällä toiminnolla voit määrittää Äänenvoimakkuuden säädön (VOL+, VOL-ja mykistyi) ohjaamaan aina tiettyä laitetta (esim. TV riippumatta siitä, mikä laitetlapainike (TV, SAT, DVD tai AMP) on valittuna.

Tässä esimerkissä määritämme Äänenvoimakkuuden säädön (VOL+, VOL- ja mykistyi) ohjaamaan TV:n äänenvoimakkuutta:

1. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
2. Paina 9 9 3.
3. Paina TV. Punainen valo vilahtaa kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätö on nyt määritetty ohjamaan TV:n äänenvoimakkuutta. Painikkeet VOL+, VOL- ja mykistys ohjaavat aina TVn äänenvoimakkuutta riippumatta siitä, mikä laitetlapainike (TV, SAT, DVD tai AMP) on valittuna.

Laitteen poistaminen Äänenvoimakkuuden säädöstä

1. Valitse laitepainike, jonka haluat poistaa käytöstä Äänenvoimakkuuden säädöstä (esim. AMP).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo vilahtaa ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina 9 9 3.
4. Paina VOL(+). Punainen valo syttyy 4 kertaa.

Ελληνικά

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για τη ρύθμιση της τηλεόρασης TV THAXEIPISTHTHO ONE FOR ALL για τη (esim. Accent τηλεόραση)

1. Εντοπίστε **τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη (esim. Accent) τηλεόραση.Accent** στο κωδικό ενοχοχείου κατά τύπο συσκευής και επωνυμία μάρκας. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος. Βεβαιώστε ότι η (esim. Accent) τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επωνυμία της (esim. Accent) δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακαλούμε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Βεβαιώστε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Πατήστε το πλήκτρο SETUP στο THAXEIPISTHTHO ONE FOR ALL, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από τα πλήκτρο POWER (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πληκτρήστε τη τιμή **9 7 5**.
5. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να δημιουργήσετε (π.χ. το κόκκινο).
6. Σημείωσε, πατήστε **POWER**.
7. Στο ONE FOR ALL, πρώτα στο τηλεχειρισμό σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (ξανά και ξανά, μέχρι να εμφάνιση η τηλεόρασή σας (κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα εκπέμψει ένα σήμα ελέγχου τηλεόρασης. Μπορεί σε αυτόν τον σκοπό θα χρειαστεί πολλές φορές (μέχρι 150 φορές) κι' αυτό κι' εκείνο υπομονή.
8. Μόλις εξόπου η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκευτεί του κωδικός.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα βασικό τηλεχειριστήριο κατηγορίας (π.χ. τη τηλεόρασή σας). Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε κατεχόμενο ότι έχετε διαθέσιμο ένα τα αρχικό τηλεχειριστήριο και ότι έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο λειτουργούν. Για την ομαλότερη, τη καλύτερη τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κατεύθυνε το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

Ελληνικά

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από τα πλήκτρο POWER (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πληκτρήστε τη τιμή **9 7 6**.
4. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να δημιουργήσετε (π.χ. το κόκκινο).

Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.

1. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο συσκευής (π.χ. τηλεόραση).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από τα πλήκτρο POWER (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πληκτρήστε τη τιμή **9 7 6**.
4. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγράψετε (π.χ. το κόκκινο).

Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανεξαιρετικα; ώσως τους κωδικες δεν υπάρχουν στο μητρώο του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει σε ή μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται κάθολου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ξεκινήσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από τα πλήκτρο POWER (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πληκτρήστε **9 9 1**. Κόκκινο πλήκτρο αναβοσβήνει δύο φορές.
5. Στόχευε, πατήστε **POWER**.
6. Κατευθύνετε ξανά τη τηλεόρασή σας προς τη τηλεόραση σας. Πατήστε **CH+** κι' ξανά κι' πάλι, μέχρι η τηλεόρασή σας (κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα εκπέμψει ένα σήμα ελέγχου τηλεόρασης. Μπορεί σε αυτόν τον σκοπό θα χρειαστεί πολλές φορές (μέχρι 150 φορές) κι' αυτό κι' εκείνο υπομονή.
7. Μόλις εξόπου η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκευτεί του κωδικός.

РУССКИЙ

Настройка кодов

(Пример: Как настроить пульт дистанционного управления ONE FOR ALL для вашего телевизора)

1. **Найдите ваш код телевизора (например, Accent Television)** в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания) указывается в
2. Нажмите **кнопку TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до того момента, пока красный светодиодный индикатор будет мигать два раза (красная индикатор мигает один раз а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигает два раза.
5. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока ваш телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки **Channel +** (канал +) универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду: содержащемуся в памяти. Возможно, вам придется нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
7. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **SETUP**, чтобы сохранить этот код.

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря простой и простой одноразовой настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ ОФА и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.

1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

РУССКИЙ

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не начнет два раза (сначала индикатор мигает один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 7 5.
4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
5. Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
6. Красный светодиодный индикатор мигает дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
7. Повторяйте шаги 4 и 5 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ что только по одной функции кнопки.
8. Настроив все нужные функции, нажмите клавишу SETUP и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не начнет дважды.

Если вы утратили в процессе настройки (например, клавишу SETUP и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не начнет дважды.

1. Выберите соответствующий прибор (например, tv (телевизор).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не начнет два раза (сначала индикатор мигает один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 7 6.
4. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить (например, кроссуорд).

Volume Lock

Данная функция позволяет регулировать громкость (VOL+, VOL -и Mute) определенного устройства (например, tv) вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD или AMP).

Пример настройки громкости (VOL+, VOL- и Mute) для tv:

1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не начнет два раза (сначала индикатор мигает один раз а затем два раза).
2. Нажмите 9 9 3.
3. Нажмите TV. Красный индикатор мигает два раза.

Теперь регулировка громкости настроена на "громкость tv". Клавиши VOL+, VOL- и Mute всегда будут регулировать "громкость tv" вне зависимости от выбранной клавиши режима устройства (TV, SAT, DVD или AMP).

Как исключить устройство из функции регулирования громкости.

1. Выберите клавишу устройства, которое требуется исключить из функции регулирования громкости (AMP).
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не начнет два раза (сначала индикатор мигает один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 9 3.
4. Нажмите VOL(+) кнопку, както и LED мерцаю ще мига четири пъти.

TÜRKÇE

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonumuzun ONE FOR ALL kumandanı kurmak için)

1. **Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television).** Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tuşuna basın.
3. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
4. **Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuzu (ör. Accent kodu **0037**'; şeln. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
5. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın.** Cihazınız kapanınca, ONE FOR ALL, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır. Cihazınız yanmazsa, marka/ürün listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın.

Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbiri cihazınızı çalıştırmaya ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemini deneyin.

Başka bir cihaz için kod ayarlamak üzere yukarıdaki talimatları izleyin; 2. adımda TV düğmesi yerine yalnızca uygun cihazın tuşuna basın.

Kod Arama

Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tuşuna basın.
3. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna basın ve basılı tutun.
4. **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. Daha sonra **POWER**'a basın.
6. ONE FOR ALL'ü televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
7. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tuşuna basın.

Öğrenme

One For All uzaktan kumandanız çalışan herhangi bir uzaktan kumandadan tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan kumandaların hazır olduğundan ve çlerinde çalışan piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandalar OFA uzaktan kumandanın yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir birileme bakmalılır:

1. Işık olan seçin örn. TV
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 7 5'e basın
4. Bir fonksiyon öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve bırakın (örneğin Reher tuşu) – Kırmızı LED sürekli olarak yanıp sönecektir.

TÜRKÇE

5. Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın örneğin Güç.
6. Kırmızı LED iki kez yanıp sönerek tuşun doğru şekilde öğrendiğini onaylar.
7. Öğrenilmesini istediğiniz her tuş için adım 4 - 5'İ tekrarlayın – unutmayın, birden fazla uzaktan kumandadan öğrenmek mümkündür ama her tuş için tadece bir fonksiyon öğrenilebilir.
8. İhtiyacınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar SETUP tuşunu tutun.

- 6. adımda Kırmızı LED bir kez uzun yanıp sönerse, fonksiyon doğru öğrenilmemiştir. 4. adımı lütfen tekrar deneyin.
- Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını farkederseniz, 1. adımdan başlayarak yeniden tekrar edebek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.

Orijinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasıl silinir?

1. Işık olan modunu seçin (örn. tv).
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 7 6'e basın.
4. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

Ses Kontrolü

Bu özellik size hangi cihaz modu tuşunun (TV, SAT, DVD veya AMP) seçili olduğu fark etmeksizin belli bir cihaza (örn. tv) her zaman kumanda etmek için Ses Seviyesini (VOL+, VOL- ve Sessiz) ayarlamıa imkanı verir.

Bu örnekte Ses Seviyesine Kumandasını (VOL+, VOL- ve Sessiz) "ses seviyesi"ne ayarlayacağız:

1. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna basın ve basılı tutun.
2. 9 9 3 tuşlarına basın.
3. TV tuşuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.

Artık Ses Seviye Kumandası "ses seviyesi"ne ayarlandınız. VOL+, VOL- ve Sessiz tuşları hangi cihaz modu tuşunun (TV, SAT, DVD veya AMP) seçili olduğu fark etmeksizin "ses seviyesi"ne her zaman kumanda eder.

Bir cihaz Ses Seviye Kumandasından nasıl çıkarılır

1. Ses Seviye Kumandasından etkisiz hale getirmek istediğiniz cihaz tuşunu seçin (örn. AMP).
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED ışık yanıp sönünceye kadar (birinci LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna basın ve basılı tutun.
3. 9 9 3 tuşlarına basın.
4. VOL(+) tuşuna basın. Kırmızı LED, dört kez yanıp söner.

POLSKI

Ustawianie kodów

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

1. **Znajdź kod dla swojego telewizora (np. telewizor Accent)** w liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyciśnij klawisz **TV** na ONE FOR ALL do urządzenia, które chcesz ustawić.
3. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
4. **Wprowadź twój czterocyfrowy kod** za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Accent **0037**).
5. Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.
6. **Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urządzenie i naciśnij przycisk wyłączania OFF.** Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie wyłączy się, wykonaj krok 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.

Jeżeli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli twoja marka nie jest wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania.

Aby ustawić kod dla innego urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, naciskając jedynie przycisk w odpowiednim urządzeniu zamiast w telewizorze w kroku 2.

Wyszukiwanie kodów

Metoda wyszukiwania umożliwia Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przekazywanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.

1. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyciśnij klawisz **TV** na ONE FOR ALL do urządzenia, które chcesz ustawić.
3. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
4. Przyciśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED będzie dwukrotnie.
5. Naciśnij przycisk **POWER**.
6. Skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego telewizora. Teraz przyciśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (każdy przyciśnięty klawisz CH+, ONE FOR ALL wyśle sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będziesz musiał przyciskać ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
7. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

Uczenie

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. na pilocie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby nauczyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.

1. Wybierz odpowiednie urządzenie, np. **TV.**
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
3. Naciśnij klawisz przyciśnij 9 7 5.
4. Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.

POLSKI

5. Naciśnij i puść odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład przycisk zasilania.
6. Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED zamiga dwa razy.
7. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję. Pamiętaj, że możesz zaprogramować jedynie jedną funkcję na jeden przycisk.
8. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP i przytrzymaj go do dwukrotnego mignięcia czerwonej diody LED.

- Jeżeli czerwona dioda LED mignie jeden raz na dłużej w kroku 6 funkcja nie została prawidłowo zapisana. Powtórz czynności od kroku 4.
- Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.

Usuwanie skopiowanej funkcji.

1. Wybierz odpowiednie urządzenie, np. telewizor.
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
3. Naciśnij przycisk 9 7 6.
4. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz usunąć (np. czerwony).

Regulacja głośności

Ta funkcja umożliwia ustawienie na stałe sterowania głośnością (VOL+, VOL- i Mute) danego urządzenia (np. telewizora) niezależnie od trybu urządzenia (TV, SAT, DVD, lub AMP).

W tym przykładzie ustawimy regulację głośności (VOL+, VOL- i Mute) jako „głośność telewizora":

1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
2. Przyciśnij 9 9 3.
3. Przyciśnij TV. Czerwona dioda LED będzie dwukrotnie.

Regulacja głośności została ustawiona jako „głośność telewizora". Przyciski VOL+, VOL- i Mute będą zawsze regulować „głośność telewizora" bez względu na to, jaki tryb został wybrany (TV, SAT, DVD, lub AMP).

Jak usunąć regulację głośności dla danego urządzenia

1. Naciśnij przyciśnij urządzenia, dla którego chcesz usunąć regulację głośności (np. AMP).
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED bliższa raz, a potem dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 3.
4. Przyciśnij VOL(+).

CESKY

Nastavení kódů

(Příklad: nastavení dálkového ovládače ONE FOR ALL na váš televizor)

1. Čtyřmístný kód zařízení (**např. televizor Accent) najděte v seznamu kódů.** Kódy jsou seřazeny podle typu zařízení a značky. Nejoblíbenější kódy jsou zařazeny na začátku. Ujistěte se, že je váše zařízení zapnuto (ne v pohotovostním režimu). Pokud vaše zařízení není uvedeno, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte je ručně.
2. Stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovládači ONE FOR ALL pro výběr zařízení, které chcete nastavit.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
4. Zadejte čtyřmístný kód zařízení pomocí číselných tlačítek (např. kód televizoru Accent je 0037). Červená dioda LED zhasne. Pokud červená dioda LED bliká, číslo není správné.
5. Nyní dálkový ovládač namiřte **ONE FOR ALL na vaše zařízení a stiskněte tlačítko POWER.** Pokud se vaše zařízení vypne, je dálkový ovládač ONE FOR ALL připraven k jeho ovládání. Pokud ovládací zařízení nevypne, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu u vaší značky.

Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledávání kódu. Funkci Vyhledání kódu po použití také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.

Ak chcete nastavit kód pre ďalšie zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, avšak v kroku 2 stačte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Ovládání hlasitosti

Tato funkce vám umožňuje nastavit hlasitost (tlačítka VOL+, VOL- a Mute) tak, abyste mohli vždy ovládat určité zařízení (např. televizor) nezávisle na tom, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT, DVD nebo AMP) je vybráno.

V tomto příkladu nastavíme ovládání hlasitosti (VOL+, VOL- a Ztišení) na „hlasitost televizoru":

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
2. Stiskněte tlačítko 9 9 3.
3. Stiskněte tlačítko TV. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.

Nyní musíte nastavit Volume Control (Ovládání hlasitosti) na „ze volume" (hlasitost televizoru). Tlačítka VOL+, VOL- a Mute budou vždy ovládat „hlasitost televizoru" bez ohledu na to, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT, DVD nebo AMP) je vybráno.

Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti

1. Vyberte přístroj, kdy, který chcete deaktivovat od Ovládání hlasitosti. (např. AMP).
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3. Stiskněte tlačítko 9 9 3.
4. Stiskněte tlačítko VOL(+). Červená LED bliká 4 krát

CESKY

Učení

Dálkový ovládač One For All se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovládače. Chcete-li ovládač takto používat, nejprve je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovládače s fungujícími bateriemi. Pro naučení funkcí je nutné, aby byl původní dálkový ovládač přibližně tři centimetry od dálkového ovládače OFA a aby ukazoval směrem zobrazeným na obrázku níže:

1. Vyberte přístroj, kterým chcete nastavit funkci (např. televizor).
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **SETUP**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3. Stiskněte 9 7 6.
4. Stiskněte tlačítko TV. Červená LED bliká 4 krát

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

1. Keresse meg készüléke (pl. Ascent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. Kapcsolja be a készüléket (ne használjon üzemmódban legyen).
2. Nyomja meg a ONE FOR ALL **TV** gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
3. Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
4. Adja meg a készülék négyjegyű kódját a **számgombok segítségével** (pl. a **0037**-os Ascent-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
5. **Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot.** Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1–5. lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szerepelő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

A kód másik készülékhez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépésben a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.

Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigpróbálásával megkeresheti a készülékének megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

1. Kapcsolja be a televíziókészüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
2. Nyomja meg a ONE FOR ALL **TV** gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
3. Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
4. Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kétszer villan.
5. Nyomja meg a BE-KI gombot.
6. Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Esetán nyomja meg újra meg újra a **Csatorna csökkentés**-gombot, amíg a televízió fel nem kapcsol (a gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL minden egyes megadott kódot elküld a televízió felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
7. Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betanítás

A One For All távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ehhez először is gyűjtsödjön meg arról, hogy kiknél van az összes eredeti távirányító, és mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távirányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távirányítótól, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távirányító felé néznie:

1. Válassza ki a megfelelő készüléket; pl. **TV.**
2. Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
3. Nyomja meg a 9 7 5.

MAGYAR

4. Nyomja meg, majd engedje fel azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé tapellitása gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.
5. Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, például a tapellitás gombot.
6. A vörös LED kétszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
7. Ismételje meg a 4. és a 5. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne felejtse, több távirányítóról is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkció tanítható be.
8. Az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg, és tartsa lenyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED kétszer fel nem villan.

- Ha a 6. lépésben a vörös LED egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő, próbálja újra a 4. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tűnne, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli az eljárást az 1. lépéstől.

Másolt funkciók törlése az eredeti funkció visszaállításhoz

1. Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
2. Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
3. Nyomja meg a 9 7 6 gombokat.
4. Nyomja meg ketszer a történő kiváni funkciónak megfelelő gombot (pl. piros).

Volume Lock

Ez a funkció lehetővé teszi a hangerő beállítását (VOL+, VOL- és Mute) egy adott készülék (pl. tv) esetében, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (TV, SAT, DVD vagy AMP) je van kiválasztva.

Az alábbi példában bemutatjuk a hangerőszabályzó (VOL+, VOL- és Mute) „tv hangerő" lehetősége történő beállítását:

1. Tartsa nyomva az SETUP gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
2. Nyomja meg a **9 9 3**.
3. Nyomja meg a TV gombot.

Ezzel befejeztédett a hangerőszabályzó „tv hangerő" lehetősége történő beállítása. A VOL+, VOL- és Mute gombok megnyomása mindig „a tv hangerő" beállítására fog vonatkozni, függetlenül attól, hogy melyik készülékmód gomb (TV, SAT, DVD vagy AMP) van kiválasztva.

A hangerőszabályzó inaktiválása egyes készülékekre vonatkozóan

1. Válassza ki azt a készülékgombot, amelynek esetében inaktiválni szeretné a hangerőszabályzót (pl. AMP).
2. Tartsa nyomva az SETUP gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
3. Nyomja meg a 9 9 3.
4. Nyomja meg a VOL(+) gombot.

SLOVENČINA

Nastavenie kódu

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

1. **Nájdite štvormiestny kód vášho zariadenia (napr. televízor Ascent)** v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpoužívanejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zaistite, aby bolo vaše zariadenie nie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
2. Vyberte zariadenie ovládania (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napr. televízor).
3. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
4. **Zadajte štvormiestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV Ascent je 0037). Červená dióda LED zhasne. Ak červená dióda LED bliká, ide o nesprávne.**
5. Priteen **namierte diaľkový ovládač** ONE FOR ALL na zariadenie a stlačte **tlačidlo POWER.** Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač **ONE FOR ALL** je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoduchšie skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúša je všetky, ak sa značka nie je uvedená v zozname.

Ak chcete nastaviť kód pre ďalšie zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.

Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládaciu ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní vyššejde uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa vás kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

1. Zapnite svoj televízny prijímač (nemôže byť v pohotovostnom režime) a zamerte naň svoje ONE FOR ALL.
2. Vyberte zariadenie tlačidlo (napr. TV tlačidlo) zodpovedajúce zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napr. televízor).
3. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
4. Stlačte **9 9 1**. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
5. Teraz stlačte tlačidlo **POWER** (NAPÍNANIE).
6. Namierte diaľkové ONE FOR ALL na váš TV prijímač. Teraz opakovane stláčajte **CH+**. kým sa váš TV prijímač nevypne (vždy po stlačení tlačidla CH+ vyšle diaľkové ONE FOR ALL signál POWER (NAPÍNANIE) z nasledujúceho kódu uloženého v pamäti. Možno bude potrebné stlačiť toto tlačidlo mnohokrát (maximálne 150-krát), buďte trpezlivý.
7. Ak sa váš TV prijímač vypne, uložte stačením tlačidla **SETUP** kód do pamäte.

Oppiminen

Na diaľkovom ovládači One For All môžno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlo, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené fungujúce batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podľa zobrazenia:

1. Vyberte príslušné zariadenie, napr. **TV**
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).

SLOVENČINA

3. Stlačte 9 7 5.
4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo Hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude neprestále svietiť.
5. Stlačte a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.
6. Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
7. Kroky 4 – 5 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viacero diaľkových ovládačov, no len jednu funkciou na jedno tlačidlo.
8. Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo SETUP. kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.
9. Ak červená kontrolka LED pri 6. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 4.
10. Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viacerí tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zopakovať celým programovania funkcií zopakovaním postupu od kroku 1.

Ako vymazať naučenú funkciu a obnoviť pôvodné funkcie?

1. Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. TV).
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
3. Stlačte 9 7 6.
4. Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré sa má vymazať (napr. červené).

Volume Lock

Táto funkcia vám dáva možnosť nastaviť hlasitosť (VOL+, VOL- a Mute) tak, aby ste vždy ovládali určité zariadenie (napr. tvi bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia (TV, SAT, DVD alebo AMP) je zvolené.

V tomto príklade nastavíme ovládanie hlasitosti (VOL+, VOL- a Mute) na„ tv volume" (hlasitosť tv):

1. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo SETUP. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
2. Stlačte 9 9 3.
3. Stlačte TV. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.

Teraz ste nastavili ovládanie hlasitosti na mozňosť„tv volume" (hlasitosť tv). Tlačidlá VOL+, VOL- a Mute budú vždy ovládať„tv volume" (hlasitosť tv) bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo režimu zariadenia TV, SAT, DVD alebo AMP je zvolené.

Ako odstrániť zariadenie z ovládania hlasitosti

1. Stlačte AMP once.
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo SETUP. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
3. Stlačte 9 9 3.
4. Stlačte VOL(+). Červená LED dióda bliká 4 krát.

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

1. **Pronađite kôd za vaš uređaj na listi kodova.** Kodovi su ušišani putem vrste uređaja i naziva brenda. Najpopularniji kôd je izložen prvi. Uverite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL uređaju koji želite podesiti.
3. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
4. Unesite vaš (četveroznamenkasti kôd uređaji pomoću brojčanih tipki. Crveni LED treperi dva puta.
5. Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj isključi, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako niti jedan od navedenih kodova za vaš brend nije moliono pokušajte Način pretraživanja.Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopći.

Kako biste postavili šifru za drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke TV u iz 2. koraka.

Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih ušistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kôd. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kôd za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije ušišan.

1. Uverite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
2. Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL uređaju koji želite podesiti.
3. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo SETUP. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
4. Pritisnite **9 9 1**. Crveni LED treperi dva puta.
5. Zatim, pritisnite **POWER.**
6. Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Zatim pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
7. Čim se vaš televizor isključi, pritisnite kôd **SETUP** da pohranite.

Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete premjeriti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i pripremite imaju li ispravne baterije. Da biste premjestili funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



1. Odaberite odgovarajući uređaj, npr. **televizor.**
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 7 5.
4. Pritisnite i otpustite tipku na koju želite premjeriti funkciju (primjerice, tipku za uključenje TV-a). – Crvena LED-lampica treperiće-će treperiti.
5. Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključenje.

HRVATSKI

6. Crvena LED-lampica zatreperit će dva puta ako je funkcija ispravno prenesena.
7. Ponovite 4 i 5. korak za svaku tipku na koju želite premjeriti funkciju. Imajte na umu da funkcije možete prenositi s raznih daljinskih upravljača, ali mogućje je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
8. Nakon što programirate sve tipke, pritisnite i držite tipku U SETUP dok crvena LED-lampica ne zatreperi dva puta.

- Ako crvena LED-lampica u 6. koraku zasviješti samo jednom, i to długo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.
- Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne rade ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).

Kako izbrisati naučenu funkciju kako bi se vratila originalna funkcija?

1. Odaberite odgovarajući uređaj (npr. televizor).
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 7 6.
4. Dvaput pritisnite tipku Čiju funkciju želite izbrisati (npr. crvena).

Volume Lock

Ova vam značajka omogućuje postavljanje funkcije jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) kako biste uvijek upravljali jakošću zvuka određenog uređaja (npr. televizora), neovisno o tome koji je način rada uređaja odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

U ovom primjeru postavljamo funkciju zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) na "zvuk televizora":

1. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo SETUP. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
2. Pritisnite 9 9 3.
3. Odaberite odgovarajući uređaj, npr. TV. Crveni LED treperi dva puta.

Sada ste upravljanje jakošću zvuka postavili na "zvuk televizora". Tipke VOL+, VOL- i isključivanje zvuka uvijek će upravljati "zvukom televizora", neovisno o tome koji je način rada odabran (TV, SAT, DVD ili AMP).

Kako ukloniti uređaj iz upravljanja jakošću zvuka

1. Odaberite tipku onog uređaja za koji želite deaktivirati upravljanje jakošću zvuka (npr. AMP).
2. Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo SETUP. kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÍNANIE) dvakrát nebliknie (červený LED indikátor bliká raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite 9 9 3.
4. Pritisnite VOL(+). Crveni LED treperi četiri puta.

ROMÂNĂ

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomandei ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)

1. **Găsiți codul pentru dispozitivul dvs. în lista de coduri.** Codurile sunt specificate în funcție de tipul de dispozitiv și în funcție de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în starea de veghe).
2. Apăsați pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Menținând apăsată tasta **SETUP** ținând cărți LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
4. Cu ajutorul tastelor numerice, introduceți codul format din patru cifre al dispozitivului. LED-ul roșu se va stinge. Dacă LED-ul clipește de patru ori, este o greșeală.
5. Apoi, îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de murca brand-ul vă rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutare cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați căutarea codului dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomanzii universale ONE FOR ALL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
2. Apăsați pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Menținând apăsată tasta **SETUP** ținând cărți LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
4. Apăsați pe **9 9 1**. LED-ul roșu va clipi de două ori.
5. Apoi, apăsați pe **PORNIRE.**
6. Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsați acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta **CH+**, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil ca de necesar să apăsați pe acesta tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori), deci, aveți răbdare.
7. Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.

Setarea

Telecomanda dumneavoastă One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate bateriile funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA. Îndreptați fiind spre aceasta după cum se indică mai jos:

1. Selectați aparatul corespunzător, de ex. **televizorul.**
2. Menținând apăsată tasta **SETUP** ținând cărți LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsați 9 7 5.
4. Apăsați și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.

ROMÂNĂ

5. Apăsați și eliberați tasta corespunzătoare de pe telecomanda inițială, de exemplu pornire/oprire.
6. Ledul roșu se va aprinde de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
7. Repetați pașii 4 și 5 pentru fiecare tastă pe care doriți să o setați – reținți faptul că puteți seta cu ajutorul a mai multe telecomenzi, însă nu o singură funcție per tastă.
8. După ce ați setat toate funcțiile de care aveți nevoie, menținți apăsată tasta SETUP până când ledul roșu se aprinde pe un interval de timp mai scurt.

- Dacă ledul roșu se aprinde o singură dată, mai lung, în pasul 6, funcția nu a fost setată corect. Încercați din nou de la pasul 4.
- Dacă observați că una sau mai multe din taste funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccesa modul de setare oricând prin repetarea procedurii de la pasul 1.

Cum șterge și funcțiile inventată pentru a obține funcția originală?

1. Selectați modul aparat corespunzător (de ex. televizor).
2. Menținți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsați 9 7 6.
4. Apăsați de două ori tasta de ștere (de ex. roșie).

Volume Lock

Această funcție vă oferă posibilitatea de a seta volumul (VOL+, VOL- și Mut) pentru fi controlat întotdeauna vin un anume aparat (de ex. televizor), indiferent dacă o altă tastă corespunzătoare alta modul (TV, SAT, DVD sau AMP) este selectată.

În acest exemplu vom seta Control volumului (VOL+, VOL- și Mut) la „volum televizor":

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
2. Apăsați pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
3. Menținți apăsată tasta **SETUP** ținând cărți LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
4. Apăsați pe **9 9 3**.
5. Apoi, apăsați pe **PORNIRE.**
6. Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsați acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta **CH+**, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil ca de necesar să apăsați pe acesta tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori), deci, aveți răbdare.
7. Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.

Acum ați setat Controlul volumului la „volum televizor". Tastele VOL+, VOL- și Mute vor controla întotdeauna „volumul televizorului" indiferent dacă un alt aparat (TV, SAT, DVD sau AMP) este selectat.

Cum eliminați un aparat din Controlul volumului.

1. Selectați tasta aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Controlul volumului (de ex. AMP).
2. Menținți apăsată tasta SETUP până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu se va clipi o dată, apoi de două ori).
3. Apăsați pe 9 9 3.
4. Apăsați pe VOL(+). LED-ul roșu va clipi de 4 ori.

БЪЛГАРСКИ

Задаване на код

(Пример: За настройка ONE FOR ALL управление за вашия телевизор)

1. **Намерете кода на устройството в списъка с кодове.** Кодовете са подредени по тип устройство и ивик на марката. Най-популярните кодове са първи. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
2. Натиснете бутона TV на устройство ONE FOR ALL за устройството, които искате да настроите.
3. Натиснете и задържте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
4. Въведете своя (четирицифрен код на устройството) с цифровите бутони. Червеният светодиод ще примигне два пъти.
5. Сега насочете ONE FOR ALL към вашето устройство и натиснете POWER. Ако устройството се изключи, значи ONE FOR ALL е готово да управлява това устройство.

Ако нито един от кодовете, изброени за вашата марка дейности моля опитайте Търсене кодекс. Търсене код може да работи, ако вашата марка не е списъка на всичко!.

Чрез тази настройка ще ви дадете контрол на устройства следвайте внимателно инструкциите, тъй като нажмете клавиша съответстващото устройства вместо телевизора в шаге 2.

Метод на търсене

Ако устройството ви не отговаря на ONE FOR ALL, след като сте опитали всички кодове, изброени за вашата марка, опитайте с търсене на кода. Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всичко кодове, намиращи се в паметта на ONE FOR ALL. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство е нова в списъка.

1. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
2. Натиснете бутона TV на устройство ONE FOR ALL за устройството, които искате да настроите.
3. Натиснете и задържте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
4. Натиснете **9 9 1**. Светлинният индикатор ще свети два пъти.
5. След това натиснете бутона **POWER.**
6. Насочете ONE FOR ALL към телевизора. Сега натиснете **CH+** няколкократно, докато телевизорът се изключи (при всяко натискане бутона CH+, ONE FOR ALL изпраща сигнал за изключване от следващия код в паметта). Може да се наложи да натискате този бутон много пъти (до 150 пъти), така че имайте търпение.
7. Когато телевизорът се изключи, натиснете бутона **SETUP**, за да съхраните кода.

Обучение

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. За да направите това, първо се уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и че те са с работещи батерии. За да обучите функциите, оригиналното дистанционно трябва да е поставено приблизително на 3 см от дистанционното ОФА, като гледа към него, както е показано по-долу:

1. Изберете съответното устройство, напр. **TV** (телевизор).
2. Натиснете и задържте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
3. Натиснете 9 7 5.

БЪЛГАРСКИ

4. Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – червеният светодиод ще започне да мига непрекъснато.
5. Натиснете и отпуснете съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.
6. Червеният светодиод ще примигне два пъти, за да покаже, че бутонът е бил обучен коректно.
7. Повторете стъпки 4 и 5 за всеки бутон, който искате да обучите – не забравяйте, че можете да обучавате от различни дистанционни, но само по една функция на бутон.
8. Когато сте обучили всички нужди бутони, натиснете и задържете бутона SETUP, докато червеният светодиод не примига два пъти.

- Ако червеният светодиод покаже едно дълго примигване в стъпка 6, функцията не е научена правилно. Опитайте отново от стъпка 4.
- Ако спорите, че едни или повече бутони не работят правилно след настройката, можете да решите отново в режим на обучение по всяко време, като повторите процедурата от стъпка 1.

Как да изтрием заучена функция, за да възстановите оригиналната функция?

1. Изберете съответното устройство, напр. TV (телевизор).
2. Натиснете и задържете бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
3. Натиснете 9 7 6.
4. Натиснете два пъти бутона, който искате да изтрете (напр. червен).

Volume Lock

Тази функция ви дава възможност да настройвате силата на звука (VOL+, VOL- и Mute (без звук), така че винаги да управлявате определено устройство (напр. телевизор), не зависимо от избраната бутон за режим на устройство (TV, SAT, DVD или AMP).

В този пример ще настроим силата на звука (VOL+, VOL- и Mute) на "tv volume" (сила на звука на телевизора):

1. Натиснете и задържете бутона SETUP, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
2. Натиснете 9 9 3.
3. Натиснете TV. Светлинният индикатор ще свети.

Вече сте настроили силата на звука на "tv volume" (сила на звука на телевизора). Бутоните VOL+, VOL- и Mute ще регулират винаги силата на звука на телевизора (tv volume), независимо от избраната бутон за режим на устройство (TV, SAT, DVD или AMP).

Как да премахнете устройство от контрола на функцията за регулиране на силата на звука

1. Изберете бутона на устройството, които искате да деактивирате от регулирането на силата на звука (напр. AMP)
2. Натиснете и задържете бутона SETUP, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
3. Натиснете 9 9 3.
4. Натиснете VOL(+). Светлинният индикатор ще свети 4 пъти.

Volume Lock

Тази функция ви дава възможност да настройвате силата на звука (VOL+, VOL- и Mute (без звук), така че винаги да управлявате определено устройство (напр. телевизор), не зависимо от избраната бутон за режим на устройство (TV, SAT, DVD или AMP).

В тази примерна ще настроим силата на звука (VOL+, VOL- и Mute) на "tv volume" (сила на звука на телевизора):

1. Натиснете и задържете бутона SETUP, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
2. Натиснете 9 9 3.
3. Натиснете TV. Светлинният индикатор ще свети.

Вече сте настроили силата на звука на "tv volume" (сила на звука на телевизора). Бутоните VOL+, VOL- и Mute ще регулират винаги силата на звука на телевизора (tv volume), независимо от избраната бутон за режим на устройство (TV, SAT, DVD или AMP).

Как да премахнете устройство от контрола на функцията за регулиране на силата на звука

1. Изберете бутона на устройството, които искате да деактивирате от регулирането на силата на звука (напр. AMP)
2. Натиснете и задържете бутона SETUP, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след него – втори път).
3. Натиснете 9 9 3.
4. Натиснете VOL(+). Светлинният индикатор ще свети 4 пъти.

Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands

URC1240
710715
RDN-13103016