尺寸：100×120mm 材质：128g 双铜 骑马订

W-KING®

SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD
CN, 518109, Guangdong, Shenzhen, Longhua, Fucheng Street, Zhangge Community, Zhangge Road, NO.142, Building 1, Room 301
Tel: +86-755-36690577
Fax: +86-755-36815032
Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com
www.w-king.com

CE FC RoHS

W-KING®

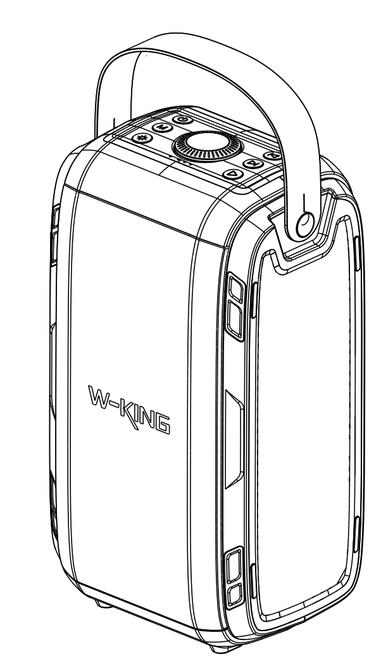

User Manual

T9-2 Portable Wireless Stereo

W-KING® is a registered trademark in the U.S. and European Union. All rights reserved.

CONTENTS

English .... 01 - 09
Deutsch .... 10 - 18
Français .... 19 - 27
Español .... 28 - 36
Italiano .... 37 - 45

Thank you for purchasing the W-KING T9-2 Outdoor Wireless Speaker. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and order number.

Amazon E-mail: support.amazon@w-king.com
Walmart E-mail: support.walmart@w-king.com

Package Includes

- 1 x T9-2 Speaker
- 1 x Type-C charging Cable
- 1 x 3.5mm AUX Cable
- 1 x User Manual

Overview

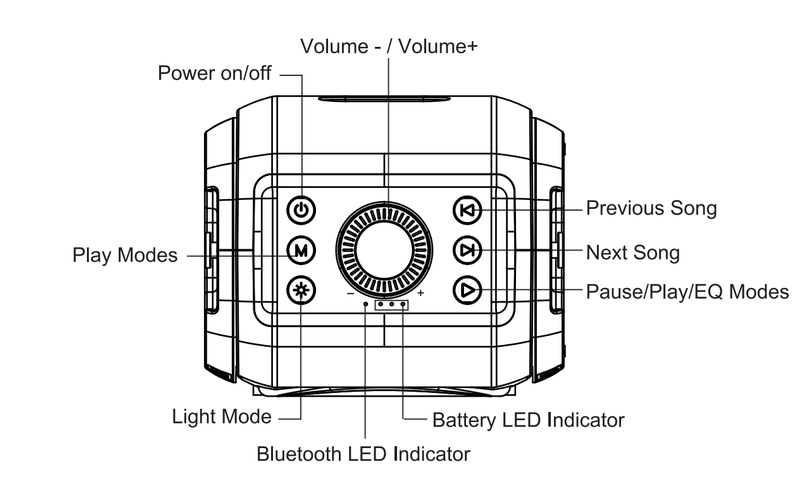

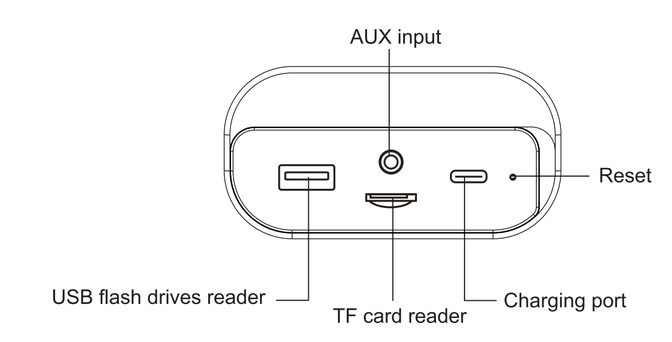

Charging

Fully charge this speaker before first time using, plug the USB-C charging cable to the charging port Of the speaker and a 5V 2A power adapter. Power adapter is NOT INCLUDED

Battery Status	Battey LED Indicator
Low battery (<20%)	Blinking Red (Sound Prompts 3 times at 20%, 10%, and power off)
30% charged	1st white light flashes
30%-70% charged	2nd white light flashes
70%-99% charged	3rd white light flashes
3 solid white lights	Fully charged

Note: When the battery charge <5%, the speaker will power off automatically.

Power On

Press ⏻ button until hear a rising tone and the Bluetooth LED Indicator light on.

Power Off

Press ⏻ button until hear a descending tone and the Bluetooth LED Indicator light off.

Bluetooth connection

1. Press ⏻ button for 2-3 seconds until hear a rising tone and the Bluetooth LED Indicator fast blinking blue.
2. Go to the Bluetooth settings on your mobile device, search and select "W-KING T9-2" from the list.
3. Once successfully paired, the LED indicator turns solid blue.

Note:

- When power on, the speaker will automatically reconnect to the last device it was connected to. (The speaker can memorize maximum of 8 paired devices).
- The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired for power saving.

Music Control

Play/Pause .... Click ▷
Volume UP............Rotate the knob, Clockwise
Volume Down...Rotate the knob, Counterclockwise
Next track .... click ▷|
Previous track .... click |◁
Switch Bluetooth mode/Aux-in mode...........Click M
Indoor/Outdoor Modes(EQ modes).........Double Click ▷

Bluetooth Disconnection

Press " M " button until the Bluetooth LED Indicator fast blinking blue to disconnect the current connected device, and go into new Bluetooth-paring mode.

USB Drive Playback

1. Plug your USB drive to the USB port of the speaker
2. Power on the speaker and press the Play/Pause button

Note:

1. Supported music file format: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
2. Don't set folders in your USB flash drive
3. This speaker only supports play in in sequence, it can not play randomly

True Wireless Stereo Function

The True Wireless Stereo technology enables you to use two speakers pairing via Bluetooth to create a wireless dual-channel system to deliver true stereo sound effect.

True Wireless Stereo connection operation

1. Place the two speakers near each other (the distanceshould not be over 10 meters).
2. Power on the two speakers, double click the ⏻ button on one speaker as MASTER speaker (playback left channel), the LED indicator fast blinking Blue and Green then the two speaker will pair to each other automatically (The other speaker will be as SLAVE speaker and playback right channel)
3. Once paired, Master and slave speaker LED indicator turn solid blue

Disconnect the True Wireless Stereo connection

Press" M " mode button on one of the speaker until LED Indicator fast blinking Blue to disconnect the True Wireless Stereo connection.

Note:
"W-KING T9" and "W-KING T9-2" are the different version speakers. They could not be paired in True Wireless Stereo mode. True Wireless Stereo speaker only works under the same Bluetooth name.

Listening music from external audio source

1. Power on the speaker.
2. Using the AUX Cable (φ3.5mm), connect your external device to AUX-in port on speaker.
3. It will automatically turn to AUX-in mode, the LED Indicator turns solid green.

Note: Under AUX-IN mode, skip songs are not workable.

LED lights Mode

Click' ☼ ' button to change the LED Lights modes.
1: Musical Pulse (Pulse from bottom to top)
2: Half-circle rotation (rotate with the rhythm of the music)
3: Full-Cyclic rotation (rotation speed is automatically adjusted with the size of the music)
4: Flash rhythm (brightness flashes with the beats of the music)
5: Musical Pulse (from the middle to the upper and lower pulse)
6: Turn off the lights

Sound mode

Double click " ▷ " mode button to change the sound mode.
The LED indicator slowly flash blue in outdoor mode, and the LED indicator keep solid blue in indoor mode.

Remark: This speaker's default mode is indoor.under the USB disk and TF card mod,LED is green.

TF card reader (micro SD card)

Just simple insert your TF card into the port, the speaker can automatically turn to TF card reader mode, and play the MP3 music store in the card.

Reset the speaker

If the function buttons without working, disconnect the charging cable, place a small pin (<3mm) into the reset key and hold it for 2 seconds until the LED light off.

Specifications

- Bluetooth 5.0
- Support: A2DPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2; AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2
- Wireless work distance: 10 meters
- Output Power: 105dB
- Driver Unit:
  Diameter 102 MM outside magnet , 4Ω, 35W x 2
  Diameter 31 MM inside magnet , 8Ω, 15W x 2
- Frequency response: 60Hz-20KHz
- Signal-to-noise ratio: ≥80DB
- Battery Type: Li-ion 7.2V 5200mAh
- DC input voltage/current: TYPE-C USB 5V/0.5A-2A
- Playtime: 24 hours (set at the lowest volume)
- Battery charge time: 6-7 hours
- Dimensions: 372*193.3*166mm
- Weight: 3.7kg

Caution

- Keep the speaker and its accessories away from the reach of kids as they might cause a choking hazard.
- Keep the speaker away from fire, water, liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- DO NOT use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.
- DO NOT drop or knock the speaker on hard surfaces.
- DO NOT use chemicals or detergents to clean the speaker.
- DO NOT scrape the surface with sharp objects.
- DO NOT make unauthorized alterations to this product.

Troubleshooting

Cannot Power On

1. Make sure you use our original USB-C charging cable and 5V/2A power adapter to charge the speaker. Please DO NOT use PD charger.
2. If you use right cable and power adapter but still can't power on, please contact our support team with your region, order number and product model.
Amazon email: support.amazon@w-king.com
Walmart email: support.walmart@w-king.com

Cannot connect with the device

- Please check the following:
- The Bluetooth device supports A2DP profile
- The Speaker is within 10m from the device.
- The Speaker is in pairing mode, the LED indicator blinking blue.

No Sound

- Make sure the music volume is at audible level on both your device and speaker.
- Make sure your device is successfully paired with the speaker, the LED indicator turn solid blue.

Poor sound quality

Move the device closer to this Speaker or remove any obstacle between them.

Vielen Dank, dass Sie sich für den W-KING T9-2 drahtlosen Outdoor-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Kundensupport E-Mail: support.amazon@w-king.com

Paket beinhaltet

- 1 x T9-2-Lautsprecher
- 1 x Ladekabel Typ C.
- 1 x 3,5 mm AUX-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Überblick

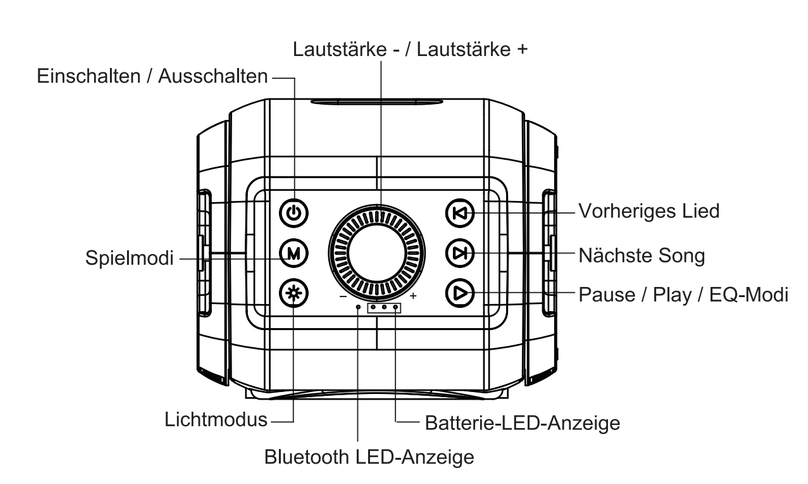

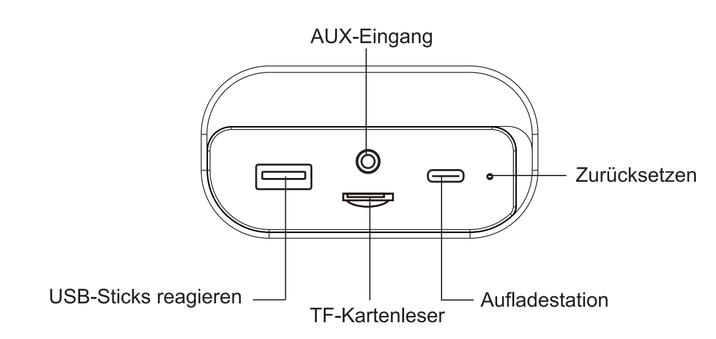

Aufladen

Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und schließen Sie das USB-C- Ladek abel an das Ladegerät an Anschluss des Lautsprechers und eines 5V 2A
Netzteils.
Netzteil ist NICHT INBEGRIFFEN

Batteriestatus	Batterie-LED-Anzeige
Batterie schwach (<20%)	Rot blinkend (Ton fordert 3 Mal zu 20%, 10% und Ausschalten auf)
30% berechnet	1. weißes Licht blinkt
30% -70% berechnet	2. weißes Licht blinkt
70% -99% berechnet	3. weißes Licht blinkt
3 feste weiße Lichter	Voll aufgeladen

Hinweis: Wenn die Akkuladung <5% ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Ein

Drücken ⏻ Sie die Taste, bis ein steigender Ton zu hören ist und die Bluetooth-LED-Anzeige leucht.et

Ausschalten

Drücken ⏻ Sie die Taste, bis ein absteigender Ton zu hören ist und die Bluetooth-LED-Anzeige erlischt.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken ⏻ Sie die Taste 2-3 Sekunden lang, bis ein steigender Ton zu hören ist und die Bluetooth-LED-Anzeige schnell blau blinkt.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät, suchen Sie und wählen Sie "W-KING T9-2" aus der Liste.
3. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige durchgehend blau.

Hinweis:

- Beim Einschalten wird der Lautsprecher automatisch wieder mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbunden. (Der Lautsprecher kann maximal 8 gekoppelte Geräte speichern.)
- Der Lautsprecher schaltet sich im Pairing-Modus nach 10 Minuten automatisch aus, wenn keine Geräte zum Energiesparen gekoppelt sind.

Musiksteuerung

Abspielen/Pause .... Click ▷
Lautstärke erhöhen ....Rotate the knob, Clockwise
Lautstärke runter .... Rotate the knob, Counterclockwise
Nächster Titel .... click ▷|
Vorheriges Lied .... click |◁
Schalten Sie den Bluetooth-Modus / Aux-In-Modus um...........Click M
Innen- / Außenmodi (EQ-Modi) ....Double Click ▷

Bluetooth-Trennung

Drücken Sie die Taste "M", bis die Bluetooth-LED-Anzeige schnell blau blinkt, um das aktuell verbundene Gerät zu trennen, und wechseln Sie in den neuen Bluetooth-Paring-Modus.

USB-Laufwerkwiedergabe

1. Schließen Sie Ihr USB-Laufwerk an den USB-Anschluss des Lautsprechers an
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie die Play/Pause-Taste

Hinweis:

1. Unterstütztes Musikdateiformat: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
2. Legen Sie keine Ordner in Ihrem USB-Stick fest
3. Dieser Lautsprecher wird nur angenommen

Echtes kabelloses Stereo-Funktion

Mit der Echtes kabelloses Stereo-Technologie können Sie zwei Lautsprecher über Bluetooth koppeln, um ein drahtloses Zweikanalsystem zu erstellen, das einen echten Stereo-Soundeffekt liefert.

Echtes kabelloses Stereo-Verbindungsbetrieb

1. Stellen Sie die beiden Lautsprecher nahe beieinander auf (der Abstand sollte nicht mehr als 10 Meter betragen).
2. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche eines Lautsprechers als MASTER-Lautsprecher (Wiedergabe des linken Kanals). Die LED-Anzeige blinkt schnell blau und grün, dann werden die beiden Lautsprecher miteinander gekoppelt automatisch (Der andere Lautsprecher ist als SLAVE-Lautsprecher und Wiedergabe des rechten Kanals)
3. Nach dem Pairing leuchten die LED-Anzeige des Master- und Slave-Lautsprechers dauerhaft blau

Trennen Sie die Echtes kabelloses Stereo-Verbindung

Drücken Sie die Modustaste „M" an einem der Lautsprecher, bis die LED-Anzeige schnell blau blinkt, um die Echtes kabelloses Stereo-Verbindung zu trennen.

Hinweis:
"W-KING T9" und "W-KING T9-2" sind die verschiedenen Versionslautsprecher. Sie konnten im Echtes kabelloses Stereo-Modus nicht gekoppelt werden. Der Echtes kabelloses Stereo-Lautsprecher funktioniert nur unter demselben Bluetooth-Namen.

Musik von einer externen Audioquelle hören

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie Ihr externes Kabel mit dem AUX-Kabel (φ3,5 mm) an Gerät an AUX-In-Anschluss am Lautsprecher.
3. Der AUX-In-Modus wird automatisch aktiviert. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.

Hinweis: Im AUX-IN-Modus können Songs nicht übersprungen werden.

LED leuchtet Modus

Klicken Sie auf die Schaltfläche " ☼ ", um die LED-Lichtmodi zu ändern.
1: Musikalischer Puls (Puls von unten nach oben)
2: Halbkreisdrehung (im Rhythmus der Musik drehen)
3: Vollzyklische Drehung (die Drehzahl wird automatisch an die Größe der Musik angepasst)
4: Blitzrhythmus (Helligkeit blinkt mit den Beats der Musik)
5: Musikalischer Puls (vom mittleren zum oberen und unteren Puls)
6: Schalten Sie das Licht aus

Sound mode

Doppelklicken Sie auf die Modustaste " ▷ ", um dennd mode. Soundmodus zu ändern. Die LED-Anzeige blinkt im.
Außenmodus langsam blau, und die LED-Anzeige leuchtet im Innenbereich dauerhaft blau Modus.
Anmerkung: Der Standardmodus dieses Lautsprechers befindet sich im Innenbereich unter dem USB-Laufwerk und im TF-Kartenmodus.
Die LED leuchtet grün.

TF-Kartenwiedergabe (Micro-SD-Karte)

Legen Sie einfach Ihre TF-Karte in den Anschluss ein, der Lautsprecher kann automatisch in den TF-Kartenlesemodus wechseln und den MP3-Musikspeicher auf der Karte abspielen.

Setzen Sie den Lautsprecher zurück:

Wenn die Funktionstasten nicht funktionieren, ziehen Sie das Ladekabel ab, stecken Sie einen kleinen Stift (<3 mm) in die Reset-Taste und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

Spezifikationen

- Bluetooth 5.0
- Unterstützung: A2DPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2; AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2
- Drahtlose Arbeitsentfernung: 10 Meter
- Ausgangsleistung: 105 dB
- Fahrereinheit:
  Durchmesser 102 mm Außenmagnet, 4 Ω, 35 W x 2
  Durchmesser 31 mm Innenmagnet, 8 Ω, 15 W x 2
- Frequenzgang: 60Hz-20KHz
- Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 80 dB
- Batterietyp: Li-Ion 7.2V 5200 mAh
- DC-Eingangsspannung / -strom: TYP C USB 5V / 0,5A-2A
- Spielzeit: 24 Stunden (auf die niedrigste Lautstärke eingestellt)
- Ladezeit des Akkus: 6-7 Stunden
- Abmessungen: 372 * 193,3 * 166 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Vorsicht

- Halten Sie den Lautsprecher und sein Zubehör von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr verursachen können.
- Halten Sie den Lautsprecher von Feuer, Wasser, Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern.
- Verwenden Sie diesen Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Hörschäden oder -verlusten führen kann.
- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT auf harte Oberflächen fallen oder klopfen Sie ihn an.
- Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel, um den Lautsprecher zu reinigen.
- Kratzen Sie die Oberfläche NICHT mit scharfen Gegenständen ab.
- Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Fehlerbehebung

Kann nicht eingeschaltet werden

1. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Laden des Lautsprechers unser originales USB-C-Ladekabel und das 5V / 2A-Netzteil verwenden. Bitte verwenden Sie KEIN PD-Ladegerät.
2. Kontaktieren Sie uns unter support.amazon@w-king.com, wenn Sie das richtige Kabel und Netzteil verwenden, es aber immer noch nicht einschalten können

Es kann keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden

- Bitte überprüfen Sie Folgendes:
- Das Bluetooth-Gerät unterstützt das A2DP-Profil
- Der Lautsprecher befindet sich 10 m vom Gerät entfernt.
- Der Lautsprecher befindet sich im Pairing-Modus und die LED-Anzeige blinkt blau.

Keinen Ton

- Stellen Sie sicher, dass die Musiklautstärke sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf dem Lautsprecher hörbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät erfolgreich mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde. Die LED-Anzeige leuchtet blau.

Schlechte Klangqualität

Stellen Sie das Gerät näher an diesen Lautsprecher heran oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen ihnen.

Merci d'avoir acheté le haut-parleur sans fil extérieur T9-2 W-KING. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec votre numéro de modèle de produit et votre numéro de commande Amazon.

Email du service à la clientèle : support.amazon@w-king.com

Le forfait comprend

- 1 x haut-parleur T9-2
- 1 x câble de charge de type C
- 1 câble AUX de 3,5 mm
- 1 x manuel de l'utilisateur

Aperçu

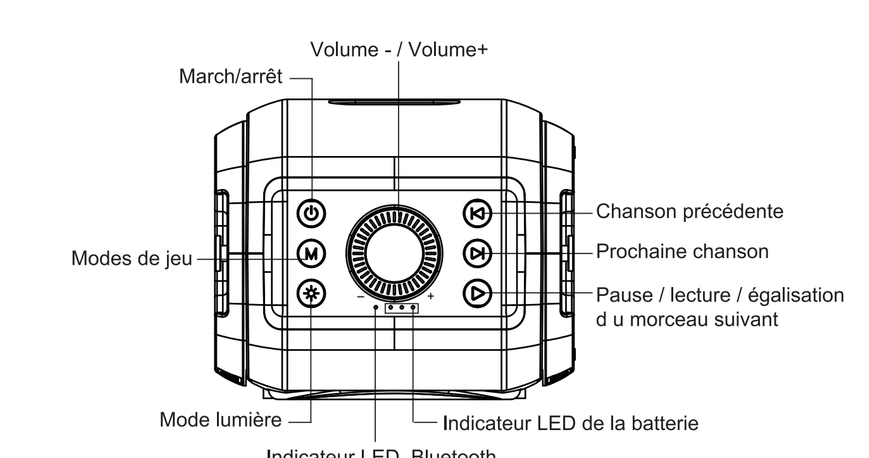

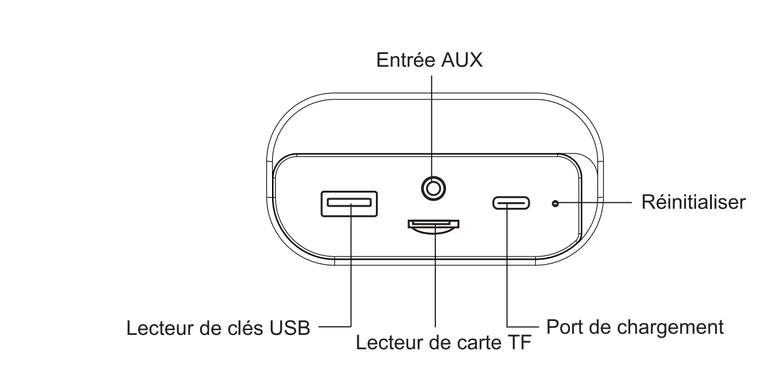

Mise en charge

Chargez complètement ce haut-parleur avant la première utilisation, branchez le câble de chargement USB-C au chargeur port du haut-parleur et un adaptateur secteur 5V

État de la batterie	Indicateur LED de la batterie
Batterie faible (<20%)	Rouge clignotant (invite 3 fois à 20%, 10% et mise hors tension)
30% chargé	1ère lumière blanche clignote
30% -70% chargé	2ème lumière blanche clignote
70% -99% berechnet	3ème lumière blanche clignote
3 lumières blanches solides	Complètement chargé

Remarque: lorsque la charge de la batterie <5%, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Allumer

Appuyez ⏻ sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité croissante et que le voyant LED Bluetooth s'allume.

Éteindre

Appuyez ⏻ sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité décroissante et que le voyant LED Bluetooth s'éteigne.

Connexion Biuetooth

1. Appuyez ⏻ sur le bouton pendant 2-3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité croissante et que le voyant LED Bluetooth clignote rapidement en bleu.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil mobile, recherchez et sélectionnez «W-KING T9-2» dans la liste.
3. Une fois le couplage réussi, le voyant LED devient bleu fixe.

Noter:

- Lors de la mise sous tension, l'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier appareil auquel elle a été connectée. (L'enceinte peut mémoriser au maximum 8 appareils couplés).
- L'enceinte s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode de couplage si aucun appareil n'est couplé pour économiser l'énergie.

Contrôle de la musique

Jouer/Pause .... Cliquez sur ▷
Monter le son .... Tournez le bouton, Clockwise
Baisser le volume......... Rotate the knob, Counterclockwise
Piste suivante .... Cliquez sur ▷|
Previous track .... Cliquez sur |◁
Basculer entre le mode Bluetooth / le mode Aux-in...Cliquez sur M
Modes intérieur / extérieur (modes EQ)...Double clic ▷

Déconnexion Bluetooth

Appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce que l'indicateur LED Bluetooth clignote rapidement en bleu pour déconnecter l'appareil actuellement connecté et passez au nouveau mode d'appariement Bluetooth.

Lecture sur clé USB

1. Branchez votre clé USB sur le port USB de l'enceinte
2. Allumez le haut-parleur et appuyez sur le bouton Lecture / Pause

Noter:

1. Format de fichier de musique pris en charge: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
2. Ne définissez pas de dossiers sur votre clé USB
3. Ce haut-parleur ne prend en charge que la lecture en séquence, il ne peut pas jouer au hasard

Fonction Véritable stéréo sans fil

La technologie Véritable stéréo sans fil vous permet d'utiliser le couplage de deux haut-parleurs via Bluetooth pour créer un système à double canal sans fil pour offrir un véritable effet sonore stéréo.

Fonctionnement de la connexion Véritable stéréo sans fil

1. Placez les deux enceintes l'une à côté de l'autre (la distance ne doit pas dépasser 10 mètres).
2. Allumez les deux haut-parleurs, double-cliquez sur le bouton d'un haut-parleur en tant que haut-parleur principal (canal de lecture gauche), le voyant LED clignote rapidement en bleu et vert, puis les deux haut-parleurs se coupleront automatiquement (l'autre enceinte sera comme enceinte SLAVE et la lecture du canal droit)
3. Une fois appariés, le voyant LED des haut-parleurs maître et esclave devient bleu fixe Déconnectez la connexion Véritable stéréo sans fil
Appuyez sur le bouton de mode «M» sur l'un des haut-parleurs jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en bleu pour déconnecter la connexion Véritable stéréo sans fil.

Noter:
«W-KING T9» et «W-KING T9-2» sont les différentes versions de haut-parleurs. Ils n'ont pas pu être couplés en mode Véritable stéréo sans fil. L'enceinte Véritable stéréo sans fil ne fonctionne que sous le même nom Bluetooth.

Écoute de musique à partir d'une source audio externe

1. Mettez le haut-parleur sous tension.
2. À l'aide du câble AUX (φ3,5 mm), connectez votre périphérique au port d'entrée AUX sur le haut-parleur.
3. Il passera automatiquement en mode AUX-in, l'indicateur LED devient vert fixe

Noter:
En mode AUX-IN, les morceaux sautés ne sont pas réalisables.

Mode des lumières LED

Cliquez sur le bouton" ☼ "pour changer les modes d'éclairage LED.
1: impulsion musicale (impulsion de bas en haut)
2: rotation demi-cercle (rotation au rythme de la musique) 3: rotation cyclique complète (la vitesse de rotation est automatiquement ajustée avec la taille de la musique)
4: rythme du flash (la luminosité clignote avec les battements de la musique)
5: Pouls Musical (du milieu au pouls supérieur et inférieur)
6: éteignez les lumières

Mode son

Double-cliquez sur le bouton de mode" ▷ "pour changer le mode sonore.
LLe voyant LED clignote lentement en bleu en mode extérieur et le voyant LED reste bleu fixe en mode intérieur.
Remarque: le mode par défaut de ce haut-parleur est à l'intérieur.Sous le disque USB et le module de carte TF, la LED est verte.

Lecture de la carte TF (carte micro SD)

Insérez simplement votre carte TF dans le port, le haut-parleur peut automatiquement passer en mode lecteur de carte TF et lire le magasin de musique MP3 de la carte.

Réinitialisez le haut-parleur:

des boutons de fonction sans fonctionner, débranchez le câble de charge, placez une petite broche (<3 mm) dans la touche de réinitialisation et maintenez-la pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Caractéristiques

- Bluetooth 5.0
- Prise en charge: A2DPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2; AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2
- Distance de travail sans fil: 10 mètres
- Puissance de sortie: 105 dB
- Unité pilote:
  Aimant extérieur de diamètre 102 mm, 4Ω, 35W x 2
  Aimant intérieur de diamètre 31 mm, 8Ω, 15W x 2
- Réponse en fréquence: 60Hz-20KHz
- Rapport signal / bruit: ≥80DB
- Type de batterie : Li-ion 7.2V 5200 mAh
- Tension / courant d'entrée CC: TYPE-C USB 5V / 0.5A-2A
- Durée de lecture: 24 heures (réglé au volume le plus bas)
- Temps de charge de la batterie: 6-7 heures
- Dimensions: 372 * 193,3 * 166 mm
- Poids: 3,7 kg

Mise en garde

- Gardez l'enceinte et ses accessoires hors de portée des enfants car ils pourraient provoquer un risque d'étouffement.
- Éloignez l'enceinte du feu, de l'eau, des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
- N'utilisez PAS ce haut-parleur à un volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages ou une perte auditive permanents.
- NE PAS laisser tomber ou cogner l'enceinte sur des surfaces dures.
- N'utilisez PAS de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer l'enceinte.
- NE grattez PAS la surface avec des objets pointus.
- N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Dépannage

Impossible de mettre sous tension

1. Assurez-vous d'utiliser notre câble de chargement USB-C d'origine et notre adaptateur secteur 5V / 2A pour charger le haut-parleur. Veuillez NE PAS utiliser de chargeur PD.
2. Contactez-nous à support.amazon@w-king.com si vous utilisez le bon câble et l'adaptateur secteur mais que vous ne parvenez toujours pas à l'allumer.

Impossible de se connecter à l'appareil

- S'il vous plaît vérifier les points suivants:
- Le périphérique Bluetooth prend en charge le profil A2DP
- Le haut-parleur se trouve à moins de 10 m de l'appareil.
- L'enceinte est en mode d'appairage, le voyant LED clignote en bleu.

Pas de son

- Assurez-vous que le volume de la musique est à un niveau audible à la fois sur votre appareil et sur le haut-parleur.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement couplé avec le haut-parleur, le voyant LED devient bleu fixe.

Mauvaise qualité sonore

- Rapprochez l'appareil de ce haut-parleur ou supprimez tout obstacle entre eux.

Gracias por comprar el altavoz inalámbrico para exteriores W-KING T9-2 Lea atentamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Correo electrónico de atención al cliente: support.amazon@w-king.com

El paquete incluye

- 1 x altavoz T9-2
- 1 x cable de carga tipo C
- 1 cable AUX de 3,5 mm
- 1 x manual de usuario

Descripción general

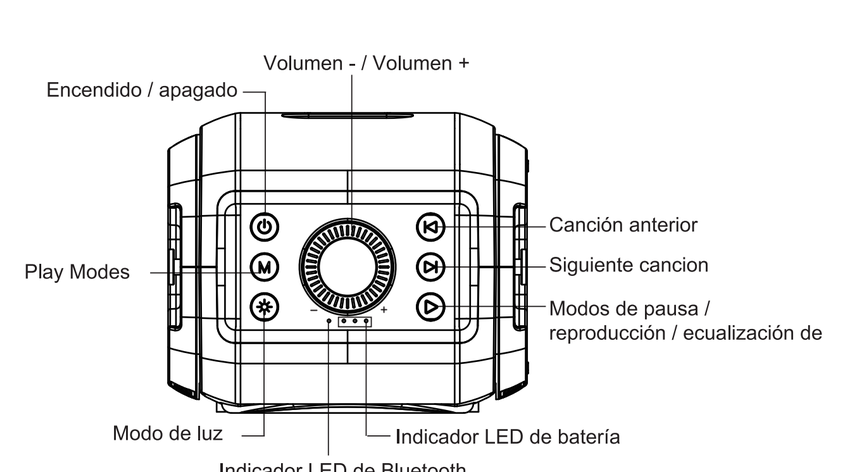

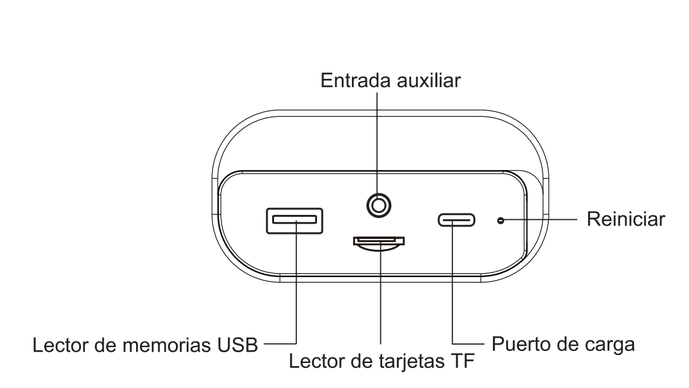

Cargando

Cargue completamente este altavoz antes de usarlo por primera vez, conecte el cable de carga USB-C a la carga puerto del altavoz y un adaptador de corriente de

Estado de la batería	Indicador LED de batería
Batería baja (<20%)	Rojo parpadeante (mensajes de sonido 3 veces al 20%, 10% y apagado)
30% cargado	1a luz blanca parpadea
30% -70% cargado	La segunda luz blanca parpadea
70% -99% cargado	La tercera luz blanca parpadea
3 luces blancas fijas	Completamente cargado

Nota: Cuando la carga de la batería sea <5%, el altavoz se apagará automáticamente.

Encendido

Presione el botón hasta que escuche un tono ascendente y la luz indicadora LED de Bluetooth se encienda.

Apagado

Presione el botón hasta que escuche un tono descendente y la luz indicadora LED de Bluetooth se apague.

Conexión Bluetooth

1. Presione el botón durante 2-3 segundos hasta que escuche un tono ascendente y el indicador LED de Bluetooth parpadee rápidamente en azul.
2. Vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil, busque y seleccione "W-KING T9-2" de la lista.
3. Una vez emparejado correctamente, el indicador LED se ilumina en azul fijo.

Nota:

- Cuando se enciende, el altavoz se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo al que estaba conectado. (El altavoz puede memorizar un máximo de 8 dispositivos emparejados).
- El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados para ahorrar energía.

Control de música

Tocar/Pausa...............Click ▷
Sube el volumen............Rotate the knob, Clockwise
Volume Down...............Rotate the knob, Counterclockwise
Bajar volumen...............Click ▷|
Pista anterior ....Click |◁
Cambiar modo Bluetooth / modo Aux-in......Click M
Modos interior / exterior (modos EQ)......Double Click ▷

Desconexión de Bluetooth

Presione el botón "M" hasta que el indicador LED de Bluetooth parpadee rápidamente en azul para desconectar el dispositivo conectado actual y pasar al nuevo modo de emparejamiento de Bluetooth.

Reproducción de unidad USB

1. Conecte su unidad USB al puerto USB del altavoz.
2. Encienda el altavoz y presione el botón Reproducir / Pausa

Nota:

1. Formato de archivo de música compatible: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
2. No configure carpetas en su unidad flash USB
3. Este altavoz solo admite reproducción en secuencia, no se puede reproducir aleatoriamente

Función Verdadero estéreo inalámbrico

La tecnología Verdadero estéreo inalámbrico le permite utilizar el emparejamiento de dos altavoces a través de Bluetooth para crear un sistema inalámbrico de dos canales para ofrecer un verdadero efecto de sonido estéreo.

Operación de conexión Verdadero estéreo inalámbrico

1. Coloque los dos altavoces uno cerca del otro (la distancia no debe superar los 10 metros).
2. Encienda los dos altavoces, haga doble clic en el botón de un altavoz como altavoz MAESTRO (canal izquierdo de reproducción), el indicador LED parpadeará rápidamente en azul y verde, luego los dos altavoces se emparejarán entre sí automáticamente (el otro altavoz será como altavoz ESCLAVO y canal derecho de reproducción)
3. Una vez emparejados, el indicador LED del altavoz maestro y esclavo se ilumina en azul fijo
Desconecte la conexión Verdadero estéreo inalámbrico
Presione el botón de modo "M" en uno de los altavoces hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en azul para desconectar la conexión Verdadero estéreo inalámbrico.

Nota:
"W-KING T9" y "W-KING T9-2" son los altavoces de diferentes versiones. No se pudieron emparejar en el modo Verdadero estéreo inalámbrico. El altavoz Verdadero estéreo inalámbrico solo funciona con el mismo nombre de Bluetooth.

Escuchar música de una fuente de audio externa

1. Encienda el altavoz.
2. Con el cable AUX (φ3,5 mm), conecte su dispositivo al puerto de entrada AUX del altavoz.
3. Cambiará automáticamente al modo AUX-in, el indicador LED se iluminará en verde fijo.

Nota: En el modo AUX-IN, no se pueden omitir canciones.

Modo de luces LED

Haga clic en el botón " ☼ " para cambiar los modos de luces LED.
1: Pulso musical (Pulso de abajo hacia arriba)
2: Rotación de medio círculo (gira con el ritmo de la música)
3: Rotación cíclica completa (la velocidad de rotación se ajusta automáticamente con el tamaño de la música)
4: Ritmo de flash (el brillo parpadea con el ritmo de la música)
5: Pulso musical (del medio al pulso superior e inferior)
6: apaga las lucesSound mode

Haga doble clic en el botón de modo " ▷ " para cambiar el modo de sonido.
El indicador LED parpadea lentamente en azul en el modo exterior y el indicador LED se mantiene fijo en azul en interiores modo.
Observación: El modo predeterminado de este altavoz es interior bajo el modo de disco USB y tarjeta TF, el LED es verde.

Reproducción de tarjeta TF (tarjeta micro SD)

Simplemente inserte su tarjeta TF en el puerto, el altavoz puede cambiar automáticamente al modo de lector de tarjetas TF y reproducir la tienda de música MP3 en la tarjeta.

Reinicie el altavoz:

Si los botones de función no funcionan, desconecte el cable de carga, coloque un alfiler pequeño (<3 mm) en la tecla de reinicio y manténgalo presionado durante 2 segundos hasta que el LED se apague.

Especificaciones

- Bluetooth 5.0
- Soporte: A2DPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2;AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2
- Distancia de trabajo inalámbrica: 10 metros
- Potencia de salida: 105dB
- Unidad de controlador:
  Imán exterior de 102 mm de diámetro, 4 Ω, 35 W x 2
  Imán interior de 31 mm de diámetro, 8 Ω, 15 W x 2
- Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz
- Relación señal-ruido: ≥80DB
- Tipo de batería: Li-ion 7.2V 5200mAh
- Voltaje / corriente de entrada CC: TYPE-C USB 5V / 0.5A-2A
- Tiempo de reproducción: 24 horas (ajustado al volumen más bajo)
- Tiempo de carga de la batería: 6-7 horas.
- Dimensiones: 372 * 193,3 * 166 mm
- Peso: 3,7 kg

Precaución

- Mantenga el altavoz y sus accesorios fuera del alcance de los niños, ya que podrían causar asfixia.
- Mantenga el altavoz alejado del fuego, el agua, los líquidos, el calor extremo y los campos magnéticos fuertes.
- NO use este altavoz a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños o pérdidas auditivas permanentes.
- NO deje caer ni golpee el altavoz sobre superficies duras.
- NO utilice productos químicos ni detergentes para limpiar el altavoz.
- NO raspe la superficie con objetos afilados.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.

Solución de problemas

No se puede encender

1. Asegúrese de utilizar nuestro cable de carga USB-C original y un adaptador de corriente de 5V / 2A para cargar el altavoz. NO utilice el cargador PD.
2. Comuníquese con nosotros en support.amazon@w-king.com si usa el cable y el adaptador de corriente correctos pero aún no puede encenderlos.

No se puede conectar con el dispositivo

Por favor revisa lo siguiente:
- El dispositivo Bluetooth admite el perfil A2DP
- El altavoz está a 10 m del dispositivo.
- El altavoz está en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea en azul.

Sin sonido

- Asegúrese de que el volumen de la música esté en un nivel audible tanto en el dispositivo como en el altavoz.
- Asegúrese de que su dispositivo esté emparejado correctamente con el altavoz, el indicador LED se ilumina en azul fijo.

Mala calidad de sonido

Acerque el dispositivo a este altavoz o elimine cualquier obstáculo entre ellos.

Ricarica

Caricare completamente lo speaker prima del primo utilizzo. Per ricaricarlo, collegarlo a un caricabatteria USB o alla porta di ricarica tramite il cavo di ricarica USB Type-C in dotazione. Quando l'indicatore di carica LED rosso si spegne, lo speaker è completamente carico e pronto per l'uso. La ricarica richiede circa 4 ore.

La confezione include

- 1 x altoparlante T9-2
- 1 x cavo di ricarica di tipo C.
- 1 cavo AUX da 3,5 mm
- 1 x manuale utente

Panoramica

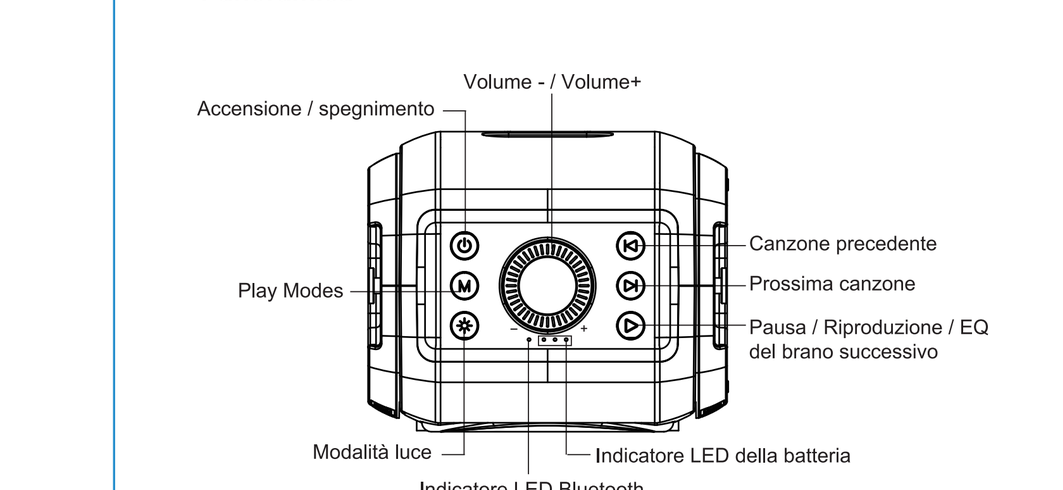

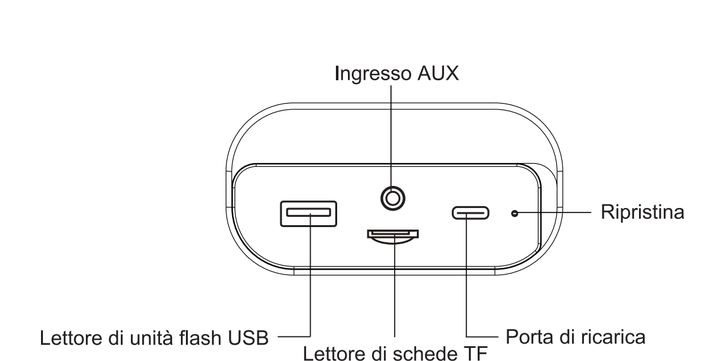

Ricarica

Caricare completamente questo altoparlante prima del primo utilizzo, collegare il cavo di ricarica USB-C alla ricarica porta dell'altoparlante e un adattatore di

Stato della batteria	Indicatore LED della batteria
Batteria scarica (<20%)	Rosso lampeggiante (segnali acustici 3 volte al 20%, 10% e spegnimento)
30% di carica	La prima luce bianca lampeggia
30% -70% di carica	La seconda luce bianca lampeggia
70% -99% di carica	3a luce bianca lampeggia
3 luci bianche fisse	Completamente carico

Nota: quando la carica della batteria è <5%, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Accensione

Premere il pulsante fino a quando non si sente un tono crescente e l'indicatore LED Bluetooth si accende.

Spegni

Premere il pulsante fino a quando non si sente un tono discendente e l'indicatore LED Bluetooth si spegne.

Connessione Bluetooth

1. Premere il pulsante per 2-3 secondi finché non si sente un tono crescente e l'indicatore LED Bluetooth lampeggia rapidamente in blu.
2. Vai alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo mobile, cerca e seleziona "W-KING T9-2" dall'elenco.
3. Una volta accoppiato correttamente, l'indicatore LED diventa blu fisso.

Nota:

- All'accensione, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo a cui era stato connesso. (L'altoparlante può memorizzare un massimo di 8 dispositivi accoppiati).
- L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti in modalità di accoppiamento se nessun dispositivo è accoppiato per il risparmio energetico.

Controllo della musica

Giocare/Pausa.................Click ▷
Alza il volume...............Rotate the knob, Clockwise
Volume basso...............Rotate the knob, Counterclockwise
Prossima traccia............Click ▷|
Traccia precedente.........Click |◁
Cambia modalità Bluetooth / modalità Aux-in......Click M
Modalità indoor / outdoor (modalità EQ)............Double Click ▷

Disconnessione Bluetooth

Premere il pulsante "M" fino a quando l'indicatore LED Bluetooth non lampeggia rapidamente in blu per scollegare il dispositivo attualmente connesso e passare alla nuova modalità di abbinamento Bluetooth.

Riproduzione unità USB

1. Collegare l'unità USB alla porta USB dell'altoparlante
2. Accendere l'altoparlante e premere il pulsante Riproduci / Pausa

Nota:

1. Formati di file musicali supportati: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
2. Non impostare cartelle nell'unità flash USB
3. Questo altoparlante supporta solo la riproduzione in sequenza, non può riprodurre in modo casuale

Funzione Vero stereo senza fili

La tecnologia Vero stereo senza fili consente di utilizzare l'associazione di due altoparlanti tramite Bluetooth per creare un sistema wireless a doppio canale per fornire un vero effetto audio stereo.

Operazione di connessione Vero stereo senza fili

1. Posizionare i due altoparlanti uno vicino all'altro (la distanza non deve essere superiore a 10 metri).
2. Accendere i due altoparlanti, fare doppio clic sul pulsante su un altoparlante come altoparlante MASTER (canale sinistro di riproduzione), l'indicatore LED lampeggia rapidamente in blu e verde, quindi i due altoparlanti si accoppieranno tra loro automaticamente (l'altro altoparlante sarà come altoparlante SLAVE e riprodurrà il canale destro)
3. Una volta accoppiati, l'indicatore LED degli altoparlanti master e slave diventa blu fisso

Scollegare la connessione Vero stereo senza fili

Premere il pulsante della modalità "M" su uno degli altoparlanti finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente in blu per scollegare la connessione Vero stereo senza fili.

Nota:
"W-KING T9" e "W-KING T9-2" sono le diverse versioni dei diffusori. Non è stato possibile accoppiarli in modalità Vero stereo senza fili. L'altoparlante Vero stereo senza fili funziona solo con lo stesso nome Bluetooth.

Ascolto di musica da una sorgente audio esterna

1. Accendere l'altoparlante.
2. Utilizzando il cavo AUX (φ3,5 mm), collegare il cavo esterno dispositivo alla porta AUX-in sull'altoparlante.
3. Passerà automaticamente alla modalità AUX-in, l'indicatore LED diventa verde fisso.

Nota: In modalità AUX-IN, non è possibile saltare i brani.

Modalità luci LED

Fare clic sul pulsante " ☼ " per modificare le modalità delle luci LED.
1: Impulso musicale (Impulso dal basso verso l'alto)
2: Rotazione semicircolare (ruota con il ritmo della musica)
3: Rotazione ciclica completa (la velocità di rotazione viene regolata automaticamente con la dimensione della musica)
4: ritmo del flash (la luminosità lampeggia con i battiti della musica)
5: Impulso musicale (dal polso medio a quello superiore e inferiore)
6: spegnere le luciSound mode

Fare doppio clic sul pulsante della modalità " ▷ " per modificare la modalità audio. L'indicatore LED lampeggia lentamente in blu in modalità outdoor e l'indicatore LED rimane blu fisso in indoor modalità.
Nota: la modalità predefinita di questo altoparlante è interna sotto il disco USB e la modalità scheda TF, il LED è verde.

Riproduzione scheda TF (scheda micro SD)

Basta semplicemente inserire la tua scheda TF nella porta, l'altoparlante può passare automaticamente alla modalità lettore di schede TF e riprodurre il negozio di musica MP3 nella scheda.

Ripristina l'altoparlante:

dei pulsanti funzione senza funzionare, scollegare il cavo di ricarica, inserire un piccolo perno (<3 mm) nella chiave di ripristino e tenerlo premuto per 2 secondi fino a quando il LED si spegne.

Specifiche

- Bluetooth 5.0
- Supporto: A2DPV1.2; AVRCPV1.4; GAVDPV1.2; AVDTPV1.2; SPPV1.2; AVCTPV1.2
- Distanza di lavoro wireless: 10 metri
- Potenza in uscita: 105 dB
- Unità driver:
  Magnete esterno diametro 102 mm, 4 Ω, 35 W x 2
  Diametro 31 mm all'interno del magnete, 8Ω, 15W x 2
- Risposta in frequenza: 60Hz-20KHz
- Rapporto segnale-rumore: ≥80 dB
- Tipo di batteria: agli ioni di litio da 7.2V 5200 mAh
- Tensione / corrente di ingresso CC: TYPE-C USB 5V / 0,5A-2A
- Tempo di riproduzione: 24 ore (impostato al volume più basso)
- Tempo di ricarica della batteria: 6-7 ore
- Dimensioni: 372 x 193,3 x 166 mm
- Peso: 3,7 kg

Attenzione

- Tenere il diffusore e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini poiché potrebbero causare rischio di soffocamento.
- Tenere il diffusore lontano da fuoco, acqua, liquidi, calore estremo e forti campi magnetici.
- NON utilizzare questo altoparlante ad alto volume per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare danni o perdite permanenti all'udito.
- NON far cadere o battere l'altoparlante su superfici dure.
- NON utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire l'altoparlante.
- NON raschiare la superficie con oggetti appuntiti.
- NON apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.

Risoluzione dei problemi

Impossibile accendere

1. Assicurati di utilizzare il nostro cavo di ricarica USB-C originale e l'adattatore di alimentazione 5V / 2A per caricare l'altoparlante. Si prega di NON utilizzare il caricatore PD.
2. Contattaci all'indirizzo support.amazon@w-king.com se utilizzi il cavo e l'alimentatore corretti ma non riesci comunque ad accenderli

Impossibile connettersi con il dispositivo

- Si prega di controllare quanto segue:
- Il dispositivo Bluetooth supporta il profilo A2DP
- L'altoparlante si trova entro 10 m dal dispositivo.
- L'altoparlante è in modalità di associazione, l'indicatore LED lampeggia in blu.

Nessun suono

- Assicurati che il volume della musica sia a un livello udibile sia sul dispositivo che sull'altoparlante.
- Assicurati che il tuo dispositivo sia accoppiato correttamente con l'altoparlante, l'indicatore LED diventa blu fisso.

Scarsa qualità del suono

Avvicina il dispositivo a questo altoparlante o rimuovi qualsiasi ostacolo tra di loro.