折后尺寸：120*120mm
80g铜版纸(黑白印刷)
双面印刷，7折

EAGLE ELECTRONICS

Eagle Wake-Up Light
Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor ons heeft gekozen.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft aandachtig door alvorens u het product gebruikt.

Productaanzichten



Uitleg van de knoppen

- Wekker knop
- Omlaag knop
- Lamp knop
- Omhoog knop
- Snooze knop
- Volume + / Kanaal +
- FM-Radio
- Volume - / Kanaal -
- Slaaphulp knop
- Instellingen knop

Korte uitleg functies

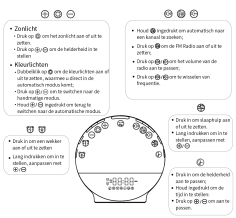

Functies

- 12/24H tijdsdisplay
- Instelbare helderheid van de tijdweergave
- Simulatie van zonsopkomst
- Simulatie van zonsondergang
- 7 verschillende kleuren sfeerverlichting
- FM-Radio 76.0-108MHz
- Dubbele wekker
- 7 verschillende wekgeluiden & FM-radio
- 3 verschillende type slaapgeluiden & FM-radio
- Sluimer functie
- USB-oplaadpoort aan achterzijde
- Stroomtoevoer via stopcontact
- Stroomtoevoer via batterij (indien stroom uitvalt)

Instructies

⚠ Dit product bevat een knoopbatterij dat dient als een noodstroombron voor het geval als de stroom tijdelijk uitvalt. De Wake Up Light heeft een geheugen-functie waardoor de wekker niet opnieuw ingesteld hoeft te worden.

Let op: verwijder het isolatieveel van de knoopbatterij bij het eerste gebruik.

Het instellen van de tijd

Houd "" ingedrukt voor ongeveer 2 seconden om de tijd aan te passen
Gebruik "" om de **"uren"** in te stellen, druk op "" om te bevestigen;
Gebruik "" om de **"minuten"** in te stellen, druk op "" om te bevestigen;
Gebruik "" om te kiezen tussen **"12/24H"**, druk op "" om te bevestigen;

Helderheid van de tijdsweergave

Druk op "" om de helderheid van het LED scherm aan te passen.

Er zijn 3 helderheidsniveaus.

De volgorde van de helderheidsniveaus is: Hoge helderheid - Medium helderheid - Uit.

Wekker instellen (stap 1 tot 6)

- Dit product is uitgerust met een dubbele wekkerfunctie. Wekker 1 en Wekker 2.
- U kunt daarmee twee verschillende wekkers zetten op andere tijden.
- U kunt bijvoorbeeld een wekker zetten voor werkdagen en een wekker voor het weekend.
- De functionaliteiten zijn hetzelfde voor wekker 1 en 2.
- **PRO TIP: Wilt u alleen de tijd aanpassen zonder door het hele menu te gaan voor de andere instellingen? Wijzig de tijd en laat de wekker daarna los. Deze zal binnen een paar seconde automatisch ingesteld zijn met alleen de tijd gewijzigd!**

Stap 1: Wekker aan/uit zetten

Druk op om de wekker aan te zetten. Hiermee wordt het corresponderende icoontje naast de tijd weergegeven.
Als de icoontjes worden weergegeven, drukt u op om de wekker uit te zetten, waarmee het corresponderende icoontje naast de tijd weer verdwijnt.

Stap 2: Wektijd instellen

Houd "" voor ongeveer 2 seconden ingedrukt om de wektijd in te stellen;
Gebruik "" om de **"uren"** in te stellen, druk op "" om te bevestigen;
Gebruik "" om de **"minuten"** in te stellen, druk op "" om te bevestigen.

Stap 3: Wekgeluid instellen

Gebruik om het wekgeluid te kiezen. Druk op "" om te bevestigen.

Er zijn drie mogelijkheden:

- "S-00: GEEN GELUID" – Voor als u wakker wilt worden met alleen het licht
- "S-01 tot S-07: Wekgeluiden" – Traditionele wekgeluiden
- "F-08: FM RADIO" – Een radiostation naar voorkeur.

Let op: het radiostation waar u als laatste naar geluisterd heeft is automatisch uw wekgeluid!



Stap 4: Volume van wekker

Gebruik om het volume van de wekker aan te passen (Volume Range: V-01-V-16).
En druk op "" om te bevestigen.

Stap 5: Helderheid van de Wake Up Light

Gebruik "" om de helderheid van de wake-up light (L-00~L-20) en druk op "" om te bevestigen;
Wanneer de ingestelde lichttijd aanbreekt, zal het licht langzaam veranderen van donker naar het vooraf ingestelde helderheidsniveau. L-00 betekent het licht uitdoen. Stel de lichtstatus in op L-00 als u geen licht nodig hebt om wakker te worden.

Stap 6: Tijdsduur van de zonsopkomst

Gebruik "" om de voortijdige verlichting van de wekker in te stellen. (10-60MIN) en druk op "" om te bevestigen;
In de ingestelde zonsopkomsttijd neemt de lichtintensiteit van de lamp geleidelijk toe tot het ingestelde niveau en verandert de lichtkleur van diep ochtendrood naar fel daglicht.

Snooze Functie

- Wanneer het alarm gaat, kunt u het alarm sluimeren door op "" te drukken om het alarm 9 minuten uit te stellen. Let op: het alarm kan maximaal vijf keer worden uitgesteld.
- Wanneer u het alarm wilt uit zetten, drukt u op de knop van het alarm (symbool alarm1/alarm2).
- Wanneer uw alarm niet binnen 15 minuten wordt uitgeschakeld, zal het alarm zich automatisch uitschakelen.

Slaaphulp Functie (stap 1 tot 4)

Druk op "" om de slaaphulp functie te starten.

Stap 1: Tijdsduur slaaphulp

Houd "" voor ongeveer 2 seconden ingedrukt om de slaaphulp in te stellen.
Gebruik om de tijdsduur van de slaaphulp in te stellen (range is 10-120 minuten) en druk op "" om te bevestigen.

Stap 2: Initiële helderheidsinstelling

Gebruik "" om de initiële helderheid in te stellen (L-00~L-20)en druk op "" om te bevestigen.
(In tegenstelling tot de zonsopkomst, zal het licht langzaamaan dimmen in deze modus. Door L-00 te kiezen kunt u bijvoorbeeld een slaaphulp instellen zonder licht, maar enkel met geluid.)

Stap 3: Geluidsinstelling

Gebruik "" slaapgeluiden in te stellen. Er zijn 3 mogelijkheden:

- "S-00 GEEN GELUID" – Voor als u slaaphulp wilt zonder geluid (bijvoorbeeld alleen met licht)
- "S-01 tot S-03" – Natuurlijke geluiden
- "F-04 FM RADIO" – Een radiostation naar voorkeur

Let op: het radiostation waar u als laatste naar geluisterd heeft is automatisch het station in deze instelling.

Stap 4: Volumeinstelling

Gebruik "" om het volume in te stellen (Range: V-01~L-16) en druk op "" om te bevestigen.

Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld, gaat het licht niet direct uit. In plaats daarvan verandert het langzaam van heldervrit naar dieprood totdat het volledig gesloten is.

Verlichting functies

Helderheidsinstelling

Druk op "" om het standaard licht aan te doen.
Gebruik "" om de helderheid van het licht aan te passen (L01~L20);
Druk nogmaals op "" om het licht uit te schakelen

Wanneer u het licht inschakelt, verandert het wake-up licht geleidelijk van donkerrood naar helderwit. Bij het uitdoven van het licht is het tegenovergestelde het geval.

Kleurrijke lichten instellen

Dubbelklik op "" om de kleurrijke lichten in te schakelen en naar de automatische kleurmodus te gaan;
Druk in de automatische kleurmodus op "" om over te schakelen naar de handmatige kleurmodus;
Houd in de handmatige kleurmodus "" ingedrukt om weer over te schakelen naar de automatische Kleurmodus.
Druk nogmaals op "" om kleurrijke lichten uit te schakelen.

FM-Radio

Houd bij het eerste gebruik "" ingedrukt gedurende 2 seconden om de automatische zoekmodus in te schakelen. De radio slaat automatisch de frequentie op van de radiozender (P01, P02, etc).

Radio inschakelen
Druk op "" om de radio in te schakelen. Houd "" voor 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen radio-zenders. Gebruik "" om het volume aan te passen

Radio uitschakelen
Druk op "" om de radio weer uit te schakelen. Wanneer de ontvangst niet goed is, kan u de positie en lengte van de antenne aanpassen.

⚠ Let op!

- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en niet-gladde ondergrond
- Gebruik het apparaat niet bij kamertemperatuur lager dan 5ºF/-15C of hoger dan 95F/35C.
- Gebruik dit apparaat niet om uw aantal uren slaap te verminderen. Het doel van dit apparaat is om u te helpen gemakkelijker wakker te worden. Het vermindert je behoefte aan slaap niet.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, inclusief soortgelijk gebruik in hotels.

OPSLAG

- Reinig het apparaat met een zachte doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, pads of schoonmaakmiddelen zoals alcohol, aceton, enz., aangezien dit het oppervlak van het apparaat kan beschadigen.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat wanneer u het opbergt.

EAGLE ELECTRONICS

Heeft u vragen of opmerkingen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice! Wij zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

Mail: support@eagle.eu
Telefoon: + 31 10 307 53 23
www.eagle.eu

Eagle Products Group B.V.
Faktorlaan 37
2665 NR, Bleiswijk
Netherlands

EAGLE.eu

!"#S%&'5(")*+,-"}5."#$+/%01#+"(*05(12$-"$32%%&41#"}+,54+,$."#$"")/#$$5'4)6+37
!