WIRELESS EARPHONE

JIB WIRELESS

PAIR NEW DEVICE:

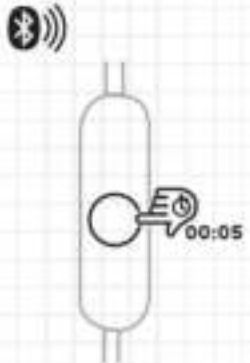

*OFF MODE

PAIRING MODE:

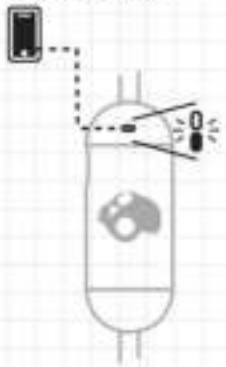

JIB WIRELESS

POWER-ON/OFF:

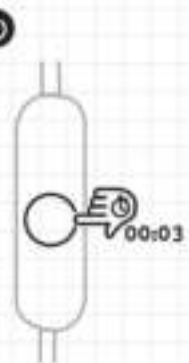

PLAY/PAUSE

TRACK FORWARD:

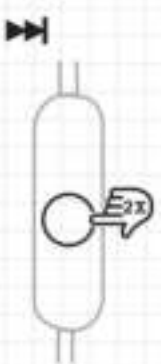

TRACK BACK:

ANSWER/END:

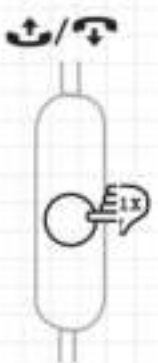

CHARGE

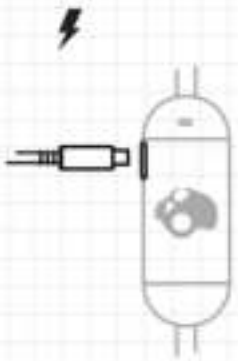

Skullcandy

PAIR NEW DEVICE*OFF mode	PAIRING MODE	POWER-ON/OFF	PLAY/PAUSE	TRACK FORWARD	TRACK BACK	ANSWER/END	CHARGE
CONNECTER NOUVEL APPAREIL*Mode off	MODE COUPLAGE	ON/OFF	LECTURE/PAUSE	PISTE SUIVANTE	PISTE PRÉCÉDENTE	RÉPONDRE/FIN	CHARGE
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado	MODO DE VINCULACIÓN	ENCENDIDO/APAGADO	REPRODUCIR/PAUSAR	ADELANTAR	RETROCEDER	RESPONDER/COLGAR	CARGA
ACOPPIARE NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spenta	MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	RIPRODURRE/PAUSA	BRANO SUCCESSIVO	BRANO PRECEDENTE	RISPONDERE/TERMINARE	CARICA
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado	MODO EMPARELHAMENTO	LIGADO/DESLIGADO	REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA	PAUSA SEGUINTE	MÚSICA ANTERIOR	ATENDER/DESLIGAR	CARREGAR
NEUES GERÄT KOPPELN*Ausgeschaltener Betriebsmodus	KOPPELMODUS	EIN/AUS	WIEDERGABE/PAUSE	VORHERIGER TITEL	NÄCHSTER TITEL	ANNEHMEN/BEENDEN	AUFLADEN
NIEUW APPARAAT KOPPELEN*Uitschakelmodus	APPARIEMODUS	AAN-/UITSCHAKELEN	AFSPELEN/PAUZEREN	VOLGENDE NUMMER	VORIGE NUMMER	BEANTWOORDEN/OPHANGEN	OPLADEN
PARCAR NY ENHED*Slukket tilstand	TILSLUTNINGSTILSTAND	TÆND/SLUK FOR STRØM	AFSPIL/PAUSE	SKIFT TIL NÆSTE NUMMER	RELANG TIDSRUM	BESVAR/AFSLUT	OPLAD
MUOVAUTA UUSI LAITEMAI*Off-tila	LAITEMAIN MUODOSTUSTILA	PÄÄLLÄ/POIS	TOISTO/PAUSE	RELANG TAKAISIN	SEURAAVA RAITA	VASTAUS/LOPETUS	LATAUS
SAMENKOPPELE NY ENHET*Av-modus	SAMENKOPPELINGSMODUS	SLÅ PÅ/AV	SPILL/PAUSE	SKIFT TIL NEDRE SPOR	FORRIGE SPOR	SVAR/AVSLUTT	LADE
PARA NO DISPOSITIVO*Av-lige	PARINGSMÅDE	SPÅ/AV	SPILLA OM/PAUSA	BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR	BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR	SVARA/LÄGG AV	LADDA
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*Выключенное режим	РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ	ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД	ОТВЕТИТЬ/ЗАВЕРШИТЬ	ЗАРЯДКА
配対新機器*消灯モード	配対モード	打/切	再生/一時停止	次のトラックへ	前のトラックへ	応答/終了	充电
新しいデバイスをペアリング*オフモード	ペアリングモード	電源-ON/OFF	再生/一時停止	次のトラックへ	前のトラックへ	応答/終了	充電
새 기기 짝맞춤*꺼짐 모드	페어링 모드	전원 켜기/끄기	재생/일시 정지	다음 트랙으로	이전 트랙으로	전화 받기/끊기	충전
مزاوجة جهاز جديد*وضع الإيقاف	وضع المزاوجة	تشغيل/إيقاف التشغيل	تشغيل/إيقاف مؤقت	مسار تالي	مسار سابق	الرد/إنهاء	شحن