Vivid Green®

Blender met beker

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud
. Product overzicht

05 . Voorbereiding
. Gebruik
. Probleemoplossing
. Onderhoud

06 . Tips & Tricks
. Reiniging

07 . Duurzaamheid
. Contact
. Garantie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Blender dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

Gebruik de zuignappen voor stabiliteit: Zorg dat de blender stevig vastzit op een vlakke ondergrond met behulp van de zuignappen.

Houd water uit de buurt van de blenderbasis: Voorkom dat vloeistoffen in de basis komen om elektrische problemen te vermijden.

Controleer regelmatig het snoer: Zorg dat het snoer niet beschadigd is; een beschadigd snoer kan brandgevaar veroorzaken.

Gebruik de juiste snelheid: Kies de juiste snelheid voor het type ingrediënt om de motor niet te overbelasten.

Laat de blender niet onbeheerd aanstaan: Blijf in de buurt tijdens gebruik voor optimale veiligheid.

Gebruik alleen de meegeleverde kan: Andere containers kunnen niet veilig op de blender passen en kunnen problemen veroorzaken.

Aanvullende waarschuwingen

Geef de messen rust: Bij intensief gebruik kunnen de messen warm worden, dus geef de blender af en toe pauze.

Gebruik geen vingers of keukengerei tijdens gebruik: Stop nooit handen of voorwerpen in de kan terwijl de blender aan staat.

Voorkom overbelasting: Gebruik de blender niet voor extreem harde ingrediënten zonder voldoende vloeistof toe te voegen.

Schakel uit voor schoonmaken: Zorg dat de blender is uitgeschakeld en ontkoppeld van het stopcontact voordat je begint met schoonmaken.

Houd kinderen op afstand: De blender is geen speelgoed.

Gebruik hem alleen onder toezicht. Niet voor buitengebruik: Gebruik de blender uitsluitend in een droge omgeving binnenshuis.

Dek de blender altijd af tijdens gebruik: Zorg dat het deksel goed vastzit om spatten en morsen te voorkomen.

Inhoud verpakking

1. 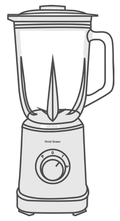
Blender

2. 
Beker

3.
Bladmes

Product overzicht

Legenda

1. Aan-/uitknop
2. Deksel met vulopening
3. Bladmes
4. Kan
5. Zuignappen
6. Meegeleverde beker met deksel

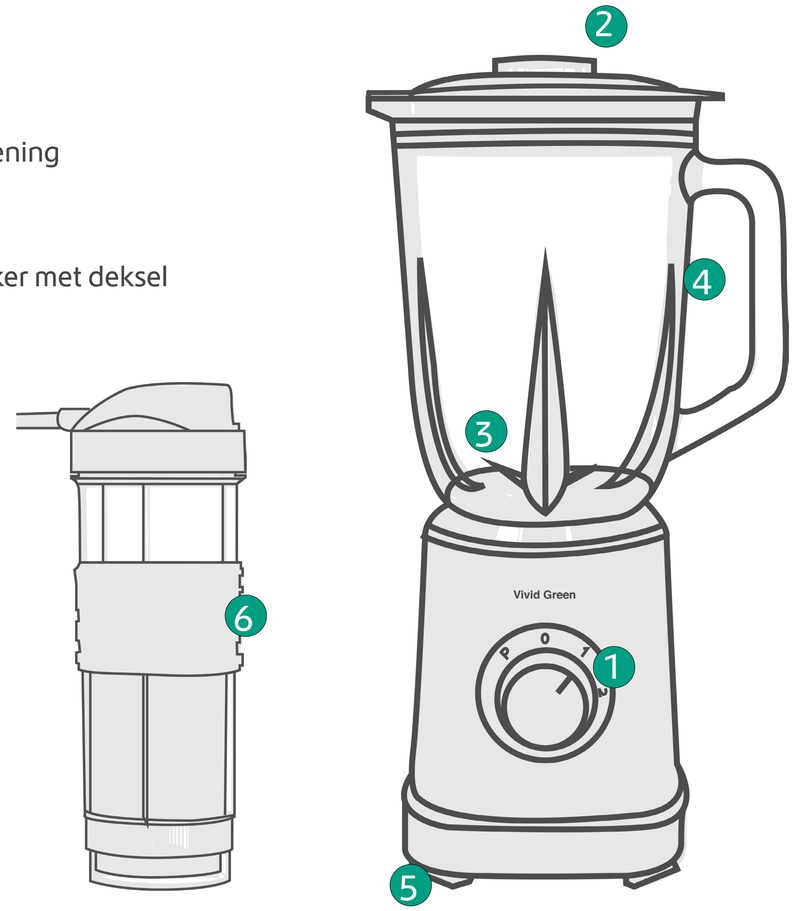

Voorbereiding

1.
Controleer alle onderdelen: Zorg dat je alle onderdelen bij de hand hebt en controleer of ze schoon zijn.

2.
Plaats de blender stevig: Zet de blender op een stabiele ondergrond en druk de zuignappen stevig aan.

3.
Monteer de kan op de blenderbasis: Zorg dat de kan goed vastklikt op de basis.

4.
Ingrediënten voorbereiden: Snijd grotere ingrediënten in kleinere stukken zodat ze gemakkelijk gemixt kunnen worden.

5. 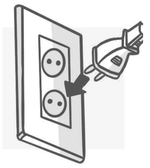
Steek de stekker in het stopcontact.

Gebruik

1.
Vul de kan: Voeg je ingrediënten toe, begin met vloeistoffen om een goede mix te verzekeren. Vul niet meer dan ¾ van de kan.

2.
Plaats het deksel stevig: Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit om morsen te voorkomen.

3. 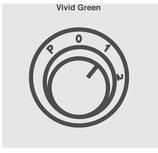

Kies de juiste stand: Selecteer stand 1 voor zachtere ingrediënten, stand 2 voor hardere ingrediënten, of gebruik Pulse voor korte, krachtige bursts.

4.
Monitor het blendproces: Stop het apparaat als de mix te dik is en roer voorzichtig met een spatel, maar alleen wanneer de blender uitstaat.

5. 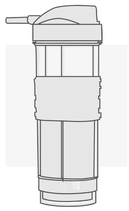
Schenk je drankje over: Giet je smoothie in de bijgeleverde beker, zet de deksel erop en neem hem mee voor onderweg.

Onderhoud

1. Zorg dat het apparaat uitstaat: Schakel de blender uit en koppel los van het stopcontact.

2. Reinig met warm water en afwasmiddel: Vul de kan met een beetje water en afwasmiddel, blend kort, en spoel af.

3. Afneembare onderdelen wassen: Reinig de kan, het mes en het deksel met de hand. Droog af voordat je het weer monteert.

4. Geen vaatwasser voor messen: Was messen met de hand om de scherpte te behouden.

5. Basis nooit onderdompelen: Maak de blenderbasis schoon met een vochtige doek en vermijd vloeistoffen in de motor.

Opmerking

Belangrijk: Zet het apparaat na 3 minuten blenden 1 minuut uit om oververhitting te voorkomen.

Probleemoplossingen

1. Blender start niet: Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de kan juist geplaatst is.
2. Messen lopen vast: Zet de blender uit en roer voorzichtig om vastzittende ingrediënten los te maken.
3. Ongewone geluiden: Dit kan komen door harde ingrediënten; gebruik Pulse voor deze gevallen.
4. Blender oververhit: Laat de blender even afkoelen en vermijd te lange gebruiksperioden zonder pauze.

Tips & Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Gebruik ijsblokjes of bevroren fruit: Deze houden je smoothies koud zonder extra water toe te voegen.

Maak je blender schoon met een blend-schoonmaak: Vul de kan met warm water en een druppel afwasmiddel, blend kort en spoel af.

Maak notenpasta's met Pulse: Gebruik de Pulse-stand om noten te malen zonder te oververhitten.

Variëren met snelheden: Start langzaam en verhoog de snelheid voor een gelijkmatig gemixte smoothie.

Gebruik als hakmolen: De Pulse-stand werkt ook goed om groenten zoals ui en paprika grof te hakken.

Laat sauzen sudderen: Mix je sauzen op lage snelheid voor een perfecte, gelijkmatige textuur.

Blenden zonder bubbels: Begin op lage snelheid en verhoog langzaam om luchtbellen te verminderen.

Kruiden en specerijen hakken: Gebruik Pulse voor het malen van kruiden zonder dat ze hun smaak verliezen.

Experimenteer met verhoudingen: Voeg melk, yoghurt, of sap toe om de consistentie van je smoothie aan te passen.

IJs vergruizen voor cocktails: Maak verfrissende drankjes door ijs kort te blenden op stand 2 voor fijngemalen ijs.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De "No Pack" methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Blender?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie
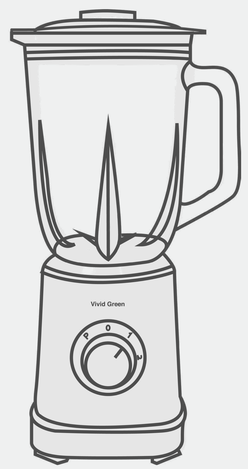
Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.