
Camp Snap 8mm Digital Camera Gebruiksaanwijzing

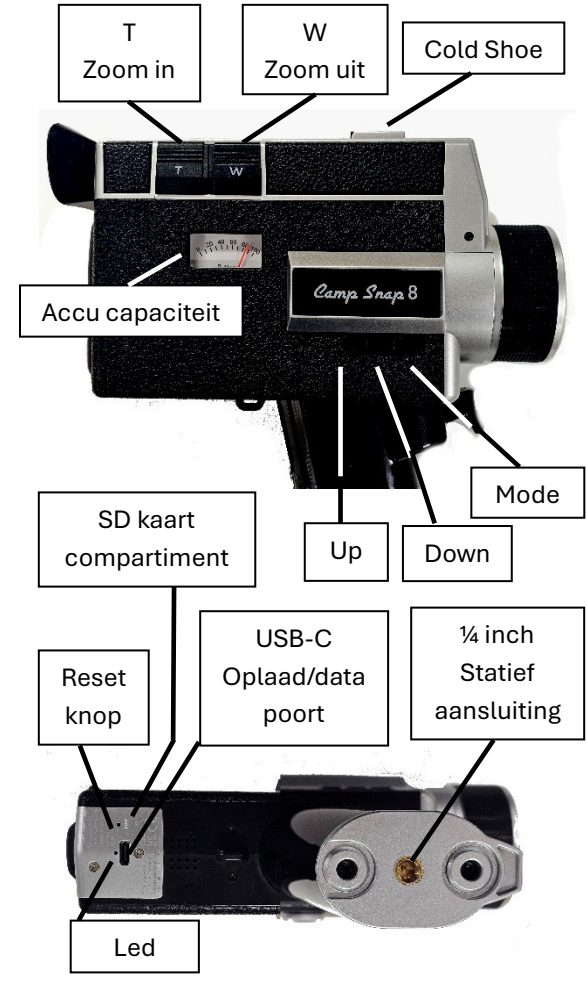

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en zorg ervoor dat u ze bewaart voor toekomstige referentie. U kunt deze instructies, en tips & tricks, ook vinden op onze website: https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/


Filmfilter keuze
Camp Snap 8
Aan/uit
Beeld formaat
Opnameknop


Zoeker
SD kaart geheugen capaciteit
3.5mm ext microfoon


T
Zoom in
W
Zoom uit
Cold Shoe
Accu capaciteit
Camp Snap 8
Mode
SD kaart
compartiment
Up
Down
USB-C
Oplaad/data
poort
¼ inch
Statief
aansluiting
Reset
knop
Led

Camera inschakelen:
Zet de Aan/uit knop op ON, u hoort een piepje en de analoge wijzers slaan uit.

Stel de metadata datum in op de video:
De eerste keer dat u de camera gebruikt, moet u de juiste tijd en datum instellen.

Kijk door de zoeker.

Houd de MODE-knop ingedrukt om de datum instellingsmodus te openen, pas deze aan met de UP-knop en de DOWN-knop, druk nogmaals op de MODE-knop om naar het volgende veld te gaan

Na de jaar instelling geeft het vak VOL de mogelijkheid het volume van de bedieningspiep in te stellen, 0= uit, 1= laag, 2= gemiddeld, 3= hoog.

Video Maken:
Kijk door de zoeker en kies de compositie. Houdt de opname knop ingedrukt om de opname te maken, in de zoeker knippert een rode indicatie. Laat de knop los om de opname te stoppen.

Camera Uitschakelen:
Om de camera uit te schakelen, zet de keuzeschakelaar op OFF. U hoort een piepje, de analoge wijzers gaan naar 0.

Camera automatisch uitschakelen:
De camera wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit om de accu te sparen.

De camera opladen:
Om de camera op te laden, sluit u de USB-C-kabel aan op de camera en sluit u deze aan op een (telefoon) oplader of de USB-C poort van een computer/telefoon.

De led aan de onderkant is rood tijdens opladen. Wanneer het opladen is voltooid, wordt de led aan de onderkant groen.

Tips om een video te maken:
1) Als de camera uit staat (Analoge wijzers op 0), schakelt u de camera in zoals beschreven in stap 1.

2) Voor de beste resultaten, ga op ten minste 1 meter afstand van uw onderwerp staan en maak video's bij goede lichtomstandigheden met de zon achter u.

3) Houd de camera stil en druk de opname knop in. De zoeker toont de opgenomen tijd.

Kies uw beeldverhouding met de "beeld formaat" knop.
Stel uw eigen stijl in:
– 9:16 voor reels
– 16:9 voor filmisch breedbeeld
– 1:1 voor vierkante beelden, geschikt voor social media
– 4:3 voor de klassieke homevideo-look

Om het helemaal "retro" te maken kunt u een filmfilter kiezen met de knop:

– **STD** (Standaard): Klassieke camcorder-look. 30 beelden per seconde, natuurlijke kleuren, geen toegevoegde effecten.
– **VTG 1** (Vintage 1): Zachte, vervaagde kleuren die eruitzien alsof ze uit de jaren '90 komen. 30 fps
– **VTG 2** (Vintage 2): Warme, nostalgische tinten. 30 fps
– **ANA** (Analoog): Gestructureerd en imperfect (met digitale krasjes, stofjes), zoals de echte 8mm-film. Opnames met 18 fps.

Video's bekijken/downloaden:
1) Gebruik de bijgeleverde USB-C datakabel om de camera aan te sluiten op een computer, laptop, tablet of telefoon.

2) De led naast de usb aansluiting is rood

3) Open de verkenner/finder op uw computer en navigeer naar de map "CAMPSNAP". Op telefoon USB>DCIM.

4) Kopieer of bekijk de bestanden zoals gewenst.

5) Zodra de video's zijn gekopieerd, kunt u alle bestanden van de camera verwijderen.

6) Koppel de camera op een veilige manier af van de pc/tablet/telefoon (uitwerpen/loskoppelen)

SD Kaart Video Opslag:
Uw Camp Snap 8mm camera wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde 4 GB SD-kaart met ruimte voor ca 30 minuten video. (Maximaal SD kaart van 128GB voor ca 180 minuten video)



Om de SD-kaart te verwijderen, schakel de camera uit en draai de 2 kruiskop-schroeven aan de onderkant van uw camera los en verwijder het klepje. Duw de SD-kaart in en deze springt er dan uit.

Plaats de (nieuwe) kaart voorzichtig in de sleuf met de gouden contacten naar de cameralens gericht. Klik deze op zijn plaats. Sluit het klepje en plaats de kruiskopschroeven terug. Ondersteund wordt een SD kaart van maximaal 128GB

OPMERKING:
De camera is een elektronisch product en is niet waterdicht. Stel de camera niet bloot aan vloeistoffen, houd hem droog.

Tech Info

Model nummer	CS-8 / Art 120008
Pixels	16 MP
Resolutie	2880x2144
Bestands formaat	MP4 H264
Beeld formaat	9:16 /16:9 /1:1/4:3
Lens	3.29mm f/2.0. Focal Length Equivalent (35mm) = 25.7mm (wide angle).
Focus	Vast
Zoeker	Plexiglas
Filters	5
Display	TFT 1.4inch
Resolutie	320*320
Afstand	0.5m>oneindig
Zoom	8x Digital
Afwijking	<1.5%
Sensor	½.7" CMOS
Beeldsnelheid	18-30fps
Wit balans	Automatisch
Geheugen	4GB SD kaart goed voor ca 30 min video's Max128GB ca 180min
Info displays	Analoog wijzers
Accu	Li-Ion 2500mAh voor ca 1 uur video
Opladen/data	USB C
Cold Shoe	Ja voor accessoires
Statief aansluiting	Ja ¼ inch
Afmetingen	200 x 200 x 60 mm
Gewicht	480Gr
Bedrijfstemp	-20C-60C



WEEE (Waste Electrical and Directive)

AEEA (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten)

Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijk inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid.
Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

Batterij/batterijen bij het afval doen
Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met het gemeentehuis of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterij/batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.
Kijk op https://autovision.nl/support-autovision/recycle/ voor meer informatie.

Problemen oplossen

Storing	Oplossing
Gaat niet aan	Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen
Maakt geen video's	Download video's volgens de gebruiksaanwijzing
	Formatteer of vervang SD kaart
Camera is vastgelopen, gaat niet uit	Druk op de resetknop met een naald of tandenstoker. Zie pag 3
Verdere vragen	https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/

Camp Snap Importeur
Benelux:
Autovision Holding BV
Burgemeester
Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
Nederland
Website:
www.autovision.nl