NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

PICCOLO XS

HANDLEIDING

www.dolce-gusto.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 3
2. HET APPARAAT IN DETAIL 5
3. VOORBEELDEN VAN DRANKEN 6
4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK 7
5. EERSTE GEBRUIK 8
   - 5. 1 HET APPARAAT INSCHAKELEN 8
   - 5. 2 REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK 8
6. DRANK BEREIDEN 10
   - 6. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO) 10
   - 6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO) 11
7. REINIGEN 13
8. ONTKALKEN 14
9. PROBLEEMOPLOSSING 16
   - 9. 1 CONTROLELAMPJE IS ORANJE GEWORDEN 16
   - 9. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER IN WATERTANK? 16
   - 9. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE GEBLOKKEERD? 17
   - 9. 4 ER KOMT GEEN DRANK UIT - INJECTOR GEBLOKKEERD? 17
   - 9. 5 OVERIG 18

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsmaatregelen. Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.

In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.

De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.

GEBRUIKSDOEL

1. Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
   – in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
   – in boerderijen;
   – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
   – bed and breakfast-omgevingen;
2. Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.

ELEKTRISCHE VOEDING

3. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
4. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroomsnoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol zit.
5. In geval van nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
6. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
7. Om los te koppelen moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
8. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
9. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, het service-agentschap van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
10. Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® -hotline.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

11. Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspetters.
12. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor de bereiding van heet water.
13. Zet het apparaat nooit ondersteboven.
14. Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
15. Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
16. Houd de vingers niet onder de uitloop tijdens de bereiding van een drank.
17. Raak de naald van de machinekop niet aan.
18. Draag het apparaat nooit aan de extractiekop.
19. De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
20. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
21. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet het apparaat geleegd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
22. Wij adviseren om NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules te gebruiken die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.
23. Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
24. Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet geplaatst is.
25. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel:

wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiezetcyclus wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.

26. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
27. Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Mensen met een voedselallergie moeten het apparaat spoelen in overeenstemming met de reinigingsprocedure.
28. Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
29. Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: Houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
30. Dit apparaat mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.

KINDEREN

31. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
32. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de betreffende gevaren begrijpen.
33. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
34. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
35. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.
36. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

ONDERHOUD

37. Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
38. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen.
39. Verwijder de behuizing niet, om het risico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door erkend servicepersoneel!
40. Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

RECYCLING

41. De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan het milieu!

Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelingspunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.

2. HET APPARAAT IN DETAIL

1. Watertank
2. Afdekking watertank
3. Keuzehendel
3.1 Koud
3.2 Stop
3.3 Heet
4. Vergrendelingshendel
5. Spoelhulpmiddel
6. Capsulehouder
7. Reinigingsnaald
8. Controlelampje
9. Injector
10. Lekbak

ECONOMY-MODUS:

Na 1 minuut zonder gebruik bij een extractie.
5 minuten na inschakelen bij geen extractie.

Let op dat het apparaat nog steeds elektriciteit verbruikt als het in de eco-modus is (0,27w/uur).

TECHNISCHE GEGEVENS

NL
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L

~2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. VOORBEELDEN VAN DRANKEN

Pas de positie van de lekbak aan

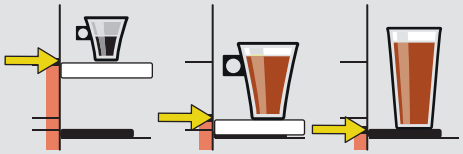

Kies heet of koud

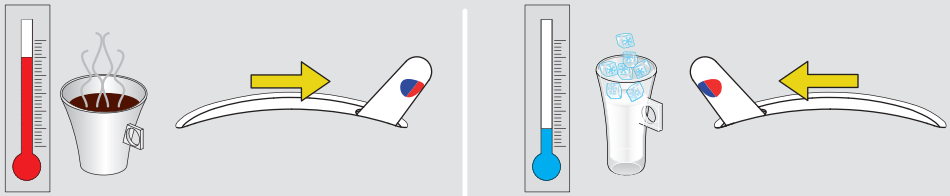

ESPRESSO

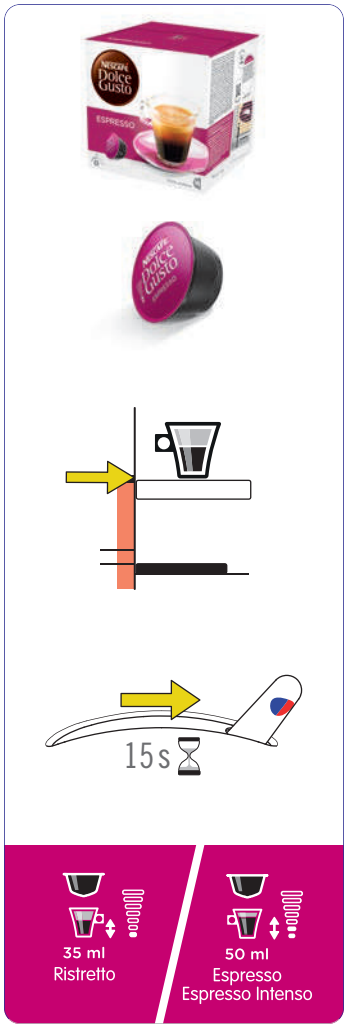

CAPPUCCINO

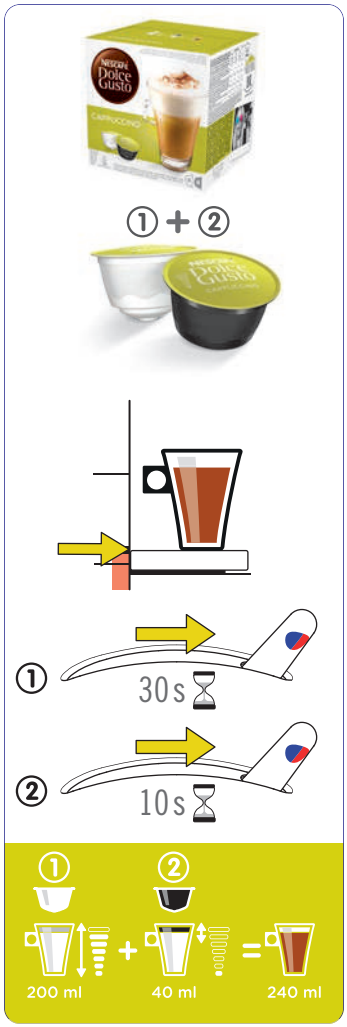

CHOCOCINO

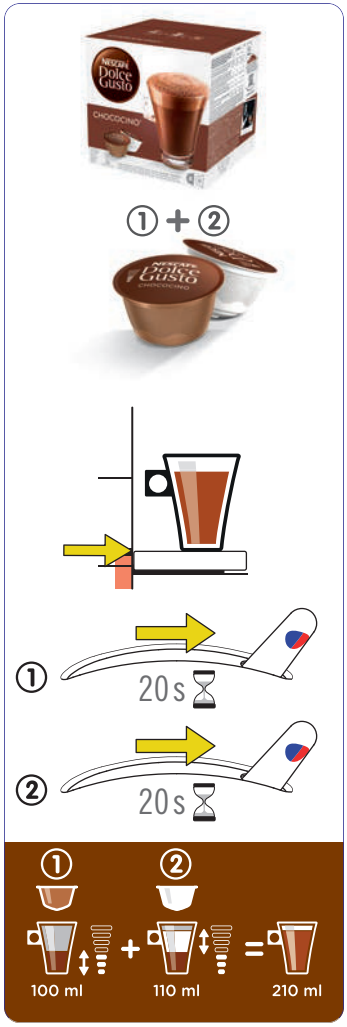

CAPPUCCINO ICE

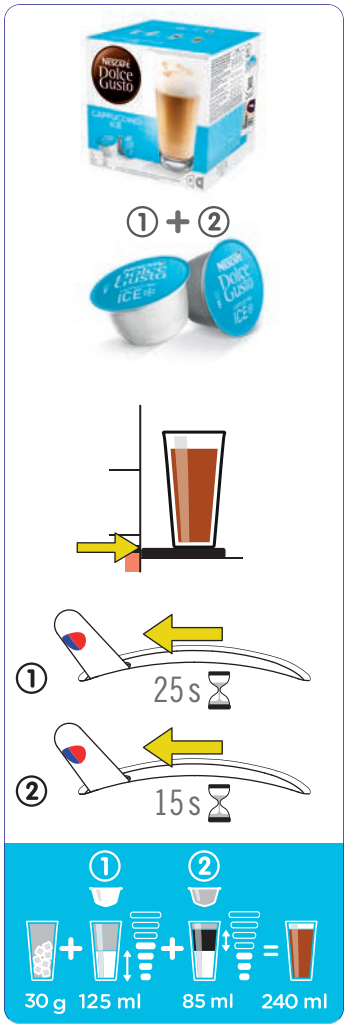

4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

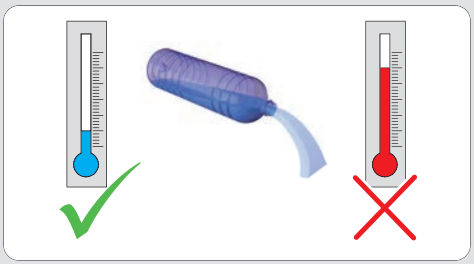

Vul nooit heet water in de watertank!

Gebruik voor het spoelen en de drankbereiding alleen drinkwater.

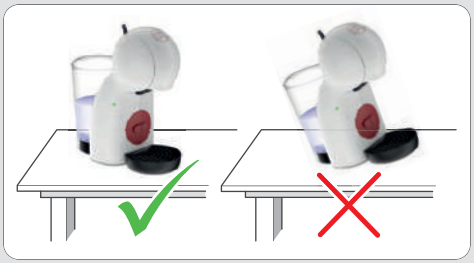

Het apparaat altijd rechtop houden!

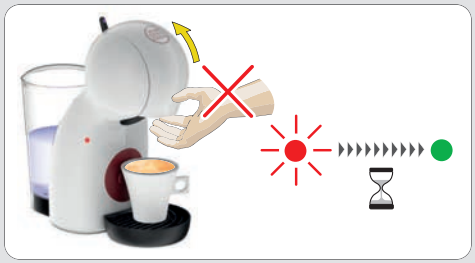

Na de bereiding knippert het controlelampje gedurende ca. 5 seconden rood. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

Raak de stekker en het apparaat niet aan met natte handen.

Gebruik nooit een natte spons. Gebruik alleen een zachte vochtige doek om de bovenkant van het apparaat te reinigen.

Raak de gebruikte capsule niet aan na drankbereiding! Heet oppervlak, gevaar voor brandwonden!

Raak de injector nooit aan met uw vingers!

Gebruik het spoelhulpmiddel niet voor de bereiding van thee of heet water.

INDIEN LANGER DAN 2 DAGEN NIET IN GEBRUIK: Leeg de watertank, spoel deze schoon, vul deze bij met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. Spoel apparaat voordat u het opnieuw gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in 7. “Reinigen” op pagina 13, te beginnen met stap 4 tot stap 8.

5. EERSTE GEBRUIK

5. 1 HET APPARAAT INSCHAKELEN

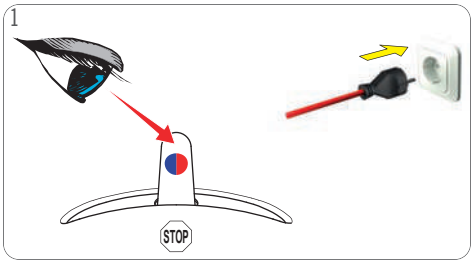

Zorg ervoor dat de keuzehendel in stand "STOP" staat. Zorg ervoor dat de correcte spanning gebruikt wordt die in 2. “HET APPARAAT IN DETAIL” op pagina 5 vermeld wordt. Steek de stekker in het stopcontact.

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit.

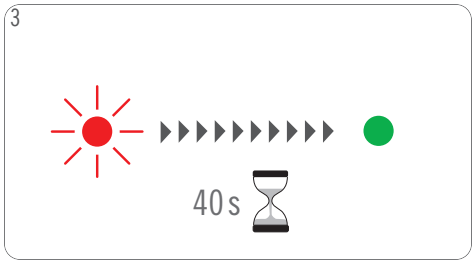

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld zodra de capsulehouder wordt verwijderd. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het indicatorlampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

5. 2 REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK

Vul watertank met vers drinkwater. Plaats deze terug in het apparaat. Verwijder de lekbak.

Open vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

Sluit vergrendelingshendel.

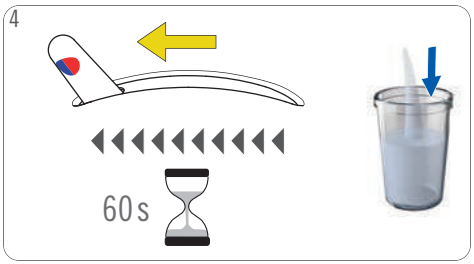

Druk keuzehendel naar de stand "KOUD". Apparaat start met spoelen.

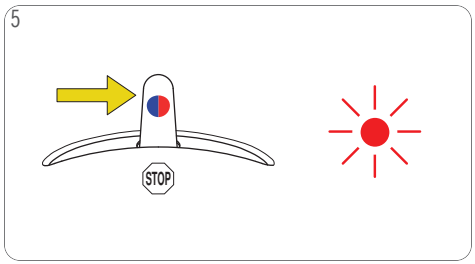

Druk na ca. 60 seconden keuzehendel naar de stand "STOP". Controlelampje knippert ca. 5 seconden rood.

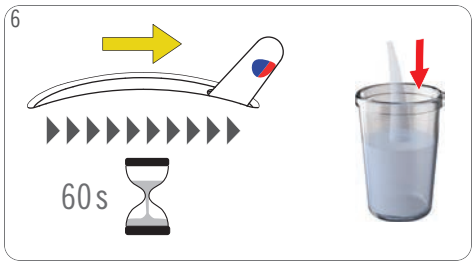

Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat start met spoelen.

5. EERSTE GEBRUIK

5. 2 REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK

7

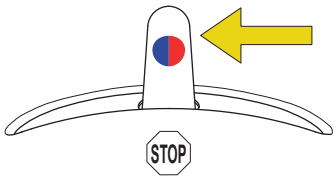

Druk na ca. 60 seconden keuzehendel naar de stand "STOP".

8

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug.

9

Leeg de beker. Vul watertank met vers drinkwater. Plaats watertank in het apparaat. Plaats de lekbak terug. Apparaat is klaar voor gebruik.

6. DRANK BEREIDEN

6. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO)

1

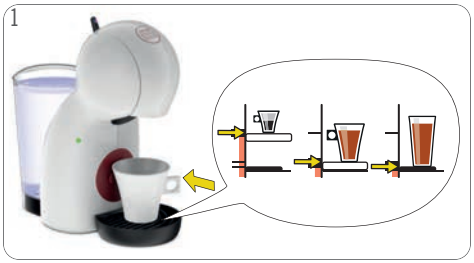

Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 3. 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

2

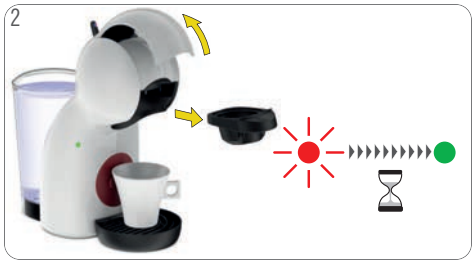

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

3

Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

4

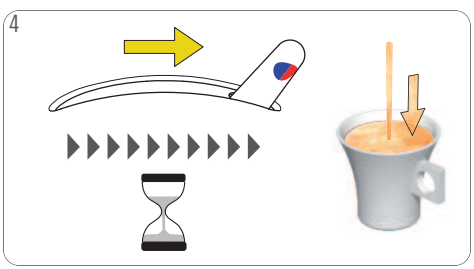

Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start.

5

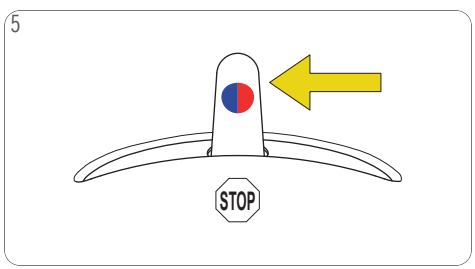

Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Nadat het gewenste niveau bereikt is druk de keuzehendel naar de stand "STOP". Apparaat stopt bereiding.

6

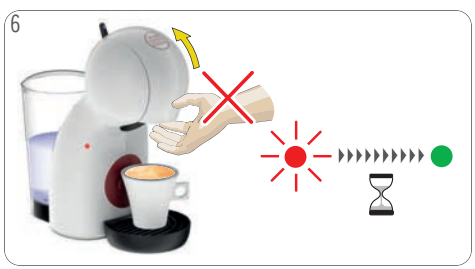

Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

7

Wanneer het controlelampje groen brandt, open vergrendelingshendel. Verwijder kopje van lekbak.

8

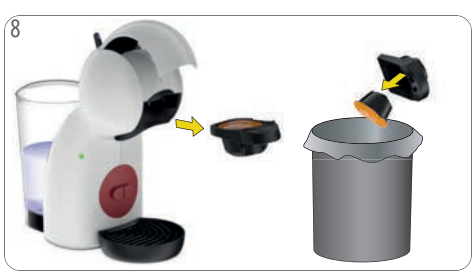

Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

9

Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

6. DRANK BEREIDEN

6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

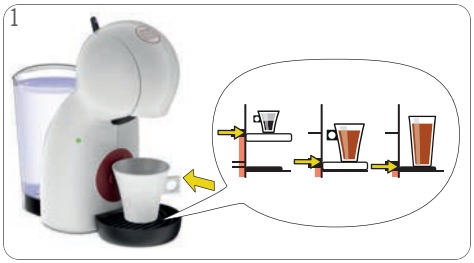

Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 3. 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

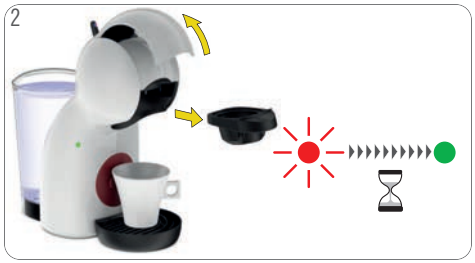

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats eerste capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

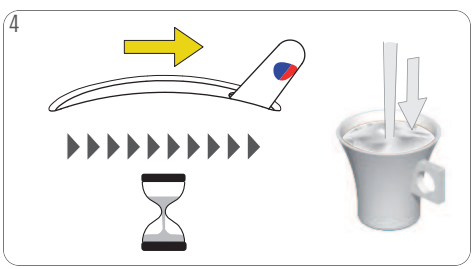

Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start.

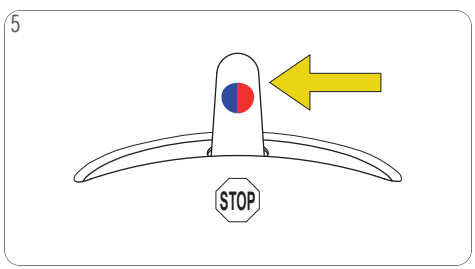

Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Nadat het gewenste niveau bereikt is druk de keuzehendel naar de stand "STOP". Apparaat stopt bereiding.

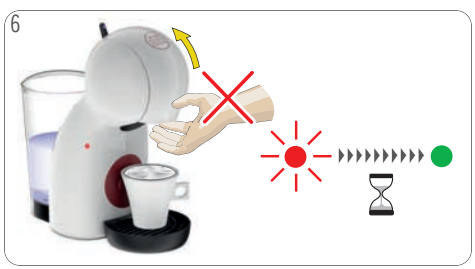

Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

Wanneer het controlelampje groen brandt, open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

Plaats tweede capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

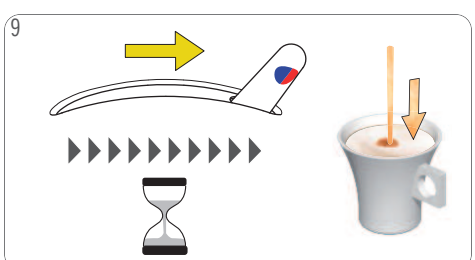

Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start.

6. DRANK BEREIDEN

6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

10

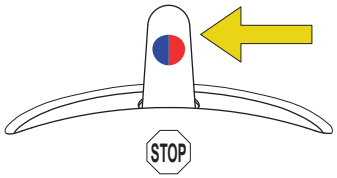

Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Nadat het gewenste niveau bereikt is druk de keuzehendel naar de stand "STOP". Apparaat stopt bereiding.

11

Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

12

Wanneer het controlelampje groen brandt, open vergrendelingshendel. Verwijder kopje van lekbak.

13

Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

14

Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

7. REINIGEN

1

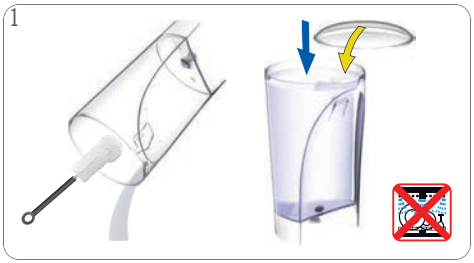

Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. De watertank is niet geschikt voor de vaatwasser!

2

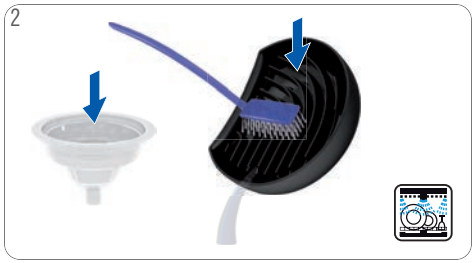

Spoel lekbak en spoelhulpmiddel met vers drinkwater. Reinig lekbak met schone voedselveilige borstel. Of reinig capsulehouder in vaatwasser.

3

Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Of reinig capsulehouder in vaatwasser. Vervolgens drogen. Reinig de kop van het apparaat rond de injector met een zachte vochtige doek.

4

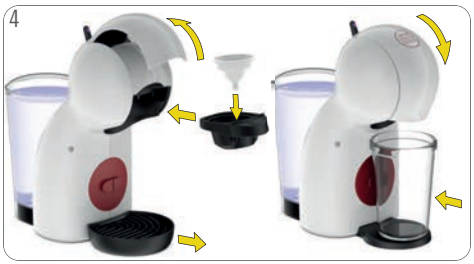

Open vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel. Verwijder de lekbak. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

5

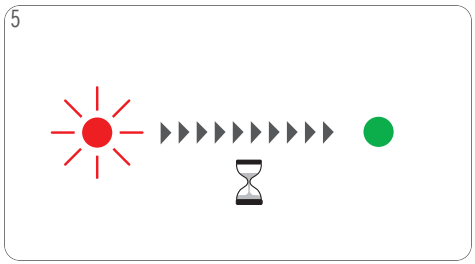

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld zodra de capsulehouder wordt verwijderd. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het indicatorlampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

6

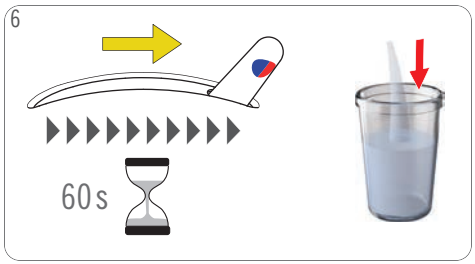

Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat start met spoelen.

7

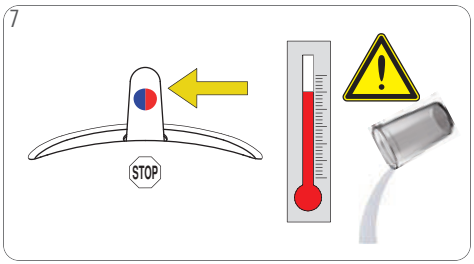

Druk na ca. 60 seconden keuzehendel naar de stand "STOP". Verwijder en leeg bak. **Waarschuwing: Heet water! Handel voorzichtig!**

8

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug. Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.

9

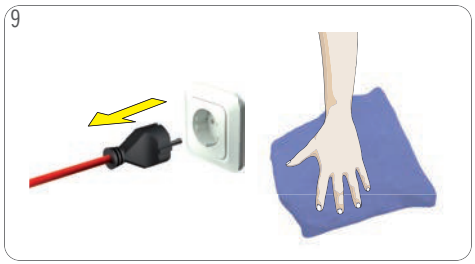

Trek stekker uit het stopcontact! Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.

8. ONTKALKEN

Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.

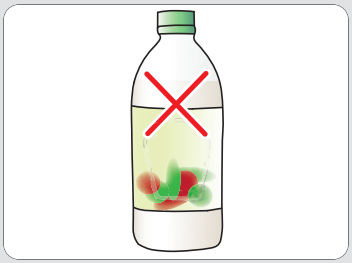

Gebruik geen azijn voor ontkalking!

Vermijd contact van ontkalkingsvloeistof met onderdelen van het apparaat.

1

Als het controlemapje verandert van groen naar oranje (ontkalkingssignaal), of als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.

2

Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank. Meng 0,5 liter vers drinkwater met ontkalkingssachet in een maatbeker. Giet ontkalkingsoplossing in watertank en plaats watertank in het apparaat.

3

Open vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel. Verwijder de lekbak. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

4

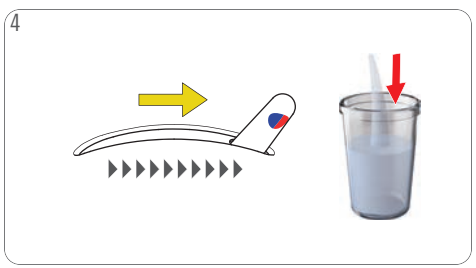

Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat start met ontkalken.

5

Controleer visueel als de watertank leeg is. Druk keuzehendel naar de stand "STOP". De indicatorlampjes branden groen zodra het ontkalken is voltooid.

6

Leeg en reinig de beker. Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

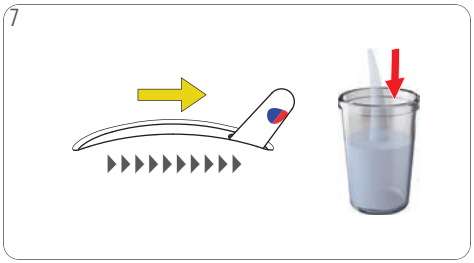

Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat start met spoelen.

Controleer visueel als de watertank leeg is. Druk keuzehendel naar de stand "STOP".

Leeg de beker. Verwijder de watertank. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

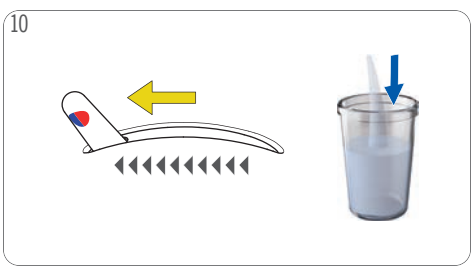

Druk keuzehendel naar de stand "KOUD". Apparaat start met spoelen.

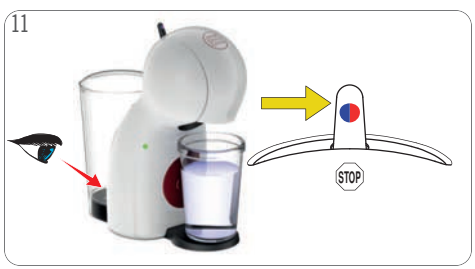

Controleer visueel als de watertank leeg is. Druk keuzehendel naar de stand "STOP".

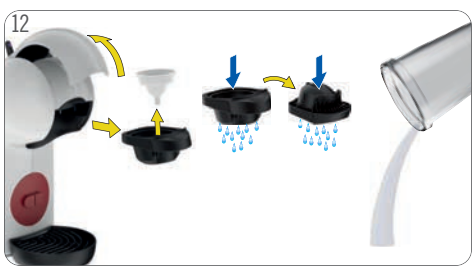

Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Plaats de capsulehouder terug.

Vul watertank met vers drinkwater. Plaats deze terug in het apparaat. Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.

9. PROBLEEMOPLOSSING

9. 1 CONTROLELAMPJE IS ORANJE GEWORDEN

Het indicatorlampje is oranje geworden

1

Dit betekent dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg de aanwijzingen in 8. “ONTKALKEN” op pagina 14 .

9. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT – GEEN WATER IN WATERTANK?

Er komt geen vloeistof uit en het apparaat maakt lawaai: De watertank is mogelijk leeg.

1

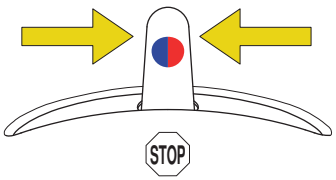

Druk keuzehendel naar de stand "STOP".

2

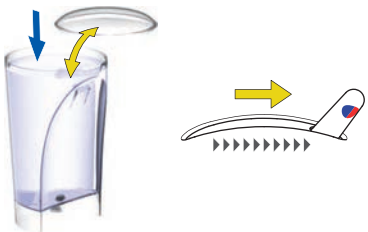

Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als dit niet het geval is, vul vers drinkwater en druk keuzehendel naar de stand "HEET" resp. "KOUD" om door te gaan met bereiding. Als de watertank vol is, lees dan de instructies in 9.3 en 9.4.

9. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE GEBLOKKEERD?

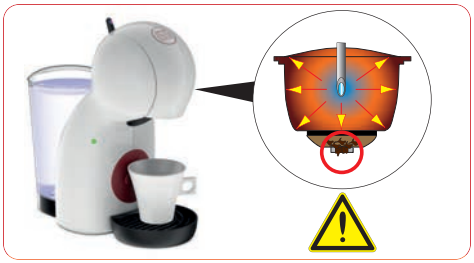

Er komt geen drank uit: De capsule kan geblokkeerd zijn en onder druk staan.

1

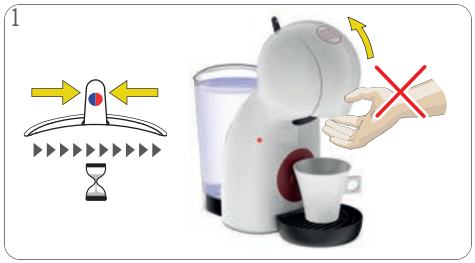

Druk keuzehendel naar de stand "STOP". Open vergrendelingshendel. Als vergrendelingshendel niet kan worden geopend: wacht 20 minuten en probeer opnieuw.

2

Als vergrendelingshendel kan worden geopend: ga door naar stap 3. Zo niet, haal stekker van apparaat uit stopcontact en bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

3

Drink de koffie niet! Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

4

Controleer of het apparaat zonder capsule werkt. Als het water begint te stromen, was de capsule niet in orde. Gebruik een andere capsule. Zo niet, ga door naar 9.4 'Er komt geen drank uit - injector geblokkeerd'.

9. 4 ER KOMT GEEN DRANK UIT – INJECTOR GEBLOKKEERD?

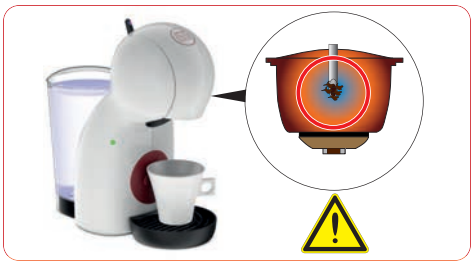

Er komt geen drank uit: de injector is mogelijk geblokkeerd en staat onder druk.

1

Neem de watertank weg en haal de reinigingsnaald eruit. **Naald buiten bereik van kinderen houden!**

2

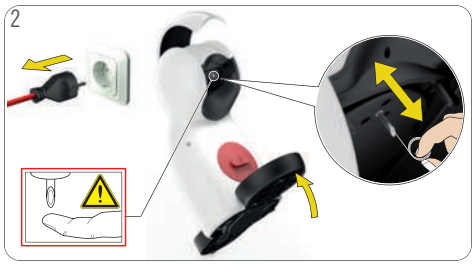

Trek stekker uit het stopcontact! Kantel het apparaat voor betere toegang tot injector. Raak de injector nooit aan met uw vingers! Reinig injector met reinigingsnaald. Volg de aanwijzingen in 8. “ONTKALKEN” op pagina 14 .

9. 5 OVERIG

Apparaat kan niet ingeschakeld worden.

1

Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening.

2

Als het apparaat nog steeds niet ingeschakeld kan worden, bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.

Drank spettert uit koffie-uitloop.

1

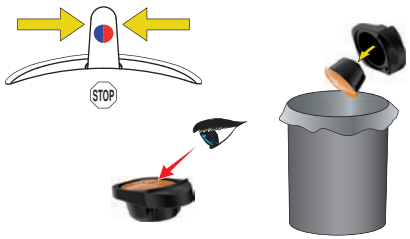

Druk keuzehendel naar de stand "STOP". Drink de koffie niet! Haal de capsulehouder eruit. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.

2

Reinig het apparaatoppervlak rondom de injectienaald. Plaats een nieuwe capsule in capsulehouder en plaats deze weer in het apparaat.

Probeer een andere capsule als het drankje langzamer wordt bereid dan normaal (zelfs in druppels). Ontkalk het apparaat als het probleem niet is opgelost.

1

www.dolce-gusto.com

Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.

9. 5 OVERIG

Controlelampje knippert snel rood.

1

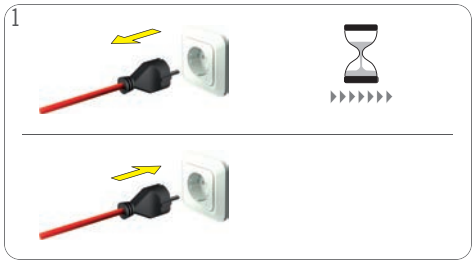

Schakel apparaat uit. Trek stekker uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Verwijder de capsulehouder en gooi de capsule weg. Steek daarna stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.

2

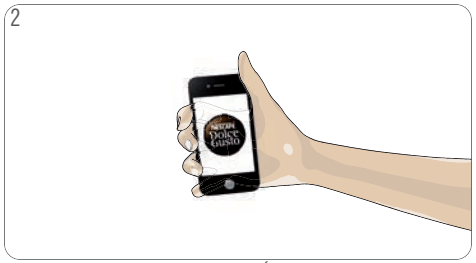

Neem contact op met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline, als het indicatorlampje nog altijd rood knippert. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.

Water hoopt zich onder of rond het apparaat op. Helder water lekt rond capsulehouder tijdens drankbereiding.

1

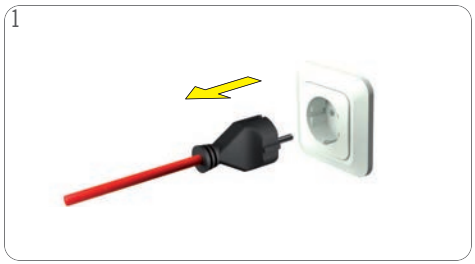

Trek stekker uit het stopcontact!

2

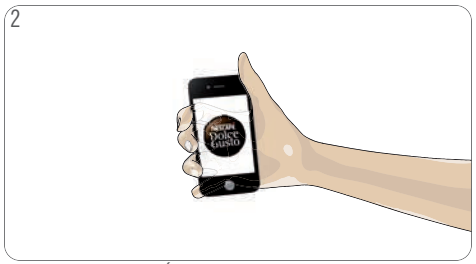

Bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina.

Water spettert uit de koffie-uitloop tijdens het spoelen of ontkalken.

1

Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

HOTLINES

AE	800348786
AL	0842 640 10
AR	0800 999 81 00
AT	0800 365 23 48
AU	1800 466 975
BA	0800 202 42
BE	0800 93217
BG	0 700 10 330
BR	0800 7762233
CA	1 888 809 9267
CH	0800 86 00 85
CL	800 213 006
CO	01800-05-15566
CN	4006304868
CR	0-800-542-5444
CZ	800 135 135
DE	0800 365 23 48
DK	80 300 100
DO	(809) 508-5100
EC	1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE	6 177 441
ES	900 10 21 21
FI	0800 0 6161
FR	0 800 97 07 80
GB	0800 707 6066
GR	210 6371000
GT	1-800-299-0019
HK	(852) 21798999
HN	800-2220-6666
HR	0800 600 604
HU	06 40 214 200
ID	0800 182 1028
IE	00800 6378 5385
IL	1-700-50-20-54
IT	800365234
JO	+96265902997
JP	0120-879-816
KR	080-234-0070
KW	+965 22286847
KZ	8-800-080-2880
LB	+9614548593
LU	8002 3183
LT	8 700 55 200
LV	67508056
MA	080 100 52 54
ME	020 269 902
Middle East:	+97143634100
MX	01800 365 2348
MK	0800 00 200
MT	80074114
MY	1800 88 3633
NI	1-800-4000
NL	0800-3652348
NO	800 80 730
NZ	0800 365 234
PA	800-0000
PE	80010210
PH	898-0061
PK	0800-62282
PL	0800 174 902
PT	800 200 153
PY	0800-112121
QA	+97444587615
RO	0 800 8 637 853
RU	8-800-700-79-79
SA	8008971971
SE	020-299200
SG	1 800 836 7009
SI	080 45 05
SK	0800 135 135
SR	0800 000 100
SV	800-6179
TH	1-800-295588 0-2657-8601
TR	0800 211 02 18 4 44 31 60
TT	(868) 663-6832
TW	0800-000-338
UA	0 800 50 30 10
US	1-800-745-3391
UY	0800-2122
VN	1800 6699
ZA	086 009 6116 +27 11 514 6116

8020003086 2018/12