105X145MM 2022.9.5双缘

JUST PERFECTO

AIR COOKER (OIL FREE FRYER)

Instruction Manual

Model: JL-15

Easy & good life

Please carefully read the instruction manual, before using the appliance. Keep the manual for reference in future.

Product Structure Diagram:

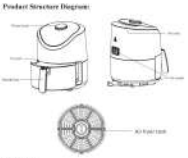

Caution :

Please carefully study the instruction manual, before using the appliance. Keep the manual for reference in Future.

Never fill the pot with oil, or it may cause a fire hazard.

The appliance contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash by water.

Do not cover the air inlet and outlet on the operating process. Do not touch the inside of the appliance to avoid burns and scalding.

This appliance are liable to get hot during use. Do not touch the hot surfaces. Use handle or knob.

High temperature air will flow out through the outlet with the appliance is in use. Please keep a safe distance. Do not touch the hot surfaces. Do not close to the air outlet. When pulling out the pot, please be careful of high temperature air.

Security Warning:

-Please keep the plug clean to avoid disaster ;

-Do not damage, distangly pull or twist the power cord, one it is easy heavy loads, or transform it, let cord hang over edge of table of counter, or touch hot surfaces, to avoid electric shock, fire and other accidents. Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

-Please do not plug and unplug with wet hands, otherwise it may cause electric shock ;

-Plug tightly, otherwise, it may cause electric shock, short circuit, smoking, sparking and other dangers;

-Do not immerse the appliance, body, cord or plug in water or other liquid, or printed against abnormal closely and affecting the function;

-Do not place the appliance in the presence of explosive and /or flammable fumes.

-Do not place the appliance in the presence of explosive and /or flammable fumes.

-Do not place the appliance on or near the flammable material, such as tablecloths, curtains and others, to avoid fire hazard.

-In note to use on a heat resistant and even surface, keep the appliance at least 30cm away the wall, furniture or other flammables.

-The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

-Do not use the appliance for other than intended use.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

-Children being supervised not to play with the appliance.

-Keep the appliance away from children to avoid scalding, electric shock and/or other injuries. close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.

-This appliances is intended for Household Use Only.

Before the first use

Remove or all packaging material

Remove any stickers or labels from the appliance

Thoroughly clean the tank and the pot with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

Wipe the inside and outside of the appliance with a warm cloth.

Place the appliance on a stable, horizontal and level surface. Do not place the appliance on non-heat-resistant surface. This appliance with good air circulation and away from foreseeable, and any combustible materials.

This is an appliance that works on hot air. Does not fill the pot with oil or frying fat.

Do not put anything on top of the appliance. This disrupts the airflow and affects the hot air frying result.

Fan

Put the mains plug in an earthed wall socket

Carefully pull the fry pot out of the appliance. place the air fryer rack inside the pot and put the ingredients on the rack. slide the pot back to the appliance

Lightly press the power button to 'wake up' the Air fryer, Click the mode selection button to switch

and choose appropriate cooking model or click temperature - or + button & time - or + button to choose appropriate time & temperature;

Click the power button once more to start cooking.

-Do not touch the pot during and some time after use as it gets very hot Only - hold the pot by the handle.

When you hear the timer bell the set preparation time has elapsed. Pull the pot out of appliance and place it on a heat-resistant surface.

Check if the ingredients are ready If the ingredients are not ready yet, simply slide the pot back into the appliance and set the timer to a few extra minutes

If the ingredients are ready, carefully pull out the pot. Do not turn the pot over, the oil collected at the bottom of the pot will leak over the ingredients.

Empty the contents into a bowl or plate. You can use a pair of tongs to transfer large or fragile ingredients Into the pot.

When a batch of ingredients is ready the appliance is instantly ready for preparing another batch.

Tips:

Add some oil on the ingredients for a crispy result

Shaking ingredients halfway during the preparation time optimize the and result and can help

prevent unevenly fried ingredients To shake the ingredients pull the pot out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pot back into the appliance.

Care and Maintenance

1. Before cleaning, unplug the appliance and waiting for the appliance to cool down. Don't touch the surface before cooling.
2. Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof
3. Clean the surface of the fryer pot and rack with soft cloth or soft hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

If dirt is stuck to the rack or the bottom of the pot, fill the pot with hot water with some washing-up liquid. Put the rack in the pot and let the pot and rack soak for about 10 minutes.

4. Used damp cloth to wipe the surface of the fryer. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device
5. If you do not use the appliance for a long time, please clean it, and store it in a cool and dry place.

Technical Specifications:

Rated Voltage: 220-240V~
Rated Frequency: 50/60Hz
Rated power: 1200W
Pot rack capacity: 5.5L
Net weight: 5KGS
Product Size: 230*340*320MM

Troubleshooting:

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	Power cord has not been inserted into the power socket correctly	Correctly insert the power cord into the grounded power socket.
	Did not set the cook model	Click the model selection button to select appropriate cook model. Open click the power button
	Didn't click the power button after select cook model	Click the power button
Food is raw when time out	Too much food in the pot	Fry, food in same.
	Temperature set is too low	Set to an appropriate temperature, and fry food
	Cooking time is short	Set an appropriate cooking time, re-fry food.
Did not fry food evenly	Cause foods need to be shaken in the middle of cooking.	Shake the pot or stir the food material, then push the pot back to continue.
Fried food is not crisp	Some food materials have or brought with oil	Brush a thin layer of oil on the surface of the food First, then start to fry them.
Cannot assemble/pull out the pot/rack in the appliance	The pot with too many food materials is too heavy	Half the food material in the pot cannot exceed the max line.
	Handle for wash	Place the handle bar in horizontal position
Smoking	Fryer contains oil from last use	Please clean the pot and wash other use

Correct Disposal of this product :

This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

JUST PERFECTO

AIR COOKER (OLIEVRIJE FRITEUSE)

Gebruiksaanwijzing

Model: JL-15

Gemakkelijk en goed leven

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Product Structure Diagram:

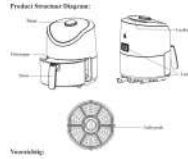

Voorzichtig:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Vul de pan nooit met olie, anders kan er brand ontstaan.

Het bevat hete elektronische elementen en verwarmingselementen. Leg het niet in water en was het niet met water.

Bedek de luchtinlaat en -uitlaat tijdens het bedrijf niet met doeken. Raak de binnenkant van het toestel niet aan om brand en verbranding te voorkomen.

De apparatuldoen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handgreep of de knop.

Wanneer het apparaat in gebruik is, zal er hoffe van hoge temperatuur door de uitlaat, een buiten stromen. Houd een veilig perkmaal aan. Raak de hete oppervlakken niet aan. Laat niet in de buurt van de luchtuitlaat. Wanneer u de pan uitneemt, wees dan voorzichtig met de hoge temperatuur hoefe.

Veiligheidswaarschuwing:

-Hou de stekker zo het mogenlijk niet aan het opruimen;

-Het netsnoer niet beschadigen, je niet laten aan trekken of het voorkomen, het niet gebruiken om zware lasten te dragen, het niet voorwerpen, het niet de wand van een hitte of warmte bron, inclusief fornuizen, niet knopen en het niet om elektrische schok veroorzaken ;

-De stekker goed in het stopcontact steken, anders kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting, rook, vuilen en andere gevaren;

-Hiermee het toestel, de behuizing, het snoer of de stekker niet onder te water of een andere vloeistof, het beschermende elektrische schokken en aantasting van de werking;

-Plaats het apparaat niet in de nabijheid van explosieve en/of brandbare dampen.

-Plaats het apparaat niet in de nabijheid van explosieve en/of brandbare dampen.

-Plaats het toestel niet op of in de buurt van brandbaar materiaal, zoals tafelkleden, gordijnen o.d., om brandgevaar te voorkomen.

-Gebruik het toestel op een lotebestand op een vlakke ondergrond en houd het ten minste 30 cm verwijderd van muren, meubels of andere brandbare voorwerpen.

-Dit luchtfriteuse zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe tijdklok of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

-Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.

-Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

-Kinderen moeten onder toezicht zijn om met het apparaat spelen.

-Houd het apparaat uit de buurt van kinderen om verbranding, elektrische schokken en/of andere verwondingen te voorkomen; meerdere toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

-Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Voor het eerste gebruik

Verwijder al het verpakkingsmateriaal

Stickers of etiketten van het toestel verwijderen

Maak het vat en de pan grondig schoon met lauw water, een afwasmiddel en een niet-schurend sponsje.

Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

Plaats het toestel op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Plaats het toestel niet op een niet-warmtebestendige ondergrond. Dit apparaat rein met goede luchtcirculatie en uit de buurt van brandbare materialen plaatsen.

Dit is een apparaat dat werkt op hete lucht. Vul de pan niet met olie of frituurvet.

Leg niets bovenop het apparaat. Dit verstoort de luchtstroom en beïnvloedt het frituurresultaat niet hete lucht.

Gebruik

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Trek de Friteuspan voorzichtig uit het apparaat. plaats het air Fryer rekje in de pan en leg de ingrediënten op het rekje. schuif de pan weer terug in het apparaat.

Druk lichtjes op de aan-uit-knop om de friteuse "wekken" te maken, Klik op de **modusselectieknop** om te schakelen

en kies het juiste kookmodel of klik op temperatuur - of + toets & tijd - of + toets om de juiste tijd & temperatuur te kiezen;

Klik nogmaals op de aan/uit-knop om te beginnen met koken.

Raak de pot tijdens en enige tijd na gebruik niet aan, want hij wordt erg heet. Houd **de pan alleen by** het handvat vast.

Wanneer u de timer het hoort, is de ingestelde bereidingstijd verstreken. Haal de pan uit het apparaat en plaats hem op een hittebestendig oppervlak.

Controleer of de ingrediënten klaar zijn Als de ingrediënten nog niet klaar zijn, schuift u de pan terug in het apparaat en stelt u de timer in op een paar minuten extra.

Als de ingrediënten klaar zijn, trekt u de pan voorzichtig uit de pan. Draai de pan niet om, anders lekt de olie die zich op de bodem van de pan heeft verzameld op de ingrediënten

Leeg de inhoud in een kom of bord. U kunt een tang gebruiken om grote of kostbare ingrediënten uit de pan te halen.

Wanneer een partij ingrediënten klaar is, is het apparaat direct klaar voor de bereiding van een andere partij.

Tips :

Voeg wat olie toe aan de ingrediënten voor een knapperig resultaat.

Ingrediënten halverwege de bereidingstijd schudden optimaliseert het eindresultaat en kan helpen.

Om de ingrediënten te schudden, trekt u de pan aan het handvat uit het apparaat en schudt u hem. Schuif de pan vervolgens terug in het apparaat.

Verzorging en Onderhoud

1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en wacht tot het apparaat is afgekoeld. Raak het oppervlak niet aan voordat het is afgekoeld.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Het apparaat is niet vaatwasmachinebestendig.
3. Reinig het oppervlak van de frituurpan met een zacht vaat- of warm water, een afwasmiddel en een niet-schurend sponsje.

Als er vuil vastzit aan het rekje of de bodem van de pot, vult u de pot met heet water met een afwasmiddel. Zet het rekje in de pan en laat de pan en het rekje ongeveer 10 minuten weken.

4. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak van de friteuse af te vegen. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, exemplaren of staalwol, die het apparaat beschadigen.
5. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, zoals het dan adviseren wij om het op een koele en droge plaats.

Technische Specificaties:

Nominale spanning: 220-240V~
Nominale frequentie: 50/60Hz
Nominaal vermogen: 1200W
Rek mk capaciteit: 5.5L
Nettogewicht: 5KGS
Productgrootte: 230*340*320MM

Probleemoplossen:

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Werkt niet	Het netsnoer is niet in het stopcontact gestoken	Steek het netsnoer goed in het geaarde stopcontact.
	Heeft het kookmodel niet ingesteld	Klik op de modelselectieknop om het model te selecteren en klik vervolgens op de aan-uit-knop.
	Ik heb niet op de aan/uitknop geklikt nadat ik het kookmodel	Druk op de aan/uitknop
Rijst is nietdoor de kip of is rauw	Te veel voedsel in de pot	Bak voedsel aan beetjes
	Temperatuur is te laag ingesteld	Set te op een geschikte temperatuur, bak het voedsel opnieuw
Rijst is niet knapperig	De hoeveelheid is veel	Niet een geschikte hoeveelheid in. Het het voedsel opnieuw
Rijst is niet gelijkmatig	Ingrediënten zijn niet goed gemengd	Het mengen van het ingrediënten, de het tussen de helft van het voedsel opnieuw
Gebakken voedsel is niet knapperig	Sommige ingrediënten bevatten niet voldoende olie	Voeg een paar theelepels olie toe aan de ingrediënten en schud het voedsel opnieuw
Kan de pan niet in het apparaat krijgen/ het mand/ Handvat	De pot zijn te vaste voedselhoeveelheid in de ovaan	Het voedsel in de pot is te vaste hoeveelheid. Het het voedsel in de pan niet meer dan de pan zit het mijn opgevuld.
	Het mand de vaat	Plaats de handgreep in het ovenbare gaten.
	Rubber van ovenhandgreep	Ovenwantenverschoond
Rokee	Ovenin bevat olie van vorig gebruik	Schoonmaking de pan en het bak en gebruik.

Correcte verwijdering van dit product:

Deze aanduiding geeft aan dat dit apparaat niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om te voorkomen dat mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering, verwijder het op verantwoordelijke wijze om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

JUST PERFECTO

AIR COOKER (FRITEUSE SANS HUILE)

Manuel d'instruction

Modèle : JL-15

Une vie facile et agréable

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel pour vous y référer à l'avenir.

Diagramme de la structure du produit :

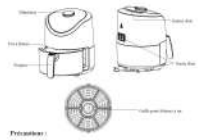

Précautions :

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.

Conservez le manuel pour vous y référer à l'avenir ;

Ne remplissez jamais le pot avec de l'huile, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie.

L'appareil contient des éléments électroniques et des éléments chauffants. Ne le mettez pas dans l'eau et ne le lavez pas à l'eau ;

Ne pas couvrir l'entrée et la sortie d'air lors du processus de fonctionnement. Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil pour éviter les brûlures ;

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée ou le bouton

De l'air à haute température s'échappera par la sortie lorsque l'appareil est utilisé. Veuillez garder une distance de sécurité. Ne touchez pas les surfaces chaudes et ne vous approchez pas de la sortie d'air. Lorsque vous retirez le pot, faites attention à l'air à haute température

Avertissement de sécurité :

-Veuillez garder la fiche propre pour éviter tout désastre ;

-Veuillez ne pas endommager, tirer ou tordre le cordon d'alimentation, ne le laissez pas, ne l'utilisez pas pour transporter de lourdes charges, ne le transformez pas, ne le laissez pas pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes, afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou d'autres accidents. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque

-Veuillez ne pas brancher et débrancher avec les mains mouillées, sinon cela peut provoquer un choc électrique ;

Branchez le fermement, sinon vous risquez de vous électrocuter, de provoquer un court-circuit, de fumer, de produire des étincelles et d'autres dangers ;

-Ne pas immerger l'appareil, le corps, le cordon ou la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide, afin d'éviter tout risque de choc électrique et d'altération du fonctionnement.

-Ne pas placer l'appareil en présence de fumées explosives et/ou inflammables.

-Ne pas placer l'appareil en présence de fumées explosives et/ou inflammables.

-Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un matériau inflammable, tel qu'une nappe, un rideau ou autre, pour éviter tout risque d'incendie ;

-Veillez à utiliser l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, éloignez-la d'au moins 30 cm du mur, des meubles ou de tout autre matériau inflammable ;

-Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance distinct.

-Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné ;

-Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

-Les enfants sont surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.

-Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les brûlures, les chocs électriques et/ou d'autres blessures ; une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants ;

-Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Avant la première utilisation

Retirez tout les matériaux d'emballage

Retirez les autocollants ou les étiquettes de l'appareil

Nettoyez soigneusement le support et la casserole avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un éponge non abrasive.

Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et de niveau. Ne pas placez l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur. Veillez à ce que l'appareil soit bien aéré et éloigné des surfaces chaudes et de tout matériau combustible.

C'est un appareil qui fonctionne à l'air chaud. Ne remplissez pas la casserole d'huile ou de graisse de friture.

Ne rien mettre sur l'appareil. Cela perturbe le flux d'air et affecte le résultat de la friture à l'air chaud.

Friture

Branchez la fiche secteur dans une prise murale reliée à la terre.

Retirez délicatement le tiroir de l'appareil, placez le grille de la friteuse à l'intérieur de la casserole et déposez les ingrédients sur la grille. remettez la casserole dans l'appareil en la faisant glisser.

Appuyez légèrement sur le bouton d'allumage pour "réveiller" la friteuse, cliquez sur le bouton de sélection de mode pour changer de mode ;

et sélectionner le mode de cuisson approprié ou cliquez sur le bouton **température** - ou + et sur le bouton temps - ou + pour choisir la temps et la température appropriés ;

Cliquez sur marche/arrêt pour commencer à cuire.

-Ne touchez pas la casserole pendant et quelque temps après son utilisation, car elle devient très chaude, et risque de mal apprendre par la gregatte

Lorsque vous entendez la sonnerie du minuteur, le temps de préparation réglé est écoulé. Sortez la casserole de l'appareil et posez-la sur une surface résistante à la chaleur.

Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, il suffit de remettre la casserole dans l'appareil et de régler la minuterie sur quelques minutes supplémentaires.

Si les ingrédients sont prêts, retirez délicatement la marmite. Ne retournez pas la marmite, car l'huile accumulée au fond de la marmite se répandrait sur les ingrédients.

Videz le contenu dans un bol ou une assiette. Vous pouvez utiliser une paire de pinces pour transférer les ingrédients volumineux ou fragiles dans la casserole.

Lorsqu'un lot d'ingrédients est prêt, l'appareil est instantanément prêt à préparer un autre lot.

Conseils :

Ajoutez un peu d'huile sur les ingrédients pour un résultat croustillant.

Secouer les ingrédients à mi-chemin pendant la préparation optimise le résultat final et peut aider à

Pour secouer les ingrédients, retirez la casserole de l'appareil par la poignée et secouez-la, puis remettez-la dans l'appareil.

Entretien et maintenance

1. Avant de nettoyer, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. Ne touchez pas la surface avant le refroidissement.
2. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil ne convient pas au lave-vaisselle.
3. Nettoyez la surface du pot à poignées et du support avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.

Si des aliments sont collés à la grille ou au fond de la casserole, remplissez la casserole d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Mettez la grille dans la casserole et laissez-la tremper pendant environ 10 minutes.

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de la friteuse. N'utilisez jamais de nettoyants durs et abrasifs, de tampons ni de laine d'acier, qui endommagent l'appareil.
5. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le ranger et le ranger dans un endroit frais et sec.

Spécifications techniques :

Tension nominale: 220-240V~
Fréquence nominale : 50/60Hz
Puissance nominale : 1200W

Capacité du panier à friture: 5.5L
Poids net: 5KGS
Taille du produit : 230*340*320MM

Dépannage :

Problème	Cause possible	Solution
Ne fonctionne pas	La cordon d'alimentation n'a pas été correctement branché dans la prise de courant	Veuillez brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant mise à la terre.
	Il n'a pas réglé le modèle de cuisson	Appuyez sur le bouton de sélection du modèle pour sélectionner le modèle de cuisson approprié, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt
	Je n'ai pas cliqué sur le bouton d'alimentation après avoir sélectionné le modèle de cuisson	Appuyez sur le bouton d'alimentation
La nourriture est crue au début/fin/ les temps de travail/	Trop de nourriture dans le pot	Faites frire les aliments en tous mais
	La température réglée est trop basse	Réglez à une température appropriée, faites frire les aliments
Ne fait pas frire les aliments de manière uniforme	La temps de cuisson est court	Réglez un temps de cuisson approprié, refrire ceux les aliments
Les aliments frits ne sont pas croustillants	Certains aliments doivent être ajoutés ou mélangés à l'huile avant de	Huile, d'abord sur une fine couche de matériaux alimentaires, puis commencez à les faire frire.
Incapable de poussée/retirer le pot/ vers	Trop de nourriture dans le pot	Le pot contient trop de matériaux alimentaires en même temps.
	Manche retiré	Placez la poignée en position horizontale
Fumer	Friteuse d'aliments huileux	Nettoyez la friteuse
	Le panier contient de l'huile de la dernière utilisation	La friteuse contient de l'huile de la dernière utilisation. Veuillez nettoyer la friteuse à temps.

Élimination correcte de ce produit :

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter les dommages possibles pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, ne recyclez en assurant responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

JUST PERFECTO

LUFTKOCHER (ÖLFREIE FRITTEUSE)

Gebrauchsanweisung

Modell: JL-15

Einfaches und gutes Leben

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Produktstrukturdiagramm:

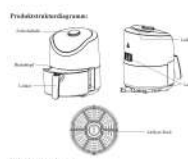

Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Füllen Sie niemals Öl in den Topf, sonst könnte Brandgefahr.

Das Gerät enthält elektronische Elemente und Heizelemente. Legen Sie es nicht ins Wasser und waschen Sie es nicht mit Wasser.

Decken Sie den Lufteins- und -auslass während des Betriebs nicht ab. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, um Verbrennungen zu vermeiden.

Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie den Griff oder den Drehknopf.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, strömt Luft mit hoher Temperatur durch den Auslass aus. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen und halten Sie sich nicht in der Nähe des Luftauslasses auf. Achten Sie beim Herausziehen des Topfes auf die heiße Luft.

Sicherheitswarnung:

-Bitte halten Sie den Stecker sauber, um eine Katastrophe zu vermeiden

-Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht stark daran, verdrehen Sie es nicht, tragen Sie keine schweren Lasten, verwenden Sie es nicht, lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante oder einen Thesen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Brandgefahr, Stromschläge und andere Gefahren zu vermeiden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Bitte ziehen Sie niemals Stecker aus- und einstecken, sonst könnte der Gefahr eines elektrischen Schlages

-Eintauchen Sie es in Wasserschlägen, Kurzschlüssen, Rauchentwicklung, Funkenbildung und anderen Gefahren Letzteres.

-Tauchen Sie das Gerät, das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden und die Funktion nicht zu beeinträchtigen.

-Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und oder brennbaren Dämpfen auf.

-Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und oder brennbaren Dämpfen auf.

-Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbarem Material wie Tischdecken, Vorhängen und anderen Materialien auf, um Brandgefahr zu vermeiden.

-Achten Sie darauf, das Gerät auf einer hitzebeständigen und ebenen Oberfläche zu verwenden und halten Sie etwa 30 cmabstand rund um Wände, Möbel oder anderen brennbaren Gegenständen ein.

-Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

-Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.

-Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen verwendet werden Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels

Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie wurden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

-Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

-Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verbrühungen, Stromschläge und/oder andere Verletzungen zu vermeiden; wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine enge Überwachung erforderlich.

-Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsbetrieb bestimmt.

Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

Entfernen Sie etwaige Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.

Reinigen Sie den Behälter und den Topf gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht schwammartigen Schwamm.

Wischen Sie die Innere und Äußenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale und ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie das Gerät mit guter Luftzirkulation und abseits von jeglichen Oberflächen und brennbaren Materialien auf.

Dieses Gerät arbeitet mit Heißluft. Füllen Sie den Topf nicht mit Öl oder Frittierfett.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Dies unterbricht den Luftstrom und beeinträchtigt das Ergebnis der Heißluftfritteuse.

Verwenden Sie

Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose

Ziehen Sie den Frittiertopf vorsichtig aus dem Gerät. Legen Sie den Frittiereinsatzgestell in den Topf und legen Sie die Zutaten auf das Gestell. Schieben Sie den Topf wieder in das Gerät.

Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um die Fritteuse "aufzuwecken". Klicken Sie auf die Modusschaltfläche, um den Modus zu wechseln

und wählen Sie das entsprechende Kochmodell oder klicken Sie auf Temperatur - oder + und Zeit - oder +, um die entsprechende Zeit und Temperatur zu wählen;

Klicken Sie ein weiteres Mal auf die Einschalttaste, um den Garvorgang zu starten.

Berühren Sie den Topf während und einige Zeit nach dem Gebrauch nicht, da er sehr

heiß wird. Halten Sie den Topf nur am Griff.

Wenn Sie das Garzeitsignal des Timers hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit verstrichen. Nehmen Sie den Topf aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Unterlage.

Wenn die Zutaten noch nicht fertig sind, schieben Sie den Topf einfach zurück in das Gerät und stellen Sie den Timer auf ein paar Minuten mehr ein.

Wenn die Zutaten fertig sind, nehmen Sie den Topf vorsichtig heraus. Drehen Sie den Topf nicht um, sonst läuft das Öl, das sich am Boden des Topfes gesammelt hat, auf die Zutaten.

Leeren Sie den Inhalt in eine Schüssel oder einen Teller. Sie können eine Zange verwenden, um große oder zerbrechliche Zutaten aus dem Topf zu nehmen.

Wenn eine Charge zum Zubereiten fertig ist, ist das Gerät sofort für die Zubereitung einer weiteren Charge bereit.

Tipps:

Fügen Sie den Zutaten Öl hinzu, um ein knuspriges Ergebnis zu erzielen.

Das Schütteln der Zutaten auf halber Strecke der Zubereitungszeit optimiert das Endergebnis und kann helfen.

Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie den Topf am Griff aus dem Gerät und schütteln Sie ihn, dann schieben Sie den Topf wieder in das Gerät.

Pflege und Wartung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Berühren Sie die Oberfläche nicht vor dem Abkühlen.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Fryerpfanne und das Gestell mit heißem Wasser etwas Spülmittel und einem nicht schwammigen Schwamm.

Wenn Schmutz am Gestell oder am Topfboden festsitzt, füllen Sie den Topf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Legen Sie das Gestell in den Topf und lassen Sie den Topf und das Gestell etwa 10 Minuten lang einweichen.

4. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Fritteuse abzuwischen. Verwenden Sie niemals scharfe und schleifende Reinigungsmittel, Schwammbürsten oder Stahlwolle, die diese das Gerät beschädigen.
5. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie es bitte und kontrollieren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf

Technische Daten:

Nennspannung: 220-240V~
Nennfrequenz: 50/60Hz
Nennleistung: 1200W

Fassungsvermögen des Bratkorbs: 5.5 l
Nettogewicht: 5KGS
Produktgröße: 230*340*320MM

Fehlersuche:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht	Das Netzkabel wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt	Schließen Sie das Netzkabel fest in die geerdete Steckdose.
	Das Kochmodell wurde nicht eingestellt	Drücken Sie auf die Modusauswahltaste, um das Kochmodell auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Ein/Aus-Taste.
	Ich habe nach der Auswahl des Kochmodells nicht auf die Ein/Aus-Taste gedrückt	Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste
Essen ist in der Mitte roh	Zu viele Lebensmittel im Topf	Lebensmittel abwechselnd braten
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig	Stellen Sie eine angemessene Temperatur ein und braten Sie die Lebensmittel erneut
	Die Kochzeit ist kurz	Stellen Sie eine angemessene Garzeit ein und braten Sie die Speisen erneut.
Pommes frites und Snacks sind nicht gleichmäßig	Bratenmenü ist nicht ausgewählt	St