SILVERGEAR KIDS'

VIDEO WALKIE TALKIE

AGES 5+



BUILT-IN 0.3 MP CAMERA

USB-C CHARGING

VIDEO INTERCOM

UP TO 200M DISTANCE

CLEAR SOUND

Instruction manual
Important instructions. Retain for future reference.

1. General safety
- WARNING. Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for future reference.
- Remove all packaging materials before giving the product to a child.
- Check the product for damage before use. Do not use if damaged.
- Do not disassemble, modify, or attempt any repairs; this may cause malfunction or injury.
- Keep the device away from water, excessive moisture, and extreme temperatures.
- Avoid dropping, crushing, or exposing the product to strong impacts.
- Do not use the device while charging if it shows signs of damage or malfunction.
- Ensure the charging port remains clean and free of dust or debris.
- Use only compatible accessories as specified.
- Prolonged use at high volume may cause hearing discomfort or damage.
- Prolonged use may cause eye strain or discomfort. Take regular breaks during extended use.

2. Battery safety
- This product contains a built-in rechargeable battery. Do not remove or replace the battery yourself.
- Charge only using a suitable and certified USB charging cable.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not overcharge the device. Disconnect after full charge.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not puncture, crush, or short-circuit the battery or supply terminals.
- Batteries can leak or explode if damaged, incorrectly installed, or exposed to heat.
- Stop using the device immediately if it overheats, swells, leaks, or emits odour.
- If the device is not used for a long time, store it in a cool, dry place.
- Dispose of the device, battery and all related components properly in accordance with local regulations.
- Keep the device away from children if damaged, especially if the battery is exposed.

3. Contents
- 2 x Kids' Video Walkie Talkie
- USB-C charging cable
- Manual

4. Description of parts

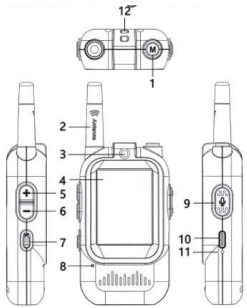

1 — Camera mode
2 — Antenna
3 — Camera
4 — Display Screen
5 — Volume Up
6 — Volume Down
7 — Power Switch
8 — Microphone
9 — Talk Button
10 — Type-C Charging Port
11 — Charging Indicator Light
12 — Lanyard Hole

5. Instructions

5.1 Power On / Off
- The device is switched off by default.
- Fully charge the device before first use.
- Slide the Power Switch upward to turn the device ON and downward to turn it OFF.

5.2 Charging
- Connect the Type-C charging port to a suitable power source using the provided cable.
- The Charging Indicator Light turns red during charging and switches off when fully charged.
- Use only a 5 V ⎓ 1 A power supply. Do not use fast chargers to avoid damage or malfunction.

5.3 Operation

5.3.1 Turning on the device
- Turn the device ON using the Power Switch. The Display Screen shows a live view from the front camera.
- When the second walkie-talkie is turned on, both units automatically pair and display the other user's live front camera feed.

5.3.2 Voice communication
- Press and hold the Talk Button to speak.
- Communication is one-way: the other user can respond only after you release the Talk Button.

5.3.3 Screen display modes

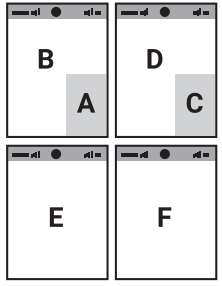

- Press the Camera mode Button briefly to switch between display modes.
- The device has four screen layouts:
- Split Screen: Your image appears smaller (A), and the other user's live image appears larger (B).
- Reversed Split Screen: The other user's live image appears smaller (C), and your image appears larger (D).
- Self View Full Screen: Displays your own live front camera feed in full screen (E).
- Other User Full Screen: Displays the other user's live front camera feed in full screen (F).

5.3.4 Volume adjustment
- Press the Volume Up Button to increase the volume.
- Press the Volume Down Button to decrease the volume.

5.3.5 Device operation
- The device remains active after being switched on.
- Turn it off manually using the Power Switch when not in use.
- To restart, switch OFF and then ON again.

5.3.6 Pairing and connection
- The device uses a 2.4 GHz wireless connection. Each set contains two units that automatically connect to each other.
- If multiple sets are used, connect one pair completely before turning on another pair to avoid interference.

5.3.7 Notes
- Suitable for outdoor use; range is typically greater outdoors
- The product is not waterproof
- Indoor range depends on the environment and may be reduced by obstacles or interference

6. Maintenance
Keep the product clean by wiping it with a soft, dry cloth; do not use water, chemicals, or abrasive materials.

7. Specifications

Type	**Visual two-way communication -voice calling & video calling**
Distance	up to 200 meters
Screen Size	2.0 inch IPS Screen
Input	5V ⎓ 1A
Battery	Li-ion 752540, 3.7V, 600mAh, 2.22 Wh
Charging	USB Type-C
Video Resolution	480p
Working Time	3–5 hours
Material	ABS

8. Simplified Declaration of Conformity
Karsten International B.V. declares that item 6546, Kids' Video Walkie Talkie, complies with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is accessible at the following internet address: https://docs.karsten.nl

9. Disposal
Dispose of the item and its packaging materials according to current local regulations.



This product is labelled with this crossed-out wheeled bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

CE The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. It represents the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

A digital version of this manual is available at:
https://www.qrsten.com/

Gebruiksaanwijzing
Belangrijke instructies. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1. Algemene veiligheid
- WAARSCHUWING. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik, volg deze op en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het product aan een kind geeft.
- Controleer het product vóór gebruik op beschadigingen. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Niet demonteren, wijzigen of reparaties uitvoeren; dit kan leiden tot storingen of letsel.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Voorkom dat het product valt, geplet wordt of blootgesteld wordt aan harde stoten.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen als het tekenen van schade of een storing vertoont.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon en vrij van stof en ander vuil blijft.
- Gebruik uitsluitend compatibele accessoires zoals aangegeven.
- Langdurig gebruik op hoog volume kan gehoorproblemen of gehoorschade veroorzaken.
- Langdurig gebruik kan leiden tot vermoeide ogen of ongemak. Neem regelmatig pauzes bij langdurig gebruik.

2. Batterijveiligheid
- Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Verwijder of vervang de batterij niet zelf.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend een geschikte en gecertificeerde USB-oplaadkabel.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Laad het apparaat niet te lang op. Koppel het apparaat los zodra het volledig is opgeladen.
- Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar ze niet in direct zonlicht.
- Doorboor, plet of kortsluit de accu of de voedingsaansluitingen niet.
- Batterijen kunnen lekken of exploderen als ze beschadigd raken, verkeerd geïnstalleerd zijn of aan hitte worden blootgesteld.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het oververhit raakt, opzwelt, lekt of een geur afgeeft.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een koele, droge plaats.
- Gooi het apparaat, de batterij en alle bijbehorende onderdelen op de juiste manier weg, conform de plaatselijke voorschriften.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen als het beschadigd is, vooral als de batterij zichtbaar is.

3. Inhoud
- 2 x Video Walkie Talkie voor kinderen
- USB-C oplaadkabel
- Handmatig

4. Beschrijving van de onderdelen
1 — Cameramodus
2 — Antenne
3 — Camera
4 — Scherm
5 — Volume omhoog
6 — Volume omlaag
7 — Aan/uit-schakelaar
8 — Microfoon
9 — Spreekknop
10 — Type-C-oplaadpoort
11 — Oplaadindicatorlampje
12 — Bevestigingspunt voor draagkoord

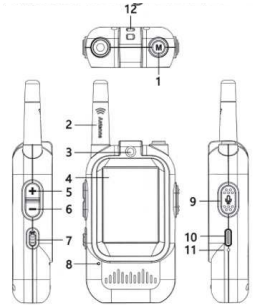

5. Instructies
5.1 In-/uitschakelen
- Het apparaat is standaard uitgeschakeld.
- Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
- Schuif de aan/uit-schakelaar omhoog om het apparaat in te schakelen en omlaag om het uit te schakelen.

5.2 Opladen
- Sluit de Type-C-laadpoort aan op een geschikte stroombron met behulp van de meegeleverde kabel.
- Het oplaadindicatielampje brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Gebruik uitsluitend een voeding van 5 V ⎓ 1 A. Gebruik geen snelladers om schade of storingen te voorkomen.

5.3 Operatie
5.3.1 Het apparaat inschakelen
- Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar. Op het scherm wordt een livebeeld van de camera aan de voorzijde weergegeven.
- Wanneer de tweede walkie-talkie wordt ingeschakeld, koppelen beide apparaten automatisch en tonen ze het livebeeld van de camera aan de voorzijde van de andere gebruiker.

5.3.2 Spraakcommunicatie
- Houd de spreekknop ingedrukt om te spreken.
- De communicatie is eenrichtingsverkeer: de andere gebruiker kan pas reageren nadat u de spreekknop hebt losgelaten.

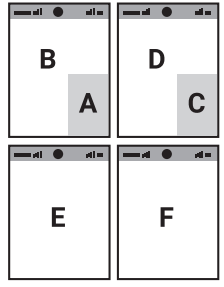

5.3.3 Schermweergavemodi
- Druk kort op de knop Cameramodus om te schakelen tussen weergavemodi.
- Het apparaat heeft vier schermindelingen:

- Gesplitst scherm: Uw beeld wordt kleiner weergegeven (A), en het livebeeld van de andere gebruiker wordt groter weergegeven (B).
- Omgekeerd gesplitst scherm: het livebeeld van de andere gebruiker wordt kleiner weergegeven (C), en uw beeld wordt groter weergegeven (D).
- Zelfbeeld op volledig scherm: Toont uw eigen livebeeld van de camera aan de voorzijde op volledig scherm (E).
- Volledig scherm van andere gebruiker: Toont de live camera-beelden van de andere gebruiker op volledig scherm (F).

5.3.4 Volumeregeling
- Druk op de knop Volume omhoog om het volume te verhogen.
- Druk op de knop Volume omlaag om het volume te verlagen.

5.3.5 Bediening van het apparaat
- Het apparaat blijft actief nadat het is ingeschakeld.
- Schakel het apparaat handmatig uit met de aan/uit-schakelaar wanneer u het niet gebruikt.
- Om opnieuw op te starten, zet u het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.

5.3.6 Koppelen en verbinden
- Het apparaat maakt gebruik van een draadloze 2,4 GHz-verbinding. Elke set bevat twee units die automatisch met elkaar verbinden.
- Als er meerdere sets worden gebruikt, sluit dan eerst één paar volledig aan voordat u een ander paar inschakelt om interferentie te voorkomen.

5.3.7 Notities
- Geschikt voor gebruik buitenshuis; het bereik is buiten doorgaans groter.
- Het product is niet waterdicht.
- Het bereik binnenshuis is afhankelijk van de omgeving en kan worden verminderd door obstakels of storingen.

6. Onderhoud
Houd het product schoon door het af te vegen met een zachte, droge doek; gebruik geen water, chemicaliën of schurende materialen.

7. Specificaties

Type	**Visuele tweewegcommunicatie - spraakoproep- en en videogesprekken**
Afstand	tot 200 meter
Schermgrootte	2,0 inch IPS-scherm
Invoer	5V ⎓ 1A
Batterij	Li-ion 752540, 3,7V, 600mAh, 2,22 Wh
Opladen	USB Type-C
Videoresolutie	480p
Werktijd	3-5 uur
Materiaal	ABS

8. Vereenvoudigde conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Karsten International B.V. dat artikel 6546, walkie-talkie voor kinderen , voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://docs.karsten.nl

9. Afvoer
Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg volgens de geldende lokale voorschriften.



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EC, om aan te geven dat het niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Elektrische en elektronische apparaten die niet aan de selectieve afvalscheiding onderworpen zijn, kunnen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten potentieel schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over het inleveren en recyclen van dit product.

CE

De CE-markering is een certificeringsmerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Het is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

Een digitale versie van deze handleiding is beschikbaar op: https://www.qrsten.com/

Manuel d'instructions
Instructions importantes. À conserver pour référence ultérieure.

1. Sécurité générale

- ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces. Risque d'étouffement.
- Lisez attentivement les instructions avant utilisation, suivez-les et conservez-les pour toute consultation ultérieure.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner le produit à un enfant.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer ; cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez de laisser tomber, d'écraser ou d'exposer le produit à des chocs violents.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge s'il présente des signes de dommages ou de dysfonctionnement.
- Veillez à ce que le port de chargement reste propre et exempt de poussière ou de débris.
- Utilisez uniquement les accessoires compatibles spécifiés.
- Une utilisation prolongée à volume élevé peut provoquer une gêne ou des dommages auditifs.
- Une utilisation prolongée peut provoquer une fatigue ou une gêne oculaire. Faites des pauses régulières lors d'une utilisation prolongée.

2. Sécurité des batteries

- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne retirez pas et ne remplacez pas la batterie vous-même.
- Utilisez uniquement un câble de chargement USB adapté et certifié pour recharger.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne surchargez pas l'appareil. Débranchez-le une fois la charge complète.
- Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter de les entreposer en plein soleil.
- Ne pas perforer, écraser ou court-circuiter la batterie ou les bornes d'alimentation.
- Les batteries peuvent fuir ou exploser si elles sont endommagées, mal installées ou exposées à la chaleur.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil s'il surchauffe, gonfle, fuit ou dégage une odeur.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Mettez au rebut l'appareil, la batterie et tous les composants associés conformément à la réglementation locale.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants s'il est endommagé, surtout si la batterie est exposée.

3. Sommaire

- 2 talkies-walkies vidéo pour enfants
- câble de chargement USB-C
- Manuel

4. Description des pièces

1 — Mode caméra
2 — Antenne
3 — Caméra
4 — Écran
5 — Augmentation du volume
6 — Diminution du volume
7 — Interrupteur marche/arrêt
8 — Microphone
9 — Bouton d'appel
10 — Port de charge USB-C
11 — Voyant de charge
12 — Trou pour dragonne

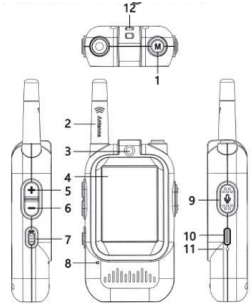

5. Instructions

5.1 Mise sous/hors tension

- L'appareil est éteint par défaut.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut pour allumer l'appareil et vers le bas pour l'éteindre.

5.2 Chargement

- Connectez le port de charge de type C à une source d'alimentation appropriée à l'aide du câble fourni.
- Le voyant de charge devient rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète.
- alimentation 5 V ⎓ 1 A. N'utilisez pas de chargeurs rapides afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement.

5.3 Opération

5.3.1 Mise en marche de l'appareil

- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. L'écran affiche une image en direct de la caméra frontale.
- Lorsque le deuxième talkie-walkie est allumé, les deux appareils s'appairent automatiquement et affichent le flux vidéo en direct de la caméra frontale de l'autre utilisateur.

5.3.2 Communication vocale

- Appuyez longuement sur le bouton Parler pour parler.
- La communication est à sens unique : l'autre utilisateur ne peut répondre qu'après que vous ayez relâché le bouton de conversation.

5.3.3 Modes d'affichage de l'écran

- Appuyez brièvement sur le bouton de mode caméra pour basculer entre les modes d'affichage.
- L'appareil propose quatre configurations d'écran :

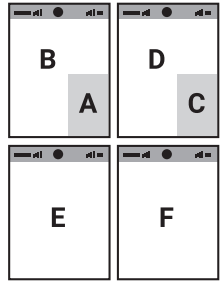

- Écran partagé : Votre image apparaît plus petite (A), et l'image en direct de l'autre utilisateur apparaît plus grande (B).
- Écran partagé inversé : L'image en direct de l'autre utilisateur apparaît plus petite (C), et votre image apparaît plus grande (D).
- Affichage plein écran de votre propre flux vidéo en direct de la caméra frontale : Affiche votre propre flux vidéo en direct de la caméra frontale en plein écran (E).
- Autre utilisateur plein écran : Affiche le flux vidéo en direct de la caméra frontale de l'autre utilisateur en plein écran (F).

5.3.4 Réglage du volume
- Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton de diminution du volume pour baisser le volume.

5.3.5 Fonctionnement de l'appareil
- L'appareil reste actif après sa mise en marche.
- Éteignez-le manuellement à l›aide de l›interrupteur marche/arrêt lorsqu›il n›est pas utilisé.
- Pour redémarrer, éteignez puis rallumez.

5.3.6 Appairage et connexion
- L'appareil utilise une connexion sans fil de 2,4 GHz. Chaque ensemble contient deux unités qui se connectent automatiquement l'une à l'autre.
- Si plusieurs jeux sont utilisés, connectez complètement une paire avant d'en activer une autre afin d'éviter les interférences.

5.3.7 Notes
- Convient à une utilisation en extérieur ; la portée est généralement plus grande en extérieur.
- Le produit n'est pas étanche.
- La portée en intérieur dépend de l'environnement et peut être réduite par des obstacles ou des interférences.

6. Maintenance
Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec ; n'utilisez pas d'eau, de produits chimiques ni de matériaux abrasifs.

7. Spécifications

Taper	**Communication visuelle bidirectionnelle - appels vocaux et appels vidéo**
Distance	jusqu'à 200 mètres
Taille de l'écran	Écran IPS de 2 pouces
Saisir	5V ⎓ 1A
Batterie	Batterie lithium-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Chargement	USB Type-C
Résolution vidéo	480p
Temps de travail	3 à 5 heures
Matériel	ABS

8. Déclaration simplifiée de conformité
Karsten International BV déclare que le produit n° 6546, Talkie-walkie vidéo pour enfants, est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse suivante : https://docs.karsten.nl

9. Élimination

Débarrassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Une version numérique de ce manuel est disponible à l'adresse suivante : https://www.qrsten.com/

Bedienungsanleitung
Wichtige Hinweise. Bitte aufbewahren.

1. Allgemeine Sicherheit
- WARNUNG. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch, befolgen Sie diese und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt einem Kind geben.
- Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Beschädigungen. Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden.
- Nicht auseinandernehmen, verändern oder Reparaturen vornehmen; dies kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Das Gerät sollte vor Wasser, übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu quetschen oder starken Stößen auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss sauber und frei von Staub und Schmutz bleibt.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatibles Zubehör wie angegeben.
- Längerer Gebrauch bei hoher Lautstärke kann zu Hörbeschwerden oder Hörschäden führen.
- Längere Anwendung kann zu Augenbelastung oder Beschwerden führen. Legen Sie bei längerer Anwendung regelmäßig Pausen ein.

2. Batteriesicherheit
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Entfernen oder ersetzen Sie den Akku nicht selbst.
- Laden Sie den Akku nur mit einem geeigneten und zertifizierten USB-Ladekabel.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Das Gerät darf nicht überladen werden. Nach vollständiger Aufladung vom Stromnetz trennen.
- Zellen und Batterien dürfen keiner Hitze oder Feuer ausgesetzt werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Batterie- und Versorgungsanschlüsse dürfen nicht durchstochen, gequetscht oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien können auslaufen oder explodieren, wenn sie beschädigt, falsch eingebaut oder Hitze ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es überhitzt, anschwillt, ausläuft oder Gerüche abgibt.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
- Das Gerät, die Batterie und alle zugehörigen Komponenten müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Beschädigte Geräte, insbesondere wenn die Batterie freiliegt, sollten von Kindern ferngehalten werden.

3. Inhalt
- 2 x Kinder-Video-Walkie-Talkies
- USB-C-Ladekabel
- Handbuch

4. Teilebeschreibung

1 — Kameramodus
2 — Antenne
3 — Kamera
4 — Display
5 — Lautstärke erhöhen
6 — Lautstärke verringern
7 — Ein-/Ausschalter
8 — Mikrofon
9 — Sprechtaste
10 — USB-C-Ladeanschluss
11 — Ladeanzeige
12 — Öse für Trageschlaufe

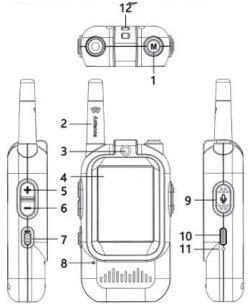

5. Anweisungen

5.1 Ein-/Ausschalten
- Das Gerät ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Schieben Sie den Netzschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten, und nach unten, um es auszuschalten.

5.2 Laden
- Verbinden Sie den Typ-C-Ladeanschluss mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einer geeigneten Stromquelle.
- Die Ladeanzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Verwenden Sie ausschließlich ein 5-V -Netzteil mit 1 A. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

5.3 Betrieb

5.3.1 Einschalten des Geräts
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Auf dem Display wird ein Livebild der Frontkamera angezeigt.
- Wenn das zweite Walkie-Talkie eingeschaltet wird, koppeln sich beide Geräte automatisch und zeigen das Live-Bild der Frontkamera des anderen Benutzers an.

5.3.2 Sprachkommunikation
- Zum Sprechen die Sprechtaste gedrückt halten.
- Die Kommunikation ist einseitig: Der andere Benutzer kann erst antworten, nachdem Sie die Sprechtaste losgelassen haben.

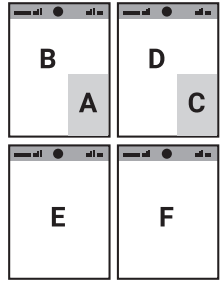

5.3.3 Bildschirmanzeigemodi
- Drücken Sie kurz die Kameramodus-Taste, um zwischen den Anzeigemodi umzuschalten.
- Das Gerät verfügt über vier Bild-

schirm-Layouts:
- Split Screen: Ihr Bild erscheint kleiner (A), das Live-Bild des anderen Benutzers größer (B).
- Umgekehrte Split-Screen-Ansicht: Das Live-Bild des anderen Nutzers wird kleiner (C), Ihr Bild größer angezeigt (D).
- Selbstansicht im Vollbildmodus: Zeigt das Livebild Ihrer eigenen Frontkamera im Vollbildmodus an (E).
- Anderer Benutzer Vollbild: Zeigt das Live-Bild der Frontkamera des anderen Benutzers im Vollbildmodus an (F).

5.3.4 Lautstärkeregelung
- Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Leiser-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

5.3.5 Gerätebetrieb
- Das Gerät bleibt nach dem Einschalten aktiv.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch manuell über den Netzschalter aus.
- Zum Neustart das Gerät AUS- und dann wieder EINschalten.

5.3.6 Kopplung und Verbindung
- Das Gerät nutzt eine 2,4-GHz-Funkverbindung. Jedes Set enthält zwei Einheiten, die sich automatisch miteinander verbinden.
- Wenn mehrere Sets verwendet werden, schließen Sie ein Paar vollständig an, bevor Sie ein weiteres Paar einschalten, um Störungen zu vermeiden.

5.3.7 Anmerkungen
- Geeignet für den Außenbereich; die Reichweite ist im Freien typischerweise größer.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht.
- Die Reichweite in Innenräumen hängt von der Umgebung ab und kann durch Hindernisse oder Störungen verringert werden.

6. Wartung

Halten Sie das Produkt sauber, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen; verwenden Sie kein Wasser, keine Chemikalien und keine Scheuermittel.

7. Spezifikationen

Typ	**Visuelle Zwei-Wege-Kommunikation – Sprach- und Videoanrufe**
Distanz	bis zu 200 Meter
Bildschirmgröße	2,0-Zoll-IPS-Bildschirm
Eingang	5 V ⎓ 1 A
Batterie	Li-Ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Laden	USB Typ-C
Videoauflösung	480p
Arbeitszeit	3–5 Stunden
Material	ABS

8. Vereinfachte Konformitätserklärung

Karsten International BV erklärt, dass Artikel 6546, Kinder-Video-Walkie-Talkie, der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://docs.karsten.nl

9. Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bietet Rücknahmemöglichkeiten direkt in seinen Filialen und Verkaufsstellen an. Sie können sich auch bei Ihrem Händler über die vor Ort verfügbaren Rückgabe- und Recyclingmöglichkeiten informieren.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

CE Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

Eine digitale Version dieses Handbuchs ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.qrsten.com/

Instrukcja obsługi
Ważne instrukcje. Zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

1. Bezpieczeństwo ogólne

- OSTRZEŻENIE. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Małe części. Niebezpieczeństwo zadławienia.
- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję, postępować zgodnie z jej instrukcjami i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Przed podaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Nie należy demontować, modyfikować ani podejmować prób napraw, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie lub obrażenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Unikaj upuszczania, zgniatania i narażania produktu na silne uderzenia.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania, jeśli nosi ono ślady uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Upewnij się, że port ładowania jest czysty i wolny od kurzu i zanieczyszczeń.
- Należy używać wyłącznie zgodnych akcesoriów, zgodnie ze specyfikacją.
- Długotrwałe korzystanie z urządzenia przy wysokiej głośności może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu.
- Długotrwałe stosowanie może powodować zmęczenie oczu lub dyskomfort. Podczas długotrwałego stosowania należy robić regularne przerwy.

2. Bezpieczeństwo baterii

- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wyjmuj ani nie wymieniaj akumulatora samodzielnie.
- Ładuj wyłącznie przy użyciu odpowiedniego i certyfikowanego kabla USB.
- Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie przeładowuj urządzenia. Odłącz je po pełnym naładowaniu.
- Nie wystawiać ogniw ani baterii na działanie ciepła ani ognia. Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie przekłuwać, nie zgniatać ani nie zwierać akumulatora ani zacisków zasilania.
- Baterie mogą przeciekać lub wybuchnąć, jeśli zostaną uszkodzone, nieprawidłowo zainstalowane lub wystawione na działanie ciepła.
- Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, jeśli się przegrzeje, pęcznieje, przecieka lub wydziela nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać je w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie, baterię i wszystkie powiązane elementy należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, trzymaj je poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza jeśli bateria jest odsłonięta.

3. Spis treści

- 2 x krótkofalówka wideo dla dzieci
- Kabel ładujący USB-C
- Podręcznik

4. Opis części

1 — Tryb aparatu
2 — Antena
3 — Aparat
4 — Ekran wyświetlacza
5 — Zwiększanie głośności
6 — Zmniejszanie głośności
7 — Przełącznik zasilania
8 — Mikrofon
9 — Przycisk rozmowy
10 — Port ładowania typu C
11 — Kontrolka ładowania
12 — Otwór na smycz

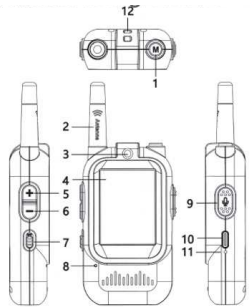

5. Instrukcje

5.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

- Urządzenie jest domyślnie wyłączone.
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
- Przesuń przełącznik zasilania w górę, aby włączyć urządzenie, lub w dół, aby je wyłączyć.

5.2 Ładowanie

- Podłącz port ładowania typu C do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla.
- Podczas ładowania kontrolka ładowania świeci na czerwono i gaśnie po pełnym naładowaniu.
- Używaj wyłącznie zasilacza 5 V ⎓ 1 A. Nie używaj szybkich ładowarek, aby uniknąć uszkodzeń lub awarii.

5.3 Działanie

5.3.1 Włączanie urządzenia

- Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się obraz na żywo z przedniej kamery.
- Po włączeniu drugiego krótkofalówki oba urządzenia automatycznie się sparują i zaczną wyświetlać obraz na żywo z przedniej kamery drugiego użytkownika.

5.3.2 Komunikacja głosowa

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mów, aby mówić.
- Komunikacja jest jednokierunkowa: druga osoba może odpowiedzieć dopiero po zwolnieniu przycisku „Mów".

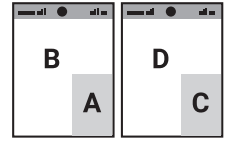

5.3.3 Tryby wyświetlania ekranu

- Naciśnij krótko przycisk trybu aparatu, aby przełączać się między trybami wyświetlania.
- Urządzenie ma cztery układy ekranu:
- Podzielony ekran: Twój obraz jest mnie-

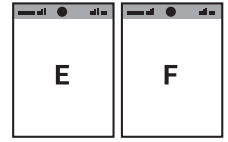

jszy (A), a obraz na żywo drugiego użytkownika jest większy (B).
- Odwrócony podzielony ekran: obraz na żywo drugiego użytkownika wydaje się mniejszy (C), a Twój obraz wydaje się większy (D).
- Widok własny w trybie pełnoekranowym: wyświetla na pełnym ekranie obraz z Twojej przedniej kamery na żywo (E).
- Pełny ekran innego użytkownika: wyświetla obraz na żywo z przedniej kamery innego użytkownika na pełnym ekranie (F).

5.3.4 Regulacja głośności
- Naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby zmniejszyć głośność.

5.3.5 Działanie urządzenia
- Urządzenie pozostaje aktywne po włączeniu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je ręcznie za pomocą wyłącznika zasilania.
- Aby ponownie uruchomić, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

5.3.6 Parowanie i łączenie
- Urządzenie wykorzystuje łączność bezprzewodową 2,4 GHz. Każdy zestaw zawiera dwie jednostki, które automatycznie łączą się ze sobą.
- Jeżeli używasz kilku zestawów, podłącz jedną parę całkowicie przed włączeniem drugiej pary, aby uniknąć zakłóceń.

5.3.7 Notatki
- Nadaje się do użytku na zewnątrz; zasięg jest zazwyczaj większy na zewnątrz
- Produkt nie jest wodoodporny
- Zasięg wewnątrz pomieszczeń zależy od warunków otoczenia i może być ograniczony przez przeszkody lub zakłócenia

6. Konserwacja
Aby utrzymać produkt w czystości, należy przecierać go miękką, suchą szmatką; nie należy używać wody, środków chemicznych ani materiałów ściernych.

7. Specyfikacje

Typ	**Dwukierunkowa komunikacja wizualna – połączenia głosowe i wideo**
Dystans	do 200 metrów
Rozmiar ekranu	2,0-calowy ekran IPS
Wejście	5V ⎓ 1A
Bateria	Li-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Ładowanie	USB typu C
Rozdzielczość wideo	480p
Czas pracy	3–5 godzin
Tworzywo	ABS

8. Uproszczona deklaracja zgodności
Firma Karsten International BV oświadcza, że produkt 6546, Wideo Walkie Talkie dla Dzieci, jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://docs.karsten.nl

9. Descarte
Elimine o artigo e os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos locais em vigor.



Este produto é rotulado com este símbolo do contentor do lixo barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EC, para indicar que não deve ser eliminado juntamente com os seus restantes resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos elétricos e eletrónicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte o seu departamento municipal ou serviço de eliminação de resíduos locais para realizar a devolução e a reciclagem deste produto.

CE A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos dentro da União Europeia. A marcação CE é a declaração por parte do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

Cyfrową wersję podręcznika można znaleźć pod adresem: https://www.qrsten.com/

Návod k použití
Důležité pokyny. Uschovejte si pro budoucí použití.

1. Obecná bezpečnost
- VAROVÁNÍ. Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení.
- Před použitím si přečtěte pokyny, dodržujte je a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Před podáním výrobku dítěti odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Nerozebírejte, neupravujte ani se nepokoušejte o žádné opravy; mohlo by dojít k poruše nebo zranění.
- Chraňte zařízení před vodou, nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zabraňte pádu, rozdrcení nebo vystavení produktu silným nárazům.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení, pokud vykazuje známky poškození nebo poruchy.
- Ujistěte se, že nabíjecí port zůstává čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství dle specifikace.
- Dlouhodobé používání při vysoké hlasitosti může způsobit nepohodlí nebo poškození sluchu.
- Dlouhodobé používání může způsobit namáhání očí nebo nepohodlí. Během delšího používání dělejte pravidelné přestávky.

2. Bezpečnost baterie
- Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Baterii sami nevyjímejte ani nevyměňujte.
- Nabíjejte pouze vhodným a certifikovaným nabíjecím kabelem USB.
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepřebíjejte zařízení. Po úplném nabití jej odpojte.
- Nevystavujte články ani baterie teplu ani ohni. Neskladujte na přímém slunečním záření.
- Nepropichujte, nedrťte ani nezkratujte baterii ani napájecí svorky.
- Baterie mohou vytéct nebo explodovat, pokud jsou poškozené, nesprávně vložené nebo vystavené teplu.
- Pokud se zařízení přehřeje, nabobtná, propustí nebo vydává zápach, okamžitě jej přestaňte používat.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, skladujte jej na chladném a suchém místě.
- Zařízení, baterii a všechny související komponenty řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zařízení poškozené, uchovávejte jej mimo dosah dětí, zejména pokud je baterie odkrytá.

3. Obsah
- 2 x dětské video vysílačky
- Nabíjecí kabel USB-C
- Manuál

4. Popis součástí
1 — Režim fotoaparátu
2 — Anténa
3 — Fotoaparát
4 — Displej
5 — Zvýšení hlasitosti
6 — Snížení hlasitosti 7 — Vypínač
8 — Mikrofon
9 — Tlačítko pro hovory
10 — Nabíjecí port typu C
11 — Kontrolka nabíjení
12 — Otvor pro šňůrku

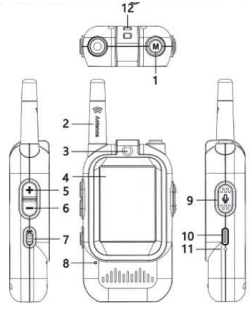

5. Pokyny
5.1 Zapnutí/vypnutí
- Zařízení je ve výchozím nastavení vypnuté.
- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Posuňte vypínač nahoru pro zapnutí zařízení a dolů pro jeho vypnutí.

5.2 Nabíjení
- Připojte nabíjecí port typu C k vhodnému zdroji napájení pomocí dodaného kabelu.
- Kontrolka nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.
- Používejte pouze napájecí zdroj 5 V ⎓ 1 A. Nepoužívejte rychlonabíječky, abyste předešli poškození nebo poruše.

5.3 Operace
5.3.1 Zapnutí zařízení
- Zapněte zařízení pomocí vypínače. Na displeji se zobrazí živý obraz z přední kamery.
- Po zapnutí druhé vysílačky se obě jednotky automaticky spárují a zobrazují živý obraz z přední kamery druhého uživatele.

5.3.2 Hlasová komunikace
- Stiskněte a podržte tlačítko mluvení pro hovor.
- Komunikace je jednosměrná: druhý uživatel může odpovědět až po uvolnění tlačítka hovoru.

5.3.3 Režimy zobrazení na obrazovce
- Krátkým stisknutím tlačítka režimu fotoaparátu přepínáte mezi režimy zobrazení.
- Zařízení má čtyři rozvržení obrazovky:
- Rozdělená obrazovka: Váš obraz se zobrazí menší (A), a živý obraz druhého uživatele se zobrazí větší (B).
- Obrácená rozdělená obrazovka: Živý obraz druhého uživatele se jeví menší (C), a váš obraz se jeví větší (D).
- Vlastní zobrazení na celou obrazovku: Zobrazí váš vlastní živý obraz z přední kamery na celou obrazovku (E).

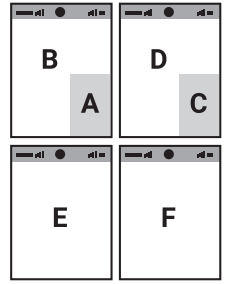

- Celá obrazovka druhého uživatele: Zobrazí živý obraz z přední kamery druhého uživatele na celé obrazovce (F).

5.3.4 Nastavení hlasitosti
- Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti zvýšíte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti snížíte hlasitost.

5.3.5 Obsluha zařízení
- Zařízení zůstává aktivní i po zapnutí.
- Pokud jej nepoužíváte, vypněte jej ručně pomocí vypínače.
- Pro restartování jej vypněte a znovu zapněte.

5.3.6 Párování a připojení
- Zařízení využívá bezdrátové připojení 2,4 GHz. Každá sada obsahuje dvě jednotky, které se k sobě automaticky připojují.
- Pokud používáte více sad, nejprve nejprve jeden pár zcela propojte před zapnutím dalšího páru, abyste předešli rušení.

5.3.7 Poznámky
- Vhodné pro venkovní použití; dosah je obvykle venku větší
- Výrobek není voděodolný
- Dosah v interiéru závisí na prostředí a může být snížen překážkami nebo rušením.

6. Údržba
Udržujte výrobek čistý otíráním měkkým, suchým hadříkem; nepoužívejte vodu, chemikálie ani abrazivní materiály.

7. Specifikace

Typ	**Vizuální obousměrná komunikace - hlasové hovory a videohovory**
Vzdálenost	až 200 metrů
Velikost obrazovky	2,0palcový IPS displej
Vstup	5V ⎓ 1A
Baterie	Li-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Nabíjení	USB typu C
Rozlišení videa	480p
Pracovní doba	3–5 hodin
Materiál	ABS

8. Zjednodušené prohlášení o shodě
Společnost Karsten International BV prohlašuje, že položka 6546, Dětská videovysílačka, je v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://docs.karsten.nl

9. Likvidace
Likvidujte předmět a obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy.



Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC označen symbolem přeškrtnutého odpadkového kontejneru, který upozorňuje, že nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení, která nepodléhají selektivnímu třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí nebo součástí potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Ohledně zpětného odběru a recyklace tohoto výrobku se informujte na místním městském úřadě nebo u služby pro likvidaci odpadu.



Označení CE je certifikační značka, která dokládá, že výrobek vyhovuje zdravotním, bezpečnostním a ekologickým standardům ochrany výrobků prodávaných v rámci Evropské unie. Označení CE je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky direktiv Evropské unie.

Digitální verze této příručky je k dispozici na adrese:
https://www.qrsten.com/

Manuale di istruzioni
Istruzioni importanti. Conservare per riferimento futuro.

1. Sicurezza generale
- ATTENZIONE. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso, seguirle e conservarle per riferimento futuro.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di dare il prodotto a un bambino.
- Prima dell'uso, verificare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Non smontare, modificare o tentare riparazioni; ciò potrebbe causare malfunzionamenti o lesioni.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità eccessiva e temperature estreme.
- Evitare di far cadere, schiacciare o sottoporre il prodotto a forti urti.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Assicurati che la porta di ricarica rimanga pulita e priva di polvere o detriti.
- Utilizzare esclusivamente accessori compatibili, come specificato.
- L'uso prolungato ad alto volume può causare fastidio o danni all'udito.
- L'uso prolungato può causare affaticamento o fastidio agli occhi. Fare delle pause regolari durante l'uso prolungato.

2. Sicurezza della batteria
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata. Non rimuovere o sostituire la batteria autonomamente.
- Ricaricare esclusivamente utilizzando un cavo di ricarica USB idoneo e certificato.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
- Non sovraccaricare il dispositivo. Scollegarlo al termine della ricarica completa.
- Non esporre celle o batterie a fonti di calore o fiamme. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
- Non forare, schiacciare o cortocircuitare la batteria o i terminali di alimentazione.
- Le batterie possono perdere liquido o esplodere se danneggiate, installate in modo errato o esposte al calore.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo se si surriscalda, si gonfia, perde liquido o emana odori.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Smaltire il dispositivo, la batteria e tutti i componenti correlati in modo appropriato, in conformità con le normative locali.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini se danneggiato, soprattutto se la batteria è esposta.

3. Indice
- 2 x Walkie Talkie Video per Bambini
- Cavo di ricarica USB-C
- Manuale

4. Descrizione delle parti

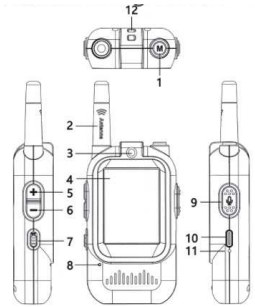

1 — Modalità fotocamera
2 — Antenna
3 — Fotocamera
4 — Schermo
5 — Volume su
6 — Volume giù
7 — Interruttore di accensione
8 — Microfono
9 — Pulsante di chiamata
10 — Porta di ricarica Type-C
11 — Indicatore luminoso di ricarica
12 — Foro per cordino

5. Istruzioni

5.1 Accensione/Spegnimento
- Il dispositivo è spento per impostazione predefinita.
- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Far scorrere l'interruttore di alimentazione verso l'alto per accendere il dispositivo e verso il basso per spegnerlo.

5.2 Ricarica
- Collega la porta di ricarica Type-C a una fonte di alimentazione adeguata utilizzando il cavo in dotazione.
- La spia di carica diventa rossa durante la ricarica e si spegne quando la carica è completa.
- Utilizzare esclusivamente un alimentatore da 5 V ⎓ 1 A. Non utilizzare caricabatterie rapidi per evitare danni o malfunzionamenti.

5.3 Operazione

5.3.1 Accensione del dispositivo
- Accendere il dispositivo tramite l'interruttore di alimentazione. Il display mostrerà l'immagine in diretta ripresa dalla fotocamera frontale.
- Quando il secondo walkie-talkie viene acceso, entrambe le unità si accoppiano automaticamente e visualizzano il flusso video in diretta della telecamera frontale dell'altro utente.

5.3.2 Comunicazione vocale
- Tieni premuto il pulsante Parla per avviare la conversazione.
- La comunicazione è unidirezionale: l'altro utente può rispondere solo dopo che hai rilasciato il pulsante Parla.

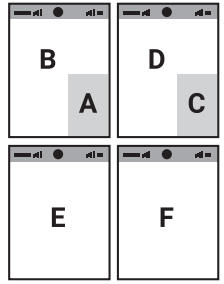

5.3.3 Modalità di visualizzazione dello schermo
- Premere brevemente il pulsante Modalità fotocamera per passare da una modalità di visualizzazione all'altra.

- Il dispositivo dispone di quattro configurazioni dello schermo:
- Schermo diviso: la tua immagine appare più piccola (A), mentre l'immagine in diretta dell'altro utente appare più grande (B).
- Schermo diviso invertito: l'immagine in diretta dell'altro utente appare più piccola (C), mentre la tua immagine appare più grande (D).
- Visualizzazione a schermo intero: mostra il feed video in diretta della tua fotocamera frontale a schermo intero (E).
- Schermo intero dell'altro utente: visualizza a schermo intero il feed video in diretta della fotocamera frontale dell'altro utente (F)..

5.3.4 Regolazione del volume
- Premi il pulsante Volume Su per aumentare il volume.
- Premi il pulsante Volume Giù per diminuire il volume.

5.3.5 Funzionamento del dispositivo
- Il dispositivo rimane attivo dopo essere stato acceso.
- Spegnere manualmente l'apparecchio tramite l'interruttore di alimentazione quando non in uso.
- Per riavviare, spegnere e poi riaccendere.

5.3.6 Abbinamento e connessione
- Il dispositivo utilizza una connessione wireless a 2,4 GHz. Ogni set contiene due unità che si connettono automaticamente tra loro.
- Se si utilizzano più set, collegare completamente una coppia prima di accendere l'altra per evitare interferenze.

5.3.7 Note
- Adatto all'uso esterno; la portata è in genere maggiore all'aperto.
- Il prodotto non è impermeabile
- La portata in ambienti interni dipende dall'ambiente e può essere ridotta da ostacoli o interferenze.

6. Manutenzione
Per mantenere pulito il prodotto, strofinarlo con un panno morbido e asciutto; non utilizzare acqua, prodotti chimici o materiali abrasivi.

7. Specifiche

Tipo	**Comunicazione visiva bidirezionale: chiamate vocali e videochiamate**
Distanza	fino a 200 metri
Dimensioni dello schermo	Schermo IPS da 2,0 pollici
Ingresso	5V ⎓ 1A
Batteria	Batteria agli ioni di litio 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Addebito	USB Type-C
Risoluzione video	480p
Orario di lavoro	3–5 ore
Materiale	ABS

8. Dichiarazione di conformità semplificata
Karsten International BV dichiara che l'articolo 6546, Walkie Talkie Video per Bambini, è conforme alla Direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo del Documento di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://docs.karsten.nl

9. Smaltimento
Si prega di smaltire l'articolo e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:
- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

CE La marcatura CE è un marchio di certificazione che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dell'Unione Europea. La marcatura CE costituisce la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE pertinenti.

Una versione digitale di questo manuale è disponibile all'indirizzo: https://www.qrsten.com/

Manual de instrucciones
Instrucciones importantes. Consérvelas para futuras consultas.

1. Seguridad general
- ADVERTENCIA. No apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.
- Lea las instrucciones antes de usar el producto, sígalas y guárdelas para futuras consultas.
- Retire todos los materiales de embalaje antes de darle el producto a un niño.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de usarlo. No lo use si está dañado.
- No desmonte, modifique ni intente realizar reparaciones; esto podría provocar un mal funcionamiento o lesiones.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad excesiva y las temperaturas extremas.
- Evite dejar caer, aplastar o exponer el producto a fuertes impactos.
- No utilice el dispositivo mientras se carga si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
- Asegúrese de que el puerto de carga permanezca limpio y libre de polvo o suciedad.
- Utilice únicamente accesorios compatibles según lo especificado.
- El uso prolongado a un volumen alto puede causar molestias o daños auditivos.
- El uso prolongado puede causar fatiga o molestias oculares. Tome descansos regulares durante el uso prolongado.

2. Seguridad de la batería
- Este producto contiene una batería recargable integrada. No extraiga ni reemplace la batería usted mismo.
- Cargue únicamente utilizando un cable de carga USB adecuado y certificado.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No sobrecargue el dispositivo. Desconéctelo una vez que esté completamente cargado.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
- No perfore, aplaste ni cortocircuite la batería ni los terminales de alimentación.
- Las baterías pueden tener fugas o explotar si están dañadas, instaladas incorrectamente o expuestas al calor.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si se sobrecalienta, se hincha, tiene fugas o emite mal olor.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Deseche el dispositivo, la batería y todos los componentes relacionados correctamente, de acuerdo con la normativa local.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños si está dañado, especialmente si la batería está expuesta.

3. Contenido
- 2 x Walkie Talkie de vídeo para niños
- Cable de carga USB-C
- Manual

4. Descripción de las piezas
1 — Modo de cámara
2 — Antena
3 — Cámara
4 — Pantalla
5 — Subir volumen
6 — Bajar volumen
7 — Interruptor de encendido
8 — Micrófono
9 — Botón de llamada
10 — Puerto de carga tipo C
11 — Luz indicadora de carga
12 — Orificio para cordón

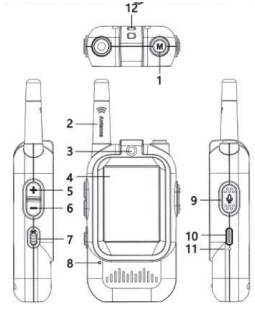

5. Instrucciones
5.1 Encendido/Apagado
- El dispositivo está apagado por defecto.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Deslice el interruptor de encendido hacia arriba para encender el dispositivo y hacia abajo para apagarlo.

5.2 Carga
- Conecte el puerto de carga Tipo-C a una fuente de alimentación adecuada utilizando el cable suministrado.
- El indicador luminoso de carga se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando la carga está completa.
- Utilice únicamente una fuente de alimentación de 5 V ⎓ 1 A. No utilice cargadores rápidos para evitar daños o fallos de funcionamiento.

5.3 Operación

5.3.1 Encendido del dispositivo
- Encienda el dispositivo con el interruptor de encendido. La pantalla mostrará una imagen en directo de la cámara frontal.
- Cuando se enciende el segundo walkie-talkie, ambas unidades se emparejan automáticamente y muestran la transmisión en directo de la cámara frontal del otro usuario.

5.3.2 Comunicación de voz
- Mantén pulsado el botón de hablar para hablar.
- La comunicación es unidireccional: el otro usuario solo puede responder después de que usted suelte el botón de hablar.

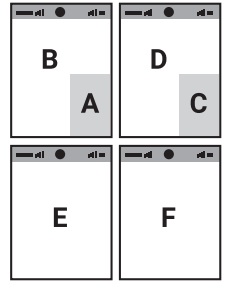

5.3.3 Modos de visualización de pantalla
- Pulse brevemente el botón de modo de cámara para alternar entre los modos de visualización.

- El dispositivo tiene cuatro diseños de pantalla:
- Pantalla dividida: Tu imagen aparece más pequeña (A), y la imagen en directo del otro usuario aparece más grande (B).
- Pantalla dividida invertida: La imagen en directo del otro usuario aparece más pequeña (C), y tu imagen aparece más grande (D).
- Vista propia en pantalla completa: Muestra la transmisión en vivo de tu cámara frontal en pantalla completa (E).
- Pantalla completa de otro usuario: Muestra la transmisión en vivo de la cámara frontal del otro usuario en pantalla completa (F).

5.3.4 Ajuste de volumen
- Pulsa el botón de subir volumen para aumentar el volumen.
- Pulsa el botón de bajar volumen para disminuir el volumen.

5.3.5 Funcionamiento del dispositivo
- El dispositivo permanece activo después de encenderse.
- Apáguelo manualmente mediante el interruptor de encendido cuando no esté en uso.
- Para reiniciar, apáguelo y vuelva a encenderlo.

5.3.6 Emparejamiento y conexión
- El dispositivo utiliza una conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Cada conjunto contiene dos unidades que se conectan automáticamente entre sí.
- Si se utilizan varios juegos, conecte completamente un par antes de encender otro para evitar interferencias.

5.3.7 Notas
- Adecuado para uso en exteriores; el alcance suele ser mayor en exteriores.
- El producto no es resistente al agua.
- El alcance en interiores depende del entorno y puede verse reducido por obstáculos o interferencias.

6. Mantenimiento
Mantenga el producto limpio limpiándolo con un paño suave y seco; no utilice agua, productos químicos ni materiales abrasivos.

7. Especificaciones

Tipo	**Comunicación visual bidireccional: llamadas de voz y videollamadas.**
Distancia	hasta 200 metros
Tamaño de pantalla	Pantalla IPS de 2,0 pulgadas
Aporte	5V ⎓ 1A
Batería	Iones de litio 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Carga	USB Tipo-C
Resolución de vídeo	480p
Horario de trabajo	3–5 horas
Material	ABS

8. Declaración de conformidad simplificada
Karsten International BV declara que el artículo 6546, Walkie Talkie de vídeo para niños, cumple con la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://docs.karsten.nl

9. Desechar
Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes.


Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

CE El marcado CE es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente de los productos vendidos en la Unión Europea. El marcado CE es la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las directivas CE aplicables.

Una versión digital de este manual está disponible en:
https://www.qrsten.com/

Manual de instruções
Instruções importantes. Guardar para referência futura.

1. Segurança geral
- AVISO. Não é adequado para crianças com menos de 3 anos. Pequenas partes. Risco de engasgo.
- Leia as instruções antes de usar, siga-as e guarde-as para referência futura.
- Retire todos os materiais de embalagem antes de entregar o produto a uma criança.
- Verifique o produto para danos antes de o usar. Não uses se estiveres danificado.
- Não desmonte, modifique ou tente qualquer reparação; Isto pode causar avarias ou lesões.
- Mantenha o dispositivo longe de água, humidade excessiva e temperaturas extremas.
- Evite deixar cair, esmagar ou expor o produto a impactos fortes.
- Não use o dispositivo durante o carregamento se apresentar sinais de danos ou avaria.
- Certifique-se de que a porta de carregamento se mantém limpa e livre de pó ou detritos.
- Use apenas acessórios compatíveis conforme especificado.
- O uso prolongado em volumes elevados pode causar desconforto ou danos auditivos.
- O uso prolongado pode causar fadiga ocular ou desconforto. Faça pausas regulares durante o uso prolongado.

2. Segurança da bateria
- Este produto contém uma bateria recarregável incorporada. Não retire nem substitua a bateria você mesmo.
- Carregue apenas com um cabo de carregamento USB adequado e certificado.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de adultos.
- Não sobrecarregue o dispositivo. Desligue após a carga total.
- Não exponha células ou baterias ao calor ou ao fogo. Evite guardar em exposição direta à luz solar.
- Não perfure, esmage ou faça curto-circuito na bateria ou nos terminais de alimentação.
- As baterias podem vazar ou explodir se forem danificadas, instaladas incorretamente ou expostas ao calor.
- Pare imediatamente de usar o dispositivo se este sobreaquecer, inchar, vazar ou emitir odor.
- Se o dispositivo não for usado durante muito tempo, guarde-o num local fresco e seco.
- Descarte o dispositivo, a bateria e todos os componentes relacionados corretamente, de acordo com as regulamentações locais.
- Mantenha o dispositivo afastado das crianças se estiver danificado, especialmente se a bateria estiver exposta.

3. Conteúdos
- 2 x Walkie Talkie de Vídeo Infantil
- Cabo de carregamento USB-C
- Manual

4. Descrição das peças
1 — Modo câmara
2 — Antena
3 — Câmara
4 — Ecrã de Ecrã
5 — Volume Alto
6 — Volume Baixo
7 — Interruptor de Energia
8 — Microfone
9 — Botão de Conversa
10 — Porta de Carregamento Type-C
11 — Luz Indicadora de Carregamento
12 — Furo do Cordão

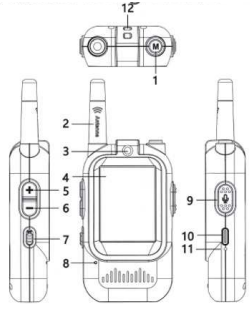

5. Instruções

5.1 Ligar / Desligar
- O dispositivo está desligado por defeito.
- Carregue totalmente o dispositivo antes da primeira utilização.
- Deslize o interruptor de energia para cima para ligar o dispositivo e para baixo para o desligar.

5.2 Carregamento
- Ligue a porta de carregamento Tipo-C a uma fonte de alimentação adequada usando o cabo fornecido.
- A luz indicadora de carregamento fica vermelha durante a carga e desliga-se quando está totalmente carregada.
- Use apenas uma fonte de alimentação de 5 V ⎓ 1 A. Não use carregadores rápidos para evitar danos ou avarias.

5.3 Funcionamento

5.3.1 Ligar o dispositivo
- Ligue o dispositivo usando o interruptor de energia. O ecrã mostra uma vista em direto da câmara frontal.
- Quando o segundo walkie-talkie é ligado, ambas as unidades emparelham automaticamente e mostram o feed em direto da câmara frontal do outro utilizador.

5.3.2 Comunicação por voz
- Pressiona e mantém pressionado o botão de Falar para falar.
- A comunicação é unidirecional: o outro utilizador só pode responder depois de largar o botão de Conversa.

5.3.3 Modos de exibição do ecrã
- Pressione brevemente o botão do modo Câmara para alternar entre os modos de visualização.
- O dispositivo tem quatro disposições de ecrã:
- Ecrã Dividido: A sua imagem parece

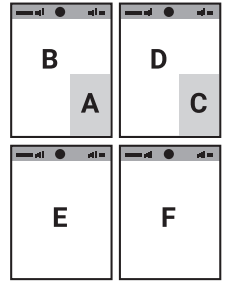

mais pequena (A), e a imagem ao vivo do outro utilizador parece maior (B).
- Ecrã Dividido Invertido: A imagem ao vivo do outro utilizador aparece mais pequena (C), e a sua imagem parece maior (D).
- Visualização Própria em Ecrã Completo: Mostra a sua própria transmissão em direto da câmara frontal em ecrã completo (E).
- Ecrã Completo do Outro Utilizador: Mostra o feed ao vivo da câmara frontal do outro utilizador em ecrã completo (F).

5.3.4 Ajuste de volume
- Pressiona o botão Volume Up para aumentar o volume.
- Pressiona o botão Volume Down para diminuir o volume.

5.3.5 Operação do dispositivo
- O dispositivo mantém-se ativo após ser ligado.
- Desliga-o manualmente usando o interruptor de energia quando não estiver a ser usado.
- Para reiniciar, desliga e depois volta a ligar o INTERRUPTOR.

5.3.6 Emparelhamento e ligação
- O dispositivo utiliza uma ligação sem fios de 2,4 GHz. Cada conjunto contém duas unidades que se ligam automaticamente entre si.
- Se forem usados vários conjuntos, ligue completamente um par antes de ligar outro par para evitar interferências.

5.3.7 Notas
- Adequado para uso exterior; A distribuição é tipicamente maior ao ar livre
- O produto não é à prova de água
- O campo de tiro interior depende do ambiente e pode ser reduzido por obstáculos ou interferências

6. Manutenção
Mantenha o produto limpo limpando-o com um pano macio e seco; Não use água, produtos químicos ou materiais abrasivos.

7. Especificações

Tipo	**Comunicação visual bidirecional - chamadas de voz e chamadas de vídeo**
Distância	até 200 metros
Tamanho do Ecrã	Ecrã IPS de 2,0 polegadas
Entrada	5V ⎓ 1A
Bateria	Li-ion 752540, 3,7V, 600mAh, 2,22 Wh
Carregamento	USB Tipo-C
Resolução de Vídeo	480p
Horário de Trabalho	3–5 horas
Material	ABS

8. Declaração Simplificada de Conformidade
A Karsten International B.V. declara que o item 6546, Walkie Talkie de Vídeo para Crianças, cumpre a Diretiva RED 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Informação da UE está acessível no seguinte endereço na internet: https://docs.karsten.nl

9. Eliminação
Elimine o artigo e os seus materiais de embalagem de acordo com as regulamentações locais vigentes.



Este produto está rotulado com este símbolo riscado de contentor com rodas, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE, para indicar que não deve ser descartado juntamente com os seus outros resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias perigosas, misturas ou componentes, dispositivos elétricos e eletrónicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Por favor, verifique o escritório municipal local ou o serviço de eliminação de resíduos para a devolução e reciclagem deste produto.

CE A marcação CE é uma marca de certificação que indica conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos dentro da União Europeia. Representa a declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas EC aplicáveis.

Uma versão digital deste manual está disponível em:
https://www.qrsten.com/

Manual de instrucțiuni
Instrucțiuni importante. Păstrați pentru referințe ulterioare.

1. Siguranță generală
- AVERTISMENT. Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare.
- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de a da produsul unui copil.
- Verificați produsul înainte de utilizare pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu utilizați dacă este deteriorat.
- Nu dezasamblați, nu modificați și nu încercați să efectuați nicio reparație; acest lucru poate cauza defecțiuni sau vătămări corporale.
- Nu expuneți dispozitivul la apă, umiditate excesivă și temperaturi extreme.
- Evitați scăparea, strivirea sau expunerea produsului la impacturi puternice.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării dacă prezintă semne de deteriorare sau funcționare defectuoasă.
- Asigurați-vă că portul de încărcare rămâne curat și fără praf sau resturi.
- Folosiți doar accesorii compatibile, așa cum este specificat.
- Utilizarea prelungită la volum mare poate cauza disconfort sau deteriorarea auzului.
- Utilizarea prelungită poate cauza oboseală oculară sau disconfort. Faceți pauze regulate în timpul utilizării prelungite.

2. Siguranța bateriei
- Acest produs conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu scoateți sau înlocuiți bateria singur.
- Încărcați numai folosind un cablu de încărcare USB adecvat și certificat.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Deconectați-l după încărcarea completă.
- Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- Nu perforați, nu zdrobiți și nu scurtcircuitați bateria sau bornele de alimentare.
- Bateriile pot curge sau pot exploda dacă sunt deteriorate, instalate incorect sau expuse la căldură.
- Opriți imediat utilizarea dispozitivului dacă acesta se supraîncălzește, se umflă, prezintă scurgeri sau emite mirosuri.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Aruncați dispozitivul, bateria și toate componentele aferente în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor dacă este deteriorat, mai ales dacă bateria este expusă.

3. Cuprins
- 2 x Stații video walkie-talkie pentru copii
- Cablu de încărcare USB-C
- Manual

4. Descrierea pieselor

1 — Mod cameră
2 — Antenă
3 — Cameră
4 — Ecran de afișare
5 — Creștere volum
6 — Reducere volum
7 — Comutator de alimentare
8 — Microfon
9 — Buton de vorbire
10 — Port de încărcare Type-C
11 — Indicator luminos de încărcare
12 — Orificiu pentru șnur

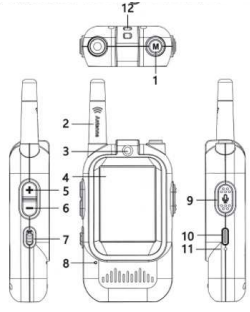

5. Instrucțiuni

5.1 Pornire / Oprire
- Dispozitivul este oprit în mod implicit.
- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Glisați întrerupătorul de alimentare în sus pentru a porni dispozitivul și în jos pentru a-l opri.

5.2 Încărcare
- Conectați portul de încărcare Type-C la o sursă de alimentare adecvată folosind cablul furnizat.
- Indicatorul luminos de încărcare se aprinde în roșu în timpul încărcării și se stinge când este complet încărcat.
- Folosiți doar o sursă de alimentare de 5 V ⎓ 1 A. Nu utilizați încărcătoare rapide pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă.

5.3 Operațiune

5.3.1 Pornirea dispozitivului
- Porniți dispozitivul folosind comutatorul de alimentare. Ecranul afișează o imagine live de la camera frontală.
- Când al doilea walkie-talkie este pornit, ambele unități se împerechează automat și afișează fluxul live al camerei frontale a celuilalt utilizator.

5.3.2 Comunicare vocală
- Apăsați și țineți apăsat butonul Vorbire pentru a vorbi.
- Comunicarea este unidirecțională: celălalt utilizator poate răspunde doar după ce eliberați butonul Vorbire.

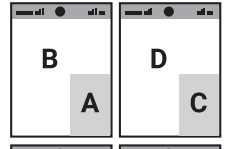

5.3.3 Moduri de afișare pe ecran
- Apăsați scurt butonul Mod cameră pentru a comuta între modurile de afișare.
- Dispozitivul are patru configurații de ecran:
- Ecran divizat: Imaginea dvs. apare mai

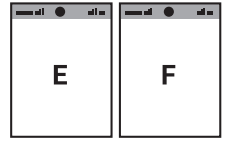

mică (A), iar imaginea live a celuilalt utilizator apare mai mare (B).
- Ecran divizat inversat: Imaginea live a celuilalt utilizator apare mai mică (C), iar imaginea dvs. apare mai mare (D).
- Vizualizare automată pe tot ecranul: Afișează propriul flux live al camerei frontale pe tot ecranul (E).
- Alt utilizator Ecran complet: Afișează fluxul live al camerei frontale a celuilalt utilizator pe ecran complet (F).

5.3.4 Reglarea volumului
- Apăsați butonul de creștere a volumului pentru a crește volumul.
- Apăsați butonul de reducere a volumului pentru a reduce volumul.

5.3.5 Funcționarea dispozitivului
- Dispozitivul rămâne activ după pornire.
- Opriți-l manual folosind întrerupătorul de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Pentru a reporni, opriți și apoi porniți din nou.

5.3.6 Împerechere și conectare
- Dispozitivul utilizează o conexiune wireless de 2,4 GHz. Fiecare set conține două unități care se conectează automat între ele.
- Dacă se utilizează mai multe seturi, conectați complet o pereche înainte de a porni cealaltă pereche pentru a evita interferențele.

5.3.7 Note
- Potrivit pentru utilizare în exterior; raza de acțiune este de obicei mai mare în aer liber
- Produsul nu este impermeabil
- Raza de acțiune în interior depinde de mediu și poate fi redusă de obstacole sau interferențe

6. Întreținere
Păstrați produsul curat ștergându-l cu o lavetă moale și uscată; nu utilizați apă, substanțe chimice sau materiale abrazive.

7. Specificații

Tip	**Comunicare vizuală bidirecțională - apeluri vocale și apeluri video**
Distanță	până la 200 de metri
Dimensiunea ecranului	Ecran IPS de 2,0 inci
Intrare	5V ⎓ 1A
Baterie	Li-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Încărcare	USB tip C
Rezoluție video	480p
Timp de lucru	3–5 ore
Material	ABS

8. Declarație de conformitate simplificată
Karsten International BV declară că articolul 6546, Stație video walkie-talkie pentru copii, este conform cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conduită a UE este accesibil la următoarea adresă de internet: https://docs.karsten.nl

9. Eliminare
Aruncați articolul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale în vigoare.



Acest produs este etichetat cu acest simbol tăiat al unui coș de gunoi cu roți, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/EC, pentru a indica faptul că nu trebuie eliminat împreună cu celelalte deșeuri menajere. Din cauza prezenței unor substanțe, amestecuri sau componente periculoase, dispozitivele electrice și electronice care nu sunt supuse unei sortări selective pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană. Vă rugăm să verificați la primăria locală sau la serviciul de eliminare a deșeurilor pentru returnarea și reciclarea acestui produs.

CE Marcajul CE este o marcă de certificare care indică conformitatea cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în Uniunea Europeană. Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele directivelor CE aplicabile.

O versiune digitală a acestui manual este disponibilă la:
https://www.qrsten.com/

Bruksanvisning
Viktiga instruktioner. Spara för framtida bruk.

1. Allmän säkerhet
- VARNING. Ej lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk.
- Läs instruktionerna före användning, följ dem och spara dem för framtida bruk.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger produkten till ett barn.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Demontera, modifiera eller försök inte reparera; det kan orsaka funktionsfel eller skada.
- Håll enheten borta från vatten, överdriven fukt och extrema temperaturer.
- Undvik att tappa, krossa eller utsätta produkten för hårda stötar.
- Använd inte enheten under laddning om den visar tecken på skador eller funktionsfel.
- Se till att laddningsporten är ren och fri från damm eller skräp.
- Använd endast kompatibla tillbehör enligt anvisningarna.
- Långvarig användning på hög volym kan orsaka hörselbesvär eller hörselskador.
- Långvarig användning kan orsaka ögonansträngning eller obehag. Ta regelbundna pauser vid längre tids användning.

2. Batterisäkerhet
- Denna produkt innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ta inte bort eller byt inte ut batteriet själv.
- Ladda endast med en lämplig och certifierad USB-laddningskabel.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under vuxens överinseende.
- Överladda inte enheten. Koppla bort den efter full laddning.
- Utsätt inte celler eller batterier för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Punktera, krossa eller kortslut inte batteriet eller strömförsörjningspolerna.
- Batterier kan läcka eller explodera om de skadas, installeras felaktigt eller utsätts för värme.
- Sluta använda enheten omedelbart om den överhettas, sväller, läcker eller avger lukt.
- Om enheten inte används under en längre tid, förvara den på en sval och torr plats.
- Kassera enheten, batteriet och alla relaterade komponenter på rätt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Håll enheten utom räckhåll för barn om den är skadad, särskilt om batteriet är exponerat.

3. Innehåll
- 2 x barnvideo-walkie-talkies
- USB-C-laddningskabel
- Manuell

4. Beskrivning av delar

1 — Kameraläge
2 — Antenn
3 — Kamera
4 — Bildskärm
5 — Volym upp
6 — Volym ner
7 — Strömbrytare
8 — Mikrofon
9 — Samtalsknapp
10 — Laddningsport av typ C
11 — Laddningsindikatorlampa
12 — Hål för rem

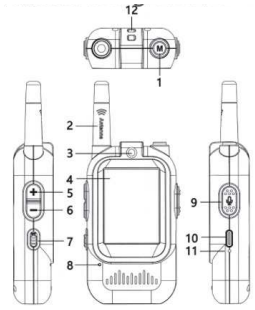

5. Instruktioner

5.1 Ström på/av
- Enheten är avstängd som standard.
- Ladda enheten helt före första användningen.
- Skjut strömbrytaren uppåt för att slå PÅ enheten och nedåt för att stänga AV den.

5.2 Laddning
- Anslut laddningsporten av typ C till en lämplig strömkälla med den medföljande kabeln.
- Laddningsindikatorlampan lyser rött under laddning och slocknar när den är fulladdad.
- Använd endast en strömförsörjning på 5 V ⎓ 1 A. Använd inte snabbladdare för att undvika skador eller funktionsfel.

5.3 Drift

5.3.1 Slå på enheten
- Slå PÅ enheten med strömbrytaren. Skärmen visar en livevy från den främre kameran.
- När den andra walkie-talkien slås på paras båda enheterna automatiskt ihop och visar den andra användarens liveflöde från den främre kameran.

5.3.2 Röstkommunikation
- Tryck och håll ner talknappen för att tala.
- Kommunikationen är enkelriktad: den andra användaren kan bara svara efter att du släpper samtalsknappen.

5.3.3 Skärmvisningslägen
- Tryck kort på kameralägesknappen för att växla mellan visningslägen.
- Enheten har fyra skärmlayouter:
- Delad skärm: Din bild visas mindre (A), och den andra användarens livebild visas större (B).
- Omvänd delad skärm: Den andra användarens livebild visas mindre (C), och din bild visas större (D).
- Självvisning i helskärm: Visar ditt eget liveflöde från frontkameran i helskärm (E).
- Annan användares helskärm: Visar den andra användarens liveflöde från frontkameran i helskärm (F).

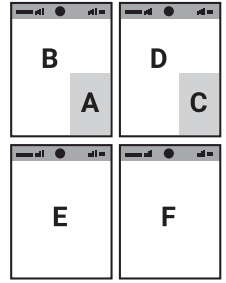

5.3.4 Volymjustering
- Tryck på volymökningsknappen för att öka volymen.
- Tryck på volymsänkningsknappen för att sänka volymen.

5.3.5 Enhetens drift
- Enheten förblir aktiv efter att den slagits på.
- Stäng av den manuellt med strömbrytaren när den inte används.
- För att starta om, stäng AV och sedan PÅ igen.

5.3.6 Parning och anslutning
- Enheten använder en trådlös 2,4 GHz-anslutning. Varje set innehåller två enheter som automatiskt ansluter till varandra.
- Om flera set används, anslut ett par helt innan du slår på ett annat par för att undvika störningar.

5.3.7 Anteckningar
- Lämplig för utomhusbruk; räckvidden är vanligtvis större utomhus
- Produkten är inte vattentät
- Räckvidden inomhus beror på miljön och kan minskas av hinder eller störningar.

6. Underhåll
Håll produkten ren genom att torka av den med en mjuk, torr trasa; använd inte vatten, kemikalier eller slipande material.

7. Specifikationer

Typ	**Visuell tvåvägskommunikation - röstsamtal och videosamtal**
Avstånd	upp till 200 meter
Skärmstorlek	2,0-tums IPS-skärm
Input	5V ⎓ 1A
Batteri	Litiumjon 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Laddning	USB Typ-C
Videoupplösning	480p
Arbetstid	3–5 timmar
Material	ABS

8. Förenklad försäkran om överensstämmelse
Karsten International BV försäkrar att artikel 6546, Barnens videowalkie-talkie, uppfyller kraven i RED-direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU:s avtal om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://docs.karsten.nl

9. Avfallshantering
Avfallshantering av artikeln och paketeringsmaterial i enlighet med rådande lokala regler.



Den här produkten är märkt med en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EC för att visa att den inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall. P.g.a. förekomsten av farliga ämnen, blandningar eller beståndsdelar är elektriska och elektroniska produkter som inte genomgår källsortering potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Rådfråga ditt lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjänsten om hur du ska återlämna och återvinna den här produkten.

CE-märkningen är ett certifieringsmärke som indikerar överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom den Europeiska Unionen. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.
En digital version av denna manual finns tillgänglig på:
https://www.qrsten.com/

Brugsanvisning
Vigtige instruktioner. Gem til senere brug.

1. Generel sikkerhed
- ADVARSEL. Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare.
- Læs instruktionerne før brug, følg dem, og gem dem til senere brug.
- Fjern al emballage, før du giver produktet til et barn.
- Kontrollér produktet for skader før brug. Må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Undlad at skille, ændre eller forsøge nogen form for reparationer; dette kan forårsage funktionsfejl eller personskade.
- Hold enheden væk fra vand, overdreven fugtighed og ekstreme temperaturer.
- Undgå at tabe, knuse eller udsætte produktet for kraftige stød.
- Brug ikke enheden under opladning, hvis den viser tegn på skade eller funktionsfejl.
- Sørg for, at opladningsporten forbliver ren og fri for støv eller snavs.
- Brug kun kompatibelt tilbehør som angivet.
- Langvarig brug ved høj lydstyrke kan forårsage høreubehag eller høreskader.
- Langvarig brug kan forårsage øjenbelastning eller ubehag. Hold regelmæssige pauser under længerevarende brug.

2. Batterisikkerhed
- Dette produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Fjern eller udskift ikke batteriet selv.
- Oplad kun med et passende og certificeret USB-opladerkabel.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Overoplade ikke enheden. Frakobl den efter fuld opladning.
- Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Batteriet eller forsyningsterminalerne må ikke punkteres, knuses eller kortsluttes.
- Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de beskadiges, installeres forkert eller udsættes for varme.
- Stop straks med at bruge enheden, hvis den overopheder, svulmer op, lækker eller afgiver lugt.
- Hvis enheden ikke bruges i længere tid, skal den opbevares et køligt og tørt sted.
- Bortskaf enheden, batteriet og alle relaterede komponenter korrekt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Hold enheden væk fra børn, hvis den er beskadiget, især hvis batteriet er blotlagt.

3. Indhold
- 2 x børnevideo-walkie-talkie
- USB-C-opladningskabel
- Manuel

4. Beskrivelse af dele
1 — Kameratilstand
2 — Antenne
3 — Kamera
4 — Skærm
5 — Lydstyrke op
6 — Lydstyrke ned
7 — Tænd/sluk-knap
8 — Mikrofon
9 — Taleknap
10 — Type-C opladningsport
11 — Opladningsindikatorlampe
12 — Hul til snor

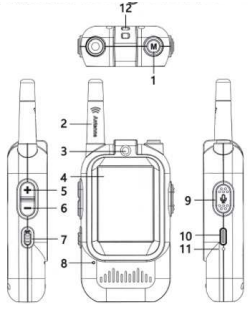

5. Instruktioner

5.1 Tænd/sluk
- Enheden er som standard slukket.
- Oplad enheden helt inden første brug.
- Skub tænd/sluk-knappen opad for at tænde enheden og nedad for at slukke den.

5.2 Opladning
- Tilslut Type-C-opladerporten til en passende strømkilde ved hjælp af det medfølgende kabel.
- Opladningsindikatorlampen lyser rødt under opladning og slukker, når den er fuldt opladet.
- Brug kun en 5 V ⎓ 1 A strømforsyning. Brug ikke hurtigopladere for at undgå skader eller funktionsfejl.

5.3 Operation
5.3.1 Tænd for enheden
- Tænd enheden med tænd/sluk-knappen. Skærmen viser et live-billede fra frontkameraet.
- Når den anden walkie-talkie tændes, parres begge enheder automatisk og viser den anden brugers live-feed fra frontkameraet.

5.3.2 Stemmekommunikation
- Tryk og hold taleknappen nede for at tale.
- Kommunikation er ensrettet: den anden bruger kan først svare, når du slipper taleknappen.

5.3.3 Skærmvisningstilstande
- Tryk kort på kameratilstandsknappen for at skifte mellem visningstilstande.
- Enheden har fire skærmlayouts:
- Delt skærm: Dit billede vises mindre (A), og den anden brugers livebillede vises større (B).
- Omvendt delt skærm: Den anden brugers livebillede vises mindre (C), og dit billede vises større (D).
- Selvvisning i fuld skærm: Viser dit eget live-feed fra frontkameraet i fuld skærm (E).

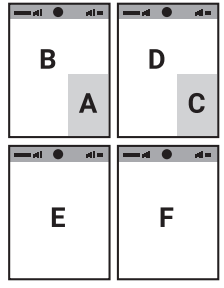

- Anden brugers fuldskærm: Viser den anden brugers live-feed fra frontkameraet i fuld skærm (F).

5.3.4 Lydstyrkejustering
- Tryk på lydstyrke op-knappen for at øge lydstyrken.
- Tryk på lydstyrke ned-knappen for at sænke lydstyrken.

5.3.5 Enhedens betjening
- Enheden forbliver aktiv efter at være blevet tændt.
- Sluk den manuelt med tænd/sluk-knappen, når den ikke er i brug.
- For at genstarte, sluk og tænd igen.

5.3.6 Parring og forbindelse
- Enheden bruger en trådløs 2,4 GHz-forbindelse. Hvert sæt indeholder to enheder, der automatisk opretter forbindelse til hinanden.
- Hvis der bruges flere sæt, skal det ene par tilsluttes helt, før et andet par tændes, for at undgå interferens.

5.3.7 Noter
- Velegnet til udendørs brug; rækkevidden er typisk større udendørs
- Produktet er ikke vandtæt
- Indendørs rækkevidde afhænger af miljøet og kan reduceres af forhindringer eller interferens

6. Vedligeholdelse
Hold produktet rent ved at tørre det af med en blød, tør klud; brug ikke vand, kemikalier eller slibende materialer.

7. Specifikationer

Type	**Visuel tovejskommunikation - taleopkald og videoopkald**
Afstand	op til 200 meter
Skærmstørrelse	2,0 tommer IPS-skærm
Input	5V ⎓ 1A
Batteri	Li-ion 752540, 3,7V, 600mAh, 2,22 Wh
Opladning	USB Type-C
Videoopløsning	480p
Arbejdstid	3–5 timer
Materiale	ABS

8. Forenklet overensstemmelseserklæring
Karsten International BV erklærer, at vare 6546, Børnevideo-walkie-talkie, overholder RED-direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://docs.karsten.nl

9. Bortskaffelse
Bortskaf produktet og emballagen i overensstemmelse med de gældende lokale bestemmelser.

Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EC for at indikere, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale rådhus eller på genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

CE-mærket er et certificeringsmærke, som angiver overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter solgt inden for den Europæiske Union. CE-mærkningen er producentens deklaration, at produktet lever op til gældende EU-direktivers krav.

En digital version af denne manual er tilgængelig på:
https://www.qrsten.com/

Bruksanvisning
Viktige instruksjoner. Ta vare på disse for senere referanse.

1. Generell sikkerhet
- ADVARSEL. Ikke egnet for barn under 3 år. Små deler. Kvelningsfare.
- Les instruksjonene før bruk, følg dem og ta vare på dem for senere referanse.
- Fjern all emballasje før du gir produktet til et barn.
- Sjekk produktet for skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Ikke demonter, modifiser eller forsøk å reparere produktet. Dette kan føre til funksjonsfeil eller skade.
- Hold enheten unna vann, høy fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Unngå å miste, knuse eller utsette produktet for harde støt.
- Ikke bruk enheten under lading hvis den viser tegn på skade eller funksjonsfeil.
- Sørg for at ladeporten er ren og fri for støv eller rusk.
- Bruk kun kompatibelt tilbehør som spesifisert.
- Langvarig bruk med høyt volum kan forårsake ubehag eller skade på hørselen.
- Langvarig bruk kan forårsake øyebelastning eller ubehag. Ta regelmessige pauser ved langvarig bruk.

2. Batterisikkerhet
- Dette produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri. Ikke fjern eller bytt ut batteriet selv.
- Lad kun med en passende og sertifisert USB-ladekabel.
- Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne.
- Ikke overlad enheten. Koble fra etter full lading.
- Ikke utsett celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Ikke punkter, knus eller kortslutt batteriet eller forsyningspolene.
- Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de blir skadet, feilinstallert eller utsettes for varme.
- Slutt å bruke enheten umiddelbart hvis den overopphetes, hovner opp, lekker eller avgir lukt.
- Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid, oppbevar den på et kjølig og tørt sted.
- Kast enheten, batteriet og alle tilhørende komponenter på riktig måte i samsvar med lokale forskrifter.
- Hold enheten unna barn hvis den er skadet, spesielt hvis batteriet er eksponert.

3. Innhold
- 2 x video-walkie-talkie for barn
- USB-C-ladekabel
- Håndbok

4. Beskrivelse av deler
1 — Kameramodus
2 — Antenne
3 — Kamera
4 — Skjerm
5 — Volum opp
6 — Volum ned
7 — Av/på-bryter
8 — Mikrofon
9 — Taleknapp
10 — Ladeport av type C
11 — Ladeindikatorlampe
12 — Hull til snor

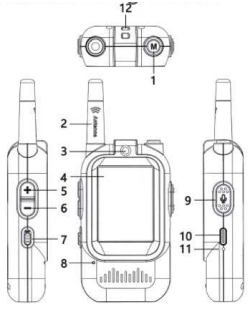

5. Instruksjoner
5.1 Strøm på/av
- Enheten er slått av som standard.
- Lad enheten helt opp før første gangs bruk.
- Skyv strømbryteren oppover for å slå PÅ enheten og nedover for å slå den AV.

5.2 Lading
- Koble Type-C-ladeporten til en passende strømkilde med den medfølgende kabelen.
- Ladeindikatorlampen lyser rødt under lading og slår seg av når den er fulladet.
- Bruk kun en strømforsyning på 5 V ⎓ 1 A. Ikke bruk hurtigladere for å unngå skade eller funksjonsfeil.

5.3 Operasjon
5.3.1 Slå på enheten
- Slå PÅ enheten med strømbryteren. Skjermen viser et live-bilde fra frontkameraet.
- Når den andre walkie-talkien slås på, pares begge enhetene automatisk og viser den andre brukerens direktesending fra frontkameraet.

5.3.2 Stemmekommunikasjon
- Trykk og hold inne taleknappen for å snakke.
- Kommunikasjon er enveis: den andre brukeren kan bare svare etter at du slipper snakkeknappen.

5.3.3 Skjermvisningsmoduser
- Trykk kort på kameramodusknappen for å bytte mellom visningsmoduser.
- Enheten har fire skjermoppsett:
- Delt skjerm: Bildet ditt vises mindre (A), og den andre brukerens live-bilde vises større (B).
- Omvendt delt skjerm: Den andre brukerens livebilde vises mindre (C), og ditt bilde vises større (D).
- Selvvisning i fullskjerm: Viser din egen live-feed fra frontkameraet i fullskjerm (E).
- Fullskjerm for annen bruker: Viser den andre brukerens direktesending av frontkameraet i fullskjerm (F).

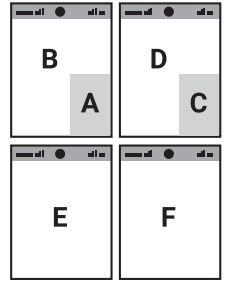

5.3.4 Volumjustering
- Trykk på volum opp-knappen for å øke volumet.
- Trykk på volum ned-knappen for å redusere volumet.

5.3.5 Enhetsdrift
- Enheten forblir aktiv etter at den er slått på.
- Slå den av manuelt med strømbryteren når den ikke er i bruk.
- For å starte på nytt, slå AV og deretter PÅ igjen.

5.3.6 Paring og tilkobling
- Enheten bruker en trådløs 2,4 GHz-tilkobling. Hvert sett inneholder to enheter som automatisk kobles til hverandre.
- Hvis flere sett brukes, koble ett par helt sammen før du slår på et annet par for å unngå forstyrrelser.

5.3.7 Notater
- Egnet for utendørs bruk; rekkevidden er vanligvis større utendørs
- Produktet er ikke vanntett
- Innendørs rekkevidde avhenger av miljøet og kan reduseres av hindringer eller forstyrrelser.

6. Vedlikehold
Hold produktet rent ved å tørke det av med en myk, tørr klut; ikke bruk vann, kjemikalier eller slipende materialer.

7. Spesifikasjoner

Type	**Visuell toveiskommunikasjon – taleanrop og videoanrop**
Avstand	opptil 200 meter
Skjermstørrelse	2,0-tommers IPS-skjerm
Inndata	5V ⎓ 1A
Batteri	Li-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Lading	USB type-C
Videoopp-pløsning	480p
Arbeidstid	3–5 timer
Materiale	ABS

8. Forenklet samsvarserklæring
Karsten International BV erklærer at vare 6546, Barnas videowal-kie-talkie, er i samsvar med RED-direktivet 2014/53/EU. Hele teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://docs.karsten.nl

9. Avhending
Kast gjenstanden og emballasjen i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er merket med en overkrysset avfallsbehold-er i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EC for å vise at det ikke må kastes i vanlig restavfall. På grunn av forekomst av farlige stoffer, stoffblandinger eller komponen-ter, kan elektrisk og elektronisk utstyr som ikke er underlagt kildesortering være farlig for miljø og helse. Vennligst forhør deg med lokale myndigheter eller en gjenvinningsstasjon om hvordan dette produktet skal avhendes og resirkuleres.

CE-merket er et sertifiseringsmerke som indikerer at produk-ter er i samsvar med helse-, sikkerhets- og miljøvernstan-dardene for produkter som selges innenfor EU. CE-merkin-gen er produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de gjeldende EU-direktivene.

En digital versjon av denne håndboken er tilgjengelig på: https://www.qrsten.com/

Käyttöohje
Tärkeitä ohjeita. Säilytä myöhempää tarvetta varten.

1. Yleinen turvallisuus
- VAROITUS. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.
- Lue ohjeet ennen käyttöä, noudata niitä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat tuotteen lapselle.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Älä pura, muuta tai yritä korjata laitetta; se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vamman.
- Pidä laite poissa vedestä, liiallisesta kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Vältä tuotteen pudottamista, murskautumista tai altistamista voimakkaille iskuille.
- Älä käytä laitetta latauksen aikana, jos siinä on merkkejä vaurioista tai toimintahäiriöistä.
- Varmista, että latausportti on puhdas ja ettei siinä ole pölyä tai roskia.
- Käytä ainoastaan yhteensopivia lisävarusteita ohjeiden mukaisesti.
- Pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulo-ongelmia tai -vaurioita.
- Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa silmien rasitusta tai epämukavuutta. Pidä säännöllisiä taukoja pitkäaikaisen käytön aikana.

2. Akun turvallisuus
- Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Älä irrota tai vaihda akkua itse.
- Lataa vain sopivalla ja sertifioidulla USB-latauskaapelilla.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Älä lataa laitetta liikaa. Irrota se täyden latauksen jälkeen.
- Älä altista kennoja tai akkuja lämmölle tai tulelle. Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.
- Älä puhkaise, murskaa tai oikosulje akun tai virransyöttöliittimiä.
- Paristot voivat vuotaa tai räjähtää, jos ne vaurioituvat, asennetaan väärin tai altistuvat kuumuudelle.
- Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos se ylikuumenee, turpoaa, vuotaa tai siitä lähtee hajua.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Hävitä laite, akku ja kaikki niihin liittyvät osat asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, jos se on vaurioitunut, erityisesti jos akku on näkyvissä.

3. Sisältö
- 2 x lasten videoradiopuhelin
- USB-C-latauskaapeli
- Manuaalinen

4. Osien kuvaus

1 — Kameratila
2 — Antenni
3 — Kamera
4 — Näyttö
5 — Äänenvoimakkuuden lisäys
6 — Äänenvoimakkuuden vähennys
7 — Virtakytkin
8 — Mikrofoni
9 — Puhepainike
10 — Type-C-latausportti
11 — Latauksen merkkivalo
12 — Hihnan reikä

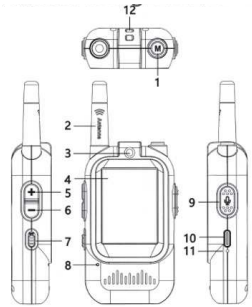

5. Ohjeet

5.1 Virta päälle/pois
- Laite on oletusarvoisesti pois päältä.
- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Liu'uta virtakytkintä ylöspäin kytkeäksesi laitteen päälle ja alaspäin sammuttaaksesi sen.

5.2 Lataus
- Liitä Type-C-latausportti sopivaan virtalähteeseen mukana toimitetulla kaapelilla.
- Latauksen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täysin latautunut.
- Käytä ainoastaan 5 V ⎓ 1 A virtalähdettä. Älä käytä pikalatureita vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.

5.3 Käyttö

5.3.1 Laitteen käynnistäminen
- Käynnistä laite virtakytkimellä. Näyttö näyttää etukameran reaaliaikaisen kuvan.
- Kun toinen radiopuhelin kytketään päälle, molemmat yksiköt pariutuvat automaattisesti ja näyttävät toisen käyttäjän etukameran reaaliaikaisen syötteen.

5.3.2 Ääniviestintä
- Pidä puhepainiketta painettuna puhuaksesi.
- Viestintä on yksisuuntaista: toinen käyttäjä voi vastata vasta sen jälkeen, kun vapautat puhepainikkeen.

5.3.3 Näytön näyttötilat
- Vaihda näyttötilojen välillä painamalla kameratilapainiketta lyhyesti.
- Laitteessa on neljä näyttöasettelua:
- Jaettu näyttö: Kuvasi näkyy pienempänä (A), ja toisen käyttäjän reaaliaikainen kuva suurempana (B).
- Käänteinen jaettu näyttö: Toisen käyttäjän reaaliaikainen kuva näyttää pienemmältä (C), ja oma kuvasi suuremmalta (D).
- Oma näkymä koko näytöllä: Näyttää

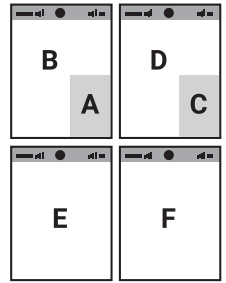

oman etukamerasi reaaliaikaisen syötteen koko näytöllä (E).
- Toisen käyttäjän koko näyttö: Näyttää toisen käyttäjän etukameran reaaliaikaisen syötteen koko näytöllä (F).

5.3.4 Äänenvoimakkuuden säätö
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.
- Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

5.3.5 Laitteen toiminta
- Laite pysyy aktiivisena päälle kytkemisen jälkeen.
- Katkaise virta manuaalisesti virtakytkimestä, kun et käytä sitä.
- Käynnistä uudelleen kytkemällä laite pois päältä ja sitten uudelleen päälle.

5.3.6 Pariliitos ja yhteys
- Laite käyttää 2,4 GHz:n langatonta yhteyttä. Jokainen sarja sisältää kaksi yksikköä, jotka muodostavat automaattisesti yhteyden toisiinsa.
- Jos käytössä on useita pareja, kytke yksi pari kokonaan yhteen ennen toisen kytkemistä päälle häiriöiden välttämiseksi.

5.3.7 Muistiinpanoja
- Sopii ulkokäyttöön; kantama on yleensä pidempi ulkona
- Tuote ei ole vedenpitävä
- Sisätilojen kantama riippuu ympäristöstä, ja esteet tai häiriöt voivat heikentää sitä.

6. Huolto
Pidä tuote puhtaana pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla liinalla; älä käytä vettä, kemikaaleja tai hankaavia materiaaleja.

7. Tekniset tiedot

Tyyppi	**Visuaalinen kaksisuuntainen viestintä - äänipuhelut ja videopuhelut**
Etäisyys	jopa 200 metriä
Näytön koko	2,0 tuuman IPS-näyttö
Syöttö	5 V ⎓ 1 A
Akku	Li-ion 752540, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Lataus	USB Type-C
Videon resoluutio	480p
Työaika	3–5 tuntia
Materiaali	ABS-jarrut

8. Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus
Karsten International BV vakuuttaa, että tuote 6546, lasten videoradiopuhelin, on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://docs.karsten.nl

9. Hävittäminen
Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisen lainsäädännön vaatimalla tavalla.



Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EC mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.

CE CE-merkki tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella myytävä tuote on terveys- turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukainen. CE-merkintä on valmistajan todistus siitä, että tuote täyttää sovellettavissa olevien EY-direktiivien asettamat vaatimukset.

Tämän käsikirjan digitaalinen versio on saatavilla osoitteesta:
https://www.qrsten.com



KARSTEN
INTERNATIONAL

Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@karsten.nl



Item: 6546
Batch: CG0HT
Made in China







Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune