DISTINQ

ELEKTRISCHE ONDERDEKEN
HANDLEIDING | USER MANUAL



kleur wit



Enjoy every
Moment

INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING - NEDERLANDS

PAGINA 3

INSTRUCTION MANUAL - ENGLISH

PAGINA 8

SEMACO B.V.
MAAIVELDWEG 16
2661 CX BERGSCHENHOEK
THE NETHERLANDS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!



NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR



PRIK NIET IN HET VERWARMDE ONDERDEKEN



GEBRUIK NIET GEVOUWEN OF GEKREUKT



NIET IN DE DROGER



NIET CHEMISCH REINIGEN



NIET STRIJKEN



NIET BLEKEN




OP DE HAND TE WASSEN



DIT PRODUCT VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE
HUIDIGE EUROPESE EN NATIONALE RICHTLIJNEN



GOOI HET ELEKTRISCHE APPARAAT WEG IN
OVEREENSTEMMING MET DE EG-RICHTLIJN

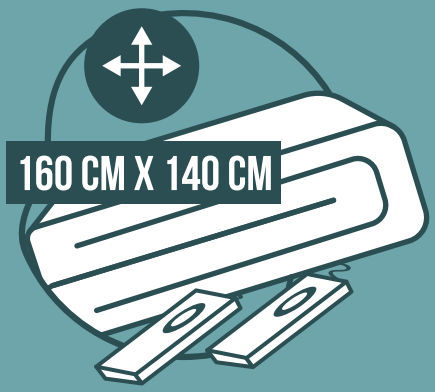

Afmetingen


Temperatuur
instellingen





Oververhittings
beveiliging

Vermogen

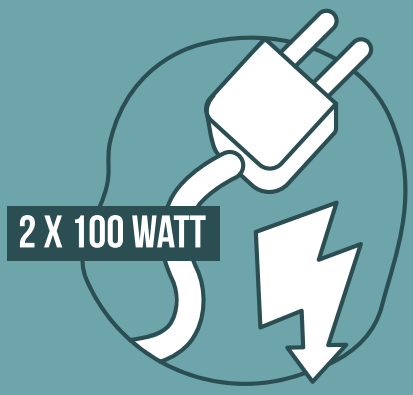

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Controleer de deken zorgvuldig voor elk gebruik.
- Als u zichtbare beschadigingen aan de deken opmerkt gebruik deze dan niet en retourneer naar de fabrikant of dealer.
- De deken kan alleen met de controller worden bediend.
- Voordat u de deken op het elektriciteitsnet aansluit moet u controleren of de voedingsspanning vermeld op het typeplaatje compatibel is met uw netvoeding.
- De deken mag niet worden gebruikt terwijl hij opgevouwen, gekreukeld, gewikkeld in een hoes of om de matras gelegd is.
- Vier bevestigingsriemen bevinden zich op de hoek van de deken. Gebruik deze riemen om de deken met behulp van een geschikte band of koord aan de matras te bevestigen. Zorg ervoor dat de deken in beide richtingen stevig aan de matras is vastgemaakt en dat het niet kan kreuken tijdens het gebruik. Controleer of dit het geval is voordat u erop gaat liggen.
- Tijdens het gebruik mogen de schakelaar en de kabel van de controller niet op of onder de deken worden geplaatst of op enigerlei wijze worden bedekt.
- Voordat u het op een verstelbaar bed gebruikt, moet u zich ervan vergewissen dat de stroomkabel en de deken niet komen vast te zitten in de scharnieren of verfrommeld raken bij het maken van aanpassingen in de stand.
- Prik niet in de deken, bevestig geen veiligheidsspelden of andere stekelige of scherpe voorwerpen aan de deken.
- Gebruik de elektrische onderdeken vooral niet met zieken, zuigelingen of personen die ongevoelig zijn voor warmte.
- Niet gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar). Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken vanwege hun (on)vermogen om te reageren op oververhitting.
- Kinderen mogen niet met de deken spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik de deken nooit zonder toezicht.
- Langdurig gebruik van de deken op een hoge stand kan leiden tot brandwonden op de huid.
- Raak nooit een deken aan die in het water is gevallen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Draag, trek of draai de deken nooit aan het netsnoer en laat de kabel niet in de knoop raken.
- Gebruik de deken niet als hij nat is en gebruik hem alleen in droge omgevingen (niet in de badkamer of soortgelijke omgevingen).
- De controller en de kabel mogen niet worden blootgesteld aan enige vorm van vocht.
- Als er een storing optreedt, probeer dan niet om de deken zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde gespecialiseerde dealer of ander voldoende gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen vervangen door een erkende dealer of door gekwalificeerde elektriciens. Om gevaren te voorkomen, stuurt u de deken altijd naar DistinQ.
- Laat de deken volledig afkoelen voordat u hem opvouwt om het op te slaan. Vouw het niet te strak.
- Berg de deken als volgt op wanneer u hem niet gebruikt: Bewaar de deken in de originele verpakking en bewaar hem op een schone, droge plaats.
- Vouw het netsnoer voorzichtig om kabelbreuken te voorkomen.
- Kreuk de deken tijdens opslag niet door er voorwerpen op te leggen.
- Als u zich zorgen maakt over gezondheidsproblemen, raadpleeg dan vooraf uw arts.

BEDIENING

- Het wordt aanbevolen om de deken in te schakelen (in stand 3) 30 minuten voor het slapen gaan.
- Steek de stekker van de deken in het stopcontact en draai aan de keuzeschakelaar.
- Schakel de controller in van stand 0 naar stand 1.
- De rode aan/uit-indicator gaat branden. Je zult de deken geleidelijk voelen opwarmen. Dit zal nog meer opvallen als het is bedekt met een dekbed.
- Als u een hogere temperatuur nodig heeft draai dan de schakelaar naar stand 2 of naar stand 3.
- Mocht de deken te warm voor je worden, draai dan de schakelaar terug naar positie 2 of naar positie 1.
- Stand 2 en 3 van de deken zijn bedoeld voor opwarmen, alleen stand 1 is voor continu operatie. Zet de keuzeschakelaar naar stand 1 om in slaap te vallen.
- Om de deken uit te schakelen, zet u de schakelaar op stand 0. De rode stroomindicator gaat uit wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Haal nu de stekker van de deken uit het stopcontact.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de deken schoonmaakt en laat het volledig of minstens tien minuten afkoelen.
- De deken is voorzien van een afneembare kabel. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kabel van de deken.
- U kunt de deken voorzichtig met de hand wassen. De beste manier om dit te doen is door het deken in een bad met lauw water te leggen met een mild wasmiddel en knijp het dan voorzichtig uit.
- Spoel de deken meerdere keren uit om al het wasmiddel te verwijderen.
- Gebruik geen föhn om dit product te drogen.
- Strek de deken natuurlijk uit op een vlakke ondergrond.
- Bewaar de deken op een schone en droge plaats, plat gelegd met niets dat het bedekt of erop rust.
- Gebruik de deken pas als deze volledig droog is.
- U kunt de deken ook in de wasmachine wassen op een maximale temperatuur van 30ºC met lage mechanische werking en weinig draaien. Het is echter raadzaam om het met de hand te wassen om de levensduur van het product te verlengen.

BIJ EINDE GEBRUIK AFVOEREN

Dit product mag niet worden weggegooid samen met huishoudelijk afval. Alle gebruikers zijn verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze al dan niet giftige stoffen bevatten, bij een gemeente of inzamelpunt, zodat ze kunnen worden ingeleverd op een milieuvriendelijke manier.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR LATER USE!



NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD



DO NOT PUNCTURE THE HEATED UNDERBLANKET



DO NOT USE FOLDED OR CREASED



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT DRY CLEAN



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH




WASH BY HAND



THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF CURRENT EUROPEAN AND NATIONAL DIRECTIVES



DISPOSE OF THE ELECTRICAL DEVICE IN ACCORDANCE WITH THE EG DIRECTIVE

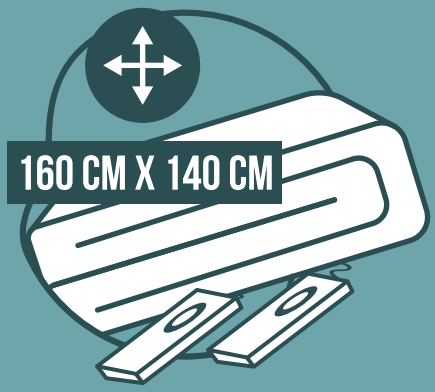

size


Temperature settings





Overheating protection

Power

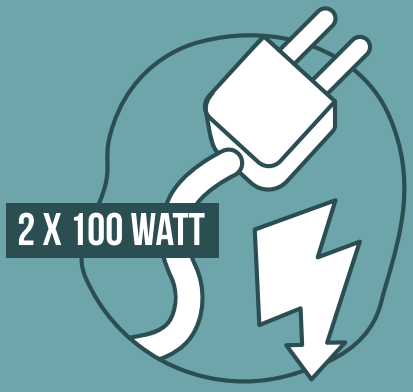

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Check the blanket carefully before each use.
- If you notice visible damage on the blanket, do not use and return to the manufacturer or dealer.
- The blanket can only be operated with the controller.
- Before connecting the blanket to the power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- The blanket may not be operated while folded, creased, wrapped in a cover or placed around the mattress.
- Four fastening straps are located on the corner of the blanket. Use these straps to attach the blanket to the mattress using a suitable band or cord. Make sure that the blanket is firmly strapped to the mattress in both directions and that it will not crease while it is being used. Check if it is in the correct position before lying on it.
- During use, the controller switch and cable must not be placed on or under the blanket or be covered in any way.
- Before using it on an adjustable bed, make sure that the power cable and the blanket do not get caught in the hinges or get crumpled when making adjustments.
- Neither pierce the blanket with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- Particularly do not use the electric under blanket with the infirm, infants or persons insensitive to heat.
- Not to be used by very young children (0-3 years). Children under the age of three are not to use this appliance due to their ability to react to overheating.
- Children shall not play with the blanket.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never use the blanket unsupervised.
- Prolonged use of the blanket at a high setting could lead to skin burns.
- Prolonged use of the blanket at a high setting could lead to skin burns.
- Never touch a blanket that has fallen into water. Unplug the blanket from the mains outlet immediately.
- Keep the mains cable away from hot surfaces.
- Never carry, pull or turn the blanket by the mains cable and do not let the cable get tangled.
- Do not use the blanket when wet and only use it in dry environments (not in the bathroom or similar environments).
- The controller and cable must not be exposed to any kind of moisture.
- If a fault occurs, do not attempt to repair the blanket by yourself. Repairs must only be carried out by an authorized specialist dealer or other suitably qualified personnel.
- If the power supply cable is damaged, it may only be replaced by, an authorised dealer or by qualified electricians. In order to prevent hazards, always send the blanket in to the service centre.
- Let the blanket cool down completely before folding and storing it. Do not fold it too tight.
- When not in use, store the blanket as follows :
- Store the blanket in its original packaging and keep it in a clean, dry place.
- Fold the power cable carefully to avoid cable breaks.
- Do not crease the blanket by placing items on top of it during storage.
- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the blanket.

OPERATION

- It is recommended to turn on the blanket (in setting 3) 30 minutes before bedtime.
- Plug in the blanket and turn the selector switch.
- Turn on the controller from setting 0 to setting 1.
- The red on/off indicator will illuminate. You will gradually feel the blanket heating up. This will be even more noticeable if it is covered with a quilt. If you need a higher temperature turn the switch to setting 2 or to setting 3.
- Should the blanket become too warm for you, turn the switch back to position 2 or to position 1.
- Position 2 and 3 of the blanket is for heating, only position 1 is for continuous operation. Turn the selector switch to position 1 for falling asleep.
- To turn the blanket off, turn the switch to position 0. The red power indicator will go out indicating that the unit is turned off.
- Now unplug the blanket.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the blanket, unplug it from the mains outlet and let it cool down completely or for at least ten minutes.
- The blanket is equipped with a detachable cable. Disconnect the plug and remove the cable from the blanket. · You may wash the blanket gently by hand. The best way to do this is to put the blanket in a bath with lukewarm water and some mild detergent and then gently squeeze it out.
- Do not use hair dryer to dry this product, have to dry naturally, stretch the blanket out on a flat surface.
- Rinse the blanket several times to remove all the detergent. · Store the blanket in a clean and dry place, laid out flat with nothing covering or resting on top of it.
- Only use the blanket once it is completely dry.
- You may also wash the blanket in a washing machine at a maximum temperature of 30oC with low mechanical action and spin. It's advisable to wash it by hand in order to prolong the life of the product.

DISPOSAL

This product must not be disposed of together with household waste.
All users are required to dispose of all electrical or electronic devices, whether or not they contain toxic substances, at a municipal or collection point so that they can be returned in an environmentally friendly manner.

DISTINQ