FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HMT 420

Internet Radio

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

INHALTSVERZEICHNIS

Deutsch

SICHERHEITSHINWEISE
Elektronische Sicherheit 4
Elektronische Sicherheit, Verpackungsinhalt, USB Anschluss 5

ERSTE SCHRITTE
Anschlüsse & Tasten, Drehknopf ..... 6 - 7
Netzteil des Gerätes, Netzwerkvoraussetzungen 8
Erstinbetriebnahme 9
Auswahlmenü 10

EINSTELLUNGEN
Gerät, Menü, Netzwerk, Dimmer 11
Wecker, Sleeptimer, Datum & Zeit 12
Lokale-Station-Einstellungen, Wetter, Wiedergabe-Einstellungen 13
Sprache, Software-Update, Auf Werkseinstellung zurücksetzen 13

ANWENDUNGEN
FM-IR und DAB-IR, Favoriten bearbeiten 14
Internet Radio, USB Wiedergabe 15
AirMusic Control - App zu Steuerung des Gerätes über Smartphone 16-18

Problembehandlung 19

Gewährleistungsbedingungen 20

Recycling Informationen 21

SICHERHEITSHINWEISE

Elektronische Sicherheit

Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.

Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt, um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.

Elektronische Sicherheit

Technische Daten zu den verwendeten Frequenzbereichen siehe nebenstehende Tabelle.

WLAN Standard	802.11 b/g/n
WLAN Frequenzband	2.4GHz (2412-2462MHz)
WLAN max. Sendeleistung	< 20dBm

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- XORO HMT 420
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler.
Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Hinweis: Aktuelle Bedienungsanleitungen im PDF-Format finden Sie auch unter www.xoro.de.

USB Anschluss

Das Gerät verfügt über einen USB 2.0 Anschluss. An diesem Anschluss können USB-Geräte wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks, Festplatten) angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt Speichergeräte mit einer Kapazität von bis zu 32GB im FAT / FAT32 / VFAT Format.

Hinweise:

- *Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/VFAT unterstützt. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, wird dieses eventuell nicht vom Gerät erkannt.*
- *Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen USB 2.0 Speichermedien auf dem Markt, sodass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.*

Ladefunktion:
Der USB-Anschluss verfügt auch über die Möglichkeit externe Geräte wie z.B. ein Smartphone aufzuladen (OUTPUT DC 5V). Schließen Sie hierzu Ihr externes Gerät über ein passendes Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Anschlüsse & Tasten

Frontansicht

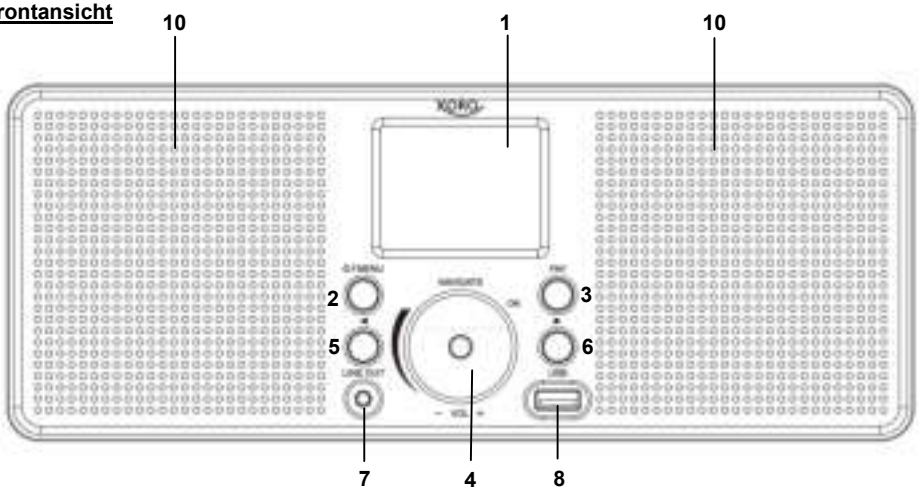

Der **Drehknopf** dient zur Einstellung der Lautstärke und zum Navigieren im Menü sowie zum Bestätigen von Eingaben.

← Nach links drehen: Lautstärke **[Vol-]** verringern / Zurück navigieren.

→ Nach rechts drehen: Lautstärke **[Vol+]** erhöhen / Weiter navigieren.

[OK] Bestätigen/OK durch **Drücken** des Drehknopfes.

Rückansicht

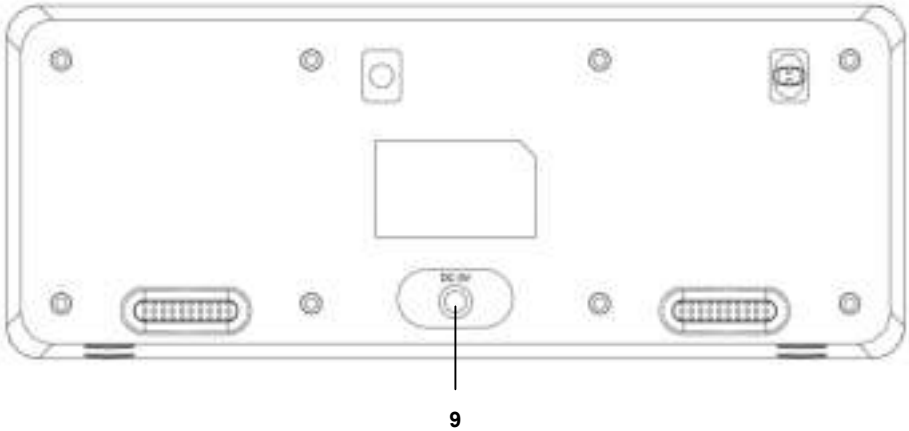

Anschlüsse & Tasten

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		LCD Display mit 2.4'' TFT Bildschirm
2	⏻ Menu	Standby / Menu
3	FAV	Senderspeicher
4	OK	Navigieren / Lautstärkeregelung / OK (Bestätigen)
5	◀	Voriger / Zurück
6	▶	Nächster / Vor
7	LINE OUT	Schnittstelle zum Anschluß von z.B. Aktiv-Lautsprechern
8	USB	Anschluss für USB-Speichersticks und zum Laden (siehe Seite 5)
9	DC 5V	Anschlussbuchse für mitgeliefertes Netzteil ***Hinweis:*** *Achten Sie darauf, dass die Steckdose stets frei zugänglich ist, um die Stromversorgung jederzeit trennen zu können.*
10		Lautsprecher

Symbole auf dem Display

Verbindung wird hergestellt, Gerät ist funktionsbereit

Keine kabellose Verbindung

WLAN Verbindung hergestellt

Suche

Wecker eingeschaltet

Internet Radio Sender zur Schnellauswahl gespeichert

Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO HMT 420. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

Importeur	MAS Elektronik AG
Handelsregister Nr	HRB 74448
Adresse	Weidegrund 3, D-21614 Buxtehude
Marke:	Adition
Model no:	AD1500501500EU
Input:	100-240V~, 50/60Hz, 0.5A Max.
Output:	12.0V 1.5A 7.5W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	78.85%
Stromverbrauch Standby:	0.06W

Hinweise:
Das Netzteil liefert eine stabilisierte Gleichspannung.
Der Betrieb mit einer nicht stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleis-

Standby-Modus
Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn nichts abgespielt wird und keine Tasten gedrückt werden.

Netzwerkvoraussetzungen und Start

Mit dem Einschaltknopf ⏻ I auf der Vorderseite des HMT 420 lässt sich das Gerät an- bzw. ausschalten (in Standby).

Folgende Voraussetzungen sind erforderlich, um das Gerät in Betrieb nehmen zu können:

- Eine Netzwerkverbindung in Kombination mit einem verkabelten oder kabellosen Zugangspunkt, Router oder ähnliche Netzwerkgeräte.
- Das Netzwerkgerät muss als kabellose Verbindung WLAN 802.11b/g/n unterstützen.
- Ein schon mit dem Netzwerk verbundener PC oder Smartphone. Das Netzwerk muss dasselbe sein, mit dem auch das HMT 420 verbunden ist.

Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, werden Sie aufgefordert Ihre bevorzugte **Sprache** anzugeben. Drehen Sie hierzu den Drehknopf und wählen eine Sprache aus. **Bestätigen Sie dies durch Drücken des Drehknopfes**. Nun werden Sie gefragt, ob sich das Gerät beim Hochfahren **automatisch mit bekannten Netzwerken verbinden** soll. Danach werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem **Netzwerk** zu **verbinden**. Wenn Sie die Anfrage zur Herstellung einer W-LAN Verbindung mit „Ja“ bestätigt haben, können Sie Ihr Funknetz auswählen.

Zum Eingeben des Passwortes drehen Sie den Drehknopf zum gewünschten Zeichen. Die Pfeil -Tasten benutzen Sie, um weitere Zeichen einzugeben. Erst wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung der Eingaben.

◀ = Ein Zeichen zurück

▶ = Ein Zeichen weiter

NAVIGATE = Durch **Drehen** des **Drehknopfes** können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden.

OK = Durch **Drücken** des **Drehknopfes** bestätigen Sie die Eingaben und die Verbindung wird hergestellt.

Auswahlmenü

Das Auswahlmenü besteht aus den folgenden Funktionen:

Schlafradio:	Auswahl aus verschiedenen Einschlafklängen
FM (IR):	Wiedergabe von FM-Sendern über Internet Radio
DAB (IR):	Wiedergabe von DAB-Sendern über Internet Radio
Lokale Station:	Shortcut für „Local Radio“ z.B. nur Sender in bestimmten Regionen
Internet Radio:	Zum Hören von Radio über das Internet
USB:	Zum Abspielen von Musik von USB-Sticks
Wecker:	Zwei verschiedene Alarme können eingerichtet werden
Timer:	Timer, wann sich das Gerät in den Standby-Modus schalten soll
Einstellungen:	Zum Bearbeiten und Ändern der Einstellungen des Gerätes

Unter *Einstellungen -> Menü* können Sie auswählen, welche Funktionen Ihnen auf dem Display angezeigt werden. Siehe auch Seite 11.

Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen im System vornehmen, die nachfolgend beschrieben werden.

Einstellungen / Gerät
Mit der App **AirMusic Control** können Sie Ihr Gerät **mit dem Smartphone steuern**. Falls Sie **mehrere Geräte** über diese App steuern möchten, können Sie Ihren Geräten Namen oder Bezeichnungen geben, um die **Zuordnung** übersichtlicher zu gestalten. Der Standard-Name ist AirMusic. Um den Standard-Namen zu ändern, gehen Sie auf **Umbenennen (AirMusic).**

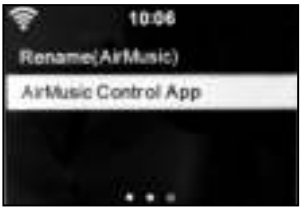

Sie können die **AirMusic Control** App entweder aus dem Google PlayStore™ oder dem Apple Appstore™ herunterladen. Oder Sie können mit einem Barcodescanner Ihres Smartphones den Barcode im HMT 420 einscannen, um so direkt zur App im Store zu gelangen. Nach der Installation öffnen Sie die App. Eine Liste aller verfügbaren Geräte, die über die AirMusic Funktion verfügen, erscheint. Wählen Sie Ihr Gerät aus und verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet per W-LAN mit dem HMT 420. Stellen Sie sicher, dass sich sowohl Ihr Smartphone als auch Ihr HMT420 im selben Netzwerk befinden. Nun können Sie Ihr HMT 420 mit dem Smartphone steuern. Weitere Informationen finden Sie auch auf Seite 16-18.

Einstellungen / Menü
Die Anzahl der angezeigten Icons für die einzelnen Funktionen (FM-IR, DAB-IR, Internet Radio, etc) können Sie bei Bedarf ändern. Wählen Sie nur Ihre bevorzugten Funktionen aus oder aktivieren Sie alle. Das Häkchen setzen Sie, indem Sie den Drehknopf drücken. Zum Deaktivieren drücken Sie erneut den Drehknopf.

Einstellungen / Netzwerk
Ändert die Netzwerkeinstellungen, wie auf Seite 9 unter „Erstinbetriebnahme“ beschrieben.

Einstellungen / Dimmer
Einstellungen für reduzierte Beleuchtung des Displays. Je schwächer die Beleuchtung ist, desto Strom sparender ist das Gerät.

Einstellungen

Einstellungen / Wecker
Für die Weckfunktion gibt es drei unabhängige Alarme: zwei Alarme mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h), ein Alarm mit relativer Zeiteinstellung ("Schlummer Alarm" oder auch "Snooze" genannt, z.B. alle 5 Minuten). Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Ton, Melodie, Internet Radio, USB).

Sie beenden die Weckfunktion während des Alarms, indem Sie die Menu Taste etwas länger drücken. Wenn Sie während des Alarms den Drehknopf **[OK]** drücken, stellt sich der Schlummer-alarm ein und der Alarm wiederholt sich automatisch nach 5 Minuten.

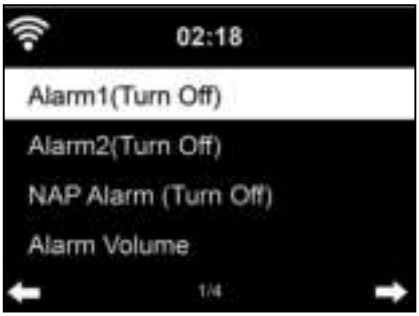

Wecker 1

Wecker 2

Schlummeralarm

Lautstärke des Alarms

Einstellungen / Sleep-Timer
Aktiviert die Sleep-Funktion (mögliche Intervalle sind 15/30/60/90/120/150/180 Minuten). Hier können Sie den Timer einstellen wann sich das Gerät in den Standby Modus schalten soll.

Einstellungen / Datum & Zeit
Die Einstellungen für Datum und Zeit können nur abgerufen und verändert werden, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

Datum/Zeit	Aktivieren Sie „**automatisch**“, wenn das Gerät die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet beziehen soll (empfohlen). Wenn die Einstel lung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.
Zeitformat	Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt.
Datumsformat	Bestimmt, in welchen Format die Datumsanzeige erfolgt.

Hinweis: GMT (+01:00) ist die voreingestellte Zeitzone. Sind Sie außerhalb dieser Zeitzone, können Sie die Zeit manuell korrigieren.

Einstellungen

Einstellungen / Lokale-Station-Einstellung
Ihr Standort wird ermittelt über die Optionen „**Automatisch erkennen (Land)“** oder „**manuelle Einrichtung** (wahlweise **Land, Provinz** oder **Stadt**)“. Lokale Radiostationen oder regionale Wetterinformationen können so abgerufen werden. Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.

Einstellungen / Wetter
Einstellungen für die Wetterfunktion können vorgenommen werden, wie z.B. den Ort des abzurufenden Wetters, die Temperatureinheit und ob im Standby die Wetterfunktion angezeigt werden soll.

Einstellungen / Wiedergabe-Einstellungen
Stellt die Anzahl der Wiedergabe (aus, wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von Audiodateien über USB-Sticks ein.

Einstellungen / Sprache
Aus 17 verfügbaren Menüsprachen können Sie wählen:

- English
- Deutsch
- Espanol
- Francais
- Portugues
- Nederlands
- Italiano
- Pyccknn
- Suomi
- Svenska
- Norsk bokmal
- Dansk
- Magyar
- Cesky
- Slovensky
- Polski
- Türkce

Einstellungen / Softwareupdate
Um die Software des Gerätes auf den aktuellen Stand zu bringen, können Sie sie updaten. Beachten Sie bitte, dass sich die Software auf einem USB-Speichermedium befinden muss und dies die einzige Datei auf dem Speichermedium sein darf (Order gelten auch als Datei).

Falls der Hersteller ein Software-Update für das Gerät zur Verfügung stellt, wird es automatisch geladen, sobald das Gerät eine Internet Verbindung hat. Sie erhalten den Hinweis, dass ein Update zur Verfügung steht. Sie bestätigen die Installation durch Drücken des Drehknopfes auf die entsprechende Auswahl.

Einstellungen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht und das Gerät setzt sich auf den Werkszustand zurück.

FM-IR und DAB-IR

Das Internet Radio HMT 420 verfügt über die Funktion der **FM- und DAB-Sendersimulation**. Sendersimulation bedeutet, Sie können regionale und vorsortierte **FM- und DAB-Sender über Internet Radio hören** ohne dafür eine Antenne zu benötigen. Sobald Sie Ihren Standort in den Lokale-Station -Einstellungen ausgewählt haben, werden Ihnen die regionalen Sender unter FM-IR und DAB-IR aufgelistet.

So gehen Sie vor:
Unter Einstellungen/Lokale-Station-Einstellung wird Ihr Standort entweder über die Optionen „**Automatisch erkennen (Land)“** oder „**manuelle Einrichtung** (wahlweise **Land, Provinz** oder **Stadt**)“ festgelegt. Lokale Radiostationen oder regionale Wetterinformationen können so abgerufen werden. Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.

Hinweise: Auf dem Display erscheinen die Icons FM-IR und DAB-IR nur, wenn Sie Ihren Standort eingegeben haben.

Favoriten / Senderliste bearbeiten

Durch **langes Drücken der [FAV]**-Taste können Sie den aktuell gespielten Sender als Favoriten speichern.

Die Senderliste kann nachträglich sortiert und z.B. ein Sender aus der Liste wieder gelöscht werden.

Drücken Sie hierzu erneut die **[FAV]**-Taste **kurz** und wählen Sie den zu bearbeiteten Sender über die Pfeiltaste nach rechts ▶ aus. Sie können anschließend die Senderposition in der Reihenfolge verändern über „**Auf**“ und „**Ab**“. Mit „**Löschen**“ entfernen Sie den gespeicherten Sender aus der Liste wieder. Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit der **[OK]-**Taste.

Internet Radio

Meine Favoriten: Liste der gespeicherten Favoriten. Sie können diese aufrufen oder bearbeiten, z.B. verschieben oder löschen.
Um einen Sender zu speichern, **drücken und halten** Sie die **[FAV]** Taste während ein Radiosender gerade empfangen wird. Derselbe Sender kann nur einmal gespeichert werden.

Radiosender/Musik: Liste aller Radiosender. Suchen Sie selbst nach einem Land und Radiosender. Kategorien der Sender sind Weltweite Top20, Genre, Land/Region und Empfehlungen.

Schlaf Radio: Auswahl an verschiedenen Klängen (Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle, Wiegenlied, Weißes Rauschen) zum Einschlafen

Zuletzt gehörte Sender: Listet bis zu 10 zuletzt gehörten Radiosender auf.

App: QR-Code zur App AirMusic Control zur Steuerung des Gerätes über ein Smartphone (siehe auch Seite 11 und 16-18)

USB Wiedergabe

Sobald Sie den **USB**-Wiedergabe Modus ausgewählt haben, stecken Sie einen externen USB-Speicher in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes.

Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Navigieren Sie mit dem Drehknopf am Gerät, um den gewünschten Ordner im USB-Speicher auszuwählen. Bestätigen Sie mit **[OK]**, um die gewünschte Audio-Datei zur Wiedergabe auszuwählen.
Während eine Audio-Datei wiedergegeben wird, kann zum nächsten oder vorherigen Titel gesprungen werden, indem Sie die Pfeiltasten entweder nach rechts (nächster Titel) oder nach links (vorheriger Titel) **länger drücken**. Zur **Dateilistenansicht** kommen Sie durch **kurzes Drücken** auf die **Pfeiltaste nach links**.

Beachten Sie auch die Hinweise zu Abschnitt USB-Anschluss auf Seite 5.

ANWENDUNGEN

AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

Hauptmenü
Wählen Sie die verschiedenen Menüpunkte durch Tippen auf den Touchscreen Ihres Smartphones aus.

Siehe hierzu auch Seite 11, Abschnitt Einstellungen/Gerät bezüglich der Installation der **AirMusic Control App** auf Ihrem Smartphone.

Hinweis:
Die App AirMusic Control ist keine eigene Anwendung von XORO, sondern wird über einen anderen Anbieter bereitgestellt. Verschiedene XORO-Geräte sind jedoch damit kompatibel und können darüber gesteuert werden.

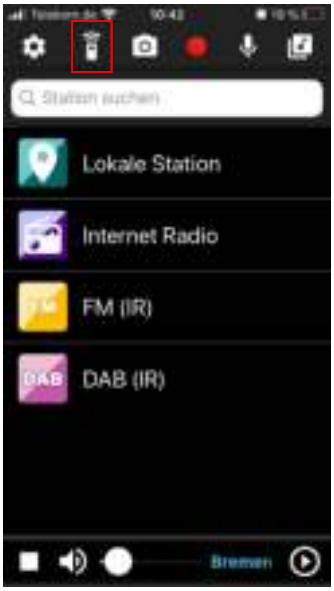

Virtuelle Fernbedienung
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die virtuelle Fernbedienung. Hiermit können Sie das Gerät wie mit einer physischen Fernbedienung steuern.

AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

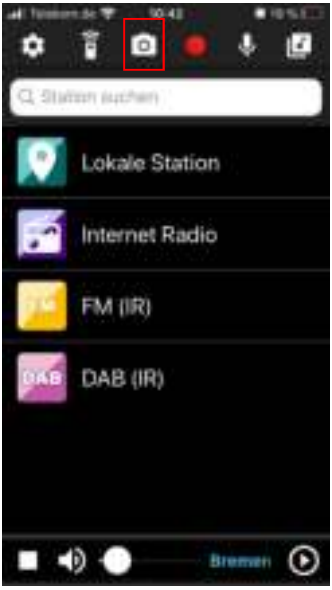

Startbildschirm mit eigenem Hintergrundbild
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Kamerafunktion. Hiermit können Sie entweder ein Bild selber aufnehmen oder aus Ihrem Fotoalbum wählen. Dieses Bild wird dann als Startbildschirm festgelegt.

Sprachnachricht
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Sprachnachrichtenfunktion.

AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

Musik über das Smartphone
Mit dem markierten Menüpunkt oben rechts können Sie auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik über W-LAN an das XORO HMT 420 streamen. Beide Geräte müssen sich im selben Netzwerk befinden.

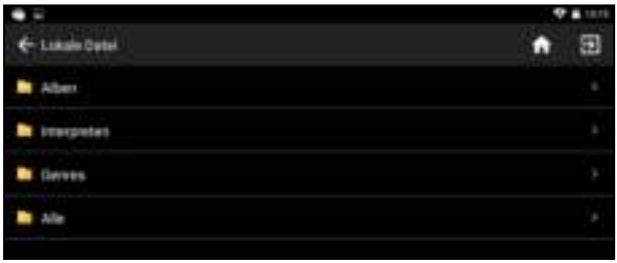

Einstellungen
Mit dem markierten Menüpunkt können Sie die Einstellungen verwalten.

PROBLEMBEHANDLUNG

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netzteiles korrekt am Gerät angeschlossen ist. • Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
Kein Ton	• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute) • Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören
Keine Internetverbindung	• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet. • Überprüfen Sie, ob die Parameter am Gerät richtig eingestellt sind. Achten Sie z.B. auf die Einstellung DHCP. • Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus. • Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router– Konfiguration festgelegt). • Wählen Sie keine fremden Netzwerke. • Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.
Zeit und Datum sind falsch	• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Deutsch

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/ Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. Die Gewährleistung für Verschleißsteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien). Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. Die MAS Elektronik AG hat keinerlei Zugriff auf Daten, die mit der Verwendung des Gerätes erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Drittanbieter.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an den Kundendienst:

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

RECYCLING INFORMATIONEN

Wiederverwertung von Elektrogeräte

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.

Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.xoro.de/downloads/

GUT ZU WISSEN

Möchten Sie mehr über XORO Produkte erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf www.xoro.de.

Neben interessanten Neuigkeiten finden Sie auf www.xoro.de auch aktuelle Handbücher und Informationen zu Ihren Geräten.

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de