M-172 DBT

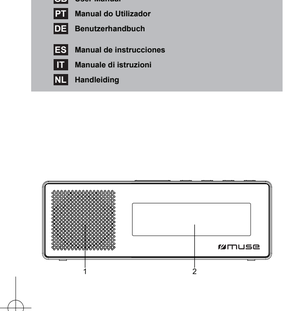

FR Manuel de l'utilisateur

GB User Manual

PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

FR RADIO RÉVEILLE DAB+/FM PLL AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Haut-parleur
2. Affichage LCD
3. CTA Marquage NFC
4. Réglage d'intensité lumineuse de l'écran;
   SNOOZE Répétition de l'alarme: Pour s'endormir avec le mode Radio, Auxiliaire, Bluetooth.
5. ⏮ ⏭ Sélectionner/rechercher radio/ Syntonisation
6. **SCAN/SELECT**: Recherche automatique; Confirmer la sélection/ les réglages
7. **INFO/MENU**: Pour consulter les informations de service; Pour accéder au menu principal
8. ➖ Volume descendant
9. ➕ Volume ascendant
10. **PRESET** Stations préréglées
11. ▶II Lecture/Pause
12. ⏻/ **SOURCE**: Veille / Marche; Sélecteur de fonction BT,AUX IN, DAB ou FM.
13. Compartiment à piles
13. Prise CC
14. Port USB pour le chargement
15. Entrée auxiliaire (3,5MM)
16. Antenne filaire DAB+/FM

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis doivent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éloignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que la fiche soit reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais l'adaptateur secteur abîmé. Placez des objets d'ameublement de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
- Pour des performances optimales – des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
- Installez les piles dans le compartiment à piles en respectant la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Remplacez uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

SYSTEME DE SAUVEGARDE: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'appareil revient aux réglages pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BT, AUX IN, DAB ou FM.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

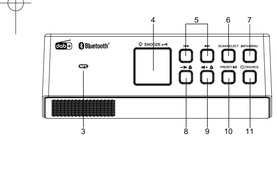

La première fois que vous écoutez la station DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB, ou du service RDS en FM. Si vous ne souhaitez pas que l'unité mette à jour l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. Tenez la touche **SELECT** pour entrer dans le menu de configuration.
2. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner <SYSTEM>(Système). Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
3. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer <TIME SETUP>(Réglage de l'heure), puis <SET CLOCK> s'affichera, appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer cette option.
4. Les chiffres des heures clignoteront. Utilisez la touche ⏮ ou ⏭ pour régler l'heure de votre choix. **SELECT** confirmera votre sélection. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Utilisez la touche ⏮ ou ⏭ pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. L'affichage reviendra à <SET CLOCK>.
5. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner <SET DATE>(Réglage date). Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
6. <DD-MM-YY> s'affichera et le jour clignotera. Utilisez la touche ⏮ ou ⏭ et la touche **SELECT** pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, l'affichage reviendra à <SET DATE>(Réglage date).

Vous pouvez maintenant utiliser la touche ⏮ ou ⏭ et la touche **SELECT** pour définir ce qui suit:

- Auto update (Mise à jour automatique): mise à jour automatique du temps à partir du radio ou aucune mise à jour (no update);
- Set time format (Réglage 12h/24h): affichage de l'horloge en mode 12/24 heures;

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB. La radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ et c'est la première fois que l'unité est utilisée. L'affichage passe à "SCANNING". Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affiché.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.
Remarque: La liste des stations de radio DAB/DAB+ est enregistrée dans la mémoire et la prochaine fois que vous allumez votre radio, la recherche de la station ne se fera plus. Il est possible d'effectuer une recherche manuellement des stations en tenez la touche **SCAN**.
3. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner la liste des stations.
4. Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer, sur plusieurs quelques secondes et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. Il y aura un court délai pendant lequel vous aurez du son avant que la station sélectionnée.
5. Appuyez sur ➖➕ ou ◀+ pour ajuster le niveau sonore.
Remarque:
- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB STATION» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, attendez l'antenne ou procédez de nouveau à une recherche totale à un endroit différent.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM

En mode radio FM, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour le réglage manuel. Maintenez enfoncé la touche ⏮ ou ⏭ pour effectuer une recherche automatique.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour choisir le mode FM ou DAB.
2. Choisissez une station de radio.
3. Tenez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de présélection.
4. Utilisez la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner un préréglage canal.
Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «EMPTY» s'affichera. Si vous choisissez une station déjà attribuée, la station s'affichera.
5. Appuyez sur la touche **SELECT** pour sauvegarder. <STORED> (Sauvegardée) s'est affiché pendant quelques secondes.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ÉCOUTER LA RADIO PRÉSETS

1. En mode veille, Appuyez sur la touche ⏻ une fois, l'indicateur «ALARM 1» s'affiche. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder aux options de l'alarme: <ON> (Activé) ou <OFF> (Désactivé). Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner <ON> (Activée), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque: En format horaire de 12 heures, observez-bien l'indicateur AM/ PM pour régler correctement.
3. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner l'option de répétition de l'alarme désirée: <DAILY>, <ONCE>, <WEEKDAYS> et <WEEKENDS>. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
ONCE: l'alarme ne sonne qu'une fois.
WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi)
WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
4. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour régler la source de réveil sur DAB, FM, BUZZER ou BT. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
5. Réglez le volume de l'alarme avec ⏮ ou ⏭ et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. <SAVED> (Enregistré) sera affiché pendant quelques secondes. L'indicateur d'alarme correspondant s'allumera.
6. Appuyez sur la touche **SELECT** pour quitter.

- MANUAL TUNE (Réglage manuel)
Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'améliorer la capacité spécifique de réception de la chaîne ou de la fréquence.

Sélectionnez «MANUAL TUNE» dans le menu des Paramètres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Appuyez sur ⏮ ⏭ pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. Tournez l'antenne affiche une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)

Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)
Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)
Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus graves appréciés à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner votre niveau de DRC: «Off(désactivé), low(bas), high(haut).
DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Lorsque vous réglez le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Ecrêter)
Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)
Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».
- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le parametre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)
Pour restaurer les parametres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)
Pour connaître la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

SCAN (Recherche)

DX: Lorsque vous sélectionnez «DX», les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.
LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont reçues.

SYSTEM (Système)

Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN

Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certaines informations de l'appareil (par exemple, fréquence, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil(câble non inclus).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant « AUX IN» s'allumera et affichera «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau sonore.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth®* ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur ◆ allume et «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage réussi. L'indicateur Bluetooth ◆ cessera de clignoter et passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
Remarque: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth se trouvera de nouveau à la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-172 DBT.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮ / ⏭.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume ➖➕ ou ◀+ . Vous pouvez régler comme le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes coupléé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'indicateur ◆ s'allume et «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** **CTA** de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil **NFC**.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** **CTA** de cette unité à nouveau.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, Appuyez sur la touche ⏻ une fois, l'indicateur «ALARM 1» s'affiche. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder aux options de l'alarme: <ON> (Activé) ou <OFF> (Désactivé). Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner <ON> (Activée), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour régler l'heure du réveil, appuyez ensuite sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque: En format horaire de 12 heures, observez-bien l'indicateur AM/ PM pour régler correctement.
3. Utilisez ⏮ ou ⏭ pour sélectionner l'option de répétition de l'alarme désirée: <DAILY>, <ONCE>, <WEEKDAYS> et <WEEKENDS>. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
ONCE: l'alarme ne sonne qu'une fois.
WEEKDAYS: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi)
WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Place the unit on a near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subject to trampling or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.
- Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries if unit is not used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

BACKUP SYSTEM: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

TURNING UNIT ON/OFF

In Standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press and hold ⏻ for 2 seconds to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select the desired function in cycle: BT,AUX IN, DAB or FM.

SETTING THE TIME AND DATE

The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service, which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.
If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps as below:

1. Press and hold **MENU** button to enter into setting menu.
2. Press ⏮ or ⏭ to select <SYSTEM>. Press **SELECT** button to enter this option.
3. Press **SELECT** button to enter <TIME SETUP>, then <SET CLOCK> is displayed, press **SELECT** again to enter this option.
The hour digits will flash. Use ⏮ or ⏭ button to set the hour. Press the **SELECT** button to confirm. Then the minute digits will flash. Use the ⏮ or ⏭ button to set the minutes. Press the **SELECT** button to confirm, the display returns to <SET CLOCK>.
4. Press ⏮ or ⏭ to select <SET DATE>. Press **SELECT** button to enter this option.
<DD-MM-YY> is displayed and the day will flash. Use the ⏮ or ⏭ and **SELECT** button to set the day, month and year.

When you confirm the date, the display returns to < SET DATE >.

You can now use ⏮ or ⏭ and **SELECT** button to set followings:
- Auto update: Auto update the time from radio, or no update;
- Set Time format: 12/24 hour clock format;

Note: when do the setting in the menu, press the **MENU** button to return back to previous step.

LISTENING TO DAB/DAB+ RADIO

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select DAB mode. The unit will enter DAB mode and "SCANNING" will flash for the first time to use. The display will change to "SCANNING". A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.
2. When the scan is complete, the unit will select the first available station and start to play automatically. Stations will be listed in numerical and then alphabetical order by default.
Note: When the scan of DAB/DAB+ radio station list is stored, it will not search automatically again. Press and hold **SCAN** button to search and list station.
3. Use ⏮ or ⏭ button to select through the list of stations.
4. When the desired station is displayed, press the **SELECT** button to confirm. Or the desired station will be confirmed automatically after a few seconds if no further operation. There will be a short delay while your radio tunes to your selected station.
5. Press ➖ or ◀+ to adjust the sound level.
Note:
- If no broadcasts are found by DAB/DAB+ scan, "NO DAB STATION" appears on the display.
- For a better reception, extend the antenna or do the full scan again in another place.
- During the search operation, the sound level is automatically muted.

LISTENING TO FM RADIO

In FM radio mode, press ⏮ or ⏭ button to manual tuning, press and hold ⏮ or ⏭ to automatic search.
Note: For a better reception, extend the antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 10 FM and 10 DAB/DAB+ stations.

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.
2. Select a station to be stored.
3. Press and hold **PRESET** button to enter preset store mode.
4. Use ⏮ or ⏭ button to select a preset channel.
Note: If you choose a station that hasn't been allocated, "EMPTY" will be displayed. If you choose a station that has been allocated before, the frequency will be showed.
5. Press **SELECT** button to save it. "STORED" will be displayed for a few seconds.
6. Repeat steps 2-5 to store other stations.

LISTENING TO RADIO PRESETS

1. Repeatedly press **SOURCE** button select FM or DAB mode.
2. Press **PRESET** once to access preset recall mode. Use ⏮ or ⏭ to select your desire station and press **SELECT** to confirm.

SETTING MENU

1. When the unit is ON, press and hold **MENU** to enter into setting menu.
2. Press ⏮ or ⏭ to select an option and adjust the settings, then press **SELECT** to confirm.
BT mode: TIME SETUP, FACTORY RESET/SW VERSION
AUX IN mode: TIME SETUP,FACTORY RESET/SW VERSION
DAB mode: TIME SETUP, DRC, PRUNE / SYSTEM
FM mode: SCAN / SYSTEM

DAB Setting Menu

STATION SCAN

- FULL SCAN
This function allows you to automatically scan and create a list of receivable DAB/DAB+ broadcasts.

- MANUAL TUNE
This function can be used to assist the positioning of antenna or the unit, to enhance specific channel or frequency reception ability.
Select "MANUAL TUNE" in the setting menu and press **SELECT** to confirm. Press ⏮ or ⏭ button to select your desired frequency and press **SELECT** to tune the station for the selected frequency. The display shows a live indication of the received signal strength on the selected frequency.

SYSTEM

To select the system setting options: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP
You can adjust the time and date setting. Pls refer to "SETTING THE TIME AND DATE".

- DRC (Dynamic range compression)
DRC can make quiet sounds louder to hear when the unit is used in a noisy environment. Press ⏮ or ⏭ button to select your desire DRC level: off, low, high.
- DRC Off- no compression. This is default setting.
- DRC Low- medium compression.
- DRC High- maximum compression.

Note:
- DRC is effective only in dynamic range compression broadcast.
- When you adjusted the DRC level, volume can be heard more loudly.

- PRUNE (remove stations that are listed but unavailable)
Press ⏮ or ⏭ to select "No" or "Yes", then press **SELECT** button to confirm or cancel removing all invalid stations.

- STATION ORDER
To list scan stations from MULTIPLEX, ALPHANUMERIC or ACTIVE.
- MULTIPLEX: Stations will be listed in random.
- ALPHANUMERIC: Stations will be listed in numerical and then alphabetical order. This is the default setting.
- ACTIVE: Stations will be listed by reception strong and weak.

- FACTORY RESET
To restore to factory default settings.

- SW VERSION (software version).
To review the current software version.

FM Setting Menu

SCAN

LOCAL: When you select "DX", both distance and local stations can be received.
LOCAL: When you select "LOCAL", only local stations are available.

SYSTEM

Please refer to the DAB system setup mode.

BT/AUX IN setting Menu

Please refer to the DAB system setup mode.

REVIEWING MORE INFORMATION

Repeatedly press **INFO** button to review some unit settings (e. g. time, date) or available information (e. g. radio text, name) for the station you are listening.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. MP3 player) to the **AUX IN** jack on the back of unit (cable not included).
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly to select AUX IN mode. AUX indicator lights up. The display will show "AUX IN" for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The ◆ indicator lights up, and "BT" will start to blink on display indicating it is pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-172DBT" from the Device List. (Refer to that product's manual for the Bluetooth connection for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an indication sound when pairing is successful. The bluetooth indicator "BT" stops blinking and changes to clock time after a few seconds.
Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-172 DBT's speaker.
2. Press the ▶II button on your Bluetooth device to pause playback.
3. Select desired track with ⏮ or ⏭ .
4. Adjust the volume using ➖➕ or ◀+ Volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The ◆ indicator lights up, and "BT" will start to blink on display indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your NFC device (see the user manual of your device for detailed operations). Tap the NFC tag **CTA** on the unit for about 2 seconds until you hear an indication sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag **CTA** on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10cm.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-172 DBT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

In Standby mode, press ⏻ once, the "ALARM 1" indicator will be displayed. Press **SELECT** button to enter this option, the alarm status "ON" or "OFF" will be showed. Use ⏮ or ⏭ button to select "ON", then press **SELECT** to confirm.
2. Use ⏮ or ⏭ to set the time of wake up, press **SELECT** to confirm.
Noted: In 12 hour clock format, be sure to observe the AM/PM indicator to set correctly.
3. Use ⏮ or ⏭ to select the desired alarm repeat options: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" and "WEEKENDS". Press **SELECT** button to confirm.
DAILY: The alarm will sound every day.
ONCE: The alarm will sound one time only.
WEEKDAYS: The alarm will sound on weekday only. (Monday to Friday)
WEEKENDS: The alarm will sound on weekend only. (Saturday and Sunday)
4. Use ⏮ or ⏭ to select the source of wake up: DAB, FM, BUZZER or BT.
5. Press **SELECT** button to confirm.
6. Set the alarm volume using ⏮ or ⏭ and press **SELECT** confirm. "SAVED" will be displayed for a few seconds. The corresponding alarm indicator will flashing.
7. Wake To FM, DAB of Buzzer
8. Wake to buzzer

Note:
- Same procedure applies for alarm 2 with ⏻ button.
- When the wake-up source is FM or DAB, select your desire station in FM or DAB mode, then turn off the radio before alarm time reaches. Otherwise the alarm source will change to buzzer automatically if you are listening to the radio when the alarm time reaches. If the station selecting, please refer to "Listening to DAB/DAB+ radio" and "Listening to FM radio".
- If the time is not set or has failed to update from the clock signal, "NO SAVED" will be displayed when you try to set the alarm. Alarm can only be set after the time has been set.
- When the wake-up source is BT, make sure your Bluetooth device (e.g. Smartphone) is the most recently paired Bluetooth device to M-172 DBT, and the Bluetooth function is switched on on your Bluetooth device. When the alarm time is reached, the unit will automatically reconnect with your Bluetooth device and the songs in your Bluetooth device will start to play automatically.

Stopping the Alarm

1 - Alarm repetition
Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later. The Alarm indicator blinks during the snooze time.

2 - Alarm stop
Press ⏻ / ⏻ or ⏻ to stop the alarm.
Note:
- When "DAILY" is set, the alarm will sound again the next day at the same time.
- When "ONCE" is set, the alarm will sound again. The alarm indicator will light off.
- When "WEEKDAYS" is set, the alarm will sound again on next weekday (Monday to Friday) at the same time.
- When "WEEKENDS" is set, the alarm will sound again the following Saturday or Sunday at the same time.

3 - Alarm Cancellation
In Standby mode, press ⏻ , "ALARM 1" will be displayed. Use ⏮ or ⏭ to select "OFF" and press **SELECT** button to confirm. The alarm indicator stops blinking and changes to ◆ indicator turns off.
Noted: Same procedure applies for Alarm 2 with ⏻ button.

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time. When the unit is on, repeatedly press **SLEEP** to select 15-30-60-90-120 minutes sleeping. SLEEP indicator lights up. The unit will automatically turn off after the specified time. To cancel sleep function, repeatedly press **SLEEP** button until "OFF" display, SLEEP indicator lights off.

DIMMER

In Standby mode, press ☼ to select the brightness of the screen: high, low or off.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: DC 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.)
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY: DC 5V ⎓ 2A

TUNING RANGE

FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth Version: 5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 4 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Note: Design and specification are subject to change without notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device. There is no parts inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the product.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

IMPORTANT

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose apparatus to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not Place heavy objects on the device. Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT RÁDIO DESPERTADOR DAB+/FM PLL COM BLUETOOTH

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Altifalante
2. LCD Visor
3. CTA Símbolo do **NFC**
4. Diminuir a intensidade da luz de fundo da tela;
   SNOOZE Intervalo de repetição do alarme;
5. ⏮Adormecer com Rádio, Aux, Bluetooth;
6. **SCAN/SELECT**: Analise automática; Confirmar a seleção/ as regras
7. Botão **INFO/MENU**: Para ver as informações de serviço; Para aceder a menu principal
8. ➖Diminuir o volume
9. ➕Aumentar o volume
10. **PRESET** Memória de estações
11. ▶II Leitura/Pausa
12. ⏻/ **SOURCE**: Para ligar e desligar o aparelho; Para seleccionar o modo BT, AUX IN, DAB ou FM.
12. Compartimento da bateria
13. Conector de energia
14. Conexão USB para recarga
15. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
16. Antena de fio DAB+/FM

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente

A forma fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ~ 50/60Hz e deve ser ligada a uma tomada de alimentação dentro das especificações.

Forma reserva do relógio: 2x AAA/R03 1,5V baterias (não incluso)

Atenção:

- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize, pois, com outros aparelhos.
- Desligue o aparelho antes de desligar o ada

2. Wählen Sie die manuelle oder automatische Sendersuche.
3. Wählen Sie, ob Radiosender, DAB+ oder beides in den Speichermodus zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste |◀◀ oder ▶▶| einen gespeicherten Sender aus.
Hinweis: Wenn Sie einen Sender, der nicht zugewiesen worden ist, wählen, wird "EMPTY" angezeigt. Wenn der Speicher voll ist, stoppt dieser, wird die Frequenz angezeigt.
5. Betätigen Sie den **SELECT** Knopf, um den ausgewählten Sender zu speichern. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „STORED".
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

AUFRUFEN GESPEICHERTER SENDER
1. Betätigen Sie die **SOURCE** -Taste, um das UKW- oder DAB- Modus zu wählen.
2. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET**, um das Menü mit den gespeicherten Sendern aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit **SELECT**.

EINSTELLUNGSMENÜ
1. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **MENU** gedrückt um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Taste |◀◀ bzw. ▶▶| , um eine Option auszuwählen und die Einstellungen für eine Option zu konfigurieren, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
BT Modus: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
DAB Modus: STATION SCAN / TIME SETUP/SW VERSION
UKW Modus: SCAN / SYSTEM

DAB Einstellungsmenü
SENDERSUCHLAUF
• FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)
Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB/DAB+.Sendern erstellen.

• MANUAL TUNE (Manuell einstellen)
Verwenden Sie dieser Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.
Wählen Sie "MANUAL TUNE" im Einstellungsmenü und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Wählen Sie mit |◀◀ bzw. ▶▶| die gewünschte Frequenz aus. Drücken Sie und drücken Sie **SELECT**, um den Sender für die ausgewählte Frequenz einzustellen. In der Anzeige erscheint die aktuell empfangene Signalstärke der gewählten Frequenz.

SYSTEM
Systemeinstellungen konfigurieren: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Uhrzeiteinstellung)
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumseinstellungen konfigurieren. Lesen Sie bitte den Abschnitt "EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS".

• DRC (Dynamikbereich-Komprimierung)
Falls das Gerät in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion leichter gehört werden.
Drücken Sie auf die Taste |◀◀ bzw. ▶▶| , um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: off(aus), low(niedrig), high(hoch)
DRC off – keine Komprimierung: Dies ist die Standardeinstellung.
DRC low – mittlere Komprimierung.
DRC high – maximale Komprimierung.

Hinweis:
- Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.
- Nach der Auswahl der DRC-Einstellung wird der Ton lauter wiedergegeben.

• PRUNE (inaktive Sender)
Drücken SE und |◀◀ bzw. ▶▶| zur Auswahl von „<Nix>" oder „<Yes>". Drücken Sie dann **SELECT**, um die Speicherung der ungültigen Sender abzubrechen oder zu bestätigen.

• STATION ORDER (Sendereinhaltige)
Die Sender können nach unterschiedlichen Kriterien angezeigt werden: MULTIPLEX, ALPHANUMERIC oder ENSEMBLE.
• MULTIPLEX: Sender werden in willkürlicher Reihenfolge angezeigt.
• ALPHANUMERIC: Sender werden numerisch und alphabetisch angezeigt; dies ist die werkseitige Einstellung.
• ACTIVE: Sender werden nach Signalstärke (stark nach schwach) angezeigt.

• FACTORY RESET (Werkseinstellung)
Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

• SW - VERSION (Software-Version)
Aktuelle Software-Version anzeigen.

FM Einstellungsmenü
SCAN (Sendersuche)
„SX: Wenn Sie "SX" wählen, werden sowohl Fern- und als auch lokale Sender empfangen.
„LOCAL: Wenn Sie "LOCAL" wählen, stehen lokale Sender zur Verfügung.

SYSTEM
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

BT/AUX IN Einstellungsmenü
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

INFORMATIONEN ANZEIGEN

Drücken Sie wiederholt auf |◀◀ um Geräteeinstellungen oder vorhergehende Informationen für den aktuellen Sender anzuzeigen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3 Player) an die **AUX IN** Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den AUX IN Modus. Die „AUX-Anzeige leuchtet auf. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX IN" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Bedienen Sie das Gerät über die Playback Ihres Zusatzgeräts.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Verbindung zu beenden, nehmen Sie ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Bluetooth-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. ,Jegliche Benutzung dieser Marken durch Pure ist Lizenz. Weitere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Drücken Sie wiederholt den BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige **Q** blinkt auf und die Anzeige „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie den Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-TT2DBT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanweisungen zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels/Kennwort fordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung und Verbindung ertönt ein Signalton. Die Bluetooth-Anzeige „BT" hört auf zu blinken und nach einigen Sekunden wird die Uhrzeit angezeigt.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst deaktivieren oder gemäß den entsprechenden Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und anschließend aktivieren.
• Wenn Sie eine neue Verbindung, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-TT2 DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste |◀◀ zum Wiedergabe des aktuellen Titels/Kapitels. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mittelbar der Lautstärkeregelung **–▶ |◀+** ein.Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem Sie bluetooth-gestützt hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einer NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie wiederholt den BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige **Q** blinkt auf und die Anzeige „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie den Bluetooth- und NFC-Funktion auf Ihrem Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den **NFC-Bereich** des Geräts, bis Sie Ihrem NFC-Gerät eine Signalton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC-Symbol** dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

CR-361dTT IB MUSE 001.indd 2 2019/12/ 17:11:32

EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS

1. In Standby-Modus drücken Sie **SNOOZE**, um den Weckruf der Anzeige „ALARM 1". Drücken Sie die Taste **SELECT** zur Auswahl dieser Option; im Display erscheint der Ton und „ON" oder „OFF". Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „ON" und bestätigen Sie mit **SELECT**.
2. Drehen Sie die |◀◀ und ▶▶| -Regler zum Einstellen der Weckzeitze und drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen.
Hinweis: In 12-Stundenformat müssen Sie beim Einstellen der Uhrzeit auf die AM/PM-Anzeige achten.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die gewünschte Option für die Wiederholung des Weckrufs aus: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" und "WEEKENDS". Bestätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
DAILY: Der Weckruf ertönt täglich.
ONCE: Der Weckruf ertönt nur einmal.
WEEKDAYS: Der Weckruf ertönt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
WEEKENDS: Der Weckruf ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
4. Drehen Sie die |◀◀ und ▶▶| -Regler, um die Alarmlautstärke (von 1 bis 32 AVRC), BUZZER oder BT zu stellen. Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
5. Stellen Sie die Weckfunktion mit den Tasten **|◀◀** und **▶▶|** ein und bestätigen Sie mit **SELECT**. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „SAVED" und die entsprechende Weckzeitanzeige leuchtet auf.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** zur Auswahl des AUX IN, Weckruf mit Buzzer oder Weckruf mit Bluetooth.

Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **Δ** -Taste.
- Falls Sie als Weckquelle einen USB-Gerät ausgewählt haben, wählen Sie im UKW- bzw. DAB-Modus einen Radiosender aus und schalten Sie das Radio vor Erreichen der Weckzeitzeit aus. Anderenfalls ertönt der Buzzer, falls Sie bei Eintritt der Weckzeitzeit Radio hören. Zur Senderauswahl, lesen Sie bitte den Abschnitt "ANSCHALTEN DER RADIOSENDER ANGEHÖRT UND WIR RADIOSENDER ANHÖREN".
- Falls der Ton nicht eingestellt bzw. nicht über das Funksignal aktualisiert wurde, erscheint im Display „NO SAVED", wenn Sie den Weckruf einstellen. Der Weckruf kann nur angestellt werden, wenn die Zeit eingestellt ist.
- Falls Sie Bt als Weckrufmodus ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) das zuletzt mit dem M-TT2 DBT gekoppelte Gerät ist und dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem externen Gerät aktiviert ist. Zur vorsorglichen Weckruf-Funktion wird das Bluetooth-Gerät verbunden und die Musikwiedergabe startet automatisch.

WECKRUF BEENDEN
1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt der Weckrufanzeige.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie **Δ** / **Δ** oder **▽**, um den Weckruf auszuschalten.

Hinweis:
- Bei der Einstellung „DAILY" ertönt der Weckruf am nächsten Tag erneut zur gleichen Zeit.
- Bei der Einstellung „ONCE" ertönt der Weckruf nicht erneut und die Weckfunktion erlischt.
- Bei der Einstellung „WEEKDAYS" ertönt der Weckruf erneut am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) zur gleichen Zeit.
- Bei der Einstellung „WEEKENDS" ertönt der Weckruf erneut am nächsten Samstag bzw. Sonntag zur gleichen Zeit.

3 - Weckruf ausschalten
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **Δ** . „ALARM 1" erscheint im Display. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „OFF" und bestätigen Sie mit **SELECT**, um den Weckruf auszuschalten. Die Anzeige **Δ** hört auf zu erscheint.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Bei aktiviertem Sleep-Timer schaltet sich das Gerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit aus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste wiederholt auf |◀◀ um den Sleep-Timer mit 05-15-30-60-90 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ALARMEINSTELLUNG

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** zur Auswahl der Weckquelle (z. B. Buzzer oder Bluetooth).
2. Halten Sie **Δ** / **Δ** gedrückt, um den Weckruf auszuschalten.

ANSCHALTEN DES RADIOSENDERS ANGEHÖRT UND WIR RADIOSENDER ANHÖREN

1. In Standby-Modus drücken Sie **SNOOZE**, um den Weckruf der Anzeige „ALARM 1". Drücken Sie die Taste **SELECT** zur Auswahl dieser Option; im Display erscheint der Ton und „ON" oder „OFF". Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „ON" und bestätigen Sie mit **SELECT**.
2. Drehen Sie die |◀◀ und ▶▶| -Regler zum Einstellen der Weckzeitze und drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen.
Hinweis: In 12-Stundenformat müssen Sie beim Einstellen der Uhrzeit auf die AM/PM-Anzeige achten.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die gewünschte Option für die Wiederholung des Weckrufs aus: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" und "WEEKENDS". Bestätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
DAILY: Der Weckruf ertönt täglich.
ONCE: Der Weckruf ertönt nur einmal.
WEEKDAYS: Der Weckruf ertönt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
WEEKENDS: Der Weckruf ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
4. Drehen Sie die |◀◀ und ▶▶| -Regler, um die Alarmlautstärke (von 1 bis 32 AVRC), BUZZER oder BT zu stellen. Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
5. Stellen Sie die Weckfunktion mit den Tasten **|◀◀** und **▶▶|** ein und bestätigen Sie mit **SELECT**. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „SAVED" und die entsprechende Weckzeitanzeige leuchtet auf.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** zur Auswahl des AUX IN, Weckruf mit Buzzer oder Weckruf mit Bluetooth.

Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **Δ** -Taste.
- Falls Sie als Weckquelle einen USB-Gerät ausgewählt haben, wählen Sie im UKW- bzw. DAB-Modus einen Radiosender aus und schalten Sie das Radio vor Erreichen der Weckzeitzeit aus. Anderenfalls ertönt der Buzzer, falls Sie bei Eintritt der Weckzeitzeit Radio hören. Zur Senderauswahl, lesen Sie bitte den Abschnitt "ANSCHALTEN DER RADIOSENDER ANGEHÖRT UND WIR RADIOSENDER ANHÖREN".
- Falls der Ton nicht eingestellt bzw. nicht über das Funksignal aktualisiert wurde, erscheint im Display „NO SAVED", wenn Sie den Weckruf einstellen. Der Weckruf kann nur angestellt werden, wenn die Zeit eingestellt ist.
- Falls Sie Bt als Weckrufmodus ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) das zuletzt mit dem M-TT2 DBT gekoppelte Gerät ist und dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem externen Gerät aktiviert ist. Zur vorsorglichen Weckruf-Funktion wird das Bluetooth-Gerät verbunden und die Musikwiedergabe startet automatisch.

WECKRUF BEENDEN
1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt der Weckrufanzeige.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie **Δ** / **Δ** oder **▽**, um den Weckruf auszuschalten.

Hinweis:
- Bei der Einstellung „DAILY" ertönt der Weckruf am nächsten Tag erneut zur gleichen Zeit.
- Bei der Einstellung „ONCE" ertönt der Weckruf nicht erneut und die Weckfunktion erlischt.
- Bei der Einstellung „WEEKDAYS" ertönt der Weckruf erneut am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) zur gleichen Zeit.
- Bei der Einstellung „WEEKENDS" ertönt der Weckruf erneut am nächsten Samstag bzw. Sonntag zur gleichen Zeit.

3 - Weckruf ausschalten
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **Δ** . „ALARM 1" erscheint im Display. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „OFF" und bestätigen Sie mit **SELECT**, um den Weckruf auszuschalten. Die Anzeige **Δ** hört auf zu erscheint.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Bei aktiviertem Sleep-Timer schaltet sich das Gerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit aus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste wiederholt auf |◀◀ um den Sleep-Timer mit 05-15-30-60-90 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ALARMEINSTELLUNG

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** zur Auswahl der Weckquelle (z. B. Buzzer oder Bluetooth).
2. Halten Sie **Δ** / **Δ** gedrückt, um den Weckruf auszuschalten.

ANSCHALTEN DES RADIOSENDERS ANGEHÖRT UND WIR RADIOSENDER ANHÖREN

1. Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und anschließend aktivieren.
2. Wenn Sie eine neue Verbindung, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
3. Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-TT2 DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste |◀◀ zum Wiedergabe des aktuellen Titels/Kapitels. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mittelbar der Lautstärkeregelung **–▶ |◀+** ein.Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem Sie bluetooth-gestützt hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einer NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie wiederholt den BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige **Q** blinkt auf und die Anzeige „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie den Bluetooth- und NFC-Funktion auf Ihrem Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den **NFC-Bereich** des Geräts, bis Ihrem NFC-Gerät eine Signalton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC-Symbol** dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

© 2019 NEW ONE S.A. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk, einschließlich aller darin enthaltenen Informationen, Illustrationen und Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung des Werkes oder seiner Teile ist ohne Zustimmung der NEW ONE S.A. nicht zulässig, sofern das Urheberrechtsgesetz keine Ausnahmen vorsieht. Das Werk ist in seiner jeweiligen Fassung geschützt. Es gelten die Bedingungen der Nutzungsrechte, die in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Nutzung des Werkes gelten. Die Verletzung der Rechte wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES RADIORRELOJ DAB+/FM PLL CON BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Altavoz
2. Pantalla LCD
3. **Q** Indicador **NFC**
4. ☼ Intensidad luminica de la pantalla; **SCANNING**: Intervalo de repetición de la alarma;
5. ☾ Para quedarse dormido con la radio, fuente auxiliar o el modo Bluetooth
6. |◀◀ , ▶▶| : Salto/ Búsqueda/ Sintonización
7. **SCAN/SELECT**: Auto escáner; Confirmar la selección ajustes
8. **Botón INFO/MENU**: Para revisar la información del servicio; Para acceder al menú principal
9. **–▶** Volumen – **Δ** Alarma 1
10. **|◀+** Volumen + **Δ** Alarma 2
11. **PRESET**: Emisoras presintonizadas
12. **SOURCE**: Espera / Quelle; Para seleccionar el modo BT, AUX IN, DAB o FM.
13. Compartimiento para la pila
14. Toma DC
15. Puerto USB para la carga
16. Entrada auxiliar (3.5mm)
17. Antena alámbrica DAB+/FM

ALIMENTACIÓN

Adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y debe enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.
Salvaguarda de la hora: 2 x AAA/R03 1,5V pilas (no incluidas).

Atención:
• El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
• Aplique el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
• Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
• Coloque el aparato en un lugar seco y ventilado y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.
• El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
• No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser pisado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
• Para un mejor rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.
• Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas con usadas.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesitemos volver a ajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ningún dispositivo de almacenamiento de copia de seguridad, tan pronto como se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **Ⓤ** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **Ⓤ** durante 2 segundos para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: BT, AUX IN, DAB o FM.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB, la fecha y la hora de su producto se sincronizarán automáticamente con la emisora de servicio DAB, que se ajusta automáticamente al horario de verano, por lo que no es necesario ajustarlas manualmente.
Si desea configurar la fecha y la hora manualmente, encienda la radio y siga los pasos descritos a continuación:
1. Mantenga pulsado el botón **INFO** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar <SET TIME> (Configuración de fecha y hora), entonces se mostrará <SET CLOCK> en la pantalla, pulse de nuevo **SELECT** para acceder a esa opción.
3. Pulse el botón **SELECT** para acceder a la opción <TIME SETUP>(Configuración de la hora), entonces se mostrará <SET CLOCK> en la pantalla, pulse de nuevo **SELECT** para acceder a esa opción.
4. Los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el botón **|◀◀** o **▶▶|** para configurar la hora. Pulse el botón **SELECT** para seleccionar <SET MINUTES> y ajuste los minutos parpadeantes. Utilice el botón **|◀◀** o **▶▶|** para configurar los minutos.
5. Pulse el botón **SELECT** para seleccionar <SET DATE>(Establecer fecha). Pulse el botón **SELECT** para acceder a esa opción.
6. Se mostrará el año. Utilice el botón **|◀◀** o **▶▶|** para seleccionar el año. Utilice el dial de **|◀◀** o **▶▶|** y el botón **SELECT** para configurar el día, el mes y el año.

Una vez confirme la fecha, la pantalla volverá a la opción <SET DATE>(Establecer fecha).

Ahora puede utilizar el dial de **|◀◀** o **▶▶|** y el botón **SELECT** para configurar las siguientes opciones:
- Auto update (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la señal radiofónica DAB/DAB+ (por defecto).
- Set time format(Configurar el formato de la Hora): reloj 12/24 horas.

Nota: cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU** para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio buscará automáticamente emisoras DAB/DAB+. La pantalla cambiará a "SCANNING" y aparecerá una barra de progreso indicando el progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
Cuando la búsqueda termine, la radio sincronizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después por orden alfabético por defecto.
Nota: La lista de emisoras de radio DAB/DAB+ será almacenada en la memoria de esta manera que la próxima vez que encienda la radio mostrará las emisoras no se realizará. Mantenga pulse el botón **SCAN** para buscar y listar emisoras.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar la emisora de radio.
4. Cuando la emisora deseada se muestre en pantalla, pulse el botón **SELECT** para confirmar. O la emisora también se confirmará automáticamente pasados unos pocos segudos de no realizarse ninguna otra operación. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.
5. Pulse **–▶** o **|◀+** para ajustar el volumen.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB STATION" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, extienda la antena o realice de nuevo una búsqueda completa desde otra posición.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **|◀◀** o **▶▶|** para sintonización manual hasta que encuentre la emisora de radio FM deseada.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena.

ESTACIONES PRESINTONIZADAS

Esta unidad puede almacenar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para activar el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón **|◀◀** o **▶▶|** para seleccionar una emisora presintonizada.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "EMPTY" se mostrará en la pantalla. Si elige una emisora que ya ha sido asignada, se borrará la anterior frecuencia
5. Pulse el botón **SELECT** para guardarla. Se mostrará "STORED" en pantalla durante unos segundos.
6. Repita los pasos 2-5 para seleccionar más emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Pulse una vez **PRESET** para acceder al modo de recuperación de memoria.
3. Utilice **|◀◀** y **▶▶|** para seleccionar la emisora que desee y pulse **SELECT** para confirmar.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar una opción y ajustar la configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.
Mode BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Mode FM: SCAN / SYSTEM

Menú de ajustes DAB
ESCANEO DE EMISORAS
• FULL SCAN (Búsqueda completa)
Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de programas DAB/DAB+ emisoras.

• MANUAL TUNE (Sintonización manual)
Esta función puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la calidad de la recepción de canal específico. Mientras que el menú sigue abierto, el sonido no será interrumpido.
Seleccione "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y pulse **SELECT** para confirmar. Pulse |◀◀ y ▶▶| para seleccionar el canal que desee y pulse **SELECT** para sintonizar la emisora en esa frecuencia. El display mostrará una indicación activa de la calidad de la señal de la emisora para la frecuencia seleccionada.

SYSTEM (Sistema)
Para seleccionar las opciones de ajuste del sistema: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Configuración de la hora)
Puede configurar la hora y la fecha. Consulte «AJUSTE DE FECHA Y HORA».

• DRC (Compresión Dinámica)
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.
Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto).
DRC off - sin compresión. Esta es la configuración por defecto.
DRC low - compresión media.
DRC high - compresión máxima.

Nota:
- DRC será efectivo solo con retransmisiones de compresión de rango dinámico.
- Cuando haya ajustado el nivel DRC, el volumen que se oirá será más alto.

• PRUNE (Limpiar)
Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar "No" o "Yes"(Sí), a continuación pulse el botón **SELECT** para confirmar o cancelar la eliminación de todas las emisoras no válidas.

• STATION ORDER (Orden de las emisoras)
Lista las emisoras encontradas por MULTIPLEX, ALFANUMÉRICO O ACTIVAS.
MULTIPLEX: Las emisoras se listarán en orden aleatorio.
• ALFANUMÉRICO: Las emisoras se listarán en orden numérico y después alfabético. Esta es la configuración por defecto.
• ACTIVAS: Las emisoras se listarán en función de la intensidad de su señal (fuerte o débil).

• FACTORY RESET (Configuración de fábrica)
Para restablecer la configuración de fábrica por defecto.

• SW VERSION (Versión de software)
Para revisar la versión de software actual.

Menú de ajuste de FM
SCAN (Búsqueda)
DX: Cuando seleccione "DX", podrán recibirse tanto las emisoras locales como las de larga distancia.
LOCAL: Cuando seleccione "LOCAL", solo estarán disponibles las emisoras locales.

SYSTEM (Sistema)
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

Menú de ajuste de BT/AUX IN
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

REVISAR MÁS INFORMACIÓN

Pulse repetidamente el botón **INFO** para revisar algunos ajustes de su unidad (p. ej. hora, fecha) o información disponible (p. ej. texto de la radio, nombre) correspondiente a la emisora que esté escuchando.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte su teléfono o reproductor (por ejemplo, un reproductor de mp3) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).