Olvy

Fruit & Vegetable Juicer

Slow Masticating Cold Press

Model: JS8303S

Rated Power	150 W
Max Run Time	≤15 min
Input Voltage	220 – 240 V
Rated Frequency	50–60 Hz

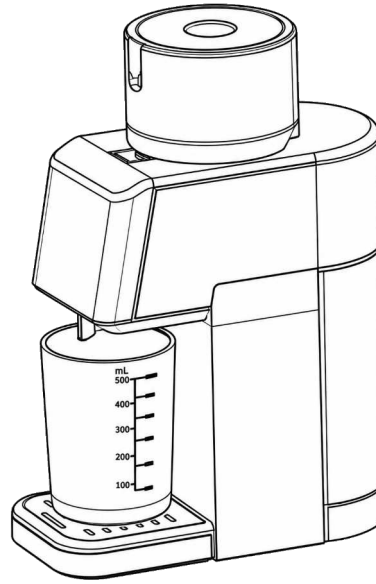

USER MANUAL

Table of Content

LANGUAGE	PAGE NO.
ENGLISH	02
DUTCH	12
GERMAN	22
FRENCH	32
ITALIAN	42
SPANISH	52
POLISH	62
CZECH	72

ENGLISH

Important Safety Information

Use this product only as described in this manual.

Safety Language and Symbols

Symbol	Meaning
⚠ WARNING	Indicates a hazard that could result in injury.
⚠ CAUTION	Indicates a situation that may damage the product or property, or cause minor injury.
ⓘ NOTE	Provides useful operating information.

Electrical

⚠ **WARNING**

- Check that the mains supply matches the product rating before use.
- Do not touch the power controls, mains plug, or mains cable with wet hands.
- Always switch off and disconnect the product from the mains supply before assembling, disassembling, adjusting, or cleaning parts.
- Do not use the product if the mains cable, mains plug, juice filter assembly, auger, juicing chamber, or any other part is damaged.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or a similarly qualified professional.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.

Use and Operation

⚠ **WARNING**

- Keep hands, sharp objects, and utensils out of the feed inlet during operation.
- Do not touch the auger or any rotating part during operation.
- Use only the supplied pusher to guide ingredients into the feed inlet.
- Keep your face away from the feed inlet during operation.
- Wait until the motor and auger have stopped completely before removing detachable parts.
- Make sure the juicer lid is properly closed and locked before operation. Do not attempt to operate the product unless the lid is securely locked in place.

⚠ **CAUTION**

- Cut ingredients into pieces that fit into the feed inlet.
- Remove pits, hard seeds, thick skins, and hard shells before juicing.
- Do not press ingredients down with excessive force.
- Stop the product and empty the juice cup or pulp cup if either cup becomes full.
- Do not process sugarcane, passion fruit, guava, mango, lemon, walnuts, pistachios, cherries with pits, apricots with pits, plums with pits, dates with pits, olives with pits, peaches with pits, or similar hard ingredients. These may damage the product.
- Each selected function runs for up to 10 minutes.
- Do not operate the product continuously for more than 15 minutes.
- After extended operation, allow the product to rest for at least 40 minutes before continuing.
- If the motor overheats, allow it to cool for 50-60 minutes before using the product again.

ⓘ **NOTE**

- Staining on the juice filter assembly, juicer lid, auger, or other accessories may occur after juicing some fruits or vegetables. This is normal and does not affect use.
- Fresh juice should be consumed immediately.
- Do not store pulp residue for a long time.

Children and Supervision

⚠ **WARNING**

- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- Children must not clean or maintain the product without supervision.

Water and Moisture

⚠ **WARNING**

- Do not immerse the main body in water or other liquids.
- Do not rinse the main body under water or other liquids.

Cleaning and Maintenance

⚠ **CAUTION**

- Do not sterilise parts in water above 70 °C.
- Do not place parts in a microwave oven.
- Do not use steel wool, abrasive cleaners, petrol, acetone, or corrosive liquids to clean the product.
- Clean the product promptly after use.
- Make sure the product is clean and dry before storage.

Intended Use

This product is intended for household fruit and vegetable juicing. It can also be used with the Ice Cream function for frozen fruit, when prepared as described in this manual.
This product is for personal or family use only.
Not intended for:

- Commercial or professional use.
- Processing prohibited ingredients listed in the safety section.
- Any purpose other than household juicing of fruits and vegetables.

Product Overview

Components

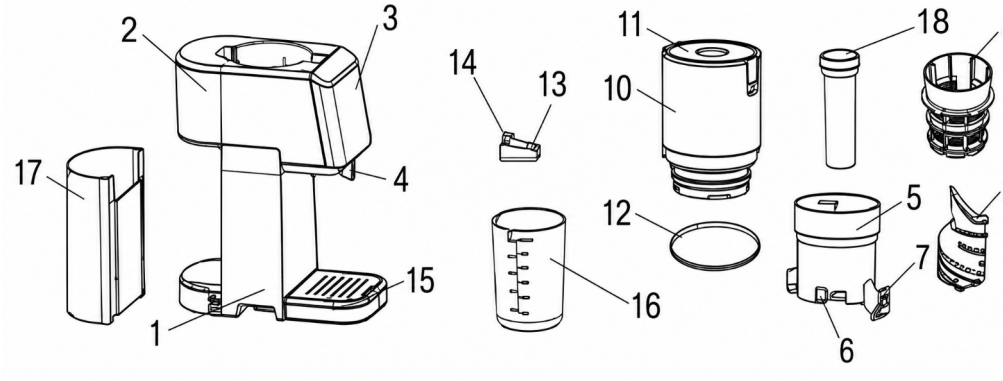

No.	Component Name and Function
1	Mains cable socket — Connects the product to the mains supply.
2	Main body — Contains the motor and powers the product.
3	Button panel — Controls power, direction, and menu functions.
4	Juice outlet lever — Opens and closes the juice outlet cover
5	Juicing chamber — Holds the juicing parts and directs juice and pulp.
6	Lock ring — Locks or releases the auger.
7	Juice outlet cover — Helps prevent residual juice dripping.
8	Juice filter assembly — Filters juice during processing.
9	Auger — Moves and presses ingredients through the juicing chamber.
10	Juicer lid — Covers the juicing chamber and includes the feed inlet.
11	Flip-top feed cover — Opens for feeding ingredients.
12	Juicer lid sealing ring — Helps prevent juice from leaking.
13	Pulp outlet silicone insert — Guides pulp through the pulp outlet.
14	Pulp outlet insert — Detachable insert for the pulp outlet channel.
15	Juice cup holder — Supports the juice cup.
16	Juice cup — Collects juice.
17	Pulp cup — Collects pulp.
18	Pusher — Guides ingredients into the feed inlet.

Controls and Indicators

Control	Function
	Power On/Off — Powers the product on or off. Green light: power on. Red light: power off.
	Reverse — Reverses the auger to help release stuck ingredients.
	Forward — Starts or stops forward rotation.
	Soft Fruit — Mode for soft fruits and vegetables.
	Hard Fruit — Mode for firmer fruits and vegetables.
	Leafy Vegetables — Mode for leafy vegetables.
	Mixed Juice — Mode for mixed fruits and vegetables.
	Ice Cream — Mode for frozen fruit.

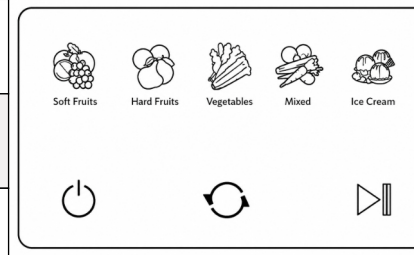

Before First Use

1. Check the mains cable, mains plug, juice filter assembly, auger, juicing chamber, and other parts for damage.
2. Do not use the product if any part is damaged.
3. Clean all parts that will come into contact with food.
4. Make sure all detachable parts are dry before assembly.
5. Make sure the product is switched off before connecting it to the mains supply.

Assemble the Juicer

1. Make sure the sealing ring in the middle of the juicing chamber is installed correctly.

2. Insert the juice filter assembly into the juicing chamber along the positioning groove.

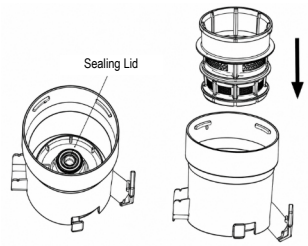

3. Move the lock ring fully to the right and push it down.

4. Insert the auger vertically into the bottom of the juicing chamber.

5. Release the lock ring. Make sure the auger is locked in place.

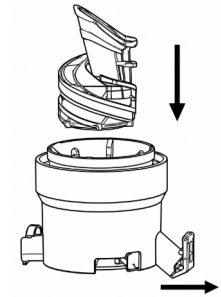

6. Install the pulp outlet silicone insert into the pulp outlet insert.

7. Insert the pulp outlet insert into the pulp outlet channel.

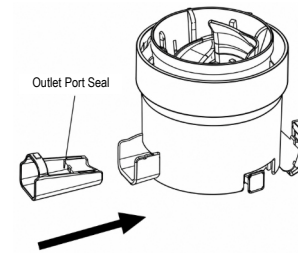

8. Align the juicing chamber with the matching slot on the main body.

9. Push the juicing chamber into place. If needed, rotate the auger slightly so the chamber fits fully.

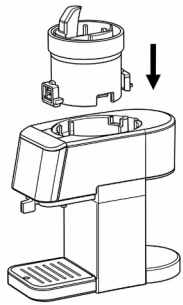

10. Align the triangular mark on the juicer lid with the unlock mark on the juicing chamber.

11. Push the lid down and rotate it clockwise until the triangular mark aligns with the lock mark and the lid is securely locked.

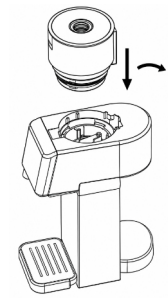

12. Place the juice cup under the juice outlet and the pulp cup under the pulp outlet.

13. Turn the juice outlet lever fully to the right to open the juice outlet.

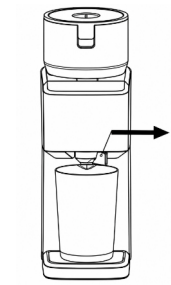

Prepare Ingredients

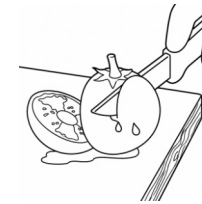

1. Wash the fruits and vegetables.
2. Cut ingredients into pieces that fit into the feed inlet.
3. Remove pits, hard seeds, thick skins, and hard shells.
4. Do not use prohibited ingredients listed in the safety section.

Juice Fruits and Vegetables

> ⚠ **WARNING**
> • Do not insert fingers, utensils, or other objects into the feed inlet.



1. Connect the product to the mains supply.
2. Press the Power On/Off button to power on the product.
3. Select the required function: Soft Fruit, Hard Fruit, Leafy Vegetables, Mixed Juice, or Ice Cream.
4. Press Forward to begin forward rotation.
5. Open the flip-top feed cover.
6. Add prepared ingredients without filling above the 2/3 mark. Use the pusher to guide ingredients gently into the feed inlet. Do not press with excessive force.
7. The selected function will run for up to 10 minutes.
8. When complete, press Forward again to stop. Press Reverse briefly if needed.
9. Wait until the auger stops completely. Turn the juice outlet lever to the left to close. Remove the juice cup.

Use Reverse

1. Press Reverse if ingredients become stuck or juicing parts are difficult to remove.
2. Wait for the auger to reverse briefly.
3. Continue operation or switch off the product before disassembly.

Use the Ice Cream Function

> ⚠ **CAUTION**
> • Do not use frozen fruit that is too hard. Very hard frozen fruit may damage the product.

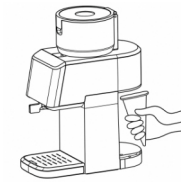

1. Cut fresh fruit into small pieces and freeze until hard.
2. Remove the frozen fruit and let it stand for 19–25 minutes.
3. Assemble the product and select Ice Cream mode.
4. Press Forward. Feed the frozen fruit into the feed inlet in small amounts.
5. When finished, press Forward again to stop. Switch off and disconnect from mains.
6. Wait until the product has stopped completely before disassembly and cleaning.

Cleaning and Maintenance

⚠ **WARNING**

- Switch off and disconnect the product from the mains supply before cleaning.

1. Turn the juice outlet lever fully to the left to close the juice outlet.
2. Remove the pusher, juice cup, and pulp cup.
3. Remove the juicing chamber assembly from the main body.
4. Rotate the juicer lid counterclockwise. Lift the juicer lid upwards to remove it.
5. Move the lock ring fully to the right and hold it. Remove the auger.
6. Remove the juice filter assembly.
7. Pull out the pulp outlet insert.
8. Clean detachable food-contact parts promptly after use.
9. Wipe the main body with a wrung-out cloth. Do not wash the main body with water.
10. Allow all parts to dry before reassembly or storage.

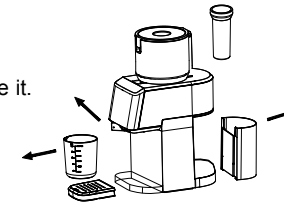

ⓘ **NOTE**

- Do not sterilise parts in water above 70 °C.
- Do not place parts in a microwave oven.
- Do not use steel wool, abrasive cleaners, petrol, acetone, or corrosive liquids.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Action
Juicer does not work after power is supplied.	Mains supply connection has poor contact.	Reconnect the mains plug or try another mains socket.
	Juicing parts not installed correctly.	Reinstall the juicing chamber, auger, juice filter assembly, and lid.
	Power button not switched on.	Press the Power On/Off button until the green light shows. Select a menu and press Forward.
	Internal wiring or circuit board fault.	Stop use and contact customer support.

Motor gives off an odour during first few uses.	New motor odour.	Normal during first few uses. If it continues, stop use and contact customer support.
Juicer stops during use.	Voltage too low.	Check the mains supply.
	Too much food or food is too hard.	Disconnect and remove excess food. Do not process prohibited ingredients.
	Product has been used for too long.	Allow the motor to cool before reuse.
Juicer is noisy during operation.	Auger or juice filter assembly not installed correctly.	Switch off, disconnect, and reinstall.
	Some ingredients make friction noise during processing.	Normal during processing.
Juicer lid is difficult to remove.	Food residue in the juicing chamber.	Continue juicing or use Reverse briefly.
Juicing parts are difficult to disassemble.	Power stopped during operation	Restore power if safe, then use reverse briefly.
	Motor has overheated.	Allow the product to rest, then use Reverse briefly.

If the issue persists, contact **support@olvystore.com**. Do not attempt to repair the product yourself.

Technical Specifications

Specification	Value
Model	JS8303S
Rated Voltage	220–240 V~
Rated Frequency	50–60 Hz
Rated Power	150 W
Function Running Time	Up to 10 minutes per selected function
Maximum Continuous Working Time	≤15 minutes
Rest Time After Extended Operation	≥40 minutes
Material	BPA-free plastic

Storage

- Switch off and disconnect the product from the mains supply.
- Clean the product after use. Make sure all parts are clean and dry before storage.
- Store in a cool, dry, well-ventilated place, away from heat and direct sunlight.
- Keep the product and all accessories out of reach of children.

Disposal and Environmental Information

This product must not be disposed of with unsorted household waste. At the end of its service life, take the product to an appropriate collection point for waste electrical and electronic equipment.
Separate collection and recycling help conserve resources and support proper treatment of electrical and electronic waste. Dispose of packaging materials according to local recycling requirements.

DUTCH

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Veiligheidstaal en symbolen

Symbool	Betekenis
⚠ WAARSCHUWING	Geeft een gevaar aan dat letsel kan veroorzaken.
⚠ LET OP	Geeft een situatie aan die het product of eigendommen kan beschadigen, of licht letsel kan veroorzaken.
ⓘ OPMERKING	Geeft nuttige informatie over het gebruik.

Elektrisch

⚠ **WAARSCHUWING**

- Controleer vóór gebruik of de netvoeding overeenkomt met de productgegevens.
- Raak de bedieningsknoppen, de stekker of het netsnoer niet aan met natte handen.
- Schakel het product altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen monteert, demonteert, afstelt of reinigt.
- Gebruik het product niet als het netsnoer, de stekker, de sapfiltereenheid, de vijzel, de sapkamer of een ander onderdeel beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of een vergelijkbaar gekwalificeerde professional.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.

Gebruik en bediening

⚠ **WAARSCHUWING**

- Houd handen, scherpe voorwerpen en keukengerei uit de vulopening tijdens gebruik.
- Raak de vijzel of draaiende onderdelen niet aan tijdens gebruik.
- Gebruik alleen de meegeleverde stamper om ingrediënten in de vulopening te leiden.
- Houd uw gezicht weg van de vulopening tijdens gebruik.
- Wacht tot de motor en vijzel volledig zijn gestopt voordat u afneembare onderdelen verwijdert.
- Zorg ervoor dat het sapdeksel goed gesloten en vergrendeld is voordat u het product gebruikt. Probeer het product niet te gebruiken als het deksel niet stevig is vergrendeld.

⚠ **LET OP**

- Snijd ingrediënten in stukken die in de vulopening passen.
- Verwijder pitten, harde zaden, dikke schillen en harde doppen vóór het persen.
- Druk ingrediënten niet met te veel kracht naar beneden.
- Stop het product en leeg de sapbeker of pulpbeker als een van beide vol raakt.
- Verwerk geen suikerriet, passievrucht, guave, mango, citroen, walnoten, pistachenoten, kersen met pit, abrikozen met pit, pruimen met pit, dadels met pit, olijven met pit, perziken met pit of vergelijkbare harde ingrediënten. Deze kunnen het product beschadigen.
- Elke geselecteerde functie werkt maximaal 10 minuten.
- Gebruik het product niet langer dan 15 minuten achter elkaar.
- Laat het product na langdurig gebruik minimaal 40 minuten rusten voordat u doorgaat.
- Als de motor oververhit raakt, laat deze dan 50-60 minuten afkoelen voordat u het product opnieuw gebruikt.

ⓘ **OPMERKING**

- Verkleuring van de sapfiltereenheid, het sapdeksel, de vijzel of andere accessoires kan optreden na het persen van sommige soorten fruit of groenten. Dit is normaal en heeft geen invloed op het gebruik.
- Vers sap moet direct worden geconsumeerd.
- Bewaar pulpresten niet te lang.

Kinderen en toezicht

⚠ **WAARSCHUWING**

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen.
- Kinderen mogen het product niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Water en vocht

⚠ **WAARSCHUWING**

- Dompel de hoofdunit niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Spoel de hoofdunit niet af onder water of andere vloeistoffen.

Reiniging en onderhoud

⚠ **LET OP**

- Steriliseer onderdelen niet in water boven 70 °C.
- Plaats onderdelen niet in een magnetron.
- Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen, benzine, aceton of bijtende vloeistoffen om het product te reinigen.
- Reinig het product direct na gebruik.
- Zorg dat het product schoon en droog is voordat u het opbergt.

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het thuis persen van fruit- en groentesap. Het kan ook worden gebruikt met de ijsfunctie voor bevroren fruit, wanneer dit wordt bereid zoals beschreven in deze handleiding.
Dit product is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik of gezinsgebruik.
Niet bedoeld voor:

- Commercieel of professioneel gebruik.
- Het verwerken van verboden ingrediënten die in het veiligheidsgedeelte staan vermeld.
- Elk ander doel dan het thuis persen van fruit en groenten.

Productoverzicht

Onderdelen

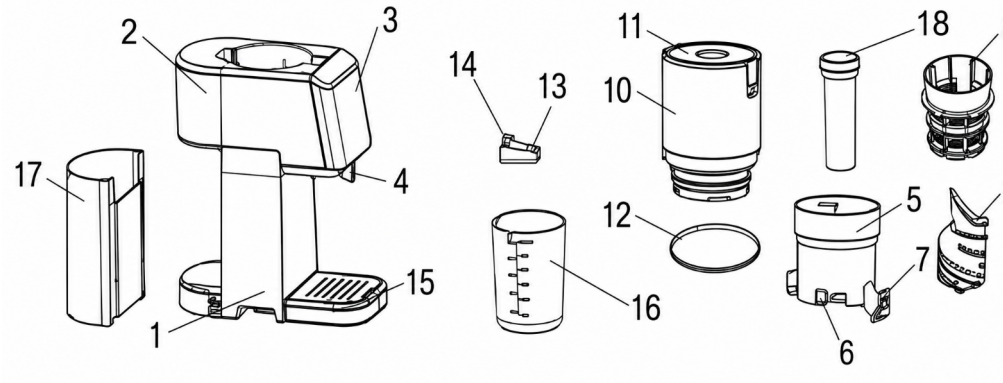

Olvy | support@olvystore.com

Nr.	Naam en functie van het onderdeel
1	Netkabelaansluiting - Verbindt het product met de netvoeding.
2	Hoofdunit - Bevat de motor en drijft het product aan.
3	Knoppenpaneel - Bedient de stroom, draairichting en menufuncties.
4	Hendel voor sapuitloop - Opent en sluit de afdekking van de sapuitloop.
5	Sapkamer - Houdt de persönderdelen vast en leidt sap en pulp.
6	Vergrendelring - Vergrendelt of ontgrendelt de vijzel.
7	Afdekking van sapuitloop - Helpt nadruppelen van sap te voorkomen.
8	Sapfiltereenheid - Filtert het sap tijdens de verwerking.
9	Vijzel - Verplaatst en perst ingrediënten door de sapkamer.
10	Sapdeksel - Bedekt de sapkamer en bevat de vulopening.
11	Klapdeksel voor invoer - Opent voor het toevoegen van ingrediënten.
12	Afdichtring van sapdeksel - Helpt voorkomen dat sap lekt.
13	Siliconen inzetstuk voor pulpuitloop - Leidt pulp door de pulpuitloop.
14	Inzetstuk voor pulpuitloop - Afneembaar inzetstuk voor het pulpkanaal.
15	Sapbekerhouder - Ondersteunt de sapbeker.
16	Sapbeker - Vangt sap op.
17	Pulpbeker - Vangt pulp op.
18	Stamper - Leidt ingrediënten in de vulopening.

Bediening en indicatoren

Bediening	Functie
	Aan/uit - Schakelt het product in of uit. Groen licht: ingeschakeld. Rood licht: uitgeschakeld.
	Achteruit - Laat de vijzel achteruit draaien om vastzittende ingrediënten los te maken.
	Vooruit - Start of stopt de voorwaartse rotatie.
	Zacht fruit - Stand voor zacht fruit en zachte groenten.
	Hard fruit - Stand voor stevigere fruit- en groentesoorten.
	Bladgroenten - Stand voor bladgroenten.
	Gemengd sap - Stand voor gemengd fruit en groenten.
	IJs - Stand voor bevroren fruit.

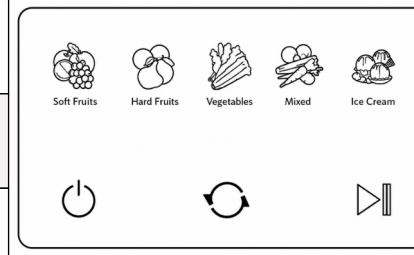

Voor het eerste gebruik

1. Controleer het netsnoer, de stekker, de sapfiltereenheid, de vijzel, de sapkamer en andere onderdelen op schade.
2. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is.
3. Reinig alle onderdelen die met voedsel in contact komen.
4. Zorg ervoor dat alle afneembare onderdelen droog zijn voordat u ze monteert.
5. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voordat u het op de netvoeding aansluit.

De slowjuicer monteren

1. Zorg ervoor dat de afdichtring in het midden van de sapkamer correct is geplaatst.

2. Plaats de sapfiltereenheid in de sapkamer langs de positioneringsgroef.

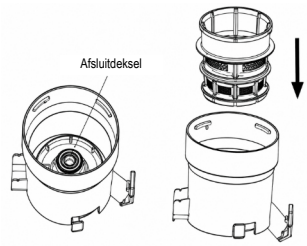

3. Beweeg de vergrendelring volledig naar rechts en duw deze omlaag.

4. Plaats de vijzel verticaal in de bodem van de sapkamer.

5. Laat de vergrendelring los. Zorg ervoor dat de vijzel op zijn plaats is vergrendeld.

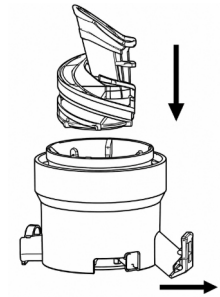

6. Plaats het siliconen inzetstuk voor de pulpuitloop in het inzetstuk voor de pulpuitloop.

7. Plaats het inzetstuk voor de pulpuitloop in het pulpkanaal.

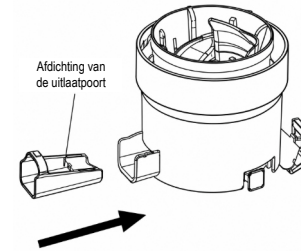

8. Lijn de sapkamer uit met de bijpassende sleuf op de hoofdunit.

9. Duw de sapkamer op zijn plaats. Draai indien nodig de vijzel iets, zodat de kamer volledig past.

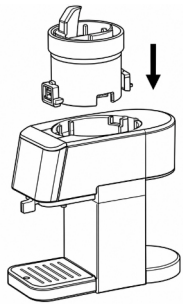

10. Lijn de driehoekige markering op het sapdeksel uit met de ontgrendelmarkering op de sapkamer.

11. Duw het deksel omlaag en draai het met de klok mee totdat de driehoekige markering is uitgelijnd met de vergrendelmarkering en het deksel stevig is vergrendeld.

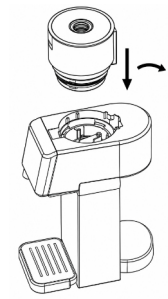

12. Plaats de sapbeker onder de sapuitloop en de pulpbeker onder de pulpuitloop.

13. Draai de hendel van de sapuitloop volledig naar rechts om de sapuitloop te openen.

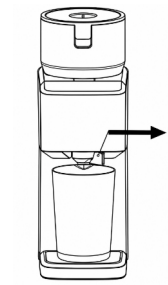

Ingrediënten voorbereiden

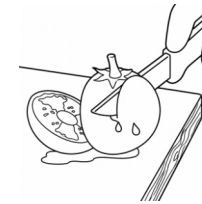

1. Was het fruit en de groenten.
2. Snijd de ingrediënten in stukken die in de vulopening passen.
3. Verwijder pitten, harde zaden, dikke schillen en harde doppen.
4. Gebruik geen verboden ingrediënten die in het veiligheidsgedeelte staan vermeld.

Fruit en groenten persen

> ⚠ **WAARSCHUWING**
> • Steek geen vingers, keukengerei of andere voorwerpen in de vulopening.



1. Sluit het product aan op de netvoeding.
2. Druk op de aan/uit-knop om het product in te schakelen.
3. Selecteer de gewenste functie: Zacht fruit, Hard fruit, Bladgroenten, Gemengd sap of IJs.
4. Druk op Vooruit om de voorwaartse rotatie te starten.
5. Open het klapdeksel voor invoer.
6. Voeg voorbereide ingrediënten toe zonder boven de 2/3-markering te vullen. Gebruik de stamper om de ingrediënten voorzichtig in de vulopening te leiden. Druk niet met te veel kracht.
7. De geselecteerde functie werkt maximaal 10 minuten.
8. Wanneer klaar, drukt u opnieuw op Vooruit om te stoppen. Druk indien nodig kort op Achteruit.
9. Wacht tot de vijzel volledig stopt. Draai de hendel van de sapuitloop naar links om te sluiten. Verwijder de sapbeker.

Achteruit gebruiken

1. Druk op Achteruit als ingrediënten vast komen te zitten of als de personderdelen moeilijk te verwijderen zijn.
2. Wacht tot de vijzel kort achteruit draait.
3. Ga verder met gebruik of schakel het product uit voordat u het demonteert.

De ijsfunctie gebruiken

> ⚠ **LET OP**
> • Gebruik geen bevroren fruit dat te hard is. Zeer hard bevroren fruit kan het product beschadigen.

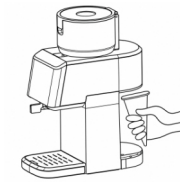

1. Snijd vers fruit in kleine stukken en vries het in tot het hard is.
2. Haal het bevroren fruit eruit en laat het 19-25 minuten staan.
3. Monteer het product en selecteer de ijsmodus.
4. Druk op Vooruit. Voer het bevroren fruit in kleine hoeveelheden in de vulopening.
5. Wanneer klaar, drukt u opnieuw op Vooruit om te stoppen. Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Wacht tot het product volledig is gestopt voordat u het demonteert en reinigt.

Reiniging en onderhoud

⚠ **WAARSCHUWING**

- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.

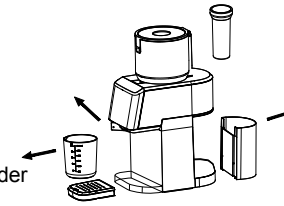

1. Draai de hendel van de sapuitloop volledig naar links om de sapuitloop te sluiten.
2. Verwijder de stamper, sapbeker en pulpbeker.
3. Verwijder de sapkamerconstructie van de hoofdunit.
4. Draai het sapdeksel tegen de klok in. Til het sapdeksel omhoog om het te verwijderen.
5. Beweeg de vergrendelring volledig naar rechts en houd deze vast. Verwijder de vijzel.
6. Verwijder de sapfiltereenheid.
7. Trek het inzetstuk voor de pulpuitloop eruit.
8. Reinig afneembare onderdelen die met voedsel in contact komen direct na gebruik.
9. Veeg de hoofdunit af met een uitgewrongen doek. Was de hoofdunit niet met water.
10. Laat alle onderdelen drogen voordat u ze opnieuw monteert of opbergt.

ⓘ **OPMERKING**

- Steriliseer onderdelen niet in water boven 70 °C.
- Plaats onderdelen niet in een magnetron.
- Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen, benzine, aceton of bijtende vloeistoffen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
De slowjuicer werkt niet nadat de stroom is aangesloten.	De aansluiting op de netvoeding maakt slecht contact.	Sluit de stekker opnieuw aan of probeer een ander stopcontact.
	De personderdelen zijn niet correct geïnstalleerd.	Installeer de sapkamer, vijzel, sapfiltereenheid en het deksel opnieuw.
	De aan/uit-knop is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop totdat het groene licht brandt. Selecteer een menu en druk op Vooruit.
	Fout in interne bedrading of printplaat.	Stop met gebruiken en neem contact op met de klantenservice.

De motor geeft tijdens de eerste paar keer gebruik een geur af.	Nieuwe motorgeur.	Normaal tijdens de eerste paar keer gebruik. Als dit aanhoudt, stop met gebruiken en neem contact op met de klantenservice.
De slowjuicer stopt tijdens gebruik.	Spanning te laag.	Controleer de netvoeding.
	Te veel voedsel of voedsel is te hard.	Koppel los en verwijder overtollig voedsel. Verwerk geen verboden ingrediënten.
	Het product is te lang gebruikt.	Laat de motor afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
De slowjuicer maakt lawaai tijdens gebruik.	Vijzel of sapfiltereenheid is niet correct geïnstalleerd.	Schakel uit, koppel los en installeer opnieuw.
	Sommige ingrediënten maken wrijvingsgeluid tijdens verwerking.	Normaal tijdens verwerking.
Het sapdeksel is moeilijk te verwijderen.	Voedselresten in de sapkamer.	Ga door met persen of gebruik kort Achteruit.
De personderdelen zijn moeilijk te demonteren.	De stroom is tijdens gebruik uitgevallen.	Herstel de stroom als dit veilig is en gebruik daarna kort Achteruit.
	De motor is oververhit.	Laat het product rusten en gebruik daarna kort Achteruit.

Als het probleem aanhoudt, neem contact op via **support@olvystore.com**. Probeer het product niet zelf te repareren.

Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Model	JS8303S
Nominale spanning	220–240 V~
Nominale frequentie	50–60 Hz
Nominaal vermogen	150 W
Looptijd functie	Tot 10 minuten per geselecteerde functie
Maximale continue werktijd	≤15 minuten
Rusttijd na langdurig gebruik	≥40 minuten
Materiaal	BPA-vrij plastic

Opslag

- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het product na gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het opbergt.
- Bewaar op een koele, droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmte en direct zonlicht.
- Houd het product en alle accessoires buiten het bereik van kinderen.

Verwijdering en milieu-informatie

Dit product mag niet met ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het product aan het einde van de levensduur naar een geschikt inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Gescheiden inzameling en recycling helpen hulpbronnen te besparen en ondersteunen de juiste verwerking van elektrisch en elektronisch afval. Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de plaatselijke recyclingvoorschriften.

GERMAN

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Sicherheitsbegriffe und Symbole

Symbol	Bedeutung
⚠ WARNUNG	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen führen kann.
⚠ VORSICHT	Weist auf eine Situation hin, die das Produkt oder Eigentum beschädigen oder leichte Verletzungen verursachen kann.
ⓘ HINWEIS	Gibt nützliche Informationen zur Bedienung.

Elektrik

⚠ **WARNUNG**

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzstromversorgung mit den Produktangaben übereinstimmt.
- Berühren Sie die Bedienelemente, den Netzstecker oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Teile montieren, demontieren, einstellen oder reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Netzkabel, Netzstecker, Saftfiltereinheit, Pressschnecke, Entsaftungskammer oder ein anderes Teil beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst.

Verwendung und Bedienung

⚠ **WARNUNG**

- Halten Sie Hände, scharfe Gegenstände und Küchenutensilien während des Betriebs von der Einfüllöffnung fern.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Pressschnecke oder rotierende Teile.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stopfer, um Zutaten in die Einfüllöffnung zu führen.
- Halten Sie Ihr Gesicht während des Betriebs von der Einfüllöffnung fern.
- Warten Sie, bis Motor und Pressschnecke vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie abnehmbare Teile entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass der Entsafterdeckel richtig geschlossen und verriegelt ist, bevor Sie das Produkt bedienen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu benutzen, wenn der Deckel nicht sicher verriegelt ist.

⚠ **VORSICHT**

- Schneiden Sie Zutaten in Stücke, die in die Einfüllöffnung passen.
- Entfernen Sie Kerne, harte Samen, dicke Schalen und harte Hüllen vor dem Entsaften.
- Drücken Sie Zutaten nicht mit übermäßiger Kraft nach unten.
- Stoppen Sie das Produkt und leeren Sie den Saftbecher oder Tresterbehälter, wenn einer der Behälter voll ist.
- Verarbeiten Sie keine Zutaten wie Zuckerrohr, Passionsfrucht, Guave, Mango, Zitrone, Walnüsse, Pistazien, Kirschen mit Kernen, Aprikosen mit Kernen, Pflaumen mit Kernen, Datteln mit Kernen, Oliven mit Kernen, Pfirsiche mit Kernen oder ähnliche harte Zutaten. Diese können das Produkt beschädigen.
- Jede ausgewählte Funktion läuft bis zu 10 Minuten.
- Betreiben Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen.
- Lassen Sie das Produkt nach längerem Betrieb mindestens 40 Minuten ruhen, bevor Sie fortfahren.
- Wenn der Motor überhitzt, lassen Sie ihn 50-60 Minuten abkühlen, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.

ⓘ **HINWEIS**

- Verfärbungen an der Saftfiltereinheit, am Entsafterdeckel, an der Pressschnecke oder an anderem Zubehör können nach dem Entsaften einiger Früchte oder Gemüsesorten auftreten. Dies ist normal und beeinträchtigt die Verwendung nicht.
- Frischer Saft sollte sofort getrunken werden.
- Bewahren Sie Tresterreste nicht lange auf.

Kinder und Aufsicht

⚠ **WARNUNG**

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Wasser und Feuchtigkeit

⚠ **WARNUNG**

- Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Spülen Sie das Hauptgerät nicht unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab.

Reinigung und Wartung

⚠ **VORSICHT**

- Sterilisieren Sie Teile nicht in Wasser über 70 °C.
- Legen Sie Teile nicht in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel, Benzin, Aceton oder ätzende Flüssigkeiten, um das Produkt zu reinigen.
- Reinigen Sie das Produkt direkt nach Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung sauber und trocken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für das Entsaften von Obst und Gemüse im Haushalt bestimmt. Es kann auch mit der Eiscreme-Funktion für gefrorenes Obst verwendet werden, wenn es wie in dieser Anleitung beschrieben vorbereitet wird.
Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch oder Familiengebrauch bestimmt.

Nicht bestimmt für:

- Gewerbliche oder professionelle Verwendung.
- Die Verarbeitung verbotener Zutaten, die im Sicherheitsabschnitt aufgeführt sind.
- Jeden anderen Zweck als das Entsaften von Obst und Gemüse im Haushalt.

Produktübersicht

Komponenten

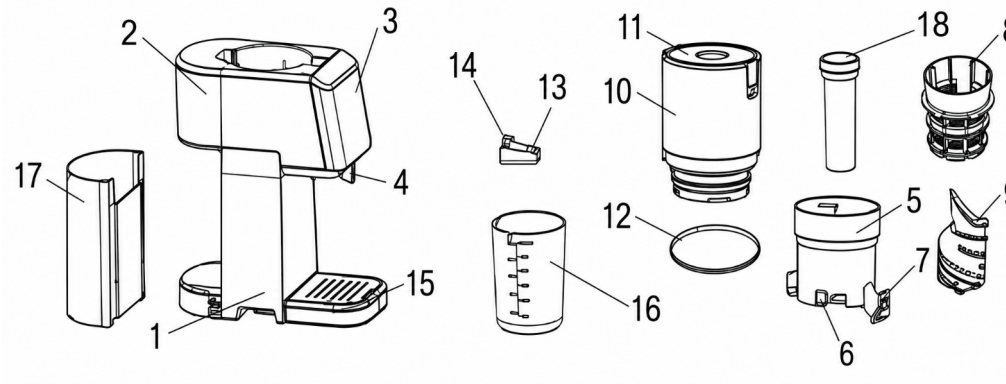

Nr.	Name und Funktion der Komponente
1	Netzkabelanschluss - Verbindet das Produkt mit der Netzstromversorgung.
2	Hauptgerät - Enthält den Motor und treibt das Produkt an.
3	Bedienfeld - Steuert Strom, Drehrichtung und Menüfunktionen.
4	Hebel für Saftauslass - Öffnet und schließt die Abdeckung des Saftauslasses.
5	Entsaftungskammer - Nimmt die Entsaftungsteile auf und leitet Saft und Trester.
6	Verriegelungsring - Verriegelt oder löst die Pressschnecke.
7	Abdeckung des Saftauslasses - Hilft, das Nachtropfen von Saft zu verhindern.
8	Saftfiltereinheit - Filtert den Saft während der Verarbeitung.
9	Pressschnecke - Bewegt und presst Zutaten durch die Entsaftungskammer.
10	Entsafterdeckel - Deckt die Entsaftungskammer ab und enthält die Einfüllöffnung.
11	Klappbarer Einfülldeckel - Wird zum Einfüllen von Zutaten geöffnet.
12	Dichtungsring des Entsafterdeckels - Hilft, das Austreten von Saft zu verhindern.
13	Silikoneinsatz für Tresterauslass - Leitet Trester durch den Tresterauslass.
14	Einsatz für Tresterauslass - Abnehmbarer Einsatz für den Tresterauslasskanal.
15	Saftbecherhalter - Stützt den Saftbecher.
16	Saftbecher - Fängt den Saft auf.
17	Tresterbecher - Fängt den Trester auf.
18	Stopfer - Führt Zutaten in die Einfüllöffnung.

Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelement	Funktion
	Ein/Aus - Schaltet das Produkt ein oder aus. Grünes Licht: eingeschaltet. Rotes Licht: ausgeschaltet.
	Rückwärts - Dreht die Pressschnecke rückwärts, um festsitzende Zutaten zu lösen.
	Vorwärts - Startet oder stoppt die Vorwärtsdrehung.
	Weiches Obst - Modus für weiches Obst und Gemüse.
	Hartes Obst - Modus für festeres Obst und Gemüse.
	Blattgemüse - Modus für Blattgemüse.
	Mischsaft - Modus für gemischtes Obst und Gemüse.
	Eiscreme - Modus für gefrorenes Obst.

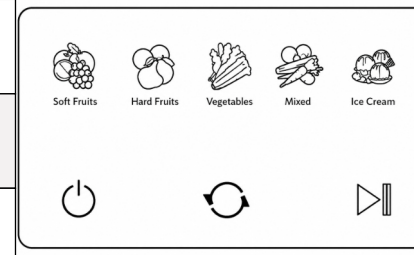

Vor dem ersten Gebrauch

1. Prüfen Sie Netzkabel, Netzstecker, Saftfiltereinheit, Pressschnecke, Entsaftungskammer und andere Teile auf Schäden.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist.
3. Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile vor der Montage trocken sind.
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Netzstromversorgung anschließen.

Den Entsafter zusammenbauen

1. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring in der Mitte der Entsaftungskammer korrekt eingesetzt ist.

2. Setzen Sie die Saftfiltereinheit entlang der Positionierungsnut in die Entsaftungskammer ein.

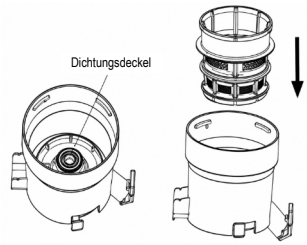

3. Bewegen Sie den Verriegelungsring vollständig nach rechts und drücken Sie ihn nach unten.

4. Setzen Sie die Pressschnecke senkrecht in den Boden der Entsaftungskammer ein.

5. Lassen Sie den Verriegelungsring los. Stellen Sie sicher, dass die Pressschnecke eingerastet ist.

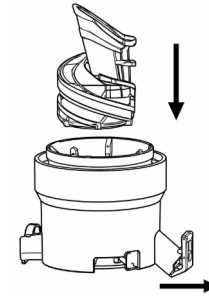

6. Setzen Sie den Silikoneinsatz für den Tresterauslass in den Einsatz für den Tresterauslass ein.

7. Setzen Sie den Einsatz für den Tresterauslass in den Trester-auslasskanal ein.

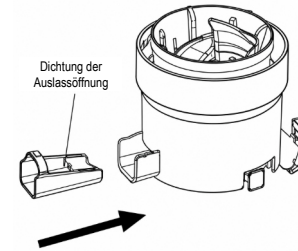

8. Richten Sie die Entsaftung-skammer an der passenden Aussparung am Hauptgerät aus.

9. Drücken Sie die Entsaftung-skammer in Position. Drehen Sie bei Bedarf die Pressschnecke leicht, damit die Kammer vollständig sitzt.

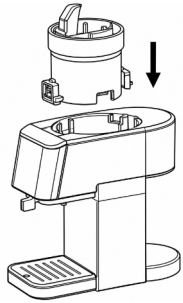

10. Richten Sie die dreieckige Markierung auf dem Entsafterdeckel an der Entriegelungsmarkierung auf der Entsaftungskammer aus.

11. Drücken Sie den Deckel nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis die dreieckige Markierung mit der Verriegelung-smarkierung übereinstimmt und der Deckel sicher verriegelt ist.

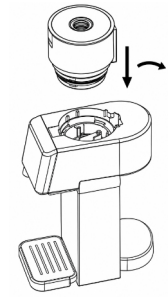

12. Stellen Sie den Saftbecher unter den Saftauslass und den Tresterbecher unter den Tresterauslass.

13. Drehen Sie den Hebel des Saftauslasses vollständig nach rechts, um den Saftauslass zu öffnen.

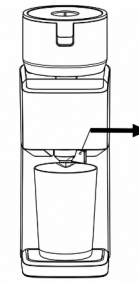

Zutaten vorbereiten

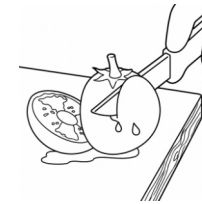

1. Waschen Sie Obst und Gemüse.
2. Schneiden Sie die Zutaten in Stücke, die in die Einfüllöffnung passen.
3. Entfernen Sie Kerne, harte Samen, dicke Schalen und harte Hüllen.
4. Verwenden Sie keine verbotenen Zutaten, die im Sicherheitsabschnitt aufgeführt sind.

Obst und Gemüse entsaften

⚠ **WARNUNG**

- Stecken Sie keine Finger, Küchenutensilien oder andere Gegenstände in die Einfüllöffnung.



1. Schließen Sie das Produkt an die Netzstromversorgung an.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Produkt einzuschalten.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion: Weiches Obst, Hartes Obst, Blattgemüse, Mischsaft oder Eiscreme.
4. Drücken Sie Vorwärts, um die Vorwärtsdrehung zu starten.
5. Öffnen Sie den klappbaren Einfülldeckel.
6. Geben Sie die vorbereiteten Zutaten hinein, ohne die 2/3-Markierung zu überschreiten. Verwenden Sie den Stopfer, um die Zutaten vorsichtig in die Einfüllöffnung zu führen. Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft.
7. Die ausgewählte Funktion läuft bis zu 10 Minuten.
8. Wenn der Vorgang beendet ist, drücken Sie erneut Vorwärts, um zu stoppen. Drücken Sie bei Bedarf kurz Rückwärts.
9. Warten Sie, bis die Pressschnecke vollständig stoppt. Drehen Sie den Hebel des Saftauslasses nach links, um ihn zu schließen. Entfernen Sie den Saftbecher.

Rückwärts verwenden

1. Drücken Sie Rückwärts, wenn Zutaten feststecken oder Entsaftungsteile schwer zu entfernen sind.
2. Warten Sie, bis die Pressschnecke kurz rückwärts läuft.
3. Setzen Sie den Betrieb fort oder schalten Sie das Produkt vor der Demontage aus.

Die Eiscreme-Funktion verwenden

⚠ **VORSICHT**

- Verwenden Sie kein gefrorenes Obst, das zu hart ist. Sehr hartes gefrorenes Obst kann das Produkt beschädigen.

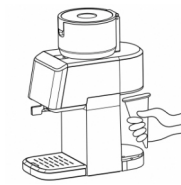

1. Schneiden Sie frisches Obst in kleine Stücke und frieren Sie es ein, bis es hart ist.
2. Nehmen Sie das gefrorene Obst heraus und lassen Sie es 19-25 Minuten stehen.
3. Bauen Sie das Produkt zusammen und wählen Sie den Eiscreme-Modus.
4. Drücken Sie Vorwärts. Geben Sie das gefrorene Obst in kleinen Mengen in die Einfüllöffnung.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut Vorwärts, um zu stoppen. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es vom Netz.
6. Warten Sie, bis das Produkt vollständig gestoppt ist, bevor Sie es demontieren und reinigen.

Reinigung und Wartung

⚠ **WARNUNG**

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Netzstromversorgung, bevor Sie es reinigen.

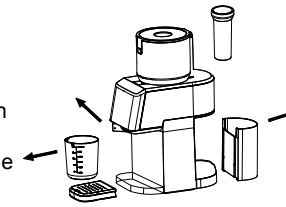

1. Drehen Sie den Hebel des Saftauslasses vollständig nach links, um den Saftauslass zu schließen.
2. Entfernen Sie den Stopfer, den Saftbecher und den Tresterbecher.
3. Entfernen Sie die Entsaftungskammer-Baugruppe vom Hauptgerät.
4. Drehen Sie den Entsafterdeckel gegen den Uhrzeigersinn. Heben Sie den Entsafterdeckel nach oben ab, um ihn zu entfernen.
5. Bewegen Sie den Verriegelungsring vollständig nach rechts und halten Sie ihn fest. Entfernen Sie die Pressschnecke.
6. Entfernen Sie die Saftfiltereinheit.
7. Ziehen Sie den Einsatz für den Tresterauslass heraus.
8. Reinigen Sie abnehmbare Teile mit Lebensmittelkontakt direkt nach Gebrauch.
9. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem ausgewrungenen Tuch ab. Waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser.
10. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen oder lagern.

ⓘ **HINWEIS**

- Sterilisieren Sie Teile nicht in Wasser über 70 °C.
- Legen Sie Teile nicht in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel, Benzin, Aceton oder ätzende Flüssigkeiten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Der Entsafter funktioniert nach dem Anschließen an die Stromversorgung nicht.	Die Verbindung zur Netzstromversorgung hat schlechten Kontakt.	Stecken Sie den Netzstecker erneut ein oder versuchen Sie eine andere Steckdose.
	Entsaftungsteile sind nicht korrekt installiert.	Setzen Sie Entsaftungskammer, Pressschnecke, Saftfiltereinheit und Deckel erneut ein.
	Die Ein/Aus-Taste wurde nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das grüne Licht leuchtet. Wählen Sie ein Menü und drücken Sie Vorwärts.
	Fehler an interner Verkabelung oder Leiterplatte.	Beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Der Motor gibt bei den ersten Anwendungen einen Geruch ab.	Geruch eines neuen Motors.	Während der ersten Anwendungen normal. Wenn es weiterhin auftritt, beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Entsafter stoppt während des Betriebs.	Spannung zu niedrig.	Prüfen Sie die Netzstromversorgung.
	Zu viel Lebensmittel oder Lebensmittel sind zu hart.	Trennen Sie das Gerät vom Netz und entfernen Sie überschüssige Lebensmittel. Verarbeiten Sie keine verbotenen Zutaten.
	Das Produkt wurde zu lange verwendet.	Lassen Sie den Motor vor der erneuten Verwendung abkühlen.
Der Entsafter ist während des Betriebs laut.	Pressschnecke oder Saftfiltereinheit ist nicht korrekt installiert.	Schalten Sie aus, trennen Sie vom Netz und installieren Sie erneut.
	Einige Zutaten verursachen während der Verarbeitung Reibungsgeräusche.	Während der Verarbeitung normal.
Der Entsafterdeckel lässt sich schwer entfernen.	Lebensmittelreste in der Entsaftungskammer.	Setzen Sie das Entsaften fort oder verwenden Sie kurz Rückwärts.
Entsaftungsteile lassen sich schwer demontieren.	Die Stromversorgung wurde während des Betriebs unterbrochen.	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, wenn dies sicher ist, und verwenden Sie dann kurz Rückwärts.
	Der Motor ist überhitzt.	Lassen Sie das Produkt ruhen und verwenden Sie dann kurz Rückwärts.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an **support@olvystore.com**. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.

Technische Daten

Spezifikation	Wert
Modell	JS8303S
Nennspannung	220–240 V~
Nennfrequenz	50–60 Hz
Nennleistung	150 W
Funktionslaufzeit	Bis zu 10 Minuten pro ausgewählter Funktion
Maximale durchgehende Betriebszeit	≤15 Minuten
Ruhezeit nach längerem Betrieb	≥40 Minuten
Material	BPA-freier Kunststoff

Lagerung

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Netzstromversorgung.
- Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie sie lagern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgung und Umweltinformationen

Dieses Produkt darf nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
Getrennte Sammlung und Recycling helfen, Ressourcen zu schonen und die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronikabfällen zu unterstützen. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

FRENCH

Informations importantes de sécurité

Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel.

Mentions et symboles de sécurité

Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Indique un danger pouvant entraîner des blessures.
⚠ ATTENTION	Indique une situation pouvant endommager le produit ou les biens, ou causer une blessure légère.
ⓘ REMARQUE	Fournit des informations utiles sur l'utilisation.

Électricité

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Vérifiez avant utilisation que l'alimentation secteur correspond aux caractéristiques du produit.
- Ne touchez pas les commandes, la fiche secteur ou le câble secteur avec les mains mouillées.
- Éteignez toujours le produit et débranchez-le du secteur avant de monter, démonter, régler ou nettoyer des pièces.
- N'utilisez pas le produit si le câble secteur, la fiche secteur, l'ensemble du filtre à jus, la vis sans fin, la chambre d'extraction ou toute autre pièce est endommagé.
- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel de qualification similaire.
- Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas le produit vous-même.

Utilisation et fonctionnement

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Gardez les mains, les objets pointus et les ustensiles hors de la goulotte d'alimentation pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas la vis sans fin ni aucune pièce en rotation pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement le poussoir fourni pour guider les ingrédients dans la goulotte d'alimentation.
- Gardez votre visage éloigné de la goulotte d'alimentation pendant l'utilisation.
- Attendez que le moteur et la vis sans fin soient complètement arrêtés avant de retirer les pièces amovibles.
- Assurez-vous que le couvercle de l'extracteur de jus est correctement fermé et verrouillé avant l'utilisation. N'essayez pas d'utiliser le produit si le couvercle n'est pas bien verrouillé.

⚠ **ATTENTION**

- Coupez les ingrédients en morceaux qui passent dans la goulotte d'alimentation.
- Retirez les noyaux, les graines dures, les peaux épaisses et les coques dures avant l'extraction.
- N'appuyez pas sur les ingrédients avec une force excessive.
- Arrêtez le produit et videz le récipient à jus ou le récipient à pulpe si l'un des deux est plein.
- Ne traitez pas la canne à sucre, le fruit de la passion, la goyave, la mangue, le citron, les noix, les pistaches, les cerises avec noyaux, les abricots avec noyaux, les prunes avec noyaux, les dattes avec noyaux, les olives avec noyaux, les pêches avec noyaux ou des ingrédients durs similaires. Ceux-ci peuvent endommager le produit.
- Chaque fonction sélectionnée fonctionne pendant 10 minutes maximum.
- N'utilisez pas le produit en continu pendant plus de 15 minutes.
- Après une utilisation prolongée, laissez le produit reposer au moins 40 minutes avant de continuer.
- Si le moteur surchauffe, laissez-le refroidir pendant 50-60 minutes avant de réutiliser le produit.

ⓘ **REMARQUE**

- Des taches peuvent apparaître sur l'ensemble du filtre à jus, le couvercle de l'extracteur de jus, la vis sans fin ou d'autres accessoires après l'extraction de certains fruits ou légumes. C'est normal et cela n'affecte pas l'utilisation.
- Le jus frais doit être consommé immédiatement.
- Ne conservez pas les résidus de pulpe longtemps.

Enfants et surveillance

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir le produit sans surveillance.

Eau et humidité

⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'immergez pas le corps principal dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne rincez pas le corps principal sous l'eau ou d'autres liquides.

Nettoyage et entretien

⚠ **ATTENTION**

- Ne stérilisez pas les pièces dans de l'eau à plus de 70 °C.
- Ne placez pas les pièces dans un four à micro-ondes.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs, d'essence, d'acétone ou de liquides corrosifs pour nettoyer le produit.
- Nettoyez le produit rapidement après utilisation.
- Assurez-vous que le produit est propre et sec avant rangement.

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'extraction de jus de fruits et de légumes à la maison. Il peut aussi être utilisé avec la fonction Glace pour les fruits congelés, lorsqu'ils sont préparés comme décrit dans ce manuel.
Ce produit est réservé à un usage personnel ou familial.
Non destiné à:

- Un usage commercial ou professionnel.
- Le traitement des ingrédients interdits indiqués dans la section sécurité.
- Tout usage autre que l'extraction de jus de fruits et de légumes à la maison.

Présentation du produit

Composants

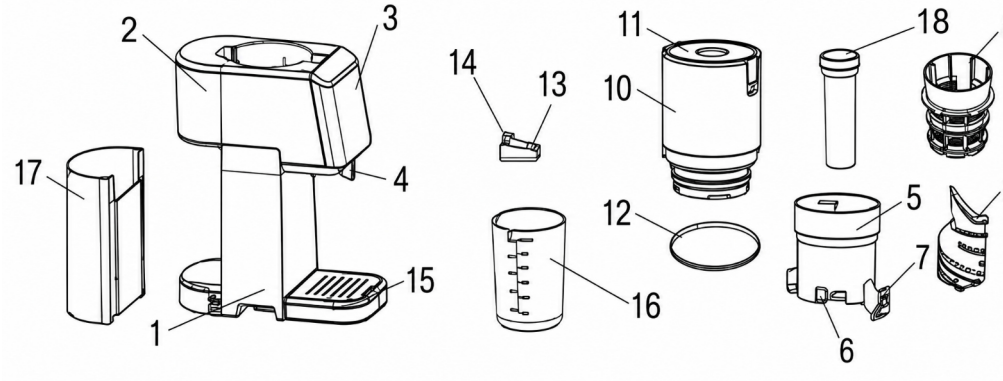

N°	Nom et fonction du composant
1	Prise du câble secteur - Raccorde le produit à l'alimentation secteur.
2	Corps principal - Contient le moteur et alimente le produit.
3	Panneau de boutons - Contrôle l'alimentation, le sens de rotation et les fonctions du menu.
4	Levier de sortie de jus - Ouvre et ferme le couvercle de la sortie de jus.
5	Chambre d'extraction - Contient les pièces d'extraction et dirige le jus et la pulpe.
6	Bague de verrouillage - Verrouille ou libère la vis sans fin.
7	Couvercle de sortie de jus - Aide à éviter les gouttes de jus résiduel.
8	Ensemble filtre à jus - Filtre le jus pendant le traitement.
9	Vis sans fin - Déplace et presse les ingrédients dans la chambre d'extraction.
10	Couvercle de l'extracteur - Couvre la chambre d'extraction et comprend la goulotte d'alimentation.
11	Couvercle d'alimentation rabattable - S'ouvre pour ajouter les ingrédients.
12	Joint du couvercle de l'extracteur - Aide à empêcher les fuites de jus.
13	Insert en silicone de sortie de pulpe - Guide la pulpe par la sortie de pulpe.
14	Insert de sortie de pulpe - Insert amovible pour le canal de sortie de pulpe.
15	Support du récipient à jus - Soutient le récipient à jus.
16	Récipient à jus - Recueille le jus.
17	Récipient à pulpe - Recueille la pulpe.
18	Poussoir - Guide les ingrédients dans la goulotte d'alimentation.

Commandes et indicateurs

Commande	Fonction
	Marche/Arrêt - Allume ou éteint le produit. Voyant vert: marche. Voyant rouge: arrêt.
	Marche arrière - Inverse la rotation de la vis sans fin pour aider à libérer les ingrédients coincés.
	Marche avant - Démarre ou arrête la rotation vers l'avant.
	Fruits tendres - Mode pour fruits et légumes tendres.
	Fruits durs - Mode pour fruits et légumes plus fermes.
	Légumes-feuilles - Mode pour légumes-feuilles.
	Jus mélangé - Mode pour fruits et légumes mélangés.
	Glace - Mode pour fruits congelés.

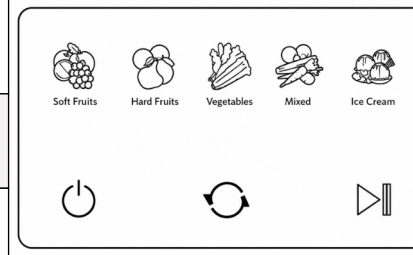

Avant la première utilisation

1. Vérifiez que le câble secteur, la fiche secteur, l'ensemble filtre à jus, la vis sans fin, la chambre d'extraction et les autres pièces ne sont pas endommagés.
2. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée.
3. Nettoyez toutes les pièces qui entreront en contact avec les aliments.
4. Assurez-vous que toutes les pièces amovibles sont sèches avant l'assemblage.
5. Assurez-vous que le produit est éteint avant de le raccorder à l'alimentation secteur.

Assembler l’extracteur de jus

1. Assurez-vous que le joint d’étanchéité au centre de la chambre d’extraction est correctement installé.

2. Insérez l’ensemble filtre à jus dans la chambre d’extraction le long de la rainure de positionnement.

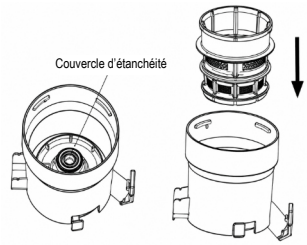

3. Déplacez la bague de verrouillage complètement vers la droite et poussez-la vers le bas.

4. Insérez la vis sans fin verticalement dans le fond de la chambre d’extraction.

5. Relâchez la bague de verrouillage. Assurez-vous que la vis sans fin est verrouillée en place.

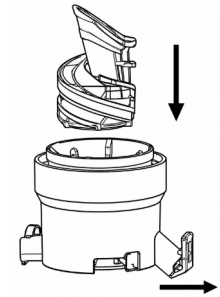

6. Installez l’insert en silicone de sortie de pulpe dans l’insert de sortie de pulpe.

7. Insérez l’insert de sortie de pulpe dans le canal de sortie de pulpe.

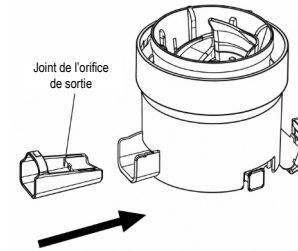

8. Alignez la chambre d’extraction avec la fente correspondante sur le corps principal.

9. Poussez la chambre d’extraction en place. Si nécessaire, tournez légèrement la vis sans fin pour que la chambre s’insère complètement.

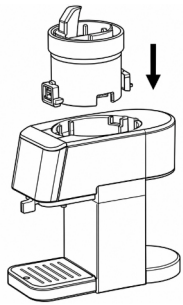

10. Alignez le repère triangulaire du couvercle de l’extracteur avec le repère de déverrouillage sur la chambre d’extraction.

11. Poussez le couvercle vers le bas et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le repère triangulaire s’aligne avec le repère de verrouillage et que le couvercle soit bien verrouillé.

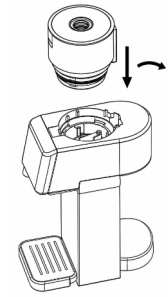

12. Placez le récipient à jus sous la sortie de jus et le récipient à pulpe sous la sortie de pulpe.

13. Tournez le levier de sortie de jus complètement vers la droite pour ouvrir la sortie de jus.

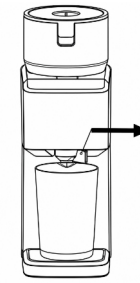

Préparer les ingrédients

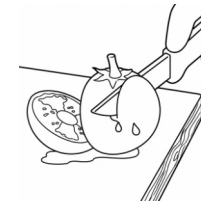

1. Lavez les fruits et les légumes.
2. Coupez les ingrédients en morceaux qui passent dans la goulotte d'alimentation.
3. Retirez les noyaux, les graines dures, les peaux épaisses et les coques dures.
4. N'utilisez pas les ingrédients interdits indiqués dans la section sécurité.

Extraire le jus des fruits et légumes

⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'insérez pas les doigts, des ustensiles ou d'autres objets dans la goulotte d'alimentation.



1. Branchez le produit à l'alimentation secteur.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le produit.
3. Sélectionnez la fonction requise: Fruits tendres, Fruits durs, Légumes-feuilles, Jus mélangé ou Glace.
4. Appuyez sur Marche avant pour démarrer la rotation vers l'avant.
5. Ouvrez le couvercle d'alimentation rabattable.
6. Ajoutez les ingrédients préparés sans remplir au-dessus du repère 2/3. Utilisez le poussoir pour guider doucement les ingrédients dans la goulotte d'alimentation. N'appuyez pas avec une force excessive.
7. La fonction sélectionnée fonctionne pendant 10 minutes maximum.
8. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur Marche avant pour arrêter. Appuyez brièvement sur Marche arrière si nécessaire.
9. Attendez que la vis sans fin s'arrête complètement. Tournez le levier de sortie de jus vers la gauche pour fermer. Retirez le récipient à jus.

Utiliser la marche arrière

1. Appuyez sur Marche arrière si les ingrédients se coincent ou si les pièces d'extraction sont difficiles à retirer.
2. Attendez que la vis sans fin recule brièvement.
3. Continuez l'utilisation ou éteignez le produit avant le démontage.

Utiliser la fonction Glace

⚠ **ATTENTION**

- N'utilisez pas de fruits congelés trop durs. Les fruits congelés très durs peuvent endommager le produit.

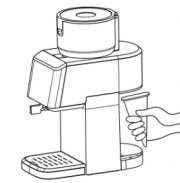

1. Coupez des fruits frais en petits morceaux et congelez-les jusqu'à ce qu'ils soient durs.
2. Sortez les fruits congelés et laissez-les reposer pendant 19-25 minutes.
3. Assemblez le produit et sélectionnez le mode Glace.
4. Appuyez sur Marche avant. Introduisez les fruits congelés dans la goulotte d'alimentation en petites quantités.
5. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur Marche avant pour arrêter. Éteignez et débranchez du secteur.
6. Attendez que le produit soit complètement arrêté avant le démontage et le nettoyage.

Nettoyage et entretien

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation secteur avant le nettoyage.

1. Tournez le levier de sortie de jus complètement vers la gauche pour fermer la sortie de jus.
2. Retirez le poussoir, le récipient à jus et le récipient à pulpe.
3. Retirez l'ensemble de la chambre d'extraction du corps principal.
4. Tournez le couvercle de l'extracteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le couvercle de l'extracteur pour le retirer.
5. Déplacez la bague de verrouillage complètement vers la droite et maintenez-la. Retirez la vis sans fin.
6. Retirez l'ensemble filtre à jus.
7. Retirez l'insert de sortie de pulpe.
8. Nettoyez rapidement après utilisation les pièces amovibles en contact avec les aliments.
9. Essuyez le corps principal avec un chiffon bien essoré. Ne lavez pas le corps principal avec de l'eau.
10. Laissez sécher toutes les pièces avant le remontage ou le rangement.

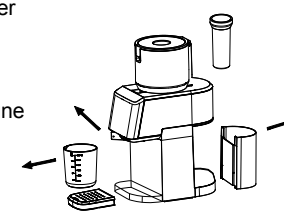

ⓘ **REMARQUE**

- Ne stérilisez pas les pièces dans de l'eau à plus de 70 °C.
- Ne placez pas les pièces dans un four à micro-ondes.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs, d'essence, d'acétone ou de liquides corrosifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Action
L'extracteur ne fonctionne pas après branchement.	Le raccordement à l'alimentation secteur a un mauvais contact.	Rebranchez la fiche secteur ou essayez une autre prise secteur.
	Les pièces d'extraction ne sont pas correctement installées.	Réinstallez la chambre d'extraction, la vis sans fin, l'ensemble filtre à jus et le couvercle.
	Le bouton d'alimentation n'est pas activé.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Sélectionnez un menu et appuyez sur Marche avant.
	Défaut du câblage interne ou de la carte électronique.	Arrêtez l'utilisation et contactez le service client.

Le moteur dégage une odeur lors des premières utilisations.	Odeur de moteur neuf.	Normal lors des premières utilisations. Si cela continue, arrêtez l'utilisation et contactez le service client.
L'extracteur s'arrête pendant l'utilisation.	Tension trop basse.	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Trop d'aliments ou aliments trop durs.	Débranchez et retirez l'excédent d'aliments. Ne traitez pas les ingrédients interdits.
	Le produit a été utilisé trop longtemps.	Laissez le moteur refroidir avant de le réutiliser.
L'extracteur est bruyant pendant l'utilisation.	La vis sans fin ou l'ensemble filtre à jus n'est pas correctement installé.	Éteignez, débranchez et réinstallez.
	Certains ingrédients provoquent un bruit de frottement pendant le traitement.	Normal pendant le traitement.
Le couvercle de l'extracteur est difficile à retirer.	Résidus alimentaires dans la chambre d'extraction.	Continuez l'extraction ou utilisez brièvement la marche arrière.
Les pièces d'extraction sont difficiles à démonter.	L'alimentation s'est arrêtée pendant le fonctionnement.	Rétablissez l'alimentation si cela est sûr, puis utilisez brièvement la marche arrière.
	Le moteur a surchauffé.	Laissez le produit reposer, puis utilisez brièvement la marche arrière.

Si le problème persiste, contactez **support@olvystore.com**. N'essayez pas de réparer le produit vous-même.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	JS8303S
Tension nominale	220–240 V~
Fréquence nominale	50–60 Hz
Puissance nominale	150 W
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 10 minutes par fonction sélectionnée
Durée maximale de fonctionnement continu	≤15 minutes
Temps de repos après une utilisation prolongée	≥40 minutes
Matériau	Plastique sans BPA

Rangement

- Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation secteur.
- Nettoyez le produit après utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant rangement.
- Rangez dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit et tous les accessoires hors de portée des enfants.

Élimination et informations environnementales

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés. À la fin de sa durée de vie, apportez le produit à un point de collecte approprié pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.
La collecte séparée et le recyclage aident à préserver les ressources et soutiennent le traitement correct des déchets électriques et électroniques. Jetez les matériaux d'emballage conformément aux exigences locales de recyclage.

ITALIAN

Informazioni importanti sulla sicurezza

Usare questo prodotto solo come descritto in questo manuale.

Linguaggio e simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
⚠ AVVERTENZA	Indica un pericolo che può causare lesioni.
⚠ ATTENZIONE	Indica una situazione che può danneggiare il prodotto o i beni, o causare lesioni lievi.
ⓘ NOTA	Fornisce informazioni utili per l'uso.

Parte elettrica

⚠ **AVVERTENZA**

- Prima dell'uso, controllare che l'alimentazione di rete corrisponda ai dati nominali del prodotto.
- Non toccare i comandi, la spina o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Spegnere sempre il prodotto e scollegarlo dalla rete prima di montare, smontare, regolare o pulire le parti.
- Non usare il prodotto se il cavo di alimentazione, la spina, il gruppo filtro per succo, la coclea, la camera di spremitura o qualsiasi altra parte è danneggiata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un tecnico ugualmente qualificato.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.

Uso e funzionamento

⚠ **AVVERTENZA**

- Tenere mani, oggetti appuntiti e utensili fuori dall'imbocco di alimentazione durante il funzionamento.
- Non toccare la coclea o parti rotanti durante il funzionamento.
- Usare solo il pressino fornito per guidare gli ingredienti nell'imbocco di alimentazione.
- Tenere il viso lontano dall'imbocco di alimentazione durante il funzionamento.
- Attendere che il motore e la coclea si siano fermati completamente prima di rimuovere le parti staccabili.
- Assicurarsi che il coperchio dello spremitore sia correttamente chiuso e bloccato prima del funzionamento. Non tentare di usare il prodotto se il coperchio non è ben bloccato.

⚠ **ATTENZIONE**

- Tagliare gli ingredienti in pezzi che entrino nell'imbocco di alimentazione.
- Rimuovere noccioli, semi duri, bucce spesse e gusci duri prima della spremitura.
- Non premere gli ingredienti verso il basso con forza eccessiva.
- Arrestare il prodotto e svuotare il bicchiere del succo o quello della polpa se uno dei due si riempie.
- Non lavorare canna da zucchero, frutto della passione, guava, mango, limone, noci, pistacchi, ciliegie con nocciolo, albicocche con nocciolo, prugne con nocciolo, datteri con nocciolo, olive con nocciolo, pesche con nocciolo o ingredienti duri simili. Possono danneggiare il prodotto.
- Ogni funzione selezionata dura fino a 10 minuti.
- Non utilizzare il prodotto in modo continuo per più di 15 minuti.
- Dopo un uso prolungato, lasciare riposare il prodotto per almeno 40 minuti prima di continuare.
- Se il motore si surriscalda, lasciarlo raffreddare per 50-60 minuti prima di usare di nuovo il prodotto.

ⓘ **NOTA**

- Possono comparire macchie sul gruppo filtro per succo, sul coperchio dello spremitore, sulla coclea o su altri accessori dopo la spremitura di alcuni frutti o verdure. È normale e non influisce sull'uso.
- Il succo fresco deve essere consumato subito.
- Non conservare a lungo i residui di polpa.

Bambini e supervisione

⚠ **AVVERTENZA**

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini non devono pulire o eseguire la manutenzione del prodotto senza supervisione.

Acqua e umidità

⚠ **AVVERTENZA**

- Non immergere il corpo principale in acqua o altri liquidi.
- Non sciacquare il corpo principale sotto acqua o altri liquidi.

Pulizia e manutenzione

⚠ **ATTENZIONE**

- Non sterilizzare le parti in acqua sopra i 70 °C.
- Non mettere le parti in un forno a microonde.
- Non usare lana d'acciaio, detergenti abrasivi, benzina, acetone o liquidi corrosivi per pulire il prodotto.
- Pulire il prodotto subito dopo l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di riporlo.

Uso previsto

Questo prodotto è destinato alla spremitura domestica di frutta e verdura. Può anche essere usato con la funzione Gelato per frutta congelata, se preparata come descritto in questo manuale.
Questo prodotto è destinato solo all'uso personale o familiare.
Non destinato a:

- Uso commerciale o professionale.
- Lavorazione degli ingredienti vietati elencati nella sezione sulla sicurezza.
- Qualsiasi scopo diverso dalla spremitura domestica di frutta e verdura.

Panoramica del prodotto

Componenti

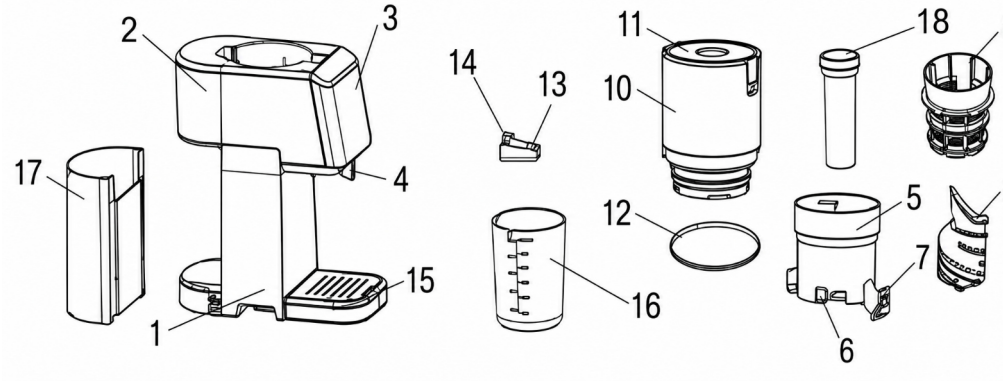

N.	Nome e funzione del componente
1	Presa del cavo di alimentazione - Collega il prodotto alla rete elettrica.
2	Corpo principale - Contiene il motore e alimenta il prodotto.
3	Pannello pulsanti - Controlla alimentazione, direzione e funzioni del menu.
4	Leva uscita succo - Apre e chiude il coperchio dell'uscita succo.
5	Camera di spremitura - Contiene le parti di spremitura e dirige succo e polpa.
6	Anello di bloccaggio - Blocca o rilascia la coclea.
7	Coperchio uscita succo - Aiuta a prevenire il gocciolamento del succo residuo.
8	Gruppo filtro per succo - Filtra il succo durante la lavorazione.
9	Coclea - Sposta e preme gli ingredienti attraverso la camera di spremitura.
10	Coperchio dello spremitore - Copre la camera di spremitura e include l'imbocco di alimentazione.
11	Coperchio di alimentazione ribaltabile - Si apre per inserire gli ingredienti.
12	Anello di tenuta del coperchio dello spremitore - Aiuta a prevenire perdite di succo.
13	Inserto in silicone uscita polpa - Guida la polpa attraverso l'uscita polpa.
14	Inserto uscita polpa - Inserto rimovibile per il canale di uscita polpa.
15	Supporto bicchiere succo - Supporta il bicchiere del succo.
16	Bicchiere succo - Raccoglie il succo.
17	Bicchiere polpa - Raccoglie la polpa.
18	Pressino - Guida gli ingredienti nell'imbocco di alimentazione.

Comandi e indicatori

Comando	Funzione
	Accensione/Spegnimento - Accende o spegne il prodotto. Luce verde: acceso. Luce rossa: spento.
	Indietro - Inverte la coclea per aiutare a liberare gli ingredienti bloccati.
	Avanti - Avvia o arresta la rotazione in avanti.
	Frutta morbida - Modalità per frutta e verdura morbida.
	Frutta dura - Modalità per frutta e verdura più soda.
	Verdure a foglia - Modalità per verdure a foglia.
	Succo misto - Modalità per frutta e verdura miste.
	Gelato - Modalità per frutta congelata.

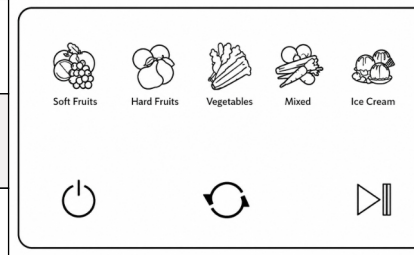

Prima del primo utilizzo

1. Controllare che il cavo di alimentazione, la spina, il gruppo filtro per succo, la coclea, la camera di spremitura e le altre parti non siano danneggiati.
2. Non usare il prodotto se una parte è danneggiata.
3. Pulire tutte le parti che entreranno in contatto con gli alimenti.
4. Assicurarsi che tutte le parti staccabili siano asciutte prima del montaggio.
5. Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.

Montare lo spremitore

1. Assicurarsi che l’anello di tenuta al centro della camera di spremitura sia installato correttamente.

2. Inserire il gruppo filtro per succo nella camera di spremitura lungo la scanalatura di posizionamento.

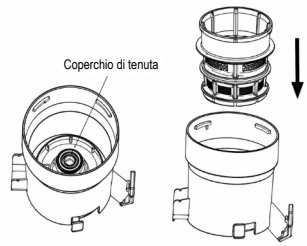

3. Spostare l’anello di bloccaggio completamente verso destra e spingerlo verso il basso.

4. Inserire la coclea verticalmente nel fondo della camera di spremitura.

5. Rilasciare l’anello di bloccaggio. Assicurarsi che la coclea sia bloccata in posizione.

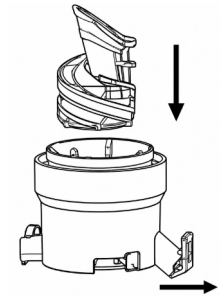

6. Installare l’inserto in silicone uscita polpa nell’inserto uscita polpa.

7. Inserire l’inserto uscita polpa nel canale di uscita polpa.

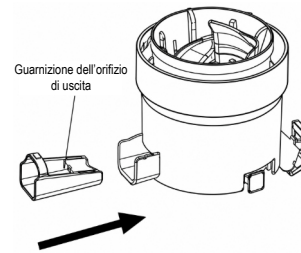

8. Allineare la camera di spremitura con la fessura corrispondente sul corpo principale.

9. Spingere la camera di spremitura in posizione. Se necessario, ruotare leggermente la coclea in modo che la camera si inserisca completamente.

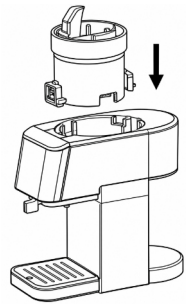

10. Allineare il segno triangolare sul coperchio dello spremitore con il segno di sblocco sulla camera di spremitura.

11. Spingere il coperchio verso il basso e ruotarlo in senso orario finché il segno triangolare si allinea con il segno di blocco e il coperchio è bloccato saldamente.

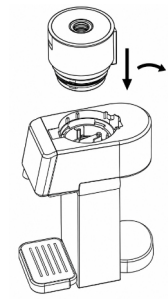

12. Posizionare il bicchiere del succo sotto l’uscita succo e il bicchiere della polpa sotto l’uscita polpa.

13. Ruotare la leva dell’uscita succo completamente verso destra per aprire l’uscita succo.

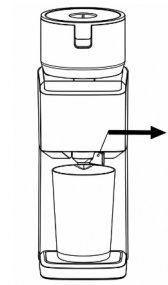

Lavare frutta e verdura.

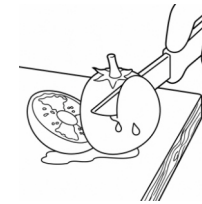

1. Lavare frutta e verdura.
2. Tagliare gli ingredienti in pezzi che entrino nell'imbocco di alimentazione.
3. Rimuovere noccioli, semi duri, bucce spesse e gusci duri.
4. Non usare gli ingredienti vietati elencati nella sezione sulla sicurezza.

Spremere frutta e verdura

> ⚠ **AVVERTENZA**
> • Non inserire dita, utensili o altri oggetti nell'imbocco di alimentazione.



1. Collegare il prodotto alla rete elettrica.
2. Premere il pulsante Accensione/Spegnimento per accendere il prodotto.
3. Selezionare la funzione richiesta: Frutta morbida, Frutta dura, Verdure a foglia, Succo misto o Gelato.
4. Premere Avanti per avviare la rotazione in avanti.
5. Aprire il coperchio di alimentazione ribaltabile.
6. Aggiungere gli ingredienti preparati senza superare il segno 2/3. Usare il pressino per guidare delicatamente gli ingredienti nell'imbocco di alimentazione. Non premere con forza eccessiva.
7. La funzione selezionata durerà fino a 10 minuti.
8. Al termine, premere di nuovo Avanti per arrestare. Premere brevemente Indietro se necessario.
9. Attendere che la coclea si fermi completamente. Ruotare la leva dell'uscita succo verso sinistra per chiudere. Rimuovere il bicchiere del succo.

Usare Indietro

1. Premere Indietro se gli ingredienti si bloccano o se le parti di spremitura sono difficili da rimuovere.
2. Attendere che la coclea giri brevemente all'indietro.
3. Continuare l'uso oppure spegnere il prodotto prima dello smontaggio.

Usare la funzione Gelato

> ⚠ **ATTENZIONE**
> • Non usare frutta congelata troppo dura. La frutta congelata molto dura può danneggiare il prodotto.

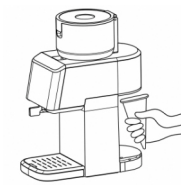

1. Tagliare la frutta fresca in piccoli pezzi e congelarla fino a quando diventa dura.
2. Rimuovere la frutta congelata e lasciarla riposare per 19-25 minuti.
3. Montare il prodotto e selezionare la modalità Gelato.
4. Premere Avanti. Inserire la frutta congelata nell'imbocco di alimentazione in piccole quantità.
5. Al termine, premere di nuovo Avanti per arrestare. Spegnere e scollegare dalla rete elettrica.
6. Attendere che il prodotto si sia fermato completamente prima dello smontaggio e della pulizia.

Pulizia e manutenzione

⚠ **AVVERTENZA**

- Spegnere e scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.

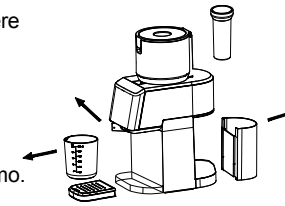

1. Ruotare la leva dell'uscita succo completamente verso sinistra per chiudere l'uscita succo.
2. Rimuovere il pressino, il bicchiere del succo e il bicchiere della polpa.
3. Rimuovere il gruppo camera di spremitura dal corpo principale.
4. Ruotare il coperchio dello spremitore in senso antiorario. Sollevare il coperchio dello spremitore verso l'alto per rimuoverlo.
5. Spostare l'anello di bloccaggio completamente verso destra e tenerlo fermo. Rimuovere la coclea.
6. Rimuovere il gruppo filtro per succo.
7. Estrarre l'inserto uscita polpa.
8. Pulire subito dopo l'uso le parti staccabili a contatto con gli alimenti.
9. Pulire il corpo principale con un panno ben strizzato. Non lavare il corpo principale con acqua.
10. Lasciare asciugare tutte le parti prima del rimontaggio o della conservazione.

ⓘ **NOTA**

- Non sterilizzare le parti in acqua sopra i 70 °C.
- Non mettere le parti in un forno a microonde.
- Non usare lana d'acciaio, detergenti abrasivi, benzina, acetone o liquidi corrosivi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Azione
Lo spremitore non funziona dopo il collegamento all'alimentazione.	Il collegamento alla rete elettrica ha un contatto scarso.	Ricollegare la spina o provare un'altra presa di corrente.
	Le parti di spremitura non sono installate correttamente.	Reinstallare la camera di spremitura, la coclea, il gruppo filtro per succo e il coperchio.
	Il pulsante di accensione non è attivato.	Premere il pulsante Accensione/ Spegnimento finché si accende la luce verde. Selezionare un menu e premere Avanti.
	Guasto al cablaggio interno o alla scheda elettronica.	Interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti.

Il motore emette un odore durante i primi utilizzi.	Odore di motore nuovo.	Normale durante i primi utilizzi. Se continua, interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti.
Lo spremitore si arresta durante l'uso.	Tensione troppo bassa	Controllare l'alimentazione di rete.
	Troppo cibo o cibo troppo duro.	Scollegare e rimuovere il cibo in eccesso. Non lavorare ingredienti vietati.
	Il prodotto è stato usato troppo a lungo.	Lasciare raffreddare il motore prima di riutilizzarlo.
Lo spremitore è rumoroso durante il funzionamento.	La coclea o il gruppo filtro per succo non è installato correttamente.	Spegnere, scollegare e reinstallare.
	Alcuni ingredienti producono rumore di attrito durante la lavorazione.	Normale durante la lavorazione.
Il coperchio dello spremitore è difficile da rimuovere.	Residui di cibo nella camera di spremitura.	Continuare la spremitura o usare brevemente Indietro.
Le parti di spremitura sono difficili da smontare.	L'alimentazione si è interrotta durante il funzionamento.	Ripristinare l'alimentazione se è sicuro, poi usare brevemente Indietro.
	Il motore si è surriscaldato.	Lasciare riposare il prodotto, poi usare brevemente Indietro.

Se il problema persiste, contattare **support@olvystore.com**. Non tentare di riparare il prodotto da soli.

Specifiche tecniche

Specifica	Valore
Modello	JS8303S
Tensione nominale	220–240 V~
Frequenza nominale	50–60 Hz
Potenza nominale	150 W
Tempo di funzionamento della funzione	Fino a 10 minuti per funzione selezionata
Tempo massimo di funzionamento continuo	≤15 minuti
Tempo di riposo dopo uso prolungato	≥40 minuti
Materiale	Plastica senza BPA

Conservazione

- Spegnere e scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
- Pulire il prodotto dopo l'uso. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima della conservazione.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da calore e luce solare diretta.
- Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento e informazioni ambientali

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici indifferenziati. Al termine della sua vita utile, portare il prodotto a un punto di raccolta adatto per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a conservare le risorse e supportano il corretto trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Smaltire i materiali di imballaggio secondo le norme locali sul riciclaggio.

SPANISH

Información importante de seguridad

Utilice este producto solo como se describe en este manual.

Lenguaje y símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
⚠ ADVERTENCIA	Indica un peligro que puede causar lesiones.
⚠ PRECAUCIÓN	Indica una situación que puede dañar el producto o la propiedad, o causar lesiones leves.
ⓘ NOTA	Proporciona información útil sobre el uso.

Electricidad

⚠ **ADVERTENCIA**

- Compruebe antes del uso que la red eléctrica coincide con los datos nominales del producto.
- No toque los controles, el enchufe ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Apague siempre el producto y desconéctelo de la red eléctrica antes de montar, desmontar, ajustar o limpiar piezas.
- No utilice el producto si el cable de alimentación, el enchufe, el conjunto del filtro de zumo, el sinfín, la cámara de exprimido o cualquier otra pieza está dañada.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o un profesional con cualificación similar.
- No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.

Uso y funcionamiento

⚠ **ADVERTENCIA**

- Mantenga las manos, los objetos afilados y los utensilios fuera de la boca de entrada durante el funcionamiento.
- No toque el sinfín ni ninguna pieza giratoria durante el funcionamiento.
- Use solo el empujador suministrado para guiar los ingredientes hacia la boca de entrada.
- Mantenga la cara alejada de la boca de entrada durante el funcionamiento.
- Espere hasta que el motor y el sinfín se hayan detenido por completo antes de retirar piezas desmontables.
- Asegúrese de que la tapa del exprimidor esté bien cerrada y bloqueada antes del funcionamiento. No intente utilizar el producto si la tapa no está bien bloqueada.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Corte los ingredientes en trozos que quepan en la boca de entrada.
- Retire huesos, semillas duras, pieles gruesas y cáscaras duras antes de exprimir.
- No presione los ingredientes hacia abajo con fuerza excesiva.
- Detenga el producto y vacíe el vaso de zumo o el vaso de pulpa si alguno se llena.
- No procese caña de azúcar, fruta de la pasión, guayaba, mango, limón, nueces, pistachos, cerezas con hueso, albaricoques con hueso, ciruelas con hueso, dátiles con hueso, aceitunas con hueso, melocotones con hueso o ingredientes duros similares. Estos pueden dañar el producto.
- Cada función seleccionada funciona hasta 10 minutos.
- No utilice el producto de forma continua durante más de 15 minutos.
- Después de un uso prolongado, deje reposar el producto durante al menos 40 minutos antes de continuar.
- Si el motor se sobrecalienta, deje que se enfríe durante 50-60 minutos antes de volver a usar el producto.

ⓘ **NOTA**

- Pueden aparecer manchas en el conjunto del filtro de zumo, la tapa del exprimidor, el sinfín u otros accesorios después de exprimir algunas frutas o verduras. Esto es normal y no afecta al uso.
- El zumo fresco debe consumirse inmediatamente.
- No guarde los restos de pulpa durante mucho tiempo.

Niños y supervisión

⚠ **ADVERTENCIA**

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.

Agua y humedad

⚠ **ADVERTENCIA**

- No sumerja el cuerpo principal en agua u otros líquidos.
- No enjuague el cuerpo principal bajo agua u otros líquidos.

Limpieza y mantenimiento

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No esterilice piezas en agua a más de 70 °C.
- No coloque piezas en un horno microondas.
- No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos, gasolina, acetona o líquidos corrosivos para limpiar el producto.
- Limpie el producto cuanto antes después de usarlo.
- Asegúrese de que el producto esté limpio y seco antes de guardarlo.

Uso previsto

Este producto está previsto para exprimir frutas y verduras en el hogar. También puede usarse con la función Helado para fruta congelada, cuando se prepare como se describe en este manual.
Este producto es solo para uso personal o familiar.
No previsto para:

- Uso comercial o profesional.
- Procesar ingredientes prohibidos indicados en la sección de seguridad.
- Cualquier uso distinto de exprimir frutas y verduras en el hogar.

Descripción general del producto

Componentes

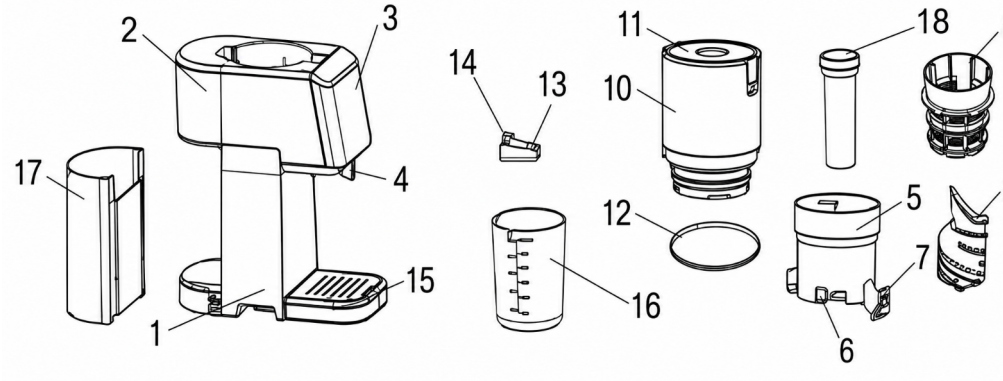

N.º	Nombre y función del componente
1	Toma del cable de alimentación - Conecta el producto a la red eléctrica.
2	Cuerpo principal - Contiene el motor y alimenta el producto.
3	Panel de botones - Controla la alimentación, la dirección y las funciones del menú.
4	Palanca de salida de zumo - Abre y cierra la tapa de la salida de zumo.
5	Cámara de exprimido - Contiene las piezas de exprimido y dirige el zumo y la pulpa.
6	Anillo de bloqueo - Bloquea o libera el sinfín.
7	Tapa de salida de zumo - Ayuda a evitar el goteo de zumo residual.
8	Conjunto del filtro de zumo - Filtra el zumo durante el procesamiento.
9	Sinfín - Mueve y presiona los ingredientes a través de la cámara de exprimido.
10	Tapa del exprimidor - Cubre la cámara de exprimido e incluye la boca de entrada.
11	Tapa de alimentación abatible - Se abre para introducir ingredientes.
12	Junta de sellado de la tapa del exprimidor - Ayuda a evitar fugas de zumo.
13	Inserto de silicona de salida de pulpa - Guía la pulpa a través de la salida de pulpa.
14	Inserto de salida de pulpa - Inserto desmontable para el canal de salida de pulpa.
15	Soporte del vaso de zumo - Sostiene el vaso de zumo.
16	Vaso de zumo - Recoge el zumo.
17	Vaso de pulpa - Recoge la pulpa.
18	Empujador - Guía los ingredientes hacia la boca de entrada.

Controles e indicadores

Control	Función
	Encendido/Apagado - Enciende o apaga el producto. Luz verde: encendido. Luz roja: apagado.
	Retroceso - Invierte el sinfín para ayudar a liberar ingredientes atascados.
	Avance - Inicia o detiene la rotación hacia delante.
	Fruta blanda - Modo para frutas y verduras blandas.
	Fruta dura - Modo para frutas y verduras más firmes.
	Verduras de hoja - Modo para verduras de hoja.
	Zumo mixto - Modo para frutas y verduras mezcladas.
	Helado - Modo para fruta congelada.

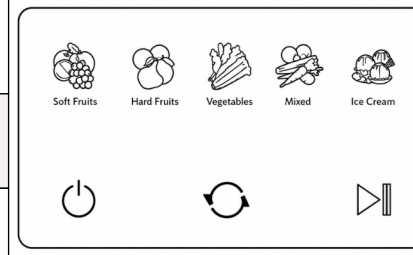

Antes del primer uso

1. Compruebe que el cable de alimentación, el enchufe, el conjunto del filtro de zumo, el sinfín, la cámara de exprimido y otras piezas no estén dañados.
2. No utilice el producto si alguna pieza está dañada.
3. Limpie todas las piezas que vayan a entrar en contacto con alimentos.
4. Asegúrese de que todas las piezas desmontables estén secas antes del montaje.
5. Asegúrese de que el producto esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.

Montar el exprimidor

1. Asegúrese de que la junta de sellado en el centro de la cámara de exprimido esté instalada correctamente.

2. Inserte el conjunto del filtro de zumo en la cámara de exprimido a lo largo de la ranura de posicionamiento.

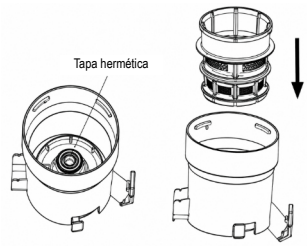

3. Mueva el anillo de bloqueo completamente hacia la derecha y presiónelo hacia abajo.

4. Inserte el sinfín verticalmente en el fondo de la cámara de exprimido.

5. Suelte el anillo de bloqueo. Asegúrese de que el sinfín esté bloqueado en su lugar.

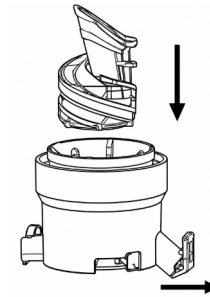

6. Instale el inserto de silicona de salida de pulpa en el inserto de salida de pulpa.

7. Inserte el inserto de salida de pulpa en el canal de salida de pulpa.

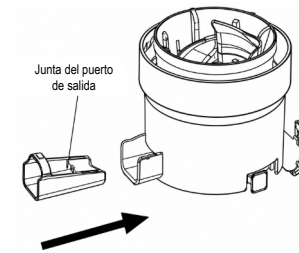

8. Alinee la cámara de exprimido con la ranura correspondiente del cuerpo principal.

9. Empuje la cámara de exprimido hasta colocarla en su sitio. Si es necesario, gire ligeramente el sinfín para que la cámara encaje por completo.

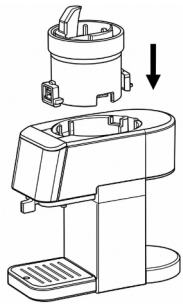

10. Alinee la marca triangular de la tapa del exprimidor con la marca de desbloqueo de la cámara de exprimido.

11. Presione la tapa hacia abajo y gírela en sentido horario hasta que la marca triangular se alinee con la marca de bloqueo y la tapa quede bien bloqueada.

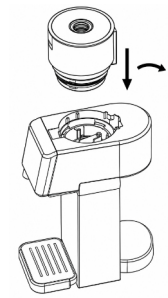

12. Coloque el vaso de zumo debajo de la salida de zumo y el vaso de pulpa debajo de la salida de pulpa.

13. Gire la palanca de salida de zumo completamente hacia la derecha para abrir la salida de zumo.

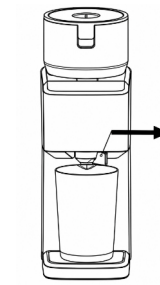

Preparar los ingredientes

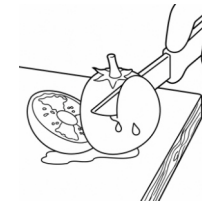

1. Lave las frutas y verduras.
2. Corte los ingredientes en trozos que quepan en la boca de entrada.
3. Retire huesos, semillas duras, pieles gruesas y cáscaras duras.
4. No utilice ingredientes prohibidos indicados en la sección de seguridad.

Exprimir frutas y verduras

⚠ **ADVERTENCIA**

- No introduzca dedos, utensilios u otros objetos en la boca de entrada.



1. Conecte el producto a la red eléctrica.
2. Pulse el botón Encendido/Apagado para encender el producto.
3. Seleccione la función requerida: Fruta blanda, Fruta dura, Verduras de hoja, Zumo mixto o Helado.
4. Pulse Avance para iniciar la rotación hacia delante.
5. Abra la tapa de alimentación abatible.
6. Añada los ingredientes preparados sin llenar por encima de la marca 2/3. Use el empujador para guiar suavemente los ingredientes hacia la boca de entrada. No presione con fuerza excesiva.
7. La función seleccionada funcionará hasta 10 minutos.
8. Al terminar, pulse Avance de nuevo para detener. Pulse Retroceso brevemente si es necesario.
9. Espere hasta que el sinfín se detenga por completo. Gire la palanca de salida de zumo hacia la izquierda para cerrar. Retire el vaso de zumo.

Usar Retroceso

1. Pulse Retroceso si los ingredientes se atascan o si las piezas de exprimido son difíciles de retirar.
2. Espere a que el sinfín retroceda brevemente.
3. Continúe el uso o apague el producto antes del desmontaje.

Usar la función Helado

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No utilice fruta congelada demasiado dura. La fruta congelada muy dura puede dañar el producto.

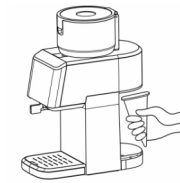

1. Corte fruta fresca en trozos pequeños y congélela hasta que esté dura.
2. Retire la fruta congelada y déjela reposar durante 19-25 minutos.
3. Monte el producto y seleccione el modo Helado.
4. Pulse Avance. Introduzca la fruta congelada en la boca de entrada en pequeñas cantidades.
5. Al terminar, pulse Avance de nuevo para detener. Apague y desconecte de la red eléctrica.
6. Espere hasta que el producto se haya detenido por completo antes del desmontaje y la limpieza.

Limpieza y mantenimiento

⚠ **ADVERTENCIA**

- Apague y desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.

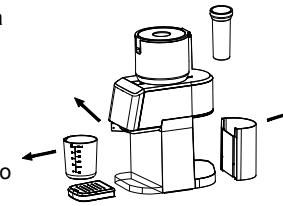

1. Gire la palanca de salida de zumo completamente hacia la izquierda para cerrar la salida de zumo.
2. Retire el empujador, el vaso de zumo y el vaso de pulpa.
3. Retire el conjunto de la cámara de exprimido del cuerpo principal.
4. Gire la tapa del exprimidor en sentido antihorario. Levante la tapa del exprimidor hacia arriba para retirarla.
5. Mueva el anillo de bloqueo completamente hacia la derecha y manténgalo sujeto. Retire el sinfín.
6. Retire el conjunto del filtro de zumo.
7. Extraiga el inserto de salida de pulpa.
8. Limpie rápidamente después del uso las piezas desmontables que entran en contacto con alimentos.
9. Limpie el cuerpo principal con un paño escurrido. No lave el cuerpo principal con agua.
10. Deje que todas las piezas se sequen antes de volver a montarlas o guardarlas.

ⓘ **NOTA**

- No esterilice piezas en agua a más de 70 °C.
- No coloque piezas en un horno microondas.
- No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos, gasolina, acetona o líquidos corrosivos.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Acción
El exprimidor no funciona después de conectarlo a la alimentación.	La conexión a la red eléctrica tiene mal contacto.	Vuelva a conectar el enchufe o pruebe otra toma de corriente.
	Las piezas de exprimido no están instaladas correctamente.	Vuelva a instalar la cámara de exprimido, el sinfín, el conjunto del filtro de zumo y la tapa.
	El botón de encendido no está activado.	Pulse el botón Encendido/Apagado hasta que aparezca la luz verde. Seleccione un menú y pulse Avance.
	Fallo del cableado interno o de la placa de circuito.	Deje de usar el producto y contacte con atención al cliente.

El motor desprende olor durante los primeros usos.	Olor de motor nuevo.	Normal durante los primeros usos. Si continúa, deje de usar el producto y contacte con atención al cliente.
El exprimidor se detiene durante el uso.	Voltaje demasiado bajo.	Compruebe la red eléctrica.
	Demasiado alimento o alimento demasiado duro.	Desconecte y retire el exceso de alimento. No procese ingredientes prohibidos.
	El producto se ha usado durante demasiado tiempo.	Deje que el motor se enfríe antes de volver a usarlo.
El exprimidor hace ruido durante el funcionamiento.	El sinfín o el conjunto del filtro de zumo no está instalado correctamente.	Apague, desconecte y vuelva a instalar.
	Algunos ingredientes producen ruido de fricción durante el procesamiento.	Normal durante el procesamiento.
La tapa del exprimidor es difícil de retirar.	Residuos de alimentos en la cámara de exprimido.	Continúe exprimiendo o use Retroceso brevemente.
Las piezas de exprimido son difíciles de desmontar.	La alimentación se detuvo durante el funcionamiento.	Restablezca la alimentación si es seguro y luego use Retroceso brevemente.
	El motor se ha sobrecalentado.	Deje reposar el producto y luego use Retroceso brevemente.

Si el problema persiste, contacte con **support@olvystore.com**. No intente reparar el producto usted mismo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Modelo	JS8303S
Voltaje nominal	220–240 V~
Frecuencia nominal	50–60 Hz
Potencia nominal	150 W
Tiempo de funcionamiento de la función	Hasta 10 minutos por función seleccionada
Tiempo máximo de funcionamiento continuo	≤15 minutos
Tiempo de reposo después de uso prolongado	≥40 minutos
Material	Plástico sin BPA

Almacenamiento

- Apague y desconecte el producto de la red eléctrica.
- Limpie el producto después del uso. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas.
- Guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor y la luz solar directa.
- Mantenga el producto y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.

Eliminación e información ambiental

Este producto no debe eliminarse con residuos domésticos sin clasificar. Al final de su vida útil, lleve el producto a un punto de recogida adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
La recogida separada y el reciclaje ayudan a conservar recursos y favorecen el tratamiento correcto de los residuos eléctricos y electrónicos. Deseche los materiales de embalaje según los requisitos locales de reciclaje.

POLISH

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Używaj tego produktu wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.

Komunikaty i symbole bezpieczeństwa

Symbol	Znaczenie
⚠ OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie, które może spowodować obrażenia.
⚠ UWAGA	Oznacza sytuację, która może uszkodzić produkt lub mienie albo spowodować drobne obrażenia.
ⓘ WSKAZÓWKA	Podaje przydatne informacje dotyczące obsługi.

Elektryka

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Przed użyciem sprawdź, czy zasilanie sieciowe odpowiada parametrom produktu.
- Nie dotykaj elementów sterowania, wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Przed montażem, demontażem, regulacją lub czyszczeniem części zawsze wyłącz produkt i odłącz go od zasilania.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka, zespół filtra soku, ślimak, komora wyciskania lub jakakolwiek inna część jest uszkodzona.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział serwisowy lub podobnie wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.

Użytkowanie i obsługa

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Podczas pracy trzymaj ręce, ostre przedmioty i przybory z dala od otworu wsadowego.
- Podczas pracy nie dotykaj ślimaka ani żadnej obracającej się części.
- Do prowadzenia składników do otworu wsadowego używaj wyłącznie dołączonego popychacza.
- Podczas pracy trzymaj twarz z dala od otworu wsadowego.
- Poczekaj, aż silnik i ślimak całkowicie się zatrzymają, zanim zdejmiesz odłączane części.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że pokrywa wyciskarki jest prawidłowo zamknięta i zablokowana. Nie próbuj uruchamiać produktu, jeśli pokrywa nie jest bezpiecznie zablokowana.

Olvy | support@olvystore.com

⚠ **UWAGA**

- Pokrój składniki na kawałki, które mieszczą się w otworze wsadowym.
- Przed wyciskaniem usuń pestki, twarde nasiona, grube skórki i twarde łupiny.
- Nie dociskaj składników z nadmierną siłą.
- Zatrzymaj produkt i opróżnij kubek na sok lub kubek na pulpę, jeśli którykolwiek się zapełni.
- Nie przetwarzaj trzciny cukrowej, marakui, guawy, mango, cytryny, orzechów włoskich, pistacji, wiśni z pestkami, moreli z pestkami, śliwek z pestkami, daktyli z pestkami, oliwek z pestkami, brzoskwiń z pestkami ani podobnych twardych składników. Mogą one uszkodzić produkt.
- Każda wybrana funkcja działa do 10 minut.
- Nie używaj produktu bez przerwy dłużej niż 15 minut.
- Po dłuższej pracy pozostaw produkt na co najmniej 40 minut przed kontynuacją.
- Jeśli silnik się przegrzeje, pozostaw go do ostygnięcia na 50-60 minut przed ponownym użyciem produktu.

ⓘ **WSKAZÓWKA**

- Po wyciskaniu niektórych owoców lub warzyw mogą pojawić się przebarwienia na zespole filtra soku, pokrywie wyciskarki, ślimaku lub innych akcesoriach. Jest to normalne i nie wpływa na użytkowanie.
- Świeży sok należy spożyć natychmiast.
- Nie przechowuj resztek pulpy przez długi czas.

Dzieci i nadzór

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować produktu bez nadzoru.

Woda i wilgoć

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie zanurzaj korpusu głównego w wodzie ani innych płynach.
- Nie płucz korpusu głównego pod wodą ani innymi płynami.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ **UWAGA**

- Nie sterylizuj części w wodzie o temperaturze powyżej 70 °C.
- Nie wkładaj części do kuchenki mikrofalowej.
- Do czyszczenia produktu nie używaj wełny stalowej, środków ściernych, benzyny, acetonu ani żrących płynów.
- Wyczyść produkt niezwłocznie po użyciu.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest czysty i suchy.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do domowego wyciskania soku z owoców i warzyw. Może być także używany z funkcją Lodów do mrożonych owoców, jeśli są przygotowane zgodnie z opisem w tej instrukcji.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego lub rodzinnego.
Nie jest przeznaczony do:

- Użytku komercyjnego lub profesjonalnego.
- Przetwarzania zabronionych składników wymienionych w części dotyczącej bezpieczeństwa.
- Jakiegokolwiek celu innego niż domowe wyciskanie soku z owoców i warzyw.

Przegląd produktu

Elementy

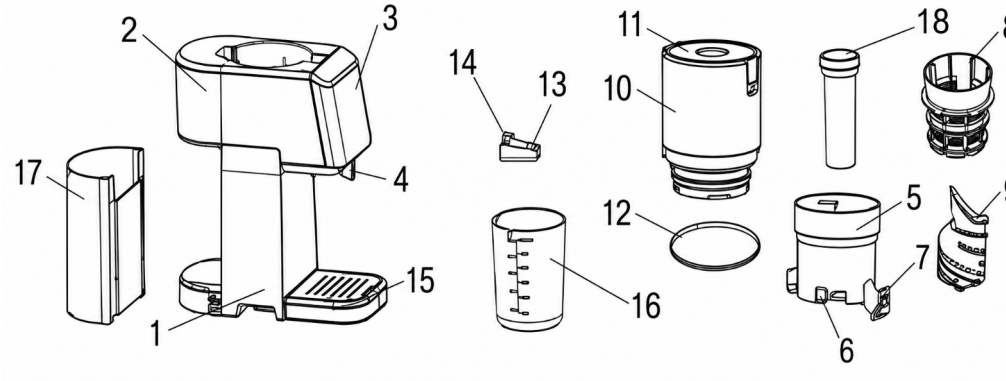

Nr.	Nazwa i funkcja elementu
1	Gniazdo przewodu zasilającego - Łączy produkt z zasilaniem sieciowym.
2	Korpus główny - Zawiera silnik i zasila produkt.
3	Panel przycisków - Steruje zasilaniem, kierunkiem pracy i funkcjami menu.
4	Dźwignia wylotu soku - Otwiera i zamyka pokrywę wylotu soku.
5	Komora wyciskania - Mieści części wyciskające i kieruje sok oraz pulpę.
6	Pierścień blokujący - Blokuje lub zwalnia ślimak.
7	Pokrywa wylotu soku - Pomaga zapobiegać kapaniu resztek soku.
8	Zespół filtra soku - Filtruje sok podczas pracy.
9	Ślimak - Przesuwa i dociska składniki przez komorę wyciskania.
10	Pokrywa wyciskarki - Zakrywa komorę wyciskania i zawiera otwór wsadowy.
11	Uchylna pokrywa podawania - Otwiera się w celu dodania składników.
12	Pierścień uszczelniający pokrywy wyciskarki - Pomaga zapobiegać wyciekaniu soku.
13	Silikonowa wkładka wylotu pulpy - Kieruje pulpę przez wylot pulpy.
14	Wkładka wylotu pulpy - Odłączana wkładka do kanału wylotu pulpy.
15	Uchwyt kubka na sok - Podtrzymuje kubek na sok.
16	Kubek na sok - Zbiera sok.
17	Kubek na pulpę - Zbiera pulpę.
18	Popychacz - Prowadzi składniki do otworu wsadowego.

Elementy sterujące i wskaźniki

Element sterujący	Funkcja
	Włącz/Wyłącz - Włącza lub wyłącza produkt. Zielone światło: włączony. Czerwone światło: wyłączony.
	Wstecz - Odwraca kierunek pracy ślimaka, aby pomóc uwolnić zablokowane składniki.
	Do przodu - Uruchamia lub zatrzymuje obrót do przodu.
	Miękkie owoce - Tryb do miękkich owoców i warzyw.
	Twarde owoce - Tryb do twardszych owoców i warzyw.
	Warzywa liściaste - Tryb do warzyw liściastych.
	Sok mieszany - Tryb do mieszanych owoców i warzyw.
	Lody - Tryb do mrożonych owoców.

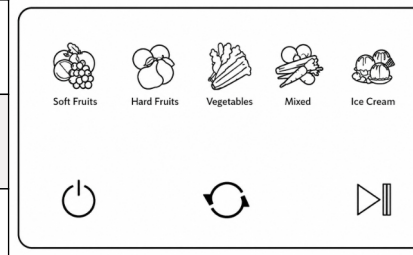

Przed pierwszym użyciem

1. Sprawdź, czy przewód zasilający, wtyczka, zespół filtra soku, ślimak, komora wyciskania i inne części nie są uszkodzone.
2. Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.
3. Wyczyść wszystkie części, które będą mieć kontakt z żywnością.
4. Przed montażem upewnij się, że wszystkie odłączane części są suche.
5. Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego upewnij się, że jest wyłączony.

Montaż wyciskarki

1. Upewnij się, że pierścień uszczelniający w środku komory wyciskania jest prawidłowo zamontowany.

2. Włóż zespół filtra soku do komory wyciskania wzdłuż rowka pozycjonującego.

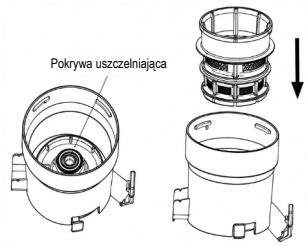

3. Przesuń pierścień blokujący całkowicie w prawo i dociśnij go w dół.

4. Włóż ślimak pionowo do dna komory wyciskania.

5. Zwolnij pierścień blokujący. Upewnij się, że ślimak jest zablokowany na miejscu.

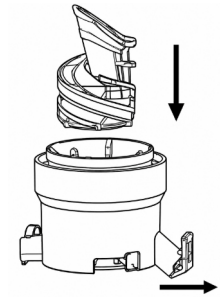

6. Zamontuj silikonową wkładkę wylotu pulpy we wkładce wylotu pulpy.

7. Włóż wkładkę wylotu pulpy do kanału wylotu pulpy.

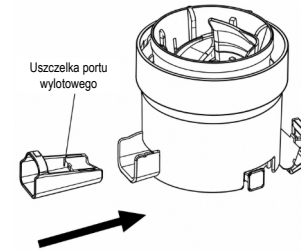

8. Wyrównaj komorę wyciskania z pasującym gniazdem na korpusie głównym.

9. Wciśnij komorę wyciskania na miejsce. W razie potrzeby lekko obróć ślimak, aby komora całkowicie się dopasowała.

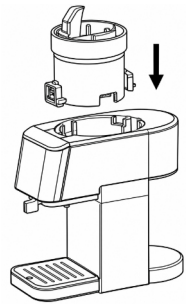

10. Wyrównaj trójkątny znak na pokrywie wyciskarki ze znakiem odblokowania na komorze wyciskania.

11. Dociśnij pokrywę w dół i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż trójkątny znak zrówna się ze znakiem blokady, a pokrywa będzie bezpiecznie zablokowana.

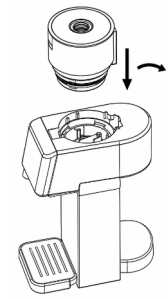

12. Umieść kubek na sok pod wylotem soku, a kubek na pulpę pod wylotem pulpy.

13. Obróć dźwignię wylotu soku całkowicie w prawo, aby otworzyć wylot soku.

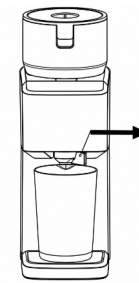

Olvy | support@olvystore.com

Przygotowanie składników

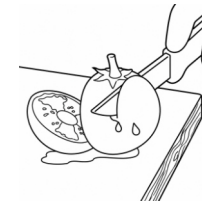

1. Umyj owoce i warzywa.
2. Pokrój składniki na kawałki, które mieszczą się w otworze wsadowym.
3. Usuń pestki, twarde nasiona, grube skórki i twarde łupiny.
4. Nie używaj zabronionych składników wymienionych w części dotyczącej bezpieczeństwa.

Wyciskanie soku z owoców i warzyw

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie wkładaj palców, przyborów ani innych przedmiotów do otworu wsadowego.



1. Podłącz produkt do zasilania sieciowego.
2. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć produkt.
3. Wybierz wymaganą funkcję: Miękkie owoce, Twarde owoce, Warzywa liściaste, Sok mieszany lub Lody.
4. Naciśnij Do przodu, aby rozpocząć obrót do przodu.
5. Otwórz uchylną pokrywę podawania.
6. Dodaj przygotowane składniki, nie napełniając powyżej oznaczenia 2/3. Użyj popychacza, aby delikatnie prowadzić składniki do otworu wsadowego. Nie naciskaj z nadmierną siłą.
7. Wybrana funkcja będzie działać do 10 minut.
8. Po zakończeniu naciśnij ponownie Do przodu, aby zatrzymać. W razie potrzeby naciśnij krótko Wstecz.
9. Poczekaj, aż ślimak całkowicie się zatrzyma. Obróć dźwignię wylotu soku w lewo, aby zamknąć. Wyjmij kubek na sok.

Używanie funkcji Wstecz

1. Naciśnij Wstecz, jeśli składniki się zablokują lub części wyciskające są trudne do zdjęcia.
2. Poczekaj, aż ślimak przez chwilę obróci się wstecz.
3. Kontynuuj pracę lub wyłącz produkt przed demontażem.

Używanie funkcji Lodów

⚠ **UWAGA**

- Nie używaj mrożonych owoców, które są zbyt twarde. Bardzo twarde mrożone owoce mogą uszkodzić produkt.

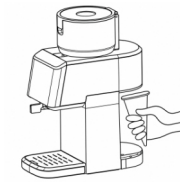

1. Pokrój świeże owoce na małe kawałki i zamroź do twardości.
2. Wyjmij mrożone owoce i pozostaw je na 19-25 minut.
3. Zmontuj produkt i wybierz tryb Lody.
4. Naciśnij Do przodu. Wkładaj mrożone owoce do otworu wsadowego małymi porcjami.
5. Po zakończeniu naciśnij ponownie Do przodu, aby zatrzymać. Wyłącz i odłącz od zasilania sieciowego.
6. Poczekaj, aż produkt całkowicie się zatrzyma przed demontażem i czyszczeniem.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od zasilania sieciowego.

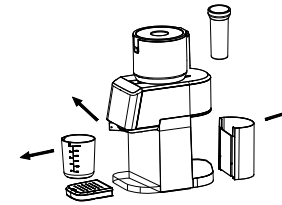

1. Obróć dźwignię wylotu soku całkowicie w lewo, aby zamknąć wylot soku.
2. Wyjmij popychacz, kubek na sok i kubek na pulpę.
3. Zdejmij zespół komory wyciskania z korpusu głównego.
4. Obróć pokrywę wyciskarki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Unieś pokrywę wyciskarki do góry, aby ją zdjąć.
5. Przesuń pierścień blokujący całkowicie w prawo i przytrzymaj go. Wyjmij ślimak.
6. Wyjmij zespół filtra soku.
7. Wyciągnij wkładkę wylotu pulpy.
8. Odłączane części mające kontakt z żywnością czyść niezwłocznie po użyciu.
9. Przetrzyj korpus główny dobrze wyżętą ściereczką. Nie myj korpusu głównego wodą.
10. Pozostaw wszystkie części do wyschnięcia przed ponownym montażem lub przechowywaniem.

ⓘ **WSKAZÓWKA**

- Nie sterylizuj części w wodzie o temperaturze powyżej 70 °C.
- Nie wkładaj części do kuchenki mikrofalowej.
- Nie używaj wełny stalowej, środków ściernych, benzyny, acetonu ani żrących płynów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Działanie
Wyciskarka nie działa po podłączeniu zasilania.	Połączenie z zasilaniem sieciowym ma słaby kontakt.	Podłącz ponownie wtyczkę lub spróbuj użyć innego gniazdka.
	Części wyciskające nie są prawidłowo zamontowane.	Zamontuj ponownie komorę wyciskania, ślimak, zespół filtra soku i pokrywę.
	Przycisk zasilania nie został włączony.	Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aż pojawi się zielone światło. Wybierz menu i naciśnij Do przodu.
	Usterka wewnętrznego okablowania lub płytki drukowanej.	Przerwij użytkowanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

Silnik wydziela zapach podczas kilku pierwszych użyć.	Zapach nowego silnika.	Normalne podczas kilku pierwszych użyć. Jeśli zapach utrzymuje się, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z obsługą klienta.
Wyciskarka zatrzymuje się podczas pracy.	Zbyt niskie napięcie.	Sprawdź zasilanie sieciowe.
	Za dużo żywności lub żywność jest zbyt twarda.	Odłącz produkt i usuń nadmiar żywności. Nie przetwarzaj zabronionych składników.
	Produkt był używany zbyt długo.	Pozostaw silnik do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
Wyciskarka jest głośna podczas pracy.	Ślimak lub zespół filtra soku nie jest prawidłowo zamontowany.	Wyłącz, odłącz i zamontuj ponownie.
	Niektóre składniki wydają odgłos tarcia podczas przetwarzania.	Normalne podczas przetwarzania.
Pokrywa wyciskarki jest trudna do zdjęcia.	Resztki żywności w komorze wyciskania.	Kontynuuj wyciskanie lub użyj krótko funkcji Wstecz.
Części wyciskające są trudne do demontażu.	Zasilanie zatrzymało się podczas pracy.	Przywróć zasilanie, jeśli jest to bezpieczne, a następnie użyj krótko funkcji Wstecz.
	Silnik się przegrzał.	Pozostaw produkt do odpoczynku, a następnie użyj krótko funkcji Wstecz.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z **support@olvystore.com**. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	JS8303S
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Moc znamionowa	150 W
Czas działania funkcji	Do 10 minut na wybraną funkcję
Maksymalny czas ciągłej pracy	≤15 minut
Czas odpoczynku po dłuższej pracy	≥40 minut
Materiał	Plastik bez BPA

Przechowywanie

- Wyłącz produkt i odłącz go od zasilania sieciowego.
- Wyczyść produkt po użyciu. Przed przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Przechowuj w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowuj produkt i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja i informacje środowiskowe

Tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka i recykling pomagają oszczędzać zasoby i wspierają prawidłowe przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Materiały opakowaniowe utylizuj zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi recyklingu.

CZECH

Důležité bezpečnostní informace

Používejte tento výrobek pouze způsobem popsaným v tomto návodu.

Bezpečnostní označení a symboly

Symbol	Význam
⚠ VAROVÁNÍ	Označuje nebezpečí, které může způsobit zranění.
⚠ UPOZORNĚNÍ	Označuje situaci, která může poškodit výrobek nebo majetek, nebo způsobit lehké zranění.
ⓘ POZNÁMKA	Poskytuje užitečné informace k obsluze.

Elektrická bezpečnost

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Před použitím zkontrolujte, zda síťové napájení odpovídá hodnotám uvedeným na výrobku.
- Nedotýkejte se ovládacích prvků, síťové zástrčky ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Před montáží, demontáží, seřizováním nebo čištěním dílů výrobek vždy vypněte a odpojte od síťového napájení.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, síťová zástrčka, sestava filtru na šťávu, šnek, odšťavňovací komora nebo jakákoli jiná část.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo podobně kvalifikovaný odborník.
- Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

Použití a provoz

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Během provozu nevkládejte ruce, ostré předměty ani náčiní do plnicího otvoru.
- Během provozu se nedotýkejte šneku ani žádné rotující části.
- Pro posouvání surovin do plnicího otvoru používejte pouze dodaný pěchovač.
- Během provozu držte obličej mimo plnicí otvor.
- Před sejmutím odnímatelných částí počkejte, až se motor a šnek zcela zastaví.
- Před provozem se ujistěte, že víko odšťavňovače je správně zavřené a zajištěné. Nepokoušejte se výrobek používat, pokud víko není bezpečně zajištěné.

Olvy | support@olvystore.com

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Nakrájejte suroviny na kousky, které se vejdou do plnicího otvoru.
- Před odšťavňováním odstraňte pecky, tvrdá semena, silné slupky a tvrdé skořápky.
- Suroviny netlačte dolů nadměrnou silou.
- Pokud se naplní nádoba na šťávu nebo nádoba na dužinu, výrobek zastavte a nádobu vyprázdněte.
- Nezpracovávejte cukrovou třtinu, marakuju, guavu, mango, citron, vlašské ořechy, pistácie, třešně s peckami, meruňky s peckami, švestky s peckami, datle s peckami, olivy s peckami, broskve s peckami ani podobné tvrdé suroviny. Mohou výrobek poškodit.
- Každá zvolená funkce běží maximálně 10 minut.
- Nepoužívejte výrobek nepřetržitě déle než 15 minut.
- Po delším provozu nechte výrobek alespoň 40 minut odpočinout, než budete pokračovat.
- Pokud se motor přehřeje, nechte jej 50-60 minut vychladnout, než výrobek znovu použijete.

ⓘ **POZNÁMKA**

- Po odšťavňování některých druhů ovoce nebo zeleniny se mohou na sestavě filtru na šťávu, víku odšťavňovače, šneku nebo jiném příslušenství objevit skvrny. Je to normální a nemá to vliv na používání.
- Čerstvou šťávu je třeba spotřebovat okamžitě.
- Zbytky dužiny dlouho neskladujte.

Děti a dohled

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Tento výrobek není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
- Děti nesmí výrobek čistit ani udržovat bez dozoru.

Voda a vlhkost

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Neponořujte hlavní tělo do vody ani jiných kapalin.
- Neoplachujte hlavní tělo pod vodou ani jinými kapalinami.

Čištění a údržba

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Nesterilizujte části ve vodě nad 70 °C.
- Nevkládejte části do mikrovlnné trouby.
- K čištění výrobku nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky, benzín, aceton ani korozivní kapaliny.
- Po použití výrobek neprodleně vyčistěte.
- Před uložením se ujistěte, že je výrobek čistý a suchý.

Určené použití

Tento výrobek je určen pro domácí odšťavňování ovoce a zeleniny. Lze jej také použít s funkcí Zmrzlina pro mražené ovoce, pokud je připraveno podle popisu v tomto návodu.
Tento výrobek je určen pouze pro osobní nebo rodinné použití.
Není určen pro:

- Komerční nebo profesionální použití.
- Zpracování zakázaných surovin uvedených v části o bezpečnosti.
- Jakýkoli jiný účel než domácí odšťavňování ovoce a zeleniny.

Přehled výrobku

Součásti

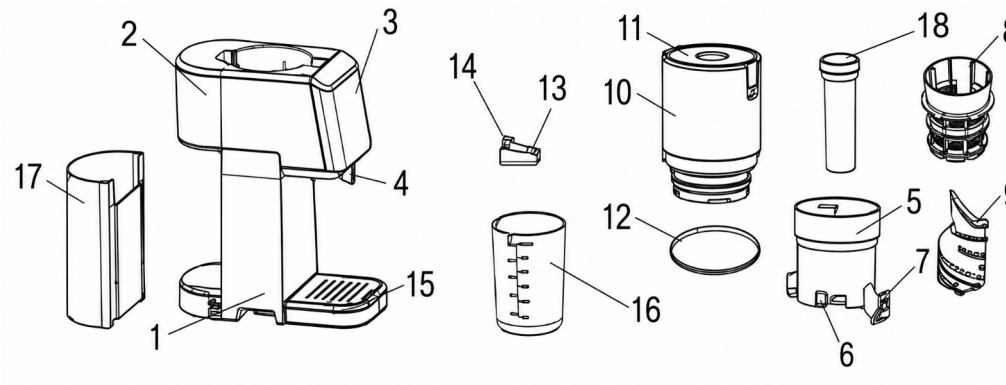

Olvy | support@olvystore.com

Č.	Název a funkce součásti
1	Zásuvka napájecího kabelu - Připojuje výrobek k síťovému napájení.
2	Hlavní tělo - Obsahuje motor a pohání výrobek.
3	Panel tlačítek - Ovládá napájení, směr otáčení a funkce menu.
4	Páčka výstupu šťávy - Otevírá a zavírá kryt výstupu šťávy.
5	Odšťavňovací komora - Drží odšťavňovací části a vede šťávu a dužinu.
6	Zajišťovací kroužek - Zajišťuje nebo uvolňuje šnek.
7	Kryt výstupu šťávy - Pomáhá zabránit odkapávání zbytkové šťávy.
8	Sestava filtru na šťávu - Filtruje šťávu během zpracování.
9	Šnek - Posouvá a lisuje suroviny přes odšťavňovací komoru.
10	Víko odšťavňovače - Zakrývá odšťavňovací komoru a obsahuje plnicí otvor.
11	Výklopný plnicí kryt - Otevírá se pro vkládání surovin.
12	Těsnicí kroužek víka odšťavňovače - Pomáhá zabránit úniku šťávy.
13	Silikonová vložka výstupu dužiny - Vede dužinu přes výstup dužiny.
14	Vložka výstupu dužiny - Odnímatelná vložka pro kanál výstupu dužiny.
15	Držák nádoby na šťávu - Podpírá nádobu na šťávu.
16	Nádoba na šťávu - Zachytává šťávu.
17	Nádoba na dužinu - Zachytává dužinu.
18	Pěchovač - Vede suroviny do plnicího otvoru.

Ovládací prvky a indikátory

Ovládací prvek	Funkce
	Zapnutí/Vypnutí - Zapíná nebo vypíná výrobek. Zelené světlo: zapnuto. Červené světlo: vypnuto.
	Zpětný chod - Obrací směr šneku, aby pomohl uvolnit zaseknuté suroviny.
	Vpřed - Spustí nebo zastaví otáčení vpřed.
	Měkké ovoce - Režim pro měkké ovoce a zeleninu.
	Tvrdé ovoce - Režim pro pevnější ovoce a zeleninu.
	Listová zelenina - Režim pro listovou zeleninu.
	Míchaná šťáva - Režim pro směs ovoce a zeleniny.
	Zmrzlina - Režim pro mražené ovoce.

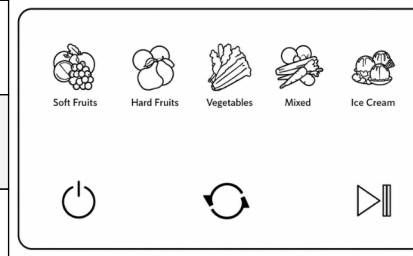

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte napájecí kabel, síťovou zástrčku, sestavu filtru na šťávu, šnek, odšťavňovací komoru a další části, zda nejsou poškozené.
2. Nepoužívejte výrobek, pokud je jakákoli část poškozená.
3. Vyčistěte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami.
4. Před montáží se ujistěte, že jsou všechny odnímatelné části suché.
5. Před připojením výrobku k síťovému napájení se ujistěte, že je vypnutý.

Sestavení odšťavňovače

1. Ujistěte se, že těsnicí kroužek uprostřed odšťavňovací komory je správně nainstalován.

2. Vložte sestavu filtru na šťávu do odšťavňovací komory podél polohovací drážky.

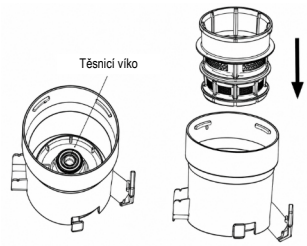

3. Posuňte zajišťovací kroužek zcela doprava a zatlačte jej dolů.

4. Vložte šnek svisle do spodní části odšťavňovací komory.

5. Uvolněte zajišťovací kroužek. Ujistěte se, že je šnek zajištěn na místě.

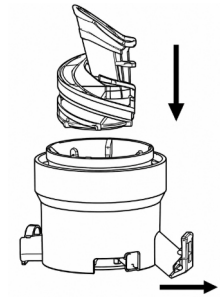

6. Vložte silikonovou vložku výstupu dužiny do vložky výstupu dužiny.

7. Vložte vložku výstupu dužiny do kanálu výstupu dužiny.

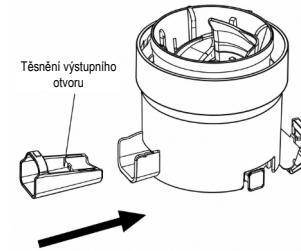

8. Zarovnejte odšťavňovací komoru s odpovídající drážkou na hlavním těle.

9. Zatlačte odšťavňovací komoru na místo. V případě potřeby šnek mírně otočte, aby komora zcela zapadla.

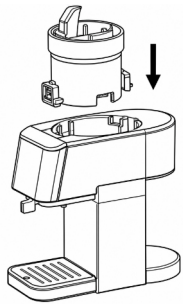

10. Zarovnejte trojúhelníkovou značku na víku odšťavňovače se značkou odemčení na odšťavňovací komoře.

11. Zatlačte víko dolů a otočte jej ve směru hodinových ručiček, dokud se trojúhelníková značka nezarovná se značkou zámku a víko nebude bezpečně zajištěno.

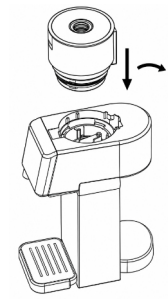

12. Umístěte nádobu na šťávu pod výstup šťávy a nádobu na dužinu pod výstup dužiny.

13. Otočte páčku výstupu šťávy zcela doprava, aby se výstup šťávy otevřel.

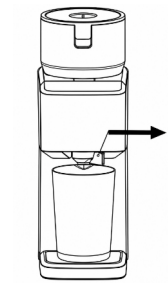

Olvy | support@olvystore.com

Příprava surovin

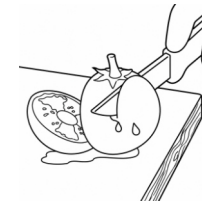

1. Omyjte ovoce a zeleninu.
2. Nakrájejte suroviny na kousky, které se vejdou do plnicího otvoru.
3. Odstraňte pecky, tvrdá semena, silné slupky a tvrdé skořápky.
4. Nepoužívejte zakázané suroviny uvedené v části o bezpečnosti.

Odšťavňování ovoce a zeleniny

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Nevkládejte prsty, náčiní ani jiné předměty do plnicího otvoru.



1. Připojte výrobek k síťovému napájení.
2. Stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí výrobek zapněte.
3. Vyberte požadovanou funkci: Měkké ovoce, Tvrdé ovoce, Listová zelenina, Míchaná šťáva nebo Zmrzlina.
4. Stisknutím tlačítka Vpřed spusťte otáčení vpřed.
5. Otevřete výklopný plnicí kryt.
6. Vložte připravené suroviny, ale neplňte nad značku 2/3. Pomocí pěchovače jemně veďte suroviny do plnicího otvoru. Netlačte nadměrnou silou.
7. Vybraná funkce poběží maximálně 10 minut.
8. Po dokončení stiskněte znovu Vpřed pro zastavení. V případě potřeby krátce stiskněte Zpětný chod.
9. Počkejte, až se šnek zcela zastaví. Otočte páčku výstupu šťávy doleva pro zavření. Vyjměte nádobu na šťávu.

Použití zpětného chodu

1. Stiskněte Zpětný chod, pokud se suroviny zaseknou nebo pokud se odšťavňovací části obtížně vyjímají.
2. Počkejte, až se šnek krátce otočí zpět.
3. Pokračujte v provozu nebo výrobek před demontáží vypněte.

Použití funkce Zmrzlina

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte mražené ovoce, které je příliš tvrdé. Velmi tvrdé mražené ovoce může výrobek poškodit.

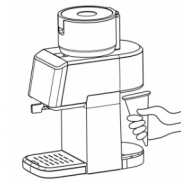

1. Nakrájejte čerstvé ovoce na malé kousky a zmrazte je, dokud nebude tvrdé.
2. Vyjměte mražené ovoce a nechte jej stát 19-25 minut.
3. Sestavte výrobek a vyberte režim Zmrzlina.
4. Stiskněte Vpřed. Vkládejte mražené ovoce do plnicího otvoru v malých množstvích.
5. Po dokončení stiskněte znovu Vpřed pro zastavení. Vypněte a odpojte od síťového napájení.
6. Před demontáží a čištěním počkejte, až se výrobek zcela zastaví.

Čištění a údržba

⚠ **VAROVÁNÍ**
- Před čištěním výrobek vypněte a odpojte od síťového napájení.

1. Otočte páčku výstupu šťávy zcela doleva, aby se výstup šťávy zavřel.
2. Vyjměte pěchovač, nádobu na šťávu a nádobu na dužinu.
3. Sejměte sestavu odšťavňovací komory z hlavního těla.
4. Otočte víko odšťavňovače proti směru hodinových ručiček. Zvedněte víko odšťavňovače nahoru a sejměte jej.
5. Posuňte zajišťovací kroužek zcela doprava a podržte jej. Vyjměte šnek.
6. Vyjměte sestavu filtru na šťávu.
7. Vytáhněte vložku výstupu dužiny.
8. Odnímatelné části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, čistěte ihned po použití.
9. Otřete hlavní tělo vyždímaným hadříkem. Nemyjte hlavní tělo vodou.
10. Před opětovným sestavením nebo uložením nechte všechny části vyschnout.

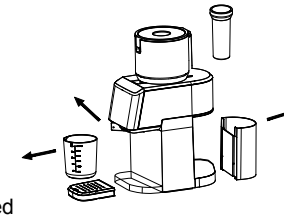

ⓘ **POZNÁMKA**
- Nesterilizujte části ve vodě nad 70 °C.
- Nevkládejte části do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky, benzín, aceton ani korozivní kapaliny.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Odšťavňovač po připojení k napájení nefunguje.	Připojení k síťovému napájení má špatný kontakt.	Znovu připojte síťovou zástrčku nebo zkuste jinou síťovou zásuvku.
	Odšťavňovací části nejsou správně nainstalovány.	Znovu nainstalujte odšťavňovací komoru, šnek, sestavu filtru na šťávu a víko.
	Tlačítko napájení není zapnuté.	Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí, dokud se nerozsvítí zelené světlo. Vyberte menu a stiskněte Vpřed.
	Porucha vnitřního vedení nebo desky plošných spojů.	Přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Motor při prvních několika použitích vydává zápach.	Zápach nového motoru.	Při prvních několika použitích je to normální. Pokud zápach pokračuje, přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznickou podporu.
Odšťavňovač se během používání zastaví.	Napětí je příliš nízké.	Zkontrolujte síťové napájení.
	Příliš mnoho potravin nebo potraviny jsou příliš tvrdé.	Odpojte výrobek a odstraňte přebytečné potraviny. Nezpracovávejte zakázané suroviny.
	Výrobek byl používán příliš dlouho.	Před opětovným použitím nechte motor vychladnout.
Odšťavňovač je během provozu hlučný.	Šnek nebo sestava filtru na šťávu není správně nainstalována.	Vypněte, odpojte a znovu nainstalujte.
	Některé suroviny během zpracování vydávají třecí zvuk.	Během zpracování je to normální.
Víko odšťavňovače se obtížně odstraňuje.	Zbytky potravin v odšťavňovací komoře.	Pokračujte v odšťavňování nebo krátce použijte Zpětný chod.
Odšťavňovací části se obtížně demontují.	Během provozu došlo k výpadku napájení.	Obnovte napájení, pokud je to bezpečné, a poté krátce použijte Zpětný chod.
	Motor se přehřál.	Nechte výrobek odpočinout a poté krátce použijte Zpětný chod.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte **support@olvystore.com**. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat.

Technické údaje

Specifikace	Hodnota
Model	JS8303S
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
Jmenovitý výkon	150 W
Doba chodu funkce	Až 10 minut na vybranou funkci
Maximální nepřetržitá pracovní doba	≤15 minut
Doba odpočinku po delším provozu	≥40 minut
Materiál	Plast bez BPA

Skladování

- Vypněte výrobek a odpojte jej od síťového napájení.
- Po použití výrobek vyčistěte. Před uložením se ujistěte, že jsou všechny části čisté a suché.
- Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo teplo a přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte výrobek a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

Likvidace a informace o životním prostředí

Tento výrobek nesmí být likvidován s netříděným domácím odpadem. Na konci životnosti odneste výrobek na vhodné sběrné místo pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.
Tříděný sběr a recyklace pomáhají šetřit zdroje a podporují správné zpracování elektrického a elektronického odpadu. Obalové materiály likvidujte podle místních požadavků na recyklaci.

Compliance Markings



© Olvy
Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen, (NL)