# Tefal

WOK

**NEW**
**Thermo-Spot™**
**heat indicator**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F | Wok électrique | P | Wok eléctrico |
| NL | Elektrische Wok | S | Elektrisk Wok |
| D | Elektrischer Wok | FIN | Sähköwokki |
| I | Wok elettrico | DK | Elektrisk Wok |
| GB | Electric Wok | N | Elektrisk Wok |
| E | Wok eléctrico | | |

Photos non contractuelles. Abbildung nicht verbindlich. Foto´s zonder verbintenis. Foto solamente indicativo. Fotos no contractuales. Fotographias não contratuais. This product may differ from the photo. Produktet kan afvige fra billedet på emballagen. Tämä tuote saattaa poiketa kuvan tuotteesta. Denna produkt kan skilja sig från den på bilden. Produktet kan avvike noe fra bildet.

# Tefal

WOK

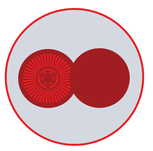

**NEW**
**Thermo-Spot™**
**heat indicator**

# Tefal

WOK

**F**
Thermo-Spot™ à double l´indicateur devient rouge pour cuisiner dans des conditions optimales.

**NL**
De Thermo-Spot™ verkleurt wanneer het gepaste de juiste bakktemperatuur heeft bereikt.

**D**
Der Thermo-Spot™ wird entweder dunkelrot, sobald das Gerät vorgeheizt und zum Grillen bereit ist.

**I**
Indicatore Thermo-Spot™ l´indicatore diventa uniformemente rosso quando l´apparecchio è pronto per la cottura.

**GB**
Thermo-Spot™ turns solid red when the appliance is perfectly preheated and ready to cook.

**E**
El indicador de temperatura Thermo-Spot™ se vuelve de color rojo cuando se alcanza la temperatura óptima para freír.

**P**
O Thermo-Spot™ torna-se totalmente vermelho quando o aparelho atinge a temperatura ideal para cozer.

**S**
Thermo-Spot™ blir helt röd när det är användbart.

**FIN**
Thermo-Spot™ muuttuu tasaisen punaiseksi kun laite on saavuttanut oikean paistolämpötilan.

**DK**
Thermo-Spot™ varmemindikator bliver helt rød, når den er klar til at stege.

**N**
Thermo-Spot™ varmeindikator blir helt rød når glittelampen har oppnådd perfekt stektemperatur.

## Thermo-Spot™ heat indicator

Thermo-Spot™ à double l´indicateur devient rouge pour cuisiner dans des conditions optimales.
De Thermo-Spot™ verkleurt wanneer het gepaste de juiste bakktemperatuur heeft bereikt.
Der Thermo-Spot™ wird entweder dunkelrot, sobald das Gerät vorgeheizt und zum Grillen bereit ist.
Indicatore Thermo-Spot™ l´indicatore diventa uniformemente rosso quando l´apparecchio è pronto per la cottura.
Thermo-Spot™ turns solid red when the appliance is perfectly preheated and ready to cook.
El indicador de temperatura Thermo-Spot™ se vuelve de color rojo cuando se alcanza la temperatura óptima para freír.
O Thermo-Spot™ torna-se totalmente vermelho quando o aparelho atinge a temperatura ideal para cozer.
Thermo-Spot™ blir helt röd när det är användbart.
Thermo-Spot™ muuttuu tasaisen punaiseksi kun laite on saavuttanut oikean paistolämpötilan.
Thermo-Spot™ varmeindikator bliver helt rød, når den er klar til at stege.
Thermo-Spot™ varmeindikator blir helt röd när glittelampan har uppnådd perfekt stektemperatur.

## Glass lid

Indicador de temperatura Thermo-Spot™: El indicador se vuelve de color rojo cuando se alcanza la temperatura óptima para freír.
O Thermo-Spot™ torna-se totalmente vermelho quando o aparelho atinge a temperatura ideal para cozer.
Thermo-Spot™ blir helt röd när det är användbart.
Thermo-Spot™ muuttuu tasaisen punaiseksi kun laite on saavuttanut oikean paistolämpötilan.
Thermo-Spot™ varmeindikator bliver helt rød, når den er klar til at stege.
Thermo-Spot™ varmeindikator blir helt röd när glittelampan har uppnådd perfekt stektemperatur.

## Easy to clean

Revêtement anti-adhésif TEFAL : cuisson sans matière grasse, plat facile à nettoyer.
TEFAL anti-onderkleeg: bakken zonder vet, een makkelijk schoon te maken.
Die TEFAL-Antihaftbeschichtung eine leichte Reinigung.
Revestimento antiaderente TEFAL: uma cozinha sem gordura, é grande facilidade di pulizia.
TEFAL non-stick coating : cooking without fat, easy to clean dish.
Revestimento antiadherente TEFAL: cocción sin materia grasa y fácil de limpiar.
TEFAL´s non-stick belagning: steg utan fett - inget bränns fast, lätt att tvätta.
TEFAL´s slipbelægning : stek uden fedt, enkel rengøring.
TEFAL´s belægning : sæt uten fett, enkel rengjøring.

## Separate power base

Base indépendante. Contrôle parfait de votre le wok et l´élément chauffant.
Les elektrisch verstellt ; perfect contact tussen de wok en het verwarmingselement.
Thermostatuntersatz-Sockel mit Heizelement.
Base indipendente. Controllo perfetto tra il Wok e la resistenza.
Base independen. Perfekt contact mellem wok og varmelement.
Separate power base. Perfect contact between wok and heating element.
Base eléctrica independiente. Contacto perfecto entre el wok y la resistencia.
Base eléctrica independente. Contacto perfeito entre o wok e a base de aquecimento.
Separat vannemgjøme. Perfekt kontakt mellom wok og varmelement.
Separat vattenmagnet. Optimal kontakt mellan wok och värmelementet.

## Adjustable thermostat

Thermostat réglable.
Regelbare Thermostat.
Thermostat regolabile.
Regelbaar Thermostat.
Thermostato regulable.
Thermostato ajustável.
Regulerbar termostat.
Justerbar termostat.
Reglerbar termostat.
Thermostato regulável.
Säädettävä termostaatti.
Justerbar termostat.
Justerbar termostat.

# Tefal

WOK

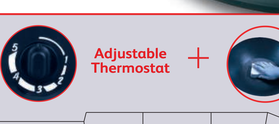

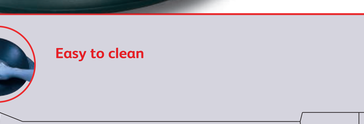



Tefal QUALITY

**Thermo-Spot™ heat indicator**

1773-00026200
1003420

# Tefal

WOK











































Ref. 2100120481
Réalisation France - Made in France - 05/2006
TEFAL s.a.s. Chemin de Vieux Chênes - 38240 Meylan - France
BP 89 75156 BLANZILLY Cedex F.R.C.S. Annecy B 303 320 920

# Tefal

WOK

**NEW**
**Thermo-Spot™**
**heat indicator**

www.tefal.com



**Adjustable Thermostat**

+

**Easy to clean**

**Steaming rack**