Vivid Green

Vivid Green®

Luchtreiniger 5080

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud
. Product overzicht

05 . Voorbereiding
. Gebruik/display

06 . Belangrijke melding
. Afvoerslang
. Filter vervangen

07 . Onderhoud
. Oplossingen
. Andere problemen

08 . Tips & Tricks
. Reiniging

09 . Duurzaamheid
. Contact
. Garantie

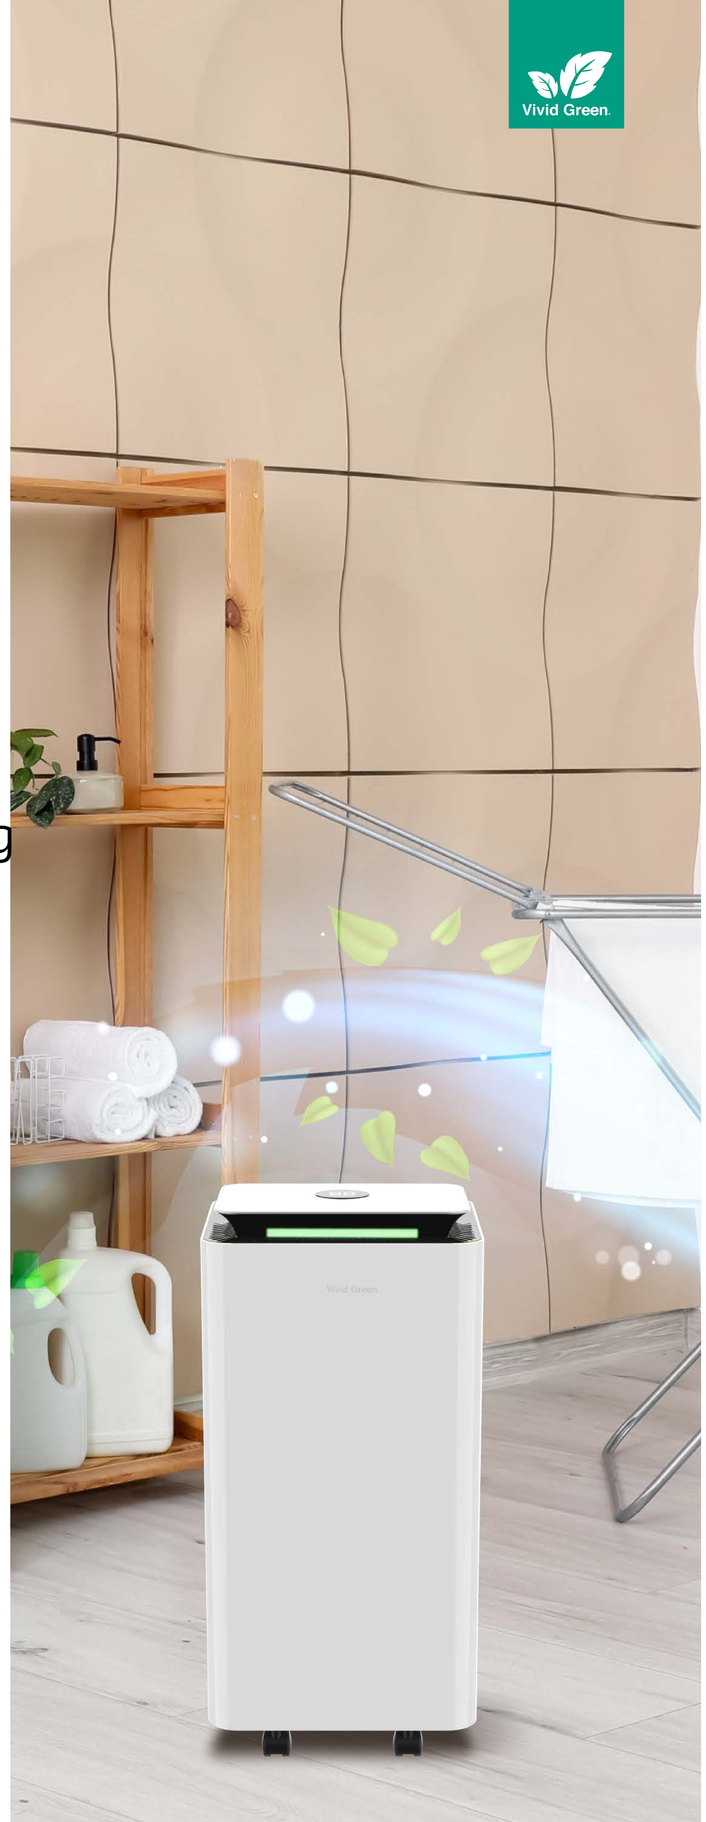

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Luchtreiniger blender dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- In geval van een afwijking, schakel de luchtontvochtiger uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper van uw apparaat.

- Trek nooit de stekker uit het stopcontact om de ontvochtiger uit te schakelen. Gebruik altijd de aan/uit-knop.

- Probeer de ontvochtiger niet te modificeren. Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren.

- Houd je handen droog bij het in- of uitpluggen van de stekker om elektrische schokken te voorkomen. Zorg dat de tank leeg is en dat je het handvat gebruikt bij het verplaatsen.

- AC220-240 volt wisselstroom wordt toegepast op dit apparaat. Zorg dat het aangesloten is op de juiste stroomvoorziening.

- Verwijder stof van de bladen van de stekker en zorg dat de stekker stevig in het stopcontact is geplaatst.

Aanvullende waarschuwingen

- Om risico's van brand of explosie te voorkomen, spuit niet op de ontvochtiger. Zet geen brandbare stoffen of chemicaliën in de buurt van het apparaat.

- Om te voorkomen dat harsen smelten of in brand vliegen, plaats de ontvochtiger niet in de buurt van verwarmingstoestellen.

- Sluit de ontvochtiger niet aan op een stopcontact met een lager vermogen dan wat de ontvochtiger vereist. Voorkom schade aan het netsnoer door het niet tussen deuren te klemmen.

- Het netsnoer mag niet beschadigd of aangepast worden. Plaats geen hete of zware voorwerpen op het snoer. Trek het snoer niet uit het apparaat terwijl het in gebruik is en vermijd bundelen tijdens het gebruik.

- Plaats geen stokken of voorwerpen in de openingen van de ontvochtiger, omdat het apparaat een snel draaiende ventilator bevat.

Inhoud verpakking

1. 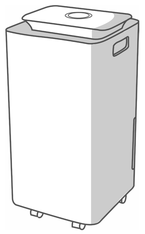
Luchtreiniger

2. 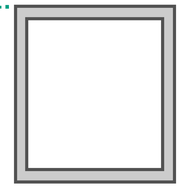
HEPA Filter

2.
Afvoerslang

Product overzicht

Legenda

1. Aan/uit-knop
2. Luchtuitlaat
3. Handvat
4. Luchtinlaat
5. Waterreservoir

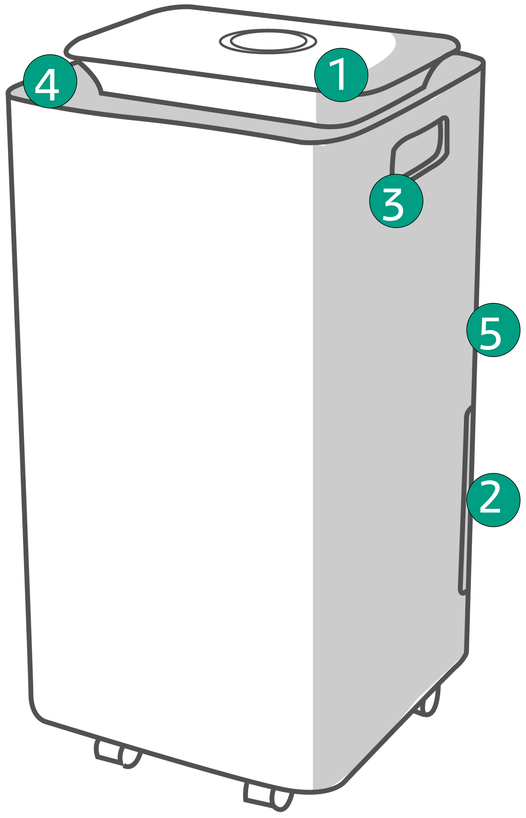

Lees eerst de complete handleiding voor je het apparaat inschakeld!!

Voorbereiding

1. 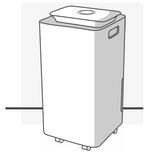
Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een vlakke en stabiele ondergrond staat, bij voorkeur niet in direct zonlicht of in de buurt van hittebronnen.

2. 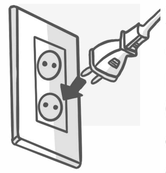
Sluit de luchtontvochtiger aan op een stopcontact met de juiste spanning (AC 220-240V). Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten.

Gebruik/Display

1.
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten. Je kunt nu de gewenste modus kiezen.

Het apparaat gaat aan en je zult het aantal % zien optellen tot de huidige luchtvochtigheid van jouw ruimte.

2.
Links boven zie je de ventilatie knop. Hiermee kan je de blaaskracht instellen. Druk op de knop om van blaassnelheid te wisselen.

3.
Links onderin heb je de “slaapmodus. Wanneer je deze aanklikt zal het apparaat met minder geluid gaan blazen en gaat de verlichting uit.

4.
Rechts van de slaapmodus vind je de timer. Door deze meerdere malen in te drukken gaat de tijd omhoog. Deze kan tot de 24 uur.

Om de timer weer uit te schakelen kan je de teller weer tot 0 klikken. Na dat de timer is verlopen zal het apparaat vanzelf uitschakelen.

5.
Deze functie activeert de ionisator, die negatieve ionen vrijgeeft om stof en verontreinigingen uit de lucht te verwijderen.

6. 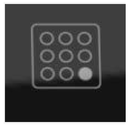
Modus knop: dit is een belangrijke knop. Door deze knop meerdere malen in te drukken kun je wisselen tussen verschillende functies. Deze zijn als volgt:

Met deze knop kan je wisselen tussen verschillende bevochtigings modi.

Het druppel icoon:
Normale ontvochtiging voor alledaags gebruik.

Druppel icon met halve cirkel:
Continue ontvochtigen
Perfect voor een snelle vochtverwijdering.
Dit is super handig in kelders, grote ruimtes, of badkamers.

Wind icoon:
Hierdoor zal het apparaat automatisch de hardere blaasfunctie activeren.
Het is de ventilatiemodus, deze zorgt voor een gefentileerde ruimte zonder te ontvochtigen.

Droogmodus (kleding drogen): De ontvochtiger werkt op volle kracht om vocht snel uit de lucht te halen. Dit kan helpen om kleding sneller te drogen. Ook perfect voor erg vochtige ruimtes.

Belangrijke meldingen

1.

Vol water
Deze indicator gaat aan wanneer het waterreservoir vol is en moet worden geleegd om verder gebruik mogelijk te maken. Deze bak bevind zich aan de achterkant van het apparaat.

1.

Ontdooi modus
Deze activeerd zich wanneer er tijveel ijsvorming in het apparaat ontstaat. Het apparaat schakeld uit en gaat door wanneer het ijs ontdooid is.

3.

Het apparaat moet als volgt worden geplaatst om een goede werking te garanderen:
· Bovenkant: Zorg voor minimaal 30 cm vrije ruimte boven het apparaat.

· Voorkant: Houd minimaal 20 cm vrije ruimte aan de voorkant van het apparaat.

· Achterkant: Laat minstens 30 cm ruimte vrij aan de achterkant.

· Zijkanten (links en rechts): Zorg voor minimaal 20 cm vrije ruimte aan beide zijkanten van het apparaat.

Daarnaast moet het apparaat ten minste 70 cm verwijderd zijn van andere huishoudelijke apparaten, zoals televisies of radio's, om interferentie te voorkomen.

Afvoerslang

1. 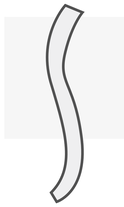

Afvoerslang:
Gebruik de afvoerslang om het water minder regelmatig te hoeven legen. Dit maakt een lang gebruik mogelijk. Druk het bakje wel weer dicht, anders blijft het apparaat piepen.

Verwijder het bakje van het waterresservoir aan de achterzijde. Links bovenin deze opening in het apparaat vind je een klein uitlaatpunt. Hier kun je de slang aan vast drukken. Leg de andere zijde van de slang op een plek waar meer water heen kan lopen zoals een doucheputje of een grotere bak.

Filter vervangen

1. 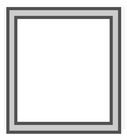

De achterzijde van het apparaat heeft bovenaan een klepje die je kunt verwijderen. hierachter vind je het filter. Schakel het apparaat altijd uit voor je deze opent.

Voor het eerste gebruik moet je het plastic van het filter afhalen! Druk deze aan de binnenzijde van het klepje en druk hem goed vast in het apparaat. Vervang deze wanneer nodig. Dit is wanneer er teveel vuil in zit en er niet een goede luchtstroming meer doorheen komt. **Het filter is niet wasbaar!**

Het kan wat moeite kosten om het klepje er weer op te drukken. Plaats de 2 pinnetjes aan de bovenzijde weer in het apparaat. Druk de onderkant weer in het apparaat. Wees hier niet te lief voor.

Onderhoud

Stap 1: Als de luchtontvochtiger niet in gebruik is voor langere tijd, maak het waterreservoir leeg en droog het volledig voordat je het terugplaatst.

Stap 2: Controleer het filter elke twee weken en maak het schoon. Als het filter te vuil is, kan dit de ontvochtigingscapaciteit verminderen.

Stap 3: Zorg ervoor dat het apparaat altijd rechtop wordt geplaatst om storingen en ongebruikelijke geluiden te voorkomen.

Stap 4: Bewaar het apparaat op een plek zonder direct zonlicht om te voorkomen dat onderdelen vervormen of oververhit raken.

Stap 5: Controleer regelmatig de netsnoer en zorg dat deze niet beschadigd is of bekneld raakt.

Oplossingen

1. Geen werking:
Mogelijke oorzaken:

1. Controleer of de stekker goed is aangesloten.

2. Het waterreservoir is vol.

3. Het waterreservoir staat niet goed op zijn plaats.
Oplossingen: Leeg het waterreservoir en steek de stekker in het stopcontact. Plaats het waterreservoir weer correct terug.

2. Lage ontvochtigingscapaciteit:
Mogelijke oorzaken:
1. Het filter is vuil.

2. De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd.
Oplossingen: Maak het filter schoon en verwijder objecten die de luchtstroom blokkeren.

3. Veel geluid:
1. Mogelijke oorzaak: Het apparaat staat niet goed op de ondergrond.
Oplossing: Plaats de luchtontvochtiger op een stabiele en vlakke ondergrond.

2. Stoppen tijdens de ontvochtigingscyclus:
Mogelijke oorzaak: De kamertemperatuur is te hoog of te laag.
Oplossing: Het apparaat start automatisch opnieuw als de kamertemperatuur weer binnen het werkbereik valt.

3. Kleding droogt niet snel:
Mogelijke oorzaak: De kamertemperatuur is te laag.
Oplossing: Kleding kan langzamer drogen bij een lage temperatuur.

Andere problemen

o Intermitterende stop tijdens werking: Dit komt door de ontdooifunctie.

o Lage ontvochtigingscapaciteit: De ontvochtigingscapaciteit daalt met de kamertemperatuur en luchtvochtigheid.

o Kamervochtigheid daalt niet: De ruimte is te groot of de deuren en ramen zijn niet goed gesloten.

o Geluid tijdens de werking van het apparaat: Het geluid wordt veroorzaakt door de koelvloeistof en verdwijnt meestal vanzelf.

o Volwaterlampje brandt: Het waterreservoir is vol en het indicatielampje waarschuwt je om het te legen.

Tips & Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Tips:
1. Voorkom verstoppingen door regelmatig onderhoud: Maak het filter en de luchtinlaten ten minste om de twee weken schoon om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen. Dit helpt de efficiëntie van de luchtontvochtiger te behouden en voorkomt overbelasting van de motor.

2. Gebruik een continue afvoerslang voor langdurig gebruik: Als je de luchtontvochtiger langdurig gebruikt, zoals in een kelder, overweeg dan een afvoerslang aan te sluiten. Dit voorkomt dat het waterreservoir voortdurend moet worden geleegd.

Tricks
1. Gebruik een stofzuiger voor snelle filterreiniging: In plaats van het filter elke keer te wassen, kun je het snel reinigen met een stofzuiger om vuil en stof te verwijderen. Dit verlengt de levensduur van het filter en maakt de reiniging eenvoudiger.

2. Gebruik een timer voor energie-efficiëntie: Stel de timer van de luchtontvochtiger in om het apparaat alleen te laten werken wanneer het echt nodig is, bijvoorbeeld 's nachts of tijdens de vochtigste uren van de dag. Dit bespaart energie en zorgt ervoor dat de ruimte toch effectief ontvochtigd blijft zonder het apparaat continu aan te laten staan.

Reiniging

Stap 1: Voordat je begint met schoonmaken, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit om elektrische schokken te voorkomen.

Stap 2: Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner of vloeibare schoonmaakmiddelen om vervorming van het apparaat te voorkomen.

Stap 3: Haal het waterreservoir uit de luchtontvochtiger en spoel het schoon met water. Droog het reservoir volledig voordat je het terugplaatst.

Stap 4: Maak het luchtfilter schoon met een stofzuiger of, als het erg vuil is, was het onder lauw water. Laat het filter volledig drogen voordat je het terugplaatst.

Stap 5: Zorg ervoor dat er geen stof of vuil de luchtinlaat of -uitlaat blokkeert om een goede luchtstroom te garanderen.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De "No Pack" methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Luchtreiniger?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie
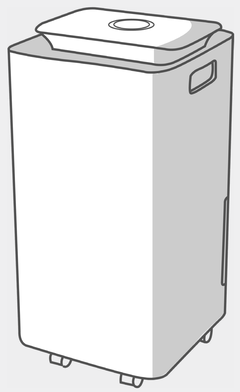
Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.