Vivid Green

Vivid Green®

Powerblender

Gebruikers handleiding

Nederlands

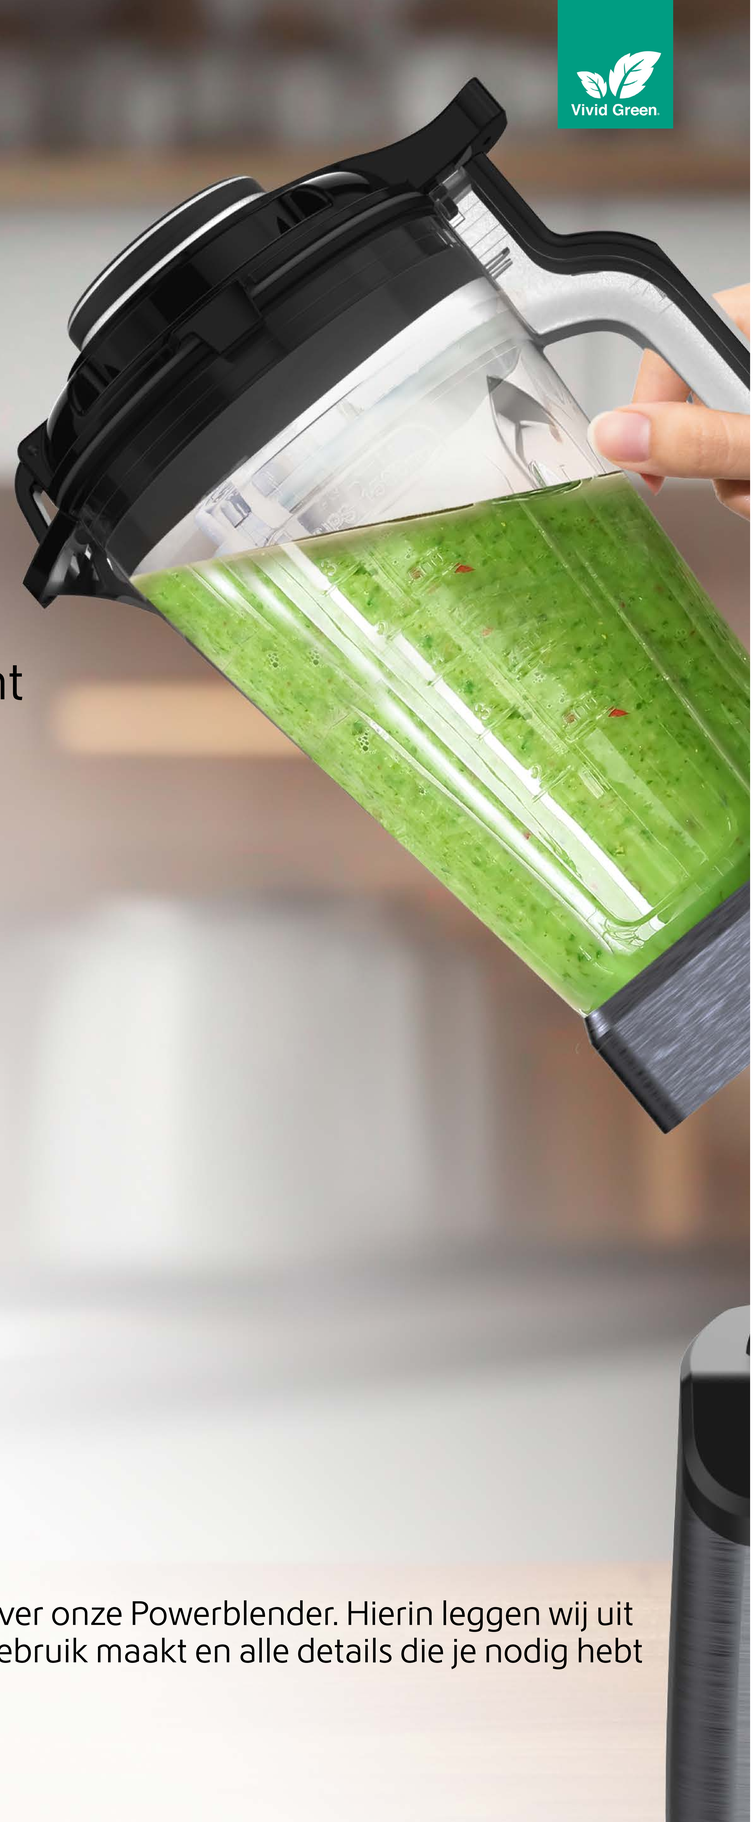

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud
. Product overzicht

05 .Voorbereiding
.Gebruik
.Onderhoud

06 .Bediening
.Tips & tricks

07 .Recepten

08 .Duurzaamheid
.Contact
.Garantie

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Powerblender. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Powerblender dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de blender voor de eerste keer gebruikt. Zo ben je bekend met alle functies en voorkom je onveilige situaties.
- Plaats de blender altijd op een stabiele, droge ondergrond. Zorg ervoor dat de blender stevig staat en niet kan verschuiven tijdens het gebruik.
- Sluit de blender pas aan op het stopcontact als alle onderdelen, zoals de kan en de deksel, correct zijn bevestigd. Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is of als het netsnoer defect is.
- Gebruik de stamper alleen door de daarvoor bestemde opening in de deksel, en nooit als de deksel eraf is. Stop geen handen of andere voorwerpen in de blender terwijl deze draait.
- Laat de blender nooit onbewaakt aanstaan, vooral bij hoge snelheden. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je ingrediënten toevoegt of het apparaat schoonmaakt.

Aanvullende waarschuwingen

- Zorg dat je de blender nooit overbelast door te veel ingrediënten of te harde producten tegelijk te blenden. Dit kan de motor beschadigen of oververhitting veroorzaken.
- Maak de blender direct na gebruik schoon om ophoping van etensresten te voorkomen, maar haal de stekker er altijd eerst uit. Reinig de messen voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- Houd de blender buiten het bereik van kinderen en laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken. De messen zijn zeer scherp en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
- Gebruik de blender niet in de buurt van water of op een vochtige ondergrond. Dit kan leiden tot elektrische schokken of kortsluiting.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende geventileerd is tijdens gebruik. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en houd het apparaat vrij van stof en etensresten.

Inhoud verpakking

1.
Powerblender

2.
Stamper

Product overzicht

Legenda

1. Snelheidsknop
2. Deksel
3. Kleine bijvuldeksel
4. Kan
5. Display
6. Aan/uit knop

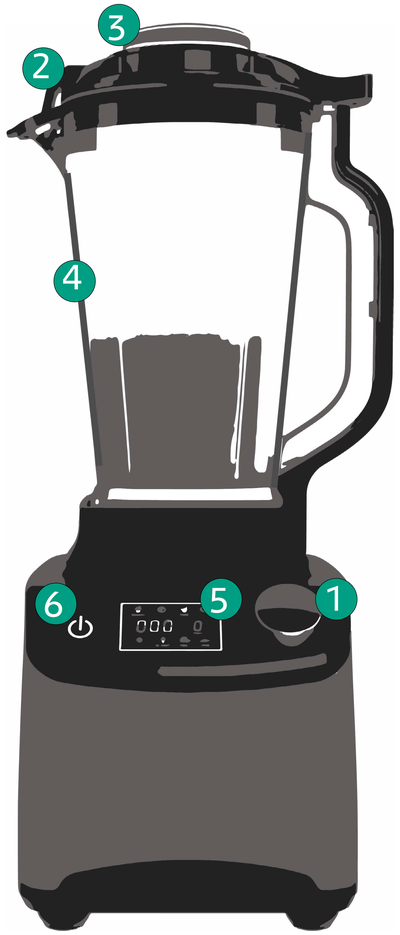

Voorbereiding

1.
Plaats de blender op een stabiele, droge ondergrond. Controleer of de kan goed is bevestigd op de basis en of de deksel stevig vastzit.

2.
Voeg de ingrediënten toe aan de kan en zorg dat je niet de maximale vullijn overschrijdt. Sluit de deksel goed af en plaats de stamper klaar om indien nodig tussendoor ingrediënten aan te drukken.

3. 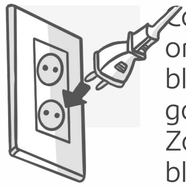
Controleer of alle onderdelen van de blender, zoals de deksel goed op de plaats zit. Zorg ervoor dat de blender is aangesloten op het stopcontact en klaar is voor gebruik.

Gebruik

1.
Zet de blender aan door op de aan/uit-knop te drukken. Kies de gewenste functie op het display, afhankelijk van het soort ingrediënt of recept dat je maakt (meer hierover in het “Display” gedeelte).

2.
Verhoog de snelheid met de snelheidsknop indien nodig. Begin altijd op een lagere snelheid en bouw op voor een geleidelijke en gelijkmatige vermaling.

3.
Gebruik de stamper om voorzichtig ingrediënten naar beneden te duwen terwijl de blender draait, maar let op dat je de stamper niet te ver naar binnen duwt.

4.
Als je klaar bent met blenden, schakel je de blender uit door de aan/uit-knop opnieuw in te drukken en haal je de stekker uit het stopcontact.

Onderhoud

1.
Schakel de blender altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je hem schoonmaakt. Haal de kan van de basis en maak deze grondig schoon met warm water en een mild afwasmiddel

2.

Gebruik de “Clean” functie op het display voor een snelle reiniging: vul de kan met water en een druppel afwasmiddel, zet de deksel erop en selecteer “Clean” voor een automatische reiniging.

3.
Reinig de stamper en de deksel apart. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze weer in elkaar zet of opbergt.

Opmerking

Maak de messen direct na elk gebruik schoon om te voorkomen dat etensresten opdrogen en moeilijk te verwijderen zijn.

Bediening

1. **Smoothie:**
Gebruik deze stand voor het maken van smoothies met fruit, groenten en vloeistoffen. Perfect voor een gladde, gelijkmatige textuur.

2. **Veg & Fruit:**
Deze stand is speciaal voor het blenden van rauwe groenten en fruit zonder extra vloeistof. Handig voor dikkere mengsels zoals sap met pulp of grove sauzen.

3. **Puree:**
Voor het maken van zachte purees, zoals babyvoeding of gepureerde soepen. Geschikt voor het verwerken van gekookte groenten en zacht fruit.

4. **Clean:**
Vul de blender met water en een beetje afwasmiddel en gebruik deze functie om het apparaat snel en eenvoudig schoon te maken.

5. **Ice & Crush:**
Deze functie is ontworpen om ijs en bevroren ingrediënten fijn te malen. Perfect voor het maken van bevroren desserts of cocktails.

6. **Ice Cream:**
Maak zelfgemaakt ijs door bevroren ingrediënten te blenden met deze functie. Zorg voor een dikke, romige consistentie.

7. **Nuts:**
Voor het vermalen van noten of het maken van notenboter. Deze functie geeft je de juiste kracht en snelheid om harde ingrediënten fijn te malen.

8. **Pulse:**
Gebruik de pulse-functie voor korte, krachtige mengbewegingen. Handig voor het nauwkeurig vermalen van ingrediënten zonder te overmixen.

Tips en Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Begin altijd op een lage snelheid en verhoog langzaam om spatten te voorkomen.

Voeg eerst vloeistoffen toe, gevolgd door zachte ingrediënten en harde ingrediënten bovenop, voor een gelijkmatige mix.

Gebruik de stamper om ingrediënten gelijkmatig te verdelen en het blenden te versnellen.

Maak de kan en messen direct na gebruik schoon om het opdrogen van resten te voorkomen.

Experimenteer met verschillende snelheden en programma's voor de perfecte consistentie.

Recepten

In dit kopje leggen hebben wij vanuit Vivid Green al wat werk voor je gedaan. Het zoeken van lekkere recepten! We hebben onze favorieten bij elkaar gezocht en deze voor je op een rijtje gezet om ook zelf eens te proberen.

Handige tips

Experimenteer met recepten:
Zodat jij niet het internet hoeft af te struinen voor het beste recept hebben wij onze 2 favoriete recepten voor je verzameld.

1.

Tropische verrassing smoothie

Ingrediënten

1 banaan
1 kop ananasstukjes (vers of bevroren)
1/2 kop kokosmelk
1/2 kop sinaasappelsap
1 eetlepel honing (optioneel)

Bereidingswijze

1. Voeg alle ingrediënten toe aan de blenderkan.
2. Selecteer de "Smoothie" functie op het display.
3. Gebruik de stamper indien nodig om alle ingrediënten gelijkmatig te laten mengen.
4. Schenk uit en geniet van een tropische, romige smoothie.

2.

Tropisch zonnig sapje

Ingrediënten

1 groene appel
1 handvol spinazie
1/2 komkommer
1/2 kop kokoswater
1 theelepel chiazaad

1. Snijd de appel en komkommer in kleine stukken.
2. Voeg alle ingrediënten toe aan de blenderkan.
3. Kies de "Veg & Fruit" functie en blend tot een gladde consistentie.
4. Serveer direct voor een gezonde, frisse detoxdrank.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Powerblender?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.