


WASMACHINE STAPELKIT + PLANK

Waschmaschinen-stapelkit + Regal | Washing machine stack kit + Shelf

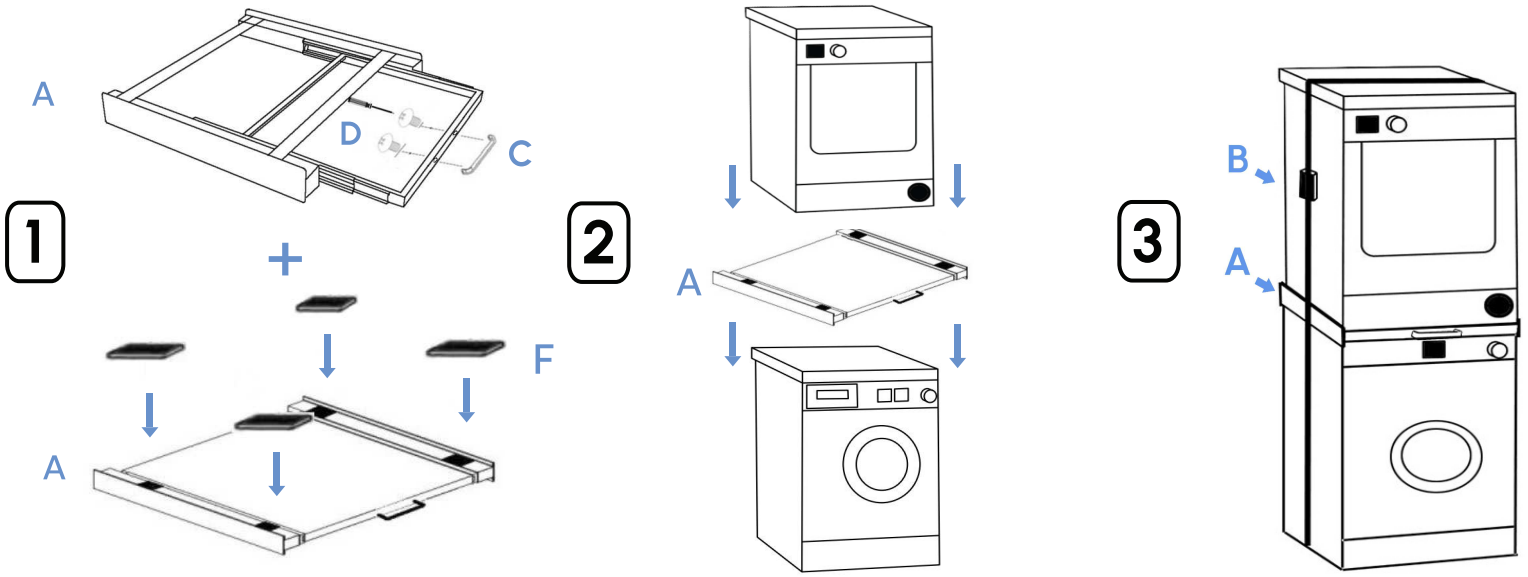

Onderdelen Lijst
Teileliste / Part list

A		1st
B		1st
C		1st
D		2st
E		1st
F		4st

HANDLEIDING / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL

Nederlands:

1. Trek beide stekkers uit het stopcontact.
2. Zet de wasmachine en droger op een stevige, vlakke ondergrond. Pas indien nodig de hoogte aan met de poten.
3. Gebruik de extra Anti Trilrubbers om trillingen te verminderen.
4. Monteer de stapelkit volgens de instructies. Gebruik alle onderdelen en draai ze goed vast.
5. Plaats de droger stevig bovenop de wasmachine met de stapelkit. Bevestig de veiligheidsriem om beweging te voorkomen.
6. Sluit de afvoerslang aan en controleer de elektrische aansluitingen voordat je de apparaten weer aansluit op het stopcontact.

Deutsch:

1. Ziehen Sie beide Stecker aus der Steckdose.
2. Stellen Sie die Waschmaschine und den Trockner auf eine stabile, ebene Fläche. Passen Sie die Höhe bei Bedarf mit den Füßen an.
3. Verwenden Sie die zusätzlichen Anti-Vibrations-Gummipads, um Vibrationen zu reduzieren.
4. Montieren Sie das Stapelkits gemäß den Anweisungen. Verwenden Sie alle Teile und ziehen Sie sie fest an.
5. Stellen Sie den Trockner fest oben auf die Waschmaschine mit dem Stapelkits. Befestigen Sie den Sicherheitsgurt, um Bewegung zu verhindern.
6. Schließen Sie den Ablaufschlauch an und überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen, bevor Sie die Geräte wieder an die Steckdose anschließen.

English:

1. Unplug both plugs from the electrical outlet.
2. Place the washer and dryer on a sturdy, level surface. Adjust the height with the legs if necessary.
3. Use the additional Anti-Vibration Rubber Pads to reduce vibrations.
4. Assemble the stacking kit following the instructions. Use all the components and tighten them securely.
5. Position the dryer firmly on top of the washer using the stacking kit. Attach the safety strap to prevent movement.
6. Connect the drainage hose and check the electrical connections before reconnecting the appliances to the electrical outlet.