SONY

# Home Theatre System

Gebruiksaanwijzing

5 019107 255547 (1)

9-235-555-**52**(1)

HT-S20R

## Deze gebruiksaanwijzing

- In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de afstandsbediening beschreven.
- Sommige afbeeldingen worden voorgesteld als conceptuele tekeningen en kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
- De standaardinstellingen zijn voor elke functiebeschrijving onderstreept.
- Tekst tussen vierkante haakjes [ ] verschijnt op het display op het voorpaneel of op het tv-scherm.

## Installatie en aansluiting

### Een tv aansluiten met behulp van een HDMI-kabel en/of optische kabel

Raadpleeg de "Beknopte gids" (afzonderlijk document).

### De Bar Speaker en surroundluidsprekers aan een muur bevestigen

U kunt de Bar Speaker en surroundluidsprekers aan een muur bevestigen.



**Opmerkingen**

- Volg zorgvuldig de installatiestappen. Als de installatie niet goed wordt uitgevoerd, kan de Bar Speaker of een luidspreker vallen en letsel veroorzaken.
- Laat de installatie uitvoeren door een bevoegde handelaar of een vertegenwoordiger en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende sterkte van de muur, inzakken van de muur, verkeerde montage enz.



**Opmerking**

Afhankelijk van het WANDMONTAGESJABLOON aanbevolen, moet u het schroefje zelf kopen.

#### De surroundluidsprekers aan een muur bevestigen

**1** Leg voor elke luidspreker een schroef klaar (niet bijgeleverd) die geschikt is voor de wandmontageopening aan de achterzijde van de surroundluidspreker.







Opening aan de achterzijde van de surroundluidspreker

**2** Bevestig de schroef in de muur.

De schroef moet uitsteken zoals afgebeeld.




**3** Hang de surroundluidspreker op aan de schroef.

Breng de opening aan de achterzijde van de surroundluidspreker op een lijn met de schroef en hang de surroundluidspreker vervolgens aan de schroef.



**4** Verwijder het WANDMONTAGESJABLOON.

**5** Hang de Bar Speaker aan de schroeven.

Breng de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker op een lijn met de schroeven en hang de Bar Speaker vervolgens aan de twee schroeven.



### De Bar Speaker aan een muur bevestigen

**1** Leg twee schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de wandmontageopeningen aan de achterzijde van de Bar Speaker.







Opening aan de achterzijde van de Bar Speaker

**2** Kleef het WANDMONTAGESJABLOON (bijgeleverd) op de muur.




**3** Zorg dat de LIN MIDDEN TV (▽) van het WANDMONTAGESJABLOON overeenkomt met de middellijn van uw tv.

**4** Breng de LIN ONDERKANT TV (▽) van het WANDMONTAGESJABLOON op een lijn met de onderkant van uw tv en kleef vervolgens het WANDMONTAGESJABLOON op een muur met een stijl- of spijkerbaan of de handel verkrijgbare kleefband erop.

**5** Bevestig de schroeven in de markeringen (Ⓐ) op de SCHROEFLIJN (▽) van het WANDMONTAGESJABLOON zoals hieronder afgebeeld.







De schroef moet uitsteken zoals afgebeeld.

## Onderdelen en bedieningselementen

Inhoud verpakking

- Bar Speaker (1)



- Subwoofer (1)



- Surroundluidsprekers (2)



- Afstandsbediening (1)/ R03-batterij (AAA) (2)



- Netsnoer (1) (de vorm van de stekker verschilt afhankelijk van het land/de regio)



- Optische digitale kabel (1)



- WANDMONTAGESJABLOON (1)



- Beknopte gids



- Gebruiksaanwijzing (dit document)



Achterzijde

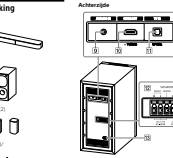


① ANALOG IN-aansluiting
② HDMI OUT (TV (ARC))-aansluiting
Sluit hierop via een HDMI-kabel een tv aan die uitgerust is met een HDMI-ingang. Het systeem is compatibel met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv niet ARC-compatibel is, moet u een optische digitale kabel aansluiten om het geluid van uw tv te kunnen beluisteren via de HDMI-aansluiting van de tv.
③ TV IN (OPTICAL)-aansluiting
④ SPEAKERS-aansluitingen
⑤ AC-aansluiting

#### Afstandsbediening

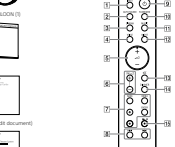


① INPUT
Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren. Bij elke druk op INPUT wijzigt de ingangsbron cyclisch als volgt:
[TV] → [ANALOG] → [BT] → [USB]
② AUTO SOUND
Hiermee wordt AUTO SOUND voor de geluidsmodus geselecteerd.
③ CINEMA
Hiermee wordt CINEMA voor de geluidsmodus geselecteerd.
④ VOICE
Hiermee wordt de stemmodus in- en uitgeschakeld.
⑤ +/– (volume) +/–
Hiermee kunt u het volume aanpassen.
⑥ SW +/– (subwoofervolume) +/–
Hiermee kunt u het volume van de subwoofer aanpassen.
⑦ MENU
Hiermee kunt u het menu in het display op het voorpaneel weergeven/verbergen.
⑧ ←/→
Hiermee kunt u de menu-items selecteren.
Hiermee kunt u de stemsnelheid op het tv-scherm selecteren voor afspelen via USB.
⑨ ENTER
Hiermee kunt u de selectie bevestigen.
Hiermee kunt u de menubesturing die u geselecteerd hebt met ↑/↓/←/→ voor afspelen via USB.
⑩ BACK
Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige display.
Hiermee kunt u het afspelen via USB stoppen.
⑪ ⏮/⏭ (vorige/volgende)
Hiermee kunt u het vorige/volgende nummer selecteren voor afspelen via USB.
Houd deze knop ingedrukt om achteruit of vooruit te zoeken.
⑫ ⏯ (afspelen/pauzeren)
Hiermee wordt het systeem ingeschakeld of in de stand-bystand gezet.
⑬ NIGHT
Hiermee wordt de nachtmodus in- en uitgeschakeld.
⑭ ◀) (dempen)
Hiermee kunt u het geluid tijdelijk dempen. Druk op deze knop (druk tevens) het geluid geleidelijk in, wordt de demping geannuleerd.
⑮ DIMMER
Hiermee kunt u de helderheid van het display op het voorpaneel en de BLUETOOTH-indicator aanpassen.
Bij elke druk op DIMMER wijzigt de helderheidsinstelling cyclisch als volgt:
[BRIGHT] → [DARK] → [OFF]
Het display op het voorpaneel en de BLUETOOTH-indicator lichten bij de volgende stand-up, zelfs als de helderheid ingesteld is op [OFF].
– Wanneer u het systeem bestemt
– Gedurende 10 seconden wanneer u het systeem niet langer bedient
– Wanneer de systeemstatus wordt weergegeven (bv. geluid gedempt, automatische stand-by enz.)
⑯ ⏯ II (afspelen/pauzeren)*
Hiermee kunt u het afspelen pauzeren of hervatten.

* De knoppen aan ⏯ en ⏯ II zijn voorzien van een raantje, u kunt hiermee gemakkelijker bedienen bij het bedienen van het apparaat.

#### De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Wanneer het systeem niet langer reageert als u het probeert te bedienen met de afstandsbediening, zijn de twee batterijen aan vervanging toe.

Gebruik hiervoor nieuwe R03-mangaanbatterijen (formaat AAA).

## Onderdelen en bedieningselementen

Er worden geen details weergegeven op de afbeeldingen.

#### Subwoofer

Voorzijde



① ⏻ (voeding)-knop
Hiermee wordt het systeem ingeschakeld of in de stand-bystand gezet.
② –/+ (ingangselectie)-knop
③ BLUETOOTH-knop
④ +/– (volume)-knoppen
⑤ BLUETOOTH-indicator
Knippert tijdens het verbinding gemaakt via BLUETOOTH.
– Knippert traag herhaaldelijk blauw: er wordt gewacht op een verbinding via BLUETOOTH.
– Knippert herhaaldelijk twee keer blauw: in de wachtstand voor BLUETOOTH knopdrag
⑥ Display op het voorpaneel
⑦ ↑ (USB)-poort
⑧ Afstandsbedieningssensor
Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor om het systeem te bedienen.



## Muziek/geluid beluisteren

### Het geluid van een tv beluisteren

U kunt het geluid van de tv beluisteren via het systeem.



#### Verbinding maken met een tv met behulp van een HDMI-kabel (ARC) of een optische digitale kabel




**1** Druk herhaaldelijk op INPUT om [TV] op het display op het voorpaneel te selecteren.

**2** Regel het volume.

- Regel het volume door op +/– te drukken op de afstandsbediening.
- Regel het subwoofervolume door op SW +/– te drukken op de afstandsbediening.

**Opmerkingen**

- Wanneer de tv is uitgerust met de HDMI-CEC TV (ARC)- als de TV IN (OPTICAL)-aansluiting verkrijgt, wordt de aansluiting voor de audio-invoer geselecteerd afhankelijk van welk aansluiting u gebruikt om te verbinden.
- Wanneer de ingangsbron verkrijgt (volgende bron) bv. in te programmeren, is het toegestaan voor de subwoofer mogelijk niet goed functioneert.

**Tip**

U kunt de ingang ook selecteren door op –/+ op de subwoofer te drukken.

#### Verbinding maken met een tv met behulp van een stereominikabel




**1** Druk herhaaldelijk op INPUT om [ANALOG] op het display op het voorpaneel te selecteren.

**2** Regel het volume.

- Regel het volume door op +/– te drukken op de afstandsbediening.
- Regel het subwoofervolume door op SW +/– te drukken op de afstandsbediening.

**Opmerking**

Wanneer de ingangsbron wordt (volgende bron) bv. in te programmeren, is het toegestaan voor de subwoofer mogelijk niet goed functioneert.

**Tip**

U kunt de ingang ook selecteren door op –/+ op de subwoofer te drukken.

### Muziek op een USB-apparaat beluisteren

U kunt muziekbestanden afspelen die op een aangesloten USB-apparaat opgeslagen zijn.

**Opmerkingen**

- Om de USB-verbinding op het te richten aan te geven, moet u het systeem niet bedrijf van een HDMI-kabel aansluiten op de tv.
- Wijzig de ingang van de tv naar de ingang waarop het systeem is aangesloten.



**1** Sluit het USB-apparaat aan op de ↑ (USB)-poort.



**2** Druk herhaaldelijk op INPUT om [USB] op het display op het voorpaneel te selecteren.

Het systeem schakelt over naar de ingang waarop het systeem begint de gegevens op het USB-apparaat te lezen. Wanneer alle gegevens gelezen zijn, wordt de USB-invoerbalk weergegeven op het tv-scherm.

**3** Druk op ↑/↓ om de gewenste muziek te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

De geselecteerde muziek wordt afgespeeld.

**4** Regel het volume.

- Regel het volume door op +/– te drukken op de afstandsbediening.
- Regel het subwoofervolume door op SW +/– te drukken op de afstandsbediening.

#### De afspeelmodus selecteren

Druk het menu kunt u de modus voor afspelen via USB selecteren [bv. herhaald of willekeurig afspelen].

**1** Druk op MENU.

Het menu-item verschijnt op het display op het voorpaneel.

**2** Selecteer [USB] – [REPEAT] met ↑/↓/ENTER.

**3** Selecteer de afspeelmodus met ↑/↓/ENTER.

- [OFF]: herhaald afspelen is uitgeschakeld. Alle tracks worden afgespeeld.
- [ONE]: één track wordt herhaald.
- [FOLDER]: alle tracks in de huidige map worden herhaald.
- [RANDOM]: alle tracks in de huidige map worden in willekeurige volgorde herhaald.
- [ALL]: alle tracks worden herhaald.

**4** Druk op MENU om het menu uit te schakelen.

#### Andere handelingen

| Actie | Doe dit |
|---|---|
| Het afspelen pauzeren of hervatten | Druk op ⏯ II. |
| De vorige/volgende track selecteren | Druk op ⏮/⏭. |
| Achteruit of vooruit zoeken (terugspoelen/ doorspoelen) | Houd ⏮/⏭ ingedrukt. |

**Opmerkingen**

- Wanneer het USB-apparaat niet wanneer het in gebruik is, schakelt het systeem uit voor u het USB-apparaat verwijdert of gedurende uit gebruikmaakt of schade aan het.
- [REMOVE USB] verschijnt in het display op het voorpaneel als u een toets ongedurend of defect USB-apparaat aansluit.
- Afhankelijk van het bestandsformaat is het mogelijk dat het niet lukt om muziek af te spelen.

Afhankelijk van de status van het USB-apparaat worden de volgende meldingen weergegeven op het tv-scherm.

- [File Unsupported]
Wordt gedurende 2 seconden in de linkerrandbreek weergegeven wanneer er een niet-ondersteund bestand is aangetroffen.
- [Device Not Support]
– Een USB-apparaat wordt niet ondersteund.
– Het gebeurde apparaat is geen USB-apparaat, een defect USB-apparaat of een USB-apparaat waarop geen bestanden opgeslagen zijn.
- [No USB]
Er is geen USB-apparaat gedetecteerd.
- [Reading]
Het systeem doorzoekt het USB-apparaat.
- [This device is empty]
Er zijn geen afspeelbare bestanden opgeslagen op het USB-apparaat.

**Opmerkingen**

- Afhankelijk van de afspeelmodus wordt bepaalde informatie mogelijk niet weergegeven.
- Het afspeelbare informatie kan verschillen afhankelijk van de afspeelmodus.

### Muziek op een mobiel apparaat beluisteren via BLUETOOTH

U kunt draadloos muziek beluisteren die opgeslagen is op een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet door het mobiele apparaat. Wanneer u via BLUETOOTH verbinding maakt met het mobiele apparaat, kunt u zonder de in te stellen bedieningshandelingen uitvoeren met de bijgeleverde afstandsbediening.




**1** Houd de BLUETOOTH-knop op de subwoofer gedurende 2 seconden ingedrukt.

Het systeem schakelt over naar de ingang die koppelingsstand en de BLUETOOTH-indicator begint herhaaldelijk twee keer.




**2** Zoek het systeem op het mobiele apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten verschijnt op het scherm van het mobiele apparaat.

**3** Selecteer "MT-S20R" in de lijst op het scherm van het mobiele apparaat om het systeem met het mobiele apparaat te koppelen.

Het gekoppelde apparaat wordt geregistreerd in "000001".

**4** Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de subwoofer blauw oplicht.

Het mobiele apparaat zijn nu met elkaar verbonden.

**5** Start de audioweergave met de muiskeppp op het aangesloten mobiele apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het systeem.

**6** Regel het volume.

- Regel het volume door op +/– te drukken op de afstandsbediening.
- Regel het subwoofervolume door op SW +/– te drukken op de afstandsbediening.

**Opmerkingen**

- Zorgvuldig dat het systeem en het mobiele apparaat niet te ver van elkaar verbonden.
- Wanneer de ingangsbron wordt (volgende bron) bv. in te programmeren, is het toegestaan voor de subwoofer mogelijk niet goed functioneert.

**Tips**

- Afhankelijk van het mobiele apparaat kan het BLUETOOTH-verbinden door de BLUETOOTH-indicatorbalkjes de verbinding.
- Wanneer u de BLUETOOTH-verbinding wilt verbreken, schakelt het systeem over naar de koppelingsstand door op de BLUETOOTH-knop op de subwoofer te drukken.

### Muziek op een gekoppeld mobiel apparaat beluisteren




**1** Activeer de BLUETOOTH-functie van het mobiele apparaat.

**2** Druk herhaaldelijk op INPUT om [BT] te selecteren of druk kort op de BLUETOOTH-knop op de subwoofer.

De BLUETOOTH-indicator knippert en het systeem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbonden was.

**3** Controleer of de BLUETOOTH-indicator blauw oplicht.

Het systeem en het mobiele apparaat zijn nu met elkaar verbonden.

**4** Start de audioweergave met de muiskeppp op het aangesloten mobiele apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het systeem.

**5** Regel het volume.

- Regel het volume door op +/– te drukken op de afstandsbediening.
- Regel het subwoofervolume door op SW +/– te drukken op de afstandsbediening.

**Opmerkingen**

- Zorgvuldig dat het systeem en het mobiele apparaat niet te ver van elkaar verbonden.
- Wanneer de ingangsbron wordt (volgende bron) bv. in te programmeren, is het toegestaan voor de subwoofer mogelijk niet goed functioneert.

**Tip**

U kunt de BLUETOOTH-knop op de subwoofer ingedrukt houden om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken.

## Het geluid aanpassen

### Genieten van een geluidseffect dat afgestemd is op de geluidsbron (geluidsmodus)

U kunt eenvoudig gebruikmaken van vooraangeprogrammeerde geluidseffecten die afgestemd zijn op verschillende soorten geluidsbronnen.

#### Menulijst

De beschikbaarheidsinstellingen zijn onderstreept. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de regio.

| Items | Functie |
|---|---|
| [CURRENT STATUS] | Deze items behoren niet tot het instelmenu. |
| [AUTO SOUND] / [STANDARD] / [CINEMA] / [MUSIC] | U kunt hiermee wijzigen welke geluidsmodus er voor de geluids-, nacht- en stemmodus en de huidige ingangsbronnen beluisteren. |
| [SW ON] / [SW OFF] | Raadpleeg "De geconfigureerde geluidsinstellingen bekijken" voor meer informatie over de betekenis. |
| [NIGHT ON] / [NIGHT OFF] | |
| [DOLBY DIGITAL] | |
| [SPEAKER] | [MULTI SPEAKER] | U kunt de uitvoer van de luidsprekers van het systeem configureren.<br>• [ON]: het geluid wordt via alle luidsprekers uitgevoerd, ongeacht het aantal audiokanalen van de afspeelbron.<br>• [OFF]: het geluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers die overeenkomen met het audiokanaal van de afspeelbron. |
| | [SURR. DISTANCE]/ [SUR.DISTANCE] | [FUNC]: hiermee kunt u de afstand van de zitpositie tot aan de surroundluidsprekers (links of rechts) instellen van 1,0 meter tot 6,0 meter (in stappen van 0,1 meter). |
| | [SURR. LEVEL]/ [SUR.LEVEL] | [FUNC]: hiermee kunt u het geluidsniveau van de surroundluidsprekers (links of rechts) instellen van -6,0 dB tot +6,0 dB (in stappen van 0,5 dB). |
| | [TEST TONE] | Opmerking<br>Kan alleen worden ingesteld wanneer [TEST TONE] op [ON] staan.<br>• [ON]: elke luidspreker produceert achtereenvolgens de testtoon.<br>• [OFF]: de testtoon is uitgeschakeld. |
| [AUDIO] | [DRC] (Dynamic Range Control) | Opmerking<br>De [AUTO]-modus wordt uitgevoerd, ook al is [TEST TONE] ingesteld op [ON] wanneer [AUTO] is geselecteerd voor [DRC] (Dynamic Range Control).<br>Deze optie is handig om films bij een laag volume te beluisten. DRC werkt met Dolby Digital-bronnen.<br>• [ON]: hiermee wordt gelijkgemiddeld overeenkomstig de informatie die in de inhoud vervat zit.<br>• [OFF]: het geluid wordt niet gecomprimeerd. |
| | [AUDIO] (automatisch volume) | Het kan het volume automatisch aanpassen afhankelijk van het inwisselvlaag van een aangesloten apparaat.<br>• [ON]: het volume wordt automatisch aangepast.<br>• [OFF]: |
| | [DUAL] (dubbel mono) | U kunt gemeten van meertalige uitzendingen met Dolby Digital-multiplexgeluid ontvangt.<br>• [MAIN]: het geluid van de hoofdtrack wordt uitgevoerd.<br>• [SUB]: het geluid van de subtrack wordt uitgevoerd.<br>• [M/S]: het gemengde geluid van zowel de hoofd- als subtrack wordt uitgevoerd. |
| | | Opmerking<br>Deze optie is handig digitale signaal bij ontvangen, maakt u een tv of ander apparaat met betrouwd ook een optische digitale kabel op de tv te verbinden. Wanneer u de Radio Data System-functie gebruikt, wordt de ingang van het systeem de tv-ingang is. De tv moet de functie Controle voor HDMI ondersteunen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv. |
| [HDMI] | [CONTROL FOR HDMI] | • [ON]: de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld.<br>• [OFF]: u kunt een verbonden zijn via een HDMI-kabel kunnen elkaar bedienen. |
| | [TV AUDIO] | U kunt instellen of het afgespeelde geluid ingevoerd wordt via een HDMI-kabel of optische digitale kabel.<br>• [AUTO]: het geluid dat geselecteerd wordt via een HDMI-kabel of optische digitale kabel wordt weergegeven. Wanneer u alleen een HDMI-kabel of optische digitale kabel aansluit, wordt het geluid van de tv uitgevoerd. Als de tv niet compatibel is met Audio Return Channel, stuurt u het systeem met HDMI-standby-bediening.<br>• [HDMI]: het geluid dat geselecteerd wordt via een HDMI-kabel wordt weergegeven.<br>• [OPTICAL]: het geluid van de TV IN (OPTICAL)-aansluiting wordt afgespeeld aan de tv-kijker. |
| [BT] | [POWER] | U kunt de BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen. |
| | [STANDBY] | Wanneer de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld is, wordt de BLUETOOTH-indicator uit. Het is niet mogelijk om verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat.<br>• [ON]: de BLUETOOTH-stand-bystand is ingeschakeld.<br>• [OFF]: de BLUETOOTH-stand-bystand is uitgeschakeld. |
| [USB] | [REPEAT] | Hiermee herhaald afspelen is uitgeschakeld. Alle tracks worden afgespeeld.<br>• [ONE]: herhaald afspelen is uitgeschakeld. Alle tracks worden afgespeeld.<br>• [FOLDER]: alle tracks in de huidige map worden herhaald.<br>• [RANDOM]: alle tracks in de huidige map worden in willekeurige volgorde herhaald.<br>• [ALL]: alle tracks worden herhaald. |
| [SYSTEM] | [AUTO STANDBY] | • [ON]: de functie voor automatische stand-by is ingeschakeld. Wanneer u het systeem gedurende ongeveer 20 minuten niet bedient, schakelt het systeem over naar de gerenoveerde stand-bystand of de stand-bystand.<br>• [OFF]: uit.<br>De standaardinstelling voor Australische/Nieuw-Zeelandse modellen is [OFF]. |
| | [VERSION] | Informatie over de huidige firmwareversie verschijnt in het display op het voorpaneel. |
| [RESET] | [ALL RESET] | U kunt de systeeminstellingen terugzetten op de fabrieksinstellingen. |
| [UPDATE] | [START] | Zie "Het systeem resetten" voor meer informatie. |
| | [CANCEL] | Hiermee kunt u de software-update starten nadat u het USB-gehaugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is, hebt aangesloten op het systeem. Meer informatie over de software-updates vindt u op de volgende website:<br>• Voor klanten in Europa<br>https://www.sony.eu/support<br>• Voor klanten in Australië of Nieuw-Zeeland<br>https://www.sony-asia.com/support |
| | | Opmerking<br>Wanneer u het systeem met het systeem updaten door [To the latest] of [To the software update] gedurende 7 seconden ingedrukt te houden. |

**Opmerking**

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld.

### De geconfigureerde geluidsinstellingen bekijken

U kunt nagaan welke instellingen geconfigureerd zijn voor de geluids-, nacht- en stemmodus en de huidige steeringsformate bekijken.




Druk op AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC of STANDARD om de geluidsmodus te selecteren. De geselecteerde geluidsmodus wordt weergegeven op het display op het voorpaneel.

| Display op het voorpaneel | Beschrijving |
|---|---|
| [AUTO SOUND] | U kunt genieten van geluid met een door Sony geoptimaliseerde decodering. De geluidsmodus wordt automatisch geoptimaliseerd overeenkomstig de afgespeelde inhoud en functie. |
| [STANDARD] | De geluidseffecten zijn geoptimaliseerd voor de indstudiebron. |
| [CINEMA] | De geluiden worden met geoptimaliseerd voor de bioscoop. |
| [MUSIC] | De geluidseffecten zijn geoptimaliseerd om muziek te beluisteren. |




Druk op VOICE om de functie in of uit te schakelen.

| Display op het voorpaneel | Beschrijving |
|---|---|
| [VOICE ON] | De stemmodus wordt geactiveerd. |
| [VOICE OFF] | Uit. |




Druk op NIGHT om de functie in of uit te schakelen.

| Display op het voorpaneel | Beschrijving |
|---|---|
| [NIGHT ON] | Het geluid wordt overeenkomstig de informatie die in de inhoud vervat zit. |
| [NIGHT OFF] | Uit. |

**Opmerking**

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld.

## De instellingen wijzigen

In het menu kunt u de volgende items instellen.
Deze instellingen blijven ook bewaard als u het netsnoer loskoppelt.

**1** Druk op MENU om het menu in het display op het voorpaneel te activeren.

**2** Druk herhaaldelijk op ↑/↓/ENTER om het gewenste item en de gewenste instelling te selecteren.

Om terug te keren naar de bovenste laag, drukt u op BACK.

**3** Druk op MENU om het menu uit te schakelen.

## De functie Controle voor HDMI gebruiken

Als u een apparaat zoals een tv of Blu-ray Disc-speler die compatibel is met de functie Controle voor HDMI* aansluit met behulp van een HDMI-kabel, dan kunt u het apparaat eenvoudig bedienen met het behulp van de afstandsbediening van uw tv of Blu-ray Disc-speler.

**Opmerking**

U kunt het menu ook uitschakelen door een andere bediening dan een menubediening uit te voeren (bv. drukken op ◀/▶ of VOL +/–, HDMI +/–, HD enz.).

* Controle voor HDMI is een norm die gebruikt wordt door HDMI-apparaten. Deze norm maakt het mogelijk dat HDMI-apparaten (High-Definition Multimedia Interface) elkaar kunnen bedienen.

### Voorbereidingen treffen om de functie Controle voor HDMI te gebruiken

Schakel de instellingen van de functie Controle voor HDMI in voor de tv en andere apparaten die op de tv aangesloten zijn.

**Tip**

Als u de functie Controle voor HDMI inschakelt wanneer u een Bravia Sync-apparat verbonden is gebruikt, dan wordt de functie Controle voor HDMI van het systeem ook automatisch ingeschakeld.

#### Functie Systeem uitschakelen

Wanneer u de tv uitschakelt, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

#### Functie Geluidsregeling van het systeem

Wijzen u het systeem inschakelt terwijl u tv kijkt, wordt het tv-geluid via de luidsprekers van het systeem weergegeven. Het volume van het systeem kan gewijzigd worden met de afstandsbediening van de tv. Indien het geluid van de tv via de luidsprekers van het systeem moet worden uitgevoerd, stelt u [AUDIO] in het [HDMI]-menu in op [AUTO] of [HDMI].

U kunt ook handelingen uitvoeren via het menu van de tv. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

**Opmerkingen**

- De tv-ruimt alleen geluid uit als er een bepaalde ingang dan wordt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld de tv-ingang naar een ingang wijzigt dat geen verbinding met het systeem heeft, wordt het geluid niet meer via de luidsprekers van het systeem uitgevoerd. Als u de tv-ingang naar een ingang wijzigt dat verbonden is met het systeem, wordt het geluid via de luidsprekers van het systeem uitgevoerd.
- Afhankelijk van de instellingen van de tv, kan het volume van het systeem niet worden aangepast met de afstandsbediening van de tv.
- Wanneer u de tv uitschakelt, wordt het systeem mogelijk niet automatisch uitgeschakeld. Stel in dat geval de gebruiksaanwijzing van de tv in.

#### Functie One-Touch Play

Als u inhoud afspeelt op een apparaat [Blu-ray Disc-speler, "PlayStation®" enz.] dat compatibel is op de tv, dan worden het systeem en de tv automatisch ingeschakeld en wordt de ingang van het systeem gewijzigd naar de ingang van de tv en wordt er geluid afgespeeld via de luidsprekers van het systeem.

#### Audio Return Channel (ARC)

Als het systeem aangesloten is op een HDMI IN-aansluiting van de tv die compatibel is met Audio Return Channel, dan kunt u luisteren naar het geluid van de tv via het systeem door alleen de HDMI-kabel aan te sluiten. Het is niet nodig om een optische digitale kabel te sluiten.

## Opmerkingen over HDMI-aansluitingen

- Gebruik een kabel die goedgekeurd is voor HDMI.
- Wij raden u aan een High Speed HDMI-kabel van 5,0 m of minder te gebruiken.
- U kunt beter geen HDMI-DVI-conversiekabel gebruiken.
- Controleer de instelling van het aangesloten apparaat als de video of het geluid laag is of als het geluid niet wordt uitgevoerd door het apparaat dat op de HDMI-aansluiting is aangesloten.
- Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie, bitlengte enz.) die via een HDMI-aansluiting worden doorgevoerd, kunnen door de aangesloten apparaat worden ondersteund.

## Energiebesparing

Wijzig de volgende instellingen om energie te besparen terwijl u het systeem gebruikt.

#### Het systeem uitschakelen door de gebruiksduur in te korten

Wanneer u de functie voor automatische stand-by inschakelt, schakelt het systeem automatisch over naar de gerenoveerde stand-bystand of de stand-bystand wanneer u het gedurende ongeveer 20 minuten niet bedient en het geen ingangssignaal ontvangt.

Stel [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] in op [ON].
De standaardinstelling voor Europese modellen is [ON].
De standaardinstelling voor Australische/ Nieuw-Zeelandse modellen is [OFF].

**Opmerking**

Wanneer [AUTO STANDBY] is ingesteld op [ON], schakelt het systeem niet automatisch uit wanneer u het gedurende 7 seconden ingedrukt houdt.

#### Het geluid wordt zowel via het systeem als de tv uitgevoerd.

Stel [SPEAKER] – [MULTI SPEAKER] in op [ON]. Het geluid van de tv wordt via de luidsprekers van het systeem uitgevoerd.

#### Het systeem werkt niet correct [DEMO] verschijnt op het display op het voorpaneel].

Stel [SYSTEM] – [DEMO] in op [OFF].

#### De subwoofer produceert geen of slechts een heel zwak geluid.

- Zorg dat het volume van de subwoofer goed afgesteld is (raadpleeg de beginselen Beknopte gids).
- Druk op SW +/– om het volume van de subwoofer te verhogen.
- Controleer of [SW ON] is ingesteld.
- Wanneer u [AUTO] of [HDMI] hebt geselecteerd in [AUDIO] in het [HDMI]-menu, controleert u of het geluid uitgevoerd wordt door de tv. Het is mogelijk dat het geluid van de subwoofer niet goed hoorbaar.
- Wanneer u inhoud afspeelt met een digitale of met technologie voor bescherming van auteursrechten, wordt het geluid niet uitgevoerd via de subwoofer.

#### Het op het aangesloten apparaat produceert geen of slechts een heel zwak geluid via het systeem.

- Druk op –/+ om controleer het volumeniveau.
- Druk op VOL +/– om de geluidsregelingsfunctie te annuleren.
- Controleer of de juiste ingangsbron geselecteerd is. Probeer andere ingangsbronnen door herhaaldelijk op INPUT te drukken.
- Controleer of alle kabels aan het systeem en het aangesloten apparaat goed in de aansluitingen zijn gestoken.

#### Om het terugstellen te annuleren

Selecteer [CANCEL] in stap 4.

#### Als u niet kunt resetten via het menu

Houd ⏻ en –/volume] op de subwoofer langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.

**Tip**

De standaardinstellingen zijn voor elke functiebeschrijving onderstreept.

## Het systeem resetten

Als het systeem niet correct werkt, reset u het als volgt.

**1** Druk op MENU om het menu in het display op het voorpaneel te activeren.

**2** Druk op ↑/↓ om [RESET] te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

**3** Druk op ↑/↓ om [ALL RESET] te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

**4** Druk op ↑/↓ om [START] te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Alle instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.

#### Om het terugstellen te annuleren

Selecteer [CANCEL] in stap 4.

#### Als u niet kunt resetten via het menu

Houd ⏻ en –/volume] op de subwoofer langer dan 5 seconden ingedrukt.

Alle instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.

**Tip**

De standaardinstellingen zijn voor elke funct