Oplader / chargeur / ladegerät / charger

Handleiding
1. Steek de USB kabel in de oplader
2. Steek de oplader in het stopcontact
3. Steek de USB kabel in de aansluiting van uw toestel, het laden begint nu
4. Haal na het opladen de connector uit uw toestel
5. Haal na het opladen de oplader uit het stopcontact

! Niet openen, in contact brengen met vloeistof of gebruiken bij extreme hitte.
NOOIT de thuislader in het stopcontact achterlaten wanneer u er niet bent.
NOOIT uw toestel laden met een te hoog voltage! (zie specificaties toestel)

Mode d'emploi
1. Branchez le câble USB sur le chargeur.
2. Branchez le chargeur dans la prise.
3. Branchez le câble USB à votre appareil. Le chargement commence.
4. Une fois l'appareil rechargé, débranchez le connecteur.
5. Une fois l'appareil rechargé, débranchez le chargeur de la prise.

! Ne pas ouvrir, mettre en contact avec un liquide ou utiliser par une chaleur extrême.
Ne JAMAIS laisser le chargeur branché dans une prise lorsque vous n'êtes pas présent.
Ne JAMAIS recharger votre appareil avec un voltage trop élevé (consultez les spécifications de l'appareil).

Anleitung
1. Schließen sie das USB-kabel an das ladegerät an.
2. Stecken sie den stecker des ladegeräts in die steckdose.
3. Stecken sie das USB-kabel in die anschlussbuchse Ihres geräts, der ladevorgang beginnt.
4. Entfernen sie den stecker nach dem aufladen aus ihrem gerät.
5. Ziehen sie den stecker des ladegeräts nach dem aufladen aus der steckdose.

! Gerät nicht öffnen, kontakt mit flüssigkeiten vermeiden und nicht bei extremer hitze verwenden.
Lassen sie das ladegerät NIEMALS in der steckdose, wenn sie nicht zuhause sind.
Laden sie Ihr gerät NIEMALS mit einer zu hohen spannung (siehe technische daten des geräts)!

Manual
1. Insert the USB cable into the charger
2. Insert the charger into the socket
3. Insert the USB cable into the connector of your device, at which point loading will start
4. Once loaded, remove the connector from your device
5. Once loaded, remove the loader from the socket

! Do not open, bring into contact with liquids or use with extreme heat.
NEVER leave the charger connected to the socket when you are not present.
NEVER charge your device using a too high voltage! (see device specifications)

OneOne / Specialized Media Products (SMP)

Dorpsstraat 19A

2211 GA Noordwijkerhout

071-4080445 (09:00 – 17:00)

oneonewebshop@gmail.com

- Heeft u een verkeerd product besteld of ontvangen?
- Beschadigd product of een garantie geval?
- Maakt het product uw verwachtingen niet waar?
- Geen probleem. Als u contact met ons opneemt, zorgen wij dat alles goed komt. Uiteraard zonder extra kosten.

Bij correspondentie graag de betreffende connector vermelden.

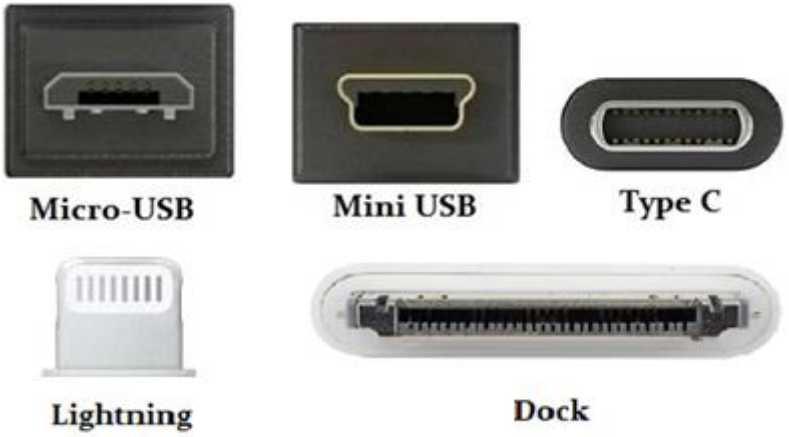

Deze verpakking is vrij van plastic en 100% recyclebaar.

OneOne, supporter van de PLASTIC SOUP FOUNDATION