We raden aan u om de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het product in gebruik neemt.
Om een goede werking te garanderen dient het product altijd in goede staat te zijn.
Indien het product beschadigd is, adviseren we om deze niet meer te gebruiken.

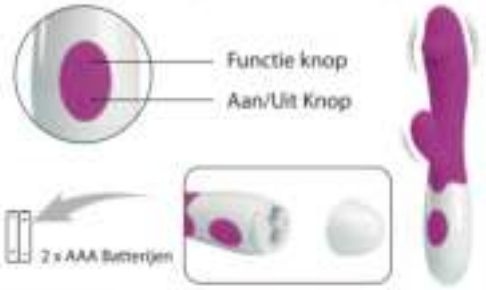

Instructies

Toepassingsmogelijkheden van het product

Productinformatie

Materiaal	Siliconen/ABS	Contact materiaal	Siliconen
Lengte	195mm	Standen	30
Diameter	32mm	Gebruik	Manueel
Gewicht	107g	Batterijen	2 x AAA

Gebruik

1. Schroef het klepje met de hand los aan de onderzijde waar de batterijen in moeten. Plaats vervolgens de batterijen volgens hun polariteit (+/-). Schroef het klepje daarna weer vast.
2. Houd de 'Aan/Uit' knop ingedrukt zodat het LED lampje aan gaat. Indien dit het geval is, staat het apparaat aan in zijn eerste vibratiestand.
3. Schakel vervolgens met de 'Functie' knop de gewenste vibratiestand in.
4. Wanneer u het apparaat uit wilt schakelen na gebruik dient u de 'Aan/Uit' knop in te houden waarna het LED lampje uitgaat en het apparaat uitgeschakeld is.
5. Indien u het gevoel hebt dat de vibraties zwakker worden, dienen de batterijen vervangen te worden gezien deze dan bijna leeg zijn.

Let op

Opmerkingen

Dit apparaat is enkel voor persoonlijk gebruik en het is af te raden om het zelfde apparaat door meerdere personen te laten gebruiken. Zorg voor een goede reiniging zowel vóór als na gebruik. Houd het apparaat veilig door deze niet in contact te laten komen met olie of andere chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn. Uit hygiënische overwegingen raden we altijd aan om een condoom te gebruiken. Daarnaast adviseren we een waterdrop glijmiddel te gebruiken op waterbasis om de gevoeligheid te vermijden zodat er geen irritatie kan optreden door een fluid. Berg het apparaat op in een koele omgeving en zorg dat er geen vocht bij kan. Luchtvochtige omgevingen kunnen daardoor het beste vermeden worden zoals een badkamer. Houdt het apparaat buiten bereik van kinderen. Indien u enige irritaties ondervindt tijdens of na gebruik van het apparaat, dient u het gebruik te staken. Mochten deze irritaties na enkele dagen nog steeds aanwezig zijn, raadpleeg dan uw arts. Het apparaat is enkel geschikt voor gebruikers boven de 18 jaren. Minderjarigen, zwangere vrouwen, mensen met acute ziekte/infectie/koorts/ernstig brhemelijk letsel/kwaadaardige tumoren/gebruik van medisch apparatuur zowel intern als extern/hoge bloeddruk/hart/ene storingen/letsel aan centrale zenuwstelsel en andere kwaadaardige diagnose mogen het apparaat **NIET** gebruiken. Gebruik van het apparaat mag niet gelijktijdig plaatsvinden met andere belangrijke handelingen zoals het besturen van voertuigen of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Gebruik het apparaat ook niet in bijzijn van andere actieve elektronische apparatuur. Pas niet zomaar de spanning aan van het apparaat door de voeding aan te passen of externe elektronische accessoires op aan te sluiten. Wanneer u bepaalde defecten aanreft tijdens gebruik, dient u het gebruik onmiddellijk te staken en het apparaat niet meer in gebruik te nemen. Neem dan contact op met de verkopende partij om vervolgens de instructies op te volgen.

Probleemoplossing

Indien het apparaat niet (meer) geactiveerd kan worden, dient u de volgende stappen te doorlopen. Controleer of de batterijen goed zijn geplaats met de juiste polaniteitstanden (+/-). Vervang de batterijen gezien deze niet meer voldoende spanning levert. Zorg dat het klepje goed en strak aangeschroefd is.

Reiniging en onderhoud

Het apparaat kan voor gebruik worden gereinigd met kraanwater en zeep. Neem in acht dat het product eerst gedroogd moet worden voor gebruik. Na gebruik dient men het apparaat te desinfecteren met speciale reinigingsmiddelen of andere desinfecterende middelen waar alcohol, benzine of aceton **GEEN** bestandeel van vormt. Gebruik het apparaat niet tijdens het reinigingsproces. Zorg tijdens het reinigingsproces dat er geen vloeistoffen binnen het apparaat kan geraken en daarmee interne componenten kunnen beschadigen. Berg het apparaat op in een droge omgeving en houdt het apparaat buiten zuurhoudende omgevingen en hoge temperaturen. Direct zonlicht dient vermeden te worden tijdens opbergen. Het apparaat bevat elektronische hulpmiddelen aan zolen en we adviseren om tijdens het opbergen van het product, deze in een luchtdicht zeldzakje te plaatsen. Dit zal de levensduur van het apparaat significant bevorderen. Mocht u na langdurig gebruik enig zichtbaar schade opmerken, staak het gebruik van het apparaat en neem contact op met de verkopende partij.

Verklaring

Wanneer u gebruik maakt van het apparaat dient u deze handleiding, met de hierin genoemde voorzaardes, in acht te nemen nemen. Het Apparaat kan in de toekomst voorzien worden van bepaalde aanpassingen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is.

Verwijdering

Het apparaat dient bij beëindiging van gebruik gesloopt te worden op de daarvoor bestemde locatie in lijn met lokale wetgeving. Raadpleeg uw lokale dokdoor voor een locatie bij u in de omgeving om het apparaat te deponeren.

After-sales

Indien u opmerkingen heeft over het apparaat, of over bepaalde kwaliteitsmaatregelingen, kunt u deze aangeven bij de verkopende partij of leverancier. Het apparaat komt niet in aanmerking voor retour leveraar deze uit de verpakking is gehaald en gebruikt geuren het apparaat naar de strengste hygiëne eisen is gefabriceerd. Tevens is het uit elkaar halen van de componenten, of andere aleaanwelijke toepassingen, een geldig reden om van retour af te zien door de verkopende partij.

Opslag

Berg het apparaat op in een koele omgeving vrij van stof en vocht. Vermeid direct zonlicht tijdens het opbergen.