Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8339

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
IN Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR دليل المستخدم
FA راهنمای کاربر

PHILIPS

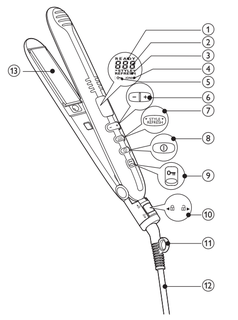

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 34722

English

1 Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips ProCareTemp Straightener has newly developed Dual-Care™ plates that ensure every hair is protected from too high heat and give you the reassurance of the best results. The Dual-Care™ plates are equipped with 2 hair caring technologies working together:

- TempPrecision Technology - Thanks to its high-performance heater, the straightener keeps a more constant temperature which allows you to straighten your hair at a stabilized and therefore more caring temperature, just below 200°C, while getting the style you want!
- Philips EHD+ Technology ™ – The entire plates always distribute the heat evenly which prevents damaging hot spots.

Overview of the Straightener

1. Straightening plates. Indication of ready to work.
2. Temperature indication.
3. Indication of style refresh function.
4. Indication of ionic function.
5. Indication of key-lock function.
6. Temperature buttons.
7. Style refresh button.
- Re-style your hair with reduced temperature and better protection.
8. Power button.
9. Key-lock button.
- Slide and hold to lock all the buttons on the appliance.
10. Straightening plates lock.
- Slide to lock and release the plates arms of the appliance.
11. Hanging loop.
12. Power cord.
13. Straightening plates.

2 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 Straighten your hair

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten	Mid to High (170°C and above)
Fine, medium-textured or softly waved	Low to Mid (160°C and below)
Pale, blonde, bleached or color-treated	Low (Below 160°C)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the ⏻ button (⑧) until the LCD screen lights up.
↳ The default temperature setting is displayed on the LCD screen (⑤).
↳ "IONIC" (④) displayed, indicating the ion function is automatically generated, with ions diffused to protect your hair.
3 Press the temperature buttons (⑥) to select a suitable temperature setting for your hair.
↳ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, providing additional shine and reducing frizz.
↳ When the straightening plates have heated up to the selected temperature, the indication 'READY' (①) is displayed.

Note: If no button is pressed over 4 seconds, the key-lock function will activate automatically with all the buttons on the appliance deactivated. When the key-lock function is activated, the key-lock indication (⑤) is displayed on the LCD screen.To deactivate the key-lock function, slide and hold the key-lock button (⑨) for 1.5 seconds.
Tip: To avoid unintentional switching of buttons during process, you can also activate the key-lock function manually by sliding and holding the key-lock button (⑨).
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically.You can re-start the appliance by pressing and holding the ⏻ button until the LCD screen lights up.
4 Slide the straightening plates lock (⑩) to the unlock the plate arms.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.
6 Place it between the straightening plates (⑪) and press the plate arms together.
7 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.
- To create flicks, turn the straightener half-circle inwards (or outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in that position for 2 to 3 seconds, and then release it.
8 After 20 seconds, repeat step 6 and 7 until you achieve the desired look.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
10 To re-style your hair, press and hold style refresh button (⑦) for 3 seconds to switch on the touch-up function.This function ensures the right result with a reduced temperature and better protection.
↳ When the function is on, the indication "STYLE REFRESH" (⑦) is displayed and the temperature indication disappears.
11 Press the style refresh button again, and the previous straightening temperature setting appears.
After use:
1 Deactivate the key-lock function by sliding and holding the key-lock button (⑨) for 1.5 seconds.
2 Switch off the appliance and unplug it.
3 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
4 Clean the appliance and straightening plates with damp cloth.
5 Lock the straightening plates by closing the plate arms and sliding the plates lock to 🔒.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust.You can also hang it with the hanging loop (⑪).

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country.The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

5 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work at all.	The power socket to which the appliance has been connected may not live.	Ensure the socket is live.
	Key-lock function is activated	Deactivate the key-lock function by sliding and holding the key-lock button for 1.5 seconds.
	The mains cord of the appliance may be damaged.	If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Dansk

1 Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Philips ProCareTemp Straightener har nyudviklede Dual-Care™-plader, der sikrer, at hvert enkelt hår beskyttes mod for meget varme, og giver dig sikkerhed for det bedste resultat. Dual-Care™-pladerne er udstyret med 2 hårbehandlingsteknologier, der fungerer sammen:

- TempPrecision Technology - Takket være det højtydende varmeelement holder fladjernet en mere konstant temperatur, hvilket giver dig mulighed for at glatte dit hår ved en stabil og derfor mere plejende temperatur lige under 200 °C - mens du får den frisure, du ønsker!
- Philips EHD+ Technology ™ – Varmen fordeles altid jævnt over hele pladen, så skadelige overophedede punkter undgås.

Oversigt over glattejernet

1. Glatteplader. Angivelse af, at det er klar til brug.
2. Temperaturangivelse.
3. Angivelse af funktionen "style refresh".
4. Angivelse af ionisk funktion.
5. Angivelse af tastelåsfunktion.
6. Temperaturtknapper.
7. Style refresh-knap.
- Genopfrisk frisuren med lavere temperatur og bedre beskyttelse.
8. Tænd/sluk-knap.
9. Tastelåsknap.
- Skub og hold for at låse alle apparatets knapper.
10. Glatteprådelås.
- Skub for at låse og udløse apparatets pladearme.
11. Ophængningskrog.
12. Netledning.
13. Glatteplader.

2 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmeplader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmepladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstrem farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Glat håret ud

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Vælg altid en lav temperatur, når du anvender glattejernet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Kraftigt, krøllet eller gennstridigt hår	Medium til høj (170°C og derover)
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	Lav til medium (160°C og derunder)
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår	Lav (under 160°C)

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tryk og hold ⏻ -knappen (⑧) nede, indtil LCD-skærmen lyser.
↳ Standardtemperaturindstillingen vises på LCD-skærmen (⑤).
↳ "IONIC" (④) vises, hvilket angiver, at ion-funktionen genereres automatisk med ioner for at beskytte håret.
3 Tryk på temperaturknapperne (⑥) for at vælge en passende temperaturindstilling til dit hår.
↳ Hvis apparatet er tændt, produceres der automatisk ioner, som udsendes hele tiden for at skabe mere glans og reducere krusning.
↳ Når glattepladerne er varmet op til den valgte temperatur, vises "READY" (①).

Bemærk: Hvis der ikke er blevet trykket på nogen af knapperne i 4 sekunder, aktiveres tastelåsfunktionen automatisk, så alle knapper på apparatet deaktiveres. Når tastelåsfunktionen aktiveres, vises tastelåsindikatoren (⑤) på LCD-skærmen. Hvis du vil deaktivere tastelåsfunktionen, skal du skubbe og holde tastelåsknappen (⑨) i 1,5 sekund.
Tip: Hvis du vil undgå at komme til at skifte knap under processen, kan du også aktivere tastelåsfunktionen manuelt ved at skubbe og holde tastelåsknappen (⑨).
Bemærk: Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter 60 minutter slukker apparatet automatisk. Du kan genstarte apparatet ved at trykke på knappen ⏻ og holde den nede, indtil LCD-skærmen lyser.
4 Skub glattepladelåsen (⑩) til 🔓 for at løse pladearmene op.
5 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
6 Placer den mellem glattepladerne (⑪), og pres pladearmene godt sammen.
7 Lad glattejernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå overophedning.
- For at lave bløde spidser skal du dreje glattejernet i en halv cirkel indad (eller udad), når du når enden af håret. Hold glattejernet i denne position i 2 til 3 sekunder, og slip derefter håndtaget.
8 Efter 20 sekunder, skal du gentage trin 6 og 7, indtil du opnår det ønskede resultat.
9 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 5 til 7.
10 For at genopfriske frisuren skal du holde style refresh-knappen (⑦) inde i 3 sekunder for at tænde for touch-up-funktionen. Denne funktion sikrer det rette resultat med en lavere temperatur og bedre beskyttelse.
↳ Når funktionen er aktiveret, vises "STYLE REFRESH" (⑦) på displayet, og temperaturangivelsen forsvinder.
11 Når du trykker på style refresh-knappen igen, vises den forrige glattetemperaturindstilling.
Efter brug:
1 Deaktiver tastelåsfunktionen ved at skubbe og holde tastelåsknappen (⑨) i 1,5 sekund.
2 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
3 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
4 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
5 Lås glattepladerne ved at lukke pladearmene og skubbe pladelåsen til 🔒.
6 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (⑪).

4 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land. Telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

5 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske virker den stikkontakt, som apparatet er sluttet til, ikke.	Kontroller, at stikket fungerer.
	Tastelåsfunktionen er aktiveret	Deaktiver tastelåsfunktionen ved at skubbe og holde tastelåsknappen i 1,5 sekund.
	Apparatets netledning kan være beskadiget.	Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Deutsch

1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Der Philips ProCareTemp Haarglätter schützt mit den neu entwickelten Dual-Care™-Platten Ihr Haar vor zu großer Hitze und sorgt gleichzeitig für beste Ergebnisse. Die Dual-Care™-Platten verfügen über 2 Haarpflegetechnologien, die zusammenarbeiten:

- TempPrecision-Technologie – Das leistungsstarke Heizelement ermöglicht ein schonendes Glätten bei einer konstanten Temperatur (knapp unter 200 °C). So erzielen Sie das Styling, das Sie möchten!
- Philips EHD +-Technologie™ – Die Platten verteilen die Wärme gleichmäßig, was die Haare optimal schützt.

Übersicht über den Haarglätter

1. Glätterplatten. Betriebsanzeige.
2. Temperaturanzeige.
3. Anzeige der Style-Refresh-Funktion.
4. Anzeige der Ionisierungsfunktion.
5. Anzeige der Tastensperre.
6. Temperaturtasten.
7. Style-Refresh-Taste.
- Stylen Sie Ihre Haare mit geringerer Temperatur und besserem Schutz neu.
8. Ein-/Austaste.
9. Taste für die Tastensperre.
- Schieben und halten, um alle Tasten am Gerät zu sperren.
10. Sperre der Glätterplatten.
- Schieben, um die Arme der Glätterplatten zu sperren und freizugeben.
11. Aufhängeöse.
12. Netzkabel.
13. Glätterplatten.

2 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel.Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.Wenden Sie sich an Ihren Händler, bevor Sie es für künstliches Haar verwenden.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

3 Haarglättung

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht.Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick, lockig, schwer zu glätten	Mittel bis hoch (170 °C und höher)
Fein, normal oder leicht gewellt	Niedrig bis mittel (160 °C und niedriger)
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (unter 160 °C)

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Halten Sie die Taste ⏻ (⑧) gedrückt, bis der LCD-Bildschirm aufleuchtet.
↳ Die Standard-Temperaturstufe wird auf dem LCD-Bildschirm (⑤) angezeigt.
↳ „IONIC" (④) zeigt an, dass die Ionisierungsfunktion automatisch Ionen abgibt, um Ihr Haar zu schützen.
3 Drücken Sie die Temperaturtasten (⑥), um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen.
↳ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die Ihrem Haar mehr Glanz verleihen und die statische Aufladung reduzieren.
↳ Wenn die Glätterplatten auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt wurden, wird auf dem Display READY (①) angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Taste länger als 4 Sekunden gedrückt wird, aktiviert sich die Tastensperre automatisch, und es werden alle Tasten am Gerät deaktiviert. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, wird die Tastensperrenanzeige (⑤) auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Um die Tastensperre zu deaktivieren, schieben und halten Sie die Taste für die Tastensperre (⑨) 1,5 Sekunden lang gedrückt.
Tipp: Um ein unbeabsichtigtes Wechseln der Tasten während des Gebrauchs zu vermeiden, können Sie die Tastensperre auch manuell aktivieren, indem Sie die Taste für die Tastensperre (⑨) schieben und halten.
Hinweis: Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können das Gerät neu starten, indem Sie die ⏻ -Taste gedrückt halten, bis der LCD-Bildschirm aufleuchtet
4 Schieben Sie die Sperre der Glätterplatten (⑩) auf 🔓, um die Plattenarme zu entsperren.
5 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne ab.
6 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten (⑪), und drücken Sie die Plattenarme zusammen.
7 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
- Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter um 180° nach innen oder außen, wenn Sie die Haarspitzen erreicht haben. Halten Sie den Glätter 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und lassen Sie anschließend los.
8 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden die Schritte 6 und 7, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
9 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7.
10 Um Ihr Haar erneut zu stylen, halten Sie die Style-Refresh-Taste (⑦) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Touch-up-Funktion zu aktivieren. Diese Funktion garantiert optimale Ergebnisse bei reduzierter Temperatur und besserem Schutz für Ihr Haar.
↳ Ist die Funktion aktiviert, wird STYLE REFRESH (⑦) angezeigt, und die Temperaturanzeige wird ausgeblendet.
11 Drücken Sie die Style-Refresh-Taste erneut, und es wird die vorherige Temperatureinstellung angezeigt.
Nach der Verwendung:
1 Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie die Taste für die Tastensperre (⑨) 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.
2 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
4 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten Tuch.
5 Sperren Sie die Glätterplatten, indem Sie die Plattenarme schließen und die Plattensperre auf 🔒 schieben.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑪).

4 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer befindet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

5 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise führt die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, keinen Strom.	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
	Tastensperre ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre, indem Sie die Taste für die Tastensperre 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.
	Möglicherweise ist das Netzkabel des Geräts defekt.	Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Ελληνικά

1 Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Ο ισιωτής μαλλιών ProCareTemp της Philips διαθέτει τις πλάκες τελευταίας τεχνολογίας Dual-Care™, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των μαλλιών σας από τις υψηλές θερμοκρασίες και σας προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα χτενίσματά σας. Οι πλάκες Dual-Care™ είναι εξοπλισμένες με 2 τεχνολογίες περιποίησης της τρίχας, οι οποίες συνεργάζονται:

- Τεχνολογία TempPrecision - Χάρη στο θερμαντήρα υψηλής απόδοσης, ο ισιωτής διατηρεί μια πιο σταθερή θερμότητα, για να ισιώνετε τα μαλλιά σας σε μια σταθερή (και συνεπώς πιο ήπια) θερμοκρασία, μόλις κάτω από τους 200°C, και να πετυχαίνετε το αποτέλεσμα που θέλετε!
- Philips EHD+ Technology™ – Οι πλάκες διανέμουν πάντοτε τη θερμοκρασία ομοιόμορφα, εμποδίζοντας την καταστροφή της τρίχας στα δύσκολα σημεία.

Γενική εικόνα του ισιωτή

1. Πλάκες ισιώματος. Ένδειξη ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
2. Ένδειξη θερμοκρασίας.
3. Ένδειξη λειτουργίας ανανέωσης χτενίσματος.
4. Ένδειξη λειτουργίας ιόντων.
5. Ένδειξη λειτουργίας κλειδώματος.
6. Κουμπιά θερμοκρασίας.
7. Κουμπί ανανέωσης χτενίσματος STYLE REFRESH
- Για να ανανεώνετε το χτένισμά σας με μειωμένη θερμοκρασία και μεγαλύτερη προστασία.
8. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
9. Κουμπί κλειδώματος.
- Σύρετε το κουμπί και κρατήστε το στην ίδια θέση για λίγο, για να κλειδώσετε όλα τα κουμπιά στη συσκευή.
10. Κλειδώμα πλακών ισιώματος.
- Σύρετε το κουμπί για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τους βραχίονες των πλακών.
11. Γαντζάκι για κρέμασμα.
12. Καλώδιο τροφοδοσίας.
13. Πλάκες ισιώματος.

2 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Πρώτου συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας ακυρώνεται άμεσα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπ

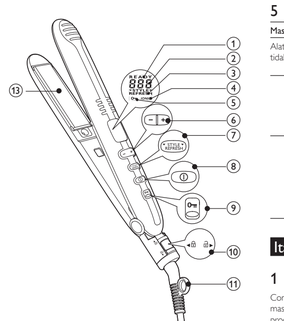

2 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan penggung tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan meliitrkan kabel listrik pada alat.
- Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Berhati-hatilah saat menggunakan alat karena bisa menjadi sangat panas. Cukup pegang gagang karena bagian lain panas dan hindari kontak dengan kulit.
- Selalu tempatkan alat secara berdiri pada permukaan yang tahan panas, stabil dan datar. Pelat pemanas yang panas tidak boleh menyentuh permukaan atau bahan yang mudah terbakar.
- Jangan biarkan kabel listrik menyentuh bagian alat yang panas.
- Jauhkan alat dari barang dan bahan yang mudah terbakar saat dihidupkan.
- Jangan pernah menutupi alat dengan sesuatu (mis. handuk atau pakaian) saat sedang panas.
- Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan operasikan alat dengan tangan yang basah.
- Jagalah pelat pemanas agar selalu bersih dan bebas dari debu serta produk penata seperti mousse, semprotan dan gel. Jangan sekali-kali menggunakan alat bersama dengan produk penata.
- Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan ini lambat laun akan menipis seiring waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi performa alat.
- Jika alat digunakan pada rambut yang diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat. Sebelum menggunakannya di rambut palsu, selalu tanyakan pada distributor rambut tersebut.
- Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya.
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam lubang untuk menghindari kejutan listrik.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Lingkungan

Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European Directive 2012/19/EU.
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

3 Meluruskan rambut Anda

Pastikan Anda memilih setelan suhu yang cocok dengan jenis rambut Anda. Pilihlah selalu setelan rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.

Jenis Rambut	Setelan Suhu
Kasar, kering, sulit diluruskan	Sedang hingga Tinggi (170 °C dan lebih)
Halus, bertekstur sedang atau berombak halus	Rendah hingga Sedang (160 °C dan kurang)
Pucat, pirang, dikelantang atau diwarnai	Rendah (Di bawah 160 °C)

1 Hubungkan steker ke soket catu daya.

2 Tekan dan tahan tombol ⏻ (⑧) hingga layar LCD menyala.
↳ Setelan suhu default akan ditampilkan pada layar LCD (③).
↳ "IONIC" (④) ditampilkan, menunjukkan fungsi ion diaktifkan secara otomatis, dengan ion disebarkan untuk melindungi rambut Anda.

3 Tekan tombol suhu (⑤) untuk memilih setelan suhu yang cocok dengan rambut Anda.
↳ Jika alat telah dinyalakan, ion secara otomatis dan terus-menerus disebarkan, sehingga memberikan kemilau tambahan dan mengurangi kering.
↳ Bila pelat pelurus telah dipanaskan ke setelan suhu yang dipilih, tanda "READY" (①) akan ditampilkan.

Catatan: Jika tidak ada tombol yang ditekan selama lebih dari 4 detik, fungsi kunci-tombol secara otomatis diaktifkan, dengan semua tombol pada alat dinonaktifkan. Bila fungsi kunci-tombol diaktifkan, indikator kunci-tombol (⑤) akan ditampilkan pada layar LCD. Untuk menonaktifkan fungsi kunci-tombol, geser dan tahan tombol kunci-tombol (⑨) selama 1,5 detik.
Tip: Untuk menghindari agar tombol tidak dimatikan tanpa sengaja selama proses, Anda juga dapat mengaktifkan fungsi kunci-tombol secara manual dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol (⑨).
Catatan: Alat dilengkapi dengan fungsi pemutus otomatis. Setelah 60 menit, alat akan mati secara otomatis. Anda dapat menghidupkan ulang alat dengan menekan dan menahan tombol ⏻ hingga layar LCD menyala.

4 Geser kunci pelat pelurus (⑪) ke 🔒 untuk membuka kunci lengan pelat.

5 Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm lebarnya untuk pelurusan.

6 Tempatkan di antara pelat pelurus (⑲) dan tekan kuat kedua lengan pelat secara bersamaan.

7 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5 detik) dan akar sampai ke ujung, tanpa berhenti agar tidak kepanasan.
• Untuk membuat lentik, putar pelurus setengah lingkaran ke arah dalam (atau ke arah luar) bila mencapai ujung rambut.Tahan pelurus pada posisi itu selama 2 sampai 3 detik, kemudian lepaskan.

8 Setelah 20 detik, ulangi langkah 6 dan 7 sampai Anda memperoleh gaya yang diinginkan.

9 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 5 sampai 7.

10 Untuk menata ulang rambut Anda, tekan dan tahan tombol penyegar gaya (⑦) selama 3 detik untuk menyalakan lampu perbaikan. Fungsi ini memastikan hasil yang tepat dengan suhu lebih rendah dan perlindungan lebih baik.
↳ Bila fungsi ini diaktifkan, indikator "STYLE REFRESH" (⑦) akan ditampilkan dan indikator suhu menghilang.

11 Tekan lagi tombol penyegar gaya, dan setelan suhu pelurusan sebelumnya akan muncul.
Setelah menggunakan:

1 Nonaktifkan fungsi kunci-tombol dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol (⑨) selama 1,5 detik.

2 Matikan alat dan cabut stekernya.

3 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.

4 Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembab.

5 Kunci pelat pelurus dengan menutup lengan pelat dan menggeser kunci pelat ke 🔒.

6 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (⑭).

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi misalnya mengenai penggantian sambungan, atau jika Anda punya masalah, silakan kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat sama sekali tidak bekerja.	Soket yang digunakan untuk menghubungkan alat tidak beraliran listrik.	Pastikan soket berfungsi.
	Fungsi kunci-tombol diaktifkan.	Nonaktifkan fungsi kunci-tombol dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol selama 1,5 detik.
	Mungkin kabel alat tersebut rusak.	Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

7 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.

8 Per arricciare solo le punte, ruotare la piastra per capelli di mezzo giro verso l'interno (o verso l'esterno) quando si è in prossimità delle punte stesse. Mantenere la piastra per capelli in posizione per 2-3 secondi quindi aprirla.

8 Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi 6 e 7 fino ad ottenere il look desiderato.

9 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 7.

10 Per cambiare acconciatura, tenere premuto il pulsante "STYLE REFRESH" (⑦) per 3 secondi per attivare la funzione Touch-Up. Questa funzione consente di ottenere risultati ottimali ad una temperatura ridotta e con una protezione superiore.
↳ Quando la funzione è attiva, viene visualizzata la scritta "STYLE REFRESH" (⑦) sul display e l'indicazione della temperatura scompare.

11 Premere nuovamente il pulsante "STYLE REFRESH" per visualizzare l'impostazione della temperatura precedente.

Dopo l'uso:

1 Disattivare la funzione di blocco pulsanti facendo scorrere e tenendo in posizione il pulsante di blocco (⑨) per 1,5 secondi.

2 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

3 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.

4 Pulire l'apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno umido.

5 Chiudere le piastre facendo scorrere il blocco piastre fino a 🔒.

6 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (⑭).

4 Garanzia e assistenza

Per eventuali informazioni ad esempio per la sostituzione di un accessorio o in caso di problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente utilizzata non funziona.	Verificare che la presa funzioni.
	La funzione di blocco pulsanti è attivata	Disattivare la funzione di blocco facendo scorrere e tenendo in posizione il pulsante di blocco per 1,5 secondi.
	Il cavo di alimentazione dell'apparecchio potrebbe essere danneggiato.	Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

Italiano

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
ProCareTemp Philips integra le piastre di nuova progettazione Dual-Care™ che proteggono i capelli da temperature troppo elevate garantendo il miglior risultato possibile. Le piastre Dual-Care™ utilizzano la tecnologie che si prendono cura contemporaneamente dei capelli:

- Tecnologia TempPrecision: grazie all'elemento riscaldante ad alte prestazioni, la piastra è in grado di mantenere calore in maniera più costante e consente di lisciare i capelli a una temperatura più stabilizzante e sicura proprio al di sotto dei 200 °C per ottenere lo stile desiderato.
- Philips EHD+ Technology ™: l'intera superficie delle piastre distribuisce il calore in modo uniforme al fine di evitare la formazione di punti caldi dannosi.

Panoramica della piastra

① **Piastre liscianti. Indicazione di apparecchio pronto all'uso.**
② **Indicazione della temperatura.**
③ **Indicazione relativa alla funzione "STYLE REFRESH".**
④ **Indicazione relativa alla funzione di ionizzazione.**
⑤ **Indicazione relativa alla funzione di blocco tasti.**
⑥ **Pulsanti temperatura.**
⑦ **Pulsante "STYLE REFRESH".**
• Ideale per creare una nuova acconciatura a una temperatura ridotta e con una migliore protezione.
⑧ **Pulsante di accensione.**
⑨ **Pulsante di blocco tasti.**
• Far scorrere e tenere in posizione per bloccare tutti i pulsanti sull'apparecchio.
⑩ **Le piastre per lisciare i capelli si bloccano.**
• Far scorre l'interruttore per bloccare e rilasciare le piastre dell'apparecchio.
⑪ **Anello.**
⑫ **Cavo di alimentazione.**
⑬ **Piastre liscianti.**

2 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la presenza di acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non utilizzare gliacere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
- Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il produttore.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

3 Come lisciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Ispidi, ricci, difficili da lisciare	Media-alta (170 °C o superiore)
Sottili, consistenza media, leggermente mossi	Bassa-media (160 °C o inferiore)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (inferiore a 160 °C)

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.

2 Tenere premuto il pulsante ⏻ (⑧) fino a che non si accende il display LCD.
↳ L'impostazione predefinita della temperatura viene visualizzata sullo schermo LCD (③).
↳ Viene visualizzato "IONIC" (④), a indicare che la funzione di ionizzazione viene attivata automaticamente e gli ioni vengono diffusi per proteggere i capelli.

3 Premere i pulsanti della temperatura (⑥) per selezionare l'impostazione adatta al proprio tipo di capelli.
↳ Se l'apparecchio è acceso, gli ioni vengono erogati automaticamente e continuamente per una brillantezza maggiore, riducendo l'effetto crespo.
↳ Quando le piastre si sono riscaldate alla temperatura selezionata, viene visualizzata la scritta "READY" (①).

Nota: se non viene premuto alcun pulsante per più di 4 secondi, la funzione di blocco tasti si attiverà automaticamente e tutti i pulsanti dell'apparecchio verranno disattivati. Quando la funzione di blocco tasti è attivata, la scritta indicante la funzione di blocco (⑤) viene visualizzata sullo schermo LCD. Per disattivare la funzione di blocco, far scorrere e tenere in posizione il pulsante di blocco (⑨) per 1,5 secondi.
Suggerimento: per evitare la pressione involontaria dei pulsanti durante l'utilizzo, la funzione di blocco tasti può essere attivata manualmente facendo scorrere e tenendo in posizione il pulsante di blocco (⑨).
Nota: l'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Dopo 60 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. È possibile riavviare l'apparecchio tenendo premuto il pulsante ⏻ fino ad accendere lo schermo LCD.

4 Far scorrere il blocco per lisciare i capelli (⑱) fino a 🔒 per sbloccare le piastre.

5 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 5 cm.

6 Posizionarla tra le piastre per lisciare i capelli (⑲) e chiuderle.

7 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.

8 Per arricciare solo le punte, ruotare la piastra per capelli di mezzo giro verso l'interno (o verso l'esterno) quando si è in prossimità delle punte stesse. Mantenere la piastra per capelli in posizione per 2-3 secondi quindi aprirla.

8 Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi 6 e 7 fino ad ottenere il look desiderato.

9 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 7.

10 Per cambiare acconciatura, tenere premuto il pulsante "STYLE REFRESH" (⑦) per 3 secondi per attivare la funzione Touch-Up. Questa funzione consente di ottenere risultati ottimali ad una temperatura ridotta e con una protezione superiore.
↳ Quando la funzione è attiva, viene visualizzata la scritta "STYLE REFRESH" (⑦) sul display e l'indicazione della temperatura scompare.

11 Premere nuovamente il pulsante "STYLE REFRESH" per visualizzare l'impostazione della temperatura precedente.

Dopo l'uso:

1 Disattivare la funzione di blocco pulsanti facendo scorrere e tenendo in posizione il pulsante di blocco (⑨) per 1,5 secondi.

2 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

3 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.

4 Pulire l'apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno umido.

5 Chiudere le piastre facendo scorrere il blocco piastre fino a 🔒.

6 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (⑭).

4 Garanzia e assistenza

Per eventuali informazioni ad esempio per la sostituzione di un accessorio o in caso di problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente utilizzata non funziona.	Verificare che la presa funzioni.
	La funzione di blocco pulsanti è attivata	Disattivare la funzione di blocco facendo scorrere e tenendo in posizione il pulsante di blocco per 1,5 secondi.
	Il cavo di alimentazione dell'apparecchio potrebbe essere danneggiato.	Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

Nederlands

1 Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
De Philips ProCareTemp-straightener beschikt over nieuw ontwikkelde Dual-Care™-platen waarmee elke haar wordt beschermd tegen te grote temperaturen en waarmee u verzekerd bent van de beste resultaten. De Dual-Care™-platen bieden 2 haarverzorgingstechnieken die met elkaar samenwerken:

- TempPrecision-technologie: dankzij het hoogwaardige verwarmingselement houdt de straightener een constante temperatuur en kunt u uw haar ontkrullen bij een stabiele en meer verzorgende temperatuur, net onder 200°C, terwijl u de stijl krijgt die u wilt!
- Philips EHD+ Technology™: de volledige platen verdelen de warmte altijd gelijkmatig, waardoor schade door hete plekken wordt voorkomen.

Overzicht van de straightener

① **Ontkrulplaten.Aanduiding dat het apparaat gebruiksklaar is.**
② **Temperatuuraanduiding.**
③ **Aanduiding van Style Refresh-functie.**
④ **Aanduiding van ionische functie.**
⑤ **Aanduiding van vergrendelingsfunctie.**
⑥ **Temperatuurknoppen.**
⑦ **Style Refresh-knop.**
• Geef uw haar een nieuwe stijl bij een lagere temperatuur en met betere bescherming.
⑧ **Aan-uitknop.**
⑨ **Vergrendelingsknop.**
• Verschuiven en indrukken om de knoppen op het apparaat te vergrendelen.
⑩ **Vergrendeling van ontkrulplaten.**
• Verschuiven om de armen van de ontkrulplaten te vergrendelen en ontgrendelen.
⑪ **Ophangoog.**
⑫ **Netsnoer.**
⑬ **Ontkrulplaten.**

2 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
- Plaats het apparaat altijd met de straightener op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
- De verwarmingsplaten hebben een coating. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar. Raadpleeg voor gebruik met kunsthaar de distributeur.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wielties ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

3 Uw haar ontkrullen

Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (170°C en hoger)
Fijn, licht krullend of golvend	Laag tot gemiddeld (160°C en lager)
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (onder 160°C)

1 Steek de stekker in een stopcontact.

2 Houd de knop ⏻ (⑧) ingedrukt totdat het LCD-display wordt verlicht.
↳ De standaardtemperatuurstand verschijnt op het LCD-display (②).
↳ Als "IONIC" (④) wordt weergegeven, betekent dit dat de ionische functie automatisch wordt ingeschakeld en de ionen zich verspreiden ter bescherming van het haar.

3 Druk op de temperatuurknoppen (⑥) om een geschikte temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past.
↳ Als het apparaat is ingeschakeld, worden voortdurend en automatisch ionen uitgegeven voor extra glans en minder kroezen.
↳ Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, wordt de indicatie 'READY' (①) weergegeven.

Opmerking: als binnen 4 seconden geen knop wordt ingedrukt, zal de vergrendelingsfunctie automatisch worden geactiveerd en worden alle knoppen op het apparaat uitgeschakeld.
Wanneer de vergrendelingsfunctie geactiveerd is, verschijnt de vergrendelingsaanduiding (⑤) op het LCD-display.As u de vergrendelingsfunctie wilt uitschakelen, verschuift u de vergrendelingsknop (⑨) en houdt u deze 1,5 seconde ingedrukt.
Tip: om te voorkomen dat u per ongeluk knoppen indrukt tijdens het proces, kunt u de vergrendelingsfunctie ook handmatig inschakelen door de vergrendelingsknop (⑨) te verschuiven en ingedrukt te houden.
Opmerking: het apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Na 60 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door de knop ⏻ ingedrukt te houden totdat het LCD-display oplicht.

4 Verschuif de vergrendeling van de ontkrulplaten (⑱) 🔓 om de armen van de platen te ontgrendelen.

5 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.

6 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten (⑲) en druk de armen van de platen stevig samen.

7 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
• Als u slagen wilt maken, draai de straightener dan bij het einde van de haarlok een halve slag naar binnen (of buiten). Houd de straightener 2 tot 3 seconden in deze positie en laat vervolgens de lok los.

8 Herhaal stap 6 en 7 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.

9 Herhaal stap 5 t/m 7 om de rest van het haar te ontkrullen.

10 Als u uw haar anders wilt stylen, houdt u de Style Refresh-knop (⑦) 3 seconden ingedrukt om de touch-upfunctie in of uit te schakelen. Deze functie zorgt voor het juiste resultaat met een lagere temperatuur en betere bescherming.
↳ Als deze functie is ingeschakeld, wordt de indicatie "STYLE REFRESH" (⑦) weergegeven en verdwijnt de temperatuurindicatie.

11 As u nogmaals op de Style Refresh-knop drukt, verschijnt de vorige temperatuurstand.
Na gebruik:

1 Deactiveer de vergrendelingsfunctie door de vergrendelingsknop (⑨) te verschuiven en 1,5 seconden ingedrukt te houden.

2 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

3 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.

4 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek.

5 Vergrendel de ontkrulplaten door de armen van de platen te sluiten en de plaatvergrendeling te verschuiven naar 🔒.

6 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑪) hangen.

4 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact met het Philips Customer Care Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

5 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	Misschien werkt het stopcontact waarop het apparaat aangesloten is niet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat.
	Vergrendelingsfunctie is geactiveerd	Deactiveer de vergrendelingsfunctie door de vergrendelingsknop te verschuiven en 1,5 seconden ingedrukt te houden.
	Het netsnoer van het apparaat is mogelijk beschadigd.	Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Norsk

1 Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Philips ProCareTemp-rettetangen har nyutviklede Dual-Care™-plater som sørger for at alt håret er beskyttet mot for høy varme, og gir deg forsikring om det beste resultatet. Dual-Care™-platene er utstyrt med to hårpleiende teknologier som jobber sammen:

- TempPrecision-teknologi – takket være den avanserte varmefunksjonen holder rettetangen en mer konstant temperatur slik at du kan rette ut håret ved en mer stabil og dermed mer skånsom temperatur, like under 200 °C, mens du lager den frisyren du vil ha.
- Philips EHD+ Technology ™ – varmen fordeles alltid jevnt over hele platen for å forhindre skadelige varmepunkter.

Oversikt over rettetangen

① **Retteplater. Indikasjon for klar til bruk.**
② **Temperaturindikasjon.**
③ **Indikasjon for funksjonen style refresh.**
④ **Indikasj