Instruction manual

BLUETOOTH PARTY SPEAKER BPS-370



denver.eu

01/26

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt
en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektronica kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het product niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen hard geluid. Hard geluid kan uw oren beschadigen en gehoorverlies veroorzaken.
8. Bluetooth draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m (30 voet). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een Bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
11. Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde oplaadkabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of omissies constateert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op de achterkant.

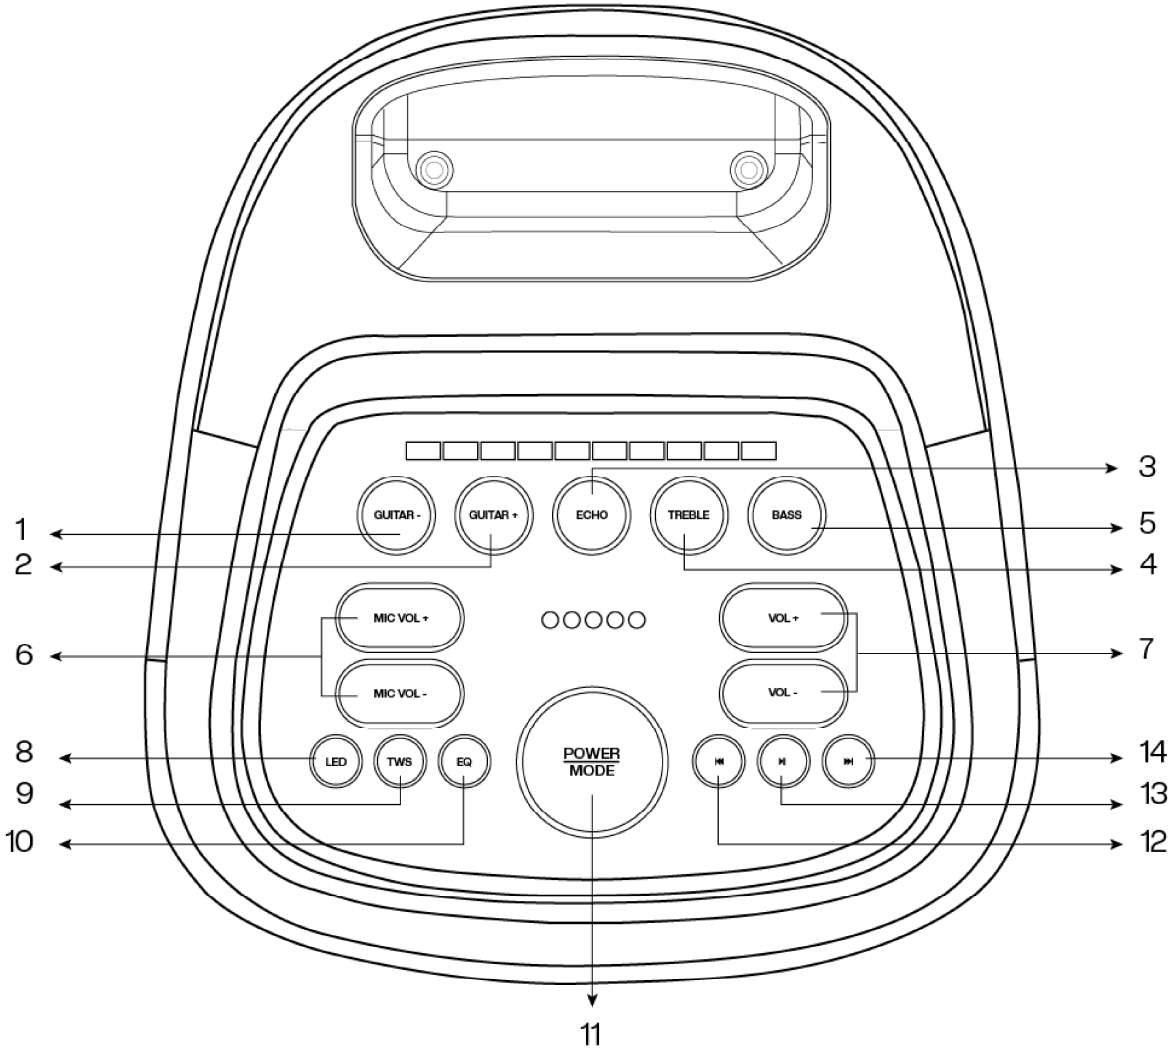

Bedieningspaneel:

1. GUITAR -: Verlaag het volume van de gitaar.
2. GUITAR +: Verhoog het volume van de gitaar.
3. ECHO: Pas de echo van de microfoon aan.
4. TREBLE: Pas de hoge tonen van de luidspreker aan.
5. BASS: Pas de bas van de luidspreker aan.
6. MIC VOL-/MIC VOL+: Pas het volume van de microfoon aan.
7. VOL-/VOL+: Pas het volume van de luidspreker aan.
8. LED: Wijzig de led-lichtmodus.
9. TWS: Verbind twee luidsprekers met TWS.
10. EQ: Pas de EQ aan.
11. POWER/MODE: Houd ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen. Druk kort om de modi te wijzigen.
12. ⏮ : Vorig nummer.
13. ⏯ : Kort indrukken om muziek af te spelen/te pauzeren.
14. ⏭ : Volgend nummer.

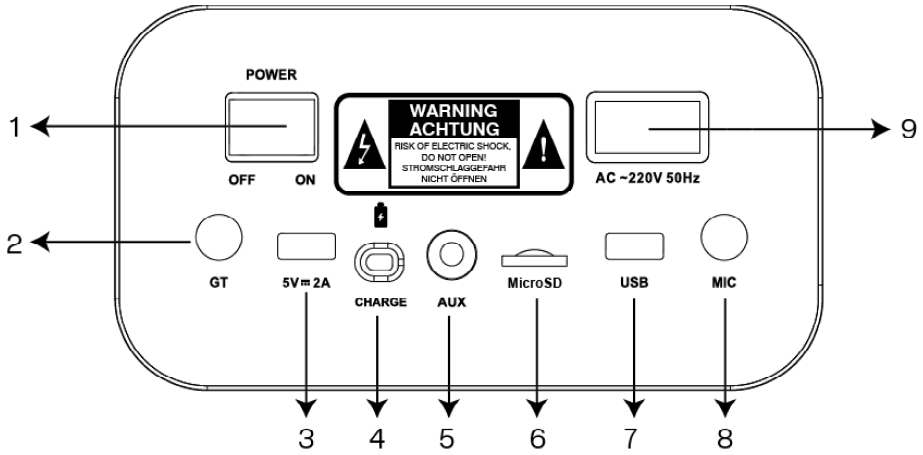

1. Hardwareknop voor in-/uitschakelen.
2. Gitaaringang.
3. Opladen voor mobiele telefoon.
4. Oplaad-LED-lampje: het indicatielampje blijft rood tijdens het opladen en wordt blauw wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
5. Aux-ingang.
6. Micro SD-kaartsleuf.
7. USB-ingang.
8. Microfooningang.
9. AC-aansluiting: Oplaadpoort.

Afstandsbediening:

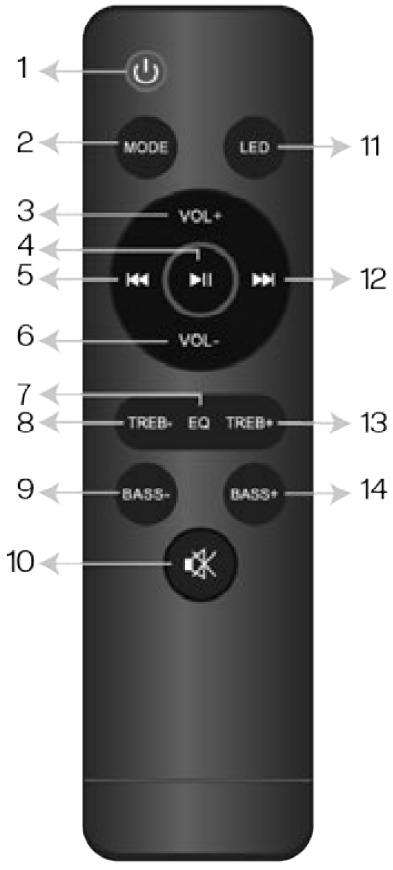

1. Aan/uit-schakelaar.
2. MODE: Druk hierop om te schakelen tussen de verschillende bedrijfsmodi: BT-modus, Micro SD-kaartmodus, U-schijfmodus, AUX-modus.
3. VOL+: Om het volume te verhogen.
4. ⏯: Kort indrukken om muziek af te spelen/te pauzeren.
5. ⏮: Om het vorige nummer te selecteren van USB /Micro SD/ BT.
6. VOL-: Om het volume te verlagen.
7. EQ: Om equalizer-varianten in te stellen.
8. TREBLE -: Om de hoge tonen te verlagen.
9. BASS -: Om de bas te verlagen.
10. MUTE: Om het geluid te dempen.
11. LED: Om de LED-modus te wijzigen.
12. ⏭: Om het volgende nummer te selecteren vanaf USB/Micro SD/ BT.
13. TREBLE +: Om de hoge tonen te versterken.
14. BASS +: Om de bas te versterken.

FUNCTIEBESCHRIJVING

1. De luidspreker opladen

Sluit de AC-kabel aan op de oplaadpoort om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden. Het LED-lampje voor het opladen van de batterij wordt rood en verandert in blauw wanneer de batterij volledig is opgeladen.

2. Bluetooth-functie

- Schakel het product in en druk vervolgens op de MODE-knop om de BT-modus te openen.
- Zet uw mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) in de BT-koppelingsmodus, zoek naar BT-apparaten en selecteer de itemnaam BPS-370 wanneer deze verschijnt.
- Nadat het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, maakt het bij het volgende gebruik binnen ongeveer 10 seconden automatisch verbinding met het apparaat dat als laatste was verbonden. (Opmerking: het product kan slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding maken).

Bluetooth-herverbindingsfunctie:

-Houd de knop '⏯ ' ingedrukt om de Bluetooth-verbinding tussen het mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) en de luidspreker te verbreken.

-Houd ⏯ opnieuw ingedrukt om de Bluetooth-verbinding tussen het mobiele apparaat en de luidspreker opnieuw tot stand te brengen. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over de Bluetooth-verbinding het bovenstaande gedeelte 'Bluetooth-functie'.

3.TWS-functie

Schakel twee luidsprekers in en ga naar de Bluetooth-modus.
Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Druk op de TWS-knop van een van beide luidsprekers. Er klinkt dan een gesproken melding om aan te geven dat de twee luidsprekers via Bluetooth zijn verbonden.
Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon, zoek naar "BPS-370" en maak verbinding. Er klinkt dan een gesproken melding om aan te geven dat de mobiele telefoon is verbonden met de luidsprekers. U kunt nu genieten van muziek via de twee luidsprekers.

4. USB-modus

1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort van de luidspreker.
2. Of druk op MODE om over te schakelen naar de USB-modus.
3. Druk op de knop '⏯ ' om de muziek af te spelen of te pauzeren.

5. Aux-ingangsmodus

1. Sluit een 3,5 mm audiokabel aan op de aux-ingang van het apparaat.
2. Druk op MODE om over te schakelen naar de aux-ingangsmodus.
3. Gebruik de bedieningselementen van het aangesloten apparaat om de audio te selecteren en af te spelen.

6. Micro SD-kaartmodus

1. Plaats een SD-kaart, de SD-kaartmodus start automatisch.
2. Of druk op MODE om over te schakelen naar de Micro SD-kaartmodus.
3. Druk op de knop '⏯ ' om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver.eu

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BPS-370 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-370. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BPS-370 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 100W RMS
Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz
DAB-radiofrequentie: 20Hz-20KHz
Frequentiebereik: 20Hz-20KHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP