airwrap i.d.

Gebruikershandleiding

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

In de doos
Aan de slag
Maak verbinding met de MyDyson™-app om de i.d. curl™ gepersonaliseerde krulroutine te ontgrendelen.
De opzetstukken gebruiken
Vóór het stylen
Krullen
In model brengen
Volume geven
Gladmaken
Diffusen
Verlengen
Regelmatig filteronderhoud

dyson

In de doos

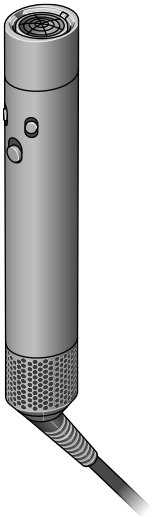

Hoofdonderdeel Dyson Airwrap i.d.™ multistyler en föhn

Fast dryer

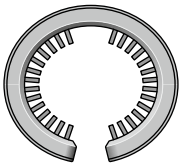

Filterreinigingsborstel

Je kunt extra opzetstukken kopen op www.Dyson.co.uk/hair-care/accessories

Airwrap™ opzetstuk van 30 mm



Airwrap™ opzetstuk van 40 mm

Airwrap™ opzetstuk van 20 mm



Lang Airwrap™ opzetstuk van 30 mm

Lang Airwrap™ opzetstuk van 40 mm

Conische Airwrap™ opzetstuk

Zachte gladmakende borstel

Stevige gladmakende borstel

Kleine, zachte gladmakende borstel

Kleine, stevige gladmakende borstel

Kleine, ronde volumeborstel



Ronde volumeborstel



Grote ronde volumeborstel



Dryer+Flyaway smoother opzetstuk

Fast dryer



Bladconcentrator

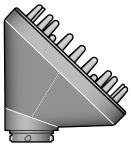

Diffuser

Wave+Curl diffuser

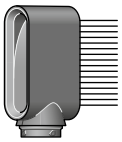

Wide-tooth kam

Aan de slag



Temperatuurregeling
Drie temperatuurinstellingen, waaronder constant koud.



Luchtstroomregeling
3 luchtstroomsnelheden.

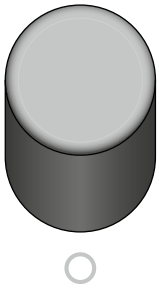

Aan/uit-knop
Schuifschakelaar

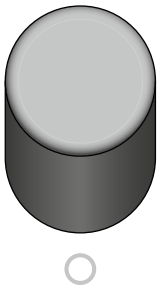

i.d. curl™ gepersonaliseerde krulroutine
Volg de tutorial in de MyDyson™-app om deze functie te ontgrendelen. Schuif omhoog en laat los om te activeren.

Afneembare filterbehuizing
Eenvoudig te verwijderen voor reiniging (raadpleeg de sectie 'Regelmatig filteronderhoud' voor meer informatie).

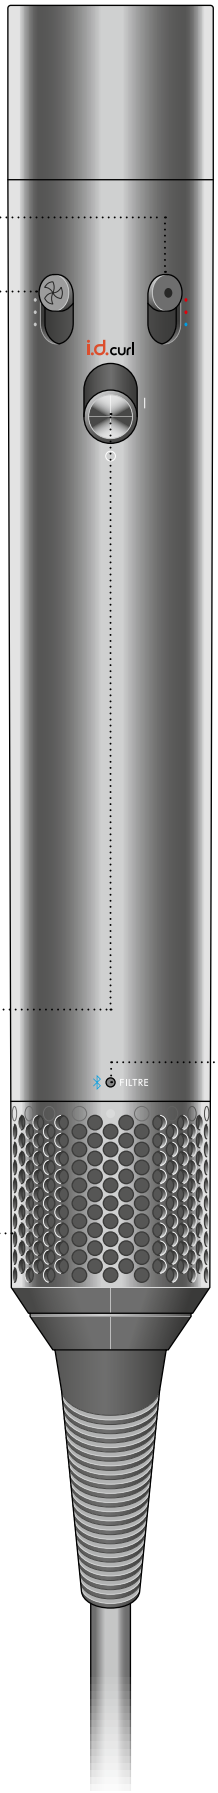

Led
knippert blauw – klaar om verbinding te maken.

Constant blauw – verbonden.

Reinig het filter. Raadpleeg de sectie 'Regelmatig filteronderhoud' voor meer informatie.

Neem contact op met de Dyson-hulplijn als het rode ledlampje brandt terwijl het filter al gereinigd is.

Maak verbinding met de MyDyson™-app om de i.d. curl™ gepersonaliseerde krulroutine te ontgrendelen.

Download de app in de App Store. Download de app via Google Play.

Stap 1
Download de MyDyson™-app en maak een account aan.
Als je al een account hebt, meld je dan aan.

Stap 2
Schakel de Dyson Airwrap i.d.™ multistyler en föhn in en voeg het apparaat toe aan de app.
De draadloze Bluetooth®-technologie op je mobiele apparaat moet zijn ingeschakeld.

Stap 3
Volg de stappen om je Airwrap i.d.™ te koppelen.
Gedurende deze tijd is de luchtstroom actief.

Stap 4
Schakel na het koppelen je Airwrap i.d.™ uit.
Ga verder met het instellen in de app om functies zoals de i.d. curl™ gepersonaliseerde krulroutine in te schakelen.

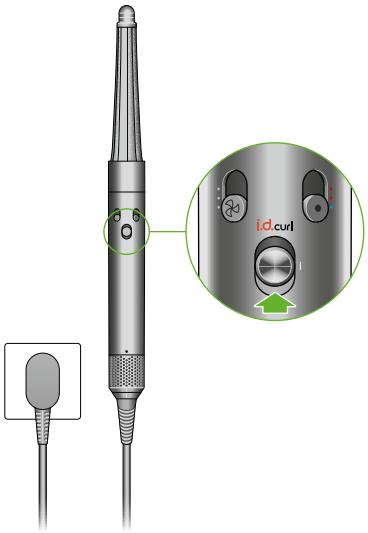

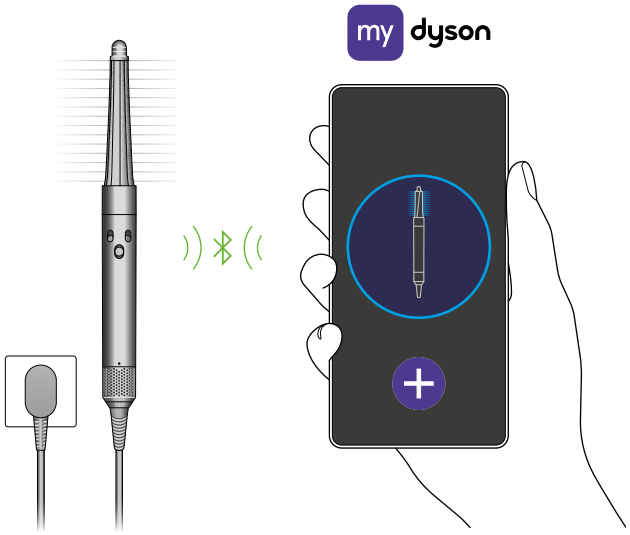

Connectiviteit van de MyDyson™-app
Appfunctionaliteit kan per markt verschillen. Vereist een internetverbinding. De vereisten voor het besturingssysteem en het mobiele apparaat voor de MyDyson™-app zijn te vinden in de App Store of op Google Play.

Apple, het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Google Play, het logo van Google Play en Google Assistant zijn handelsmerken van Google Inc.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.

De opzetstukken gebruiken

Het opzetstuk plaatsen
Draai het opzetstuk op het hoofdonderdeel tot dit stevig vastzit.

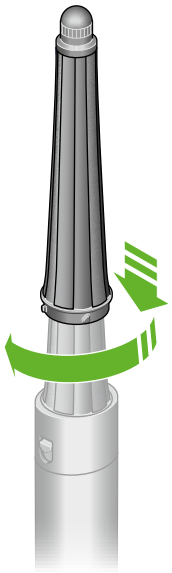

Opzetstukken verwisselen
Duw de schuifknop omlaag om het opzetstuk te verwisselen.

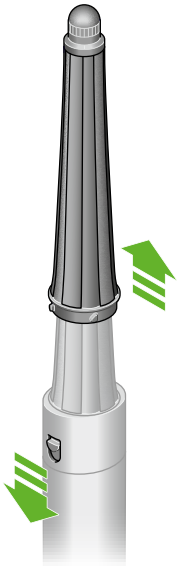

Koel uiteinde
Tijdens het gebruik worden de Dyson Airwrap™ opzetstukken, ronde borstels en de Dryer+Flyway smoother opzetstuk heet. Houd bij het uiteinde vast tijdens het verwisselen van het opzetstuk.

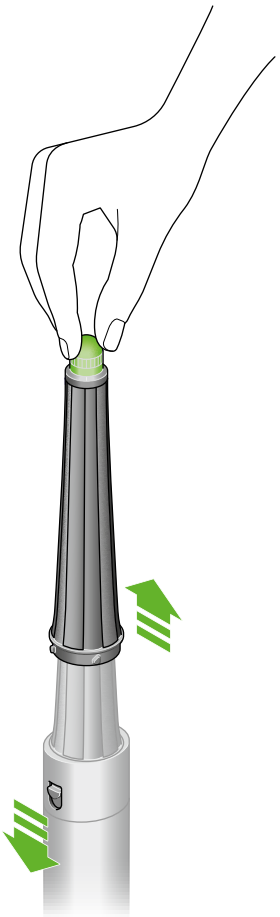



Dryer+Flyaway smoother opzetstuk

Conische Airwrap™ opzetstuk



Ronde volumeborstel

Wees voorzichtig met hete opzetstukken
Houd het opzetstuk alleen bij de aangegeven zone vast.
Sommige opzetstukken moeten van tijd tot tijd worden gereinigd.

Ga naar
https://www.Dyson.nl/haarstyling/haarstyling-accessoires
https://www.Dyson.be/nl_be/haarstyling/haarstyling-accessoires

Vóór het stylen

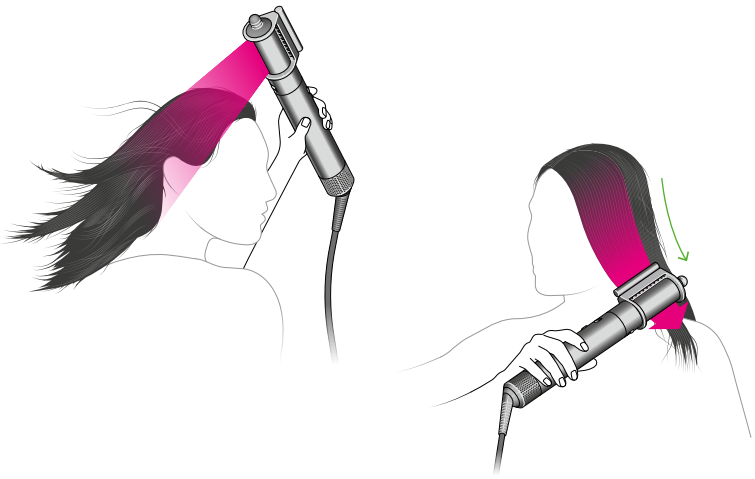

Gebruik voor steil en golvend haar een föhnopzetstuk – Fast dryer of Dryer+Flyaway smoother opzetstuk.

De Dyer+Flyaway smoother opzetstuk heeft twee standen: (i) drogen en (ii) gladmaken. Gebruik het koele uiteinde om te wisselen tussen de standen.

Het haar moet er droog uitzien maar koud aanvoelen voordat je het gaat krullen met de opzetstukken.

Voor krullend en kroeshaar gebruik je de stevige gladmakende borstel Borstel het haar omlaag in kleine secties, beginnend bij de punten en werkend naar de haaraanzet, tot het haar nog iets vochtig aanvoelt.

Krullen

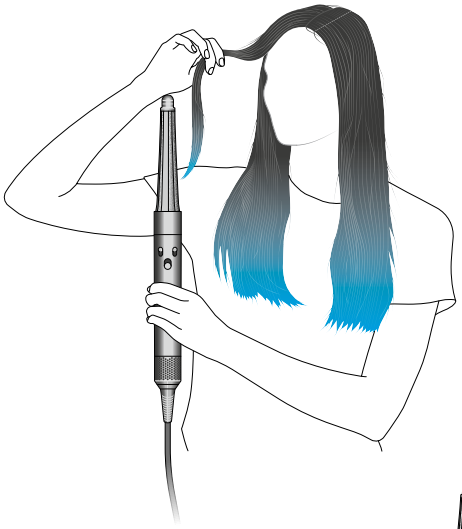

De i.d. curl™ routine gebruiken
De Dyson Airwrap i.d.™ multistyler en föhn onthoudt jouw i.d. curl™ gepersonaliseerde routine. Hierbij worden de wikkel- en stylingtijden aangepast aan jouw persoonlijke haarprofiel met behulp van de MyDyson™ app.

Schuif na het instellen van de app de aan/uit-schakelaar omhoog om de i.d. curl™ routine te activeren.

Opzetstukken
Stap 1
Pak een haarstreng en houd het opzetstuk bij de punt. Het haar zal zich rond het opzetstuk gaan wikkelen.

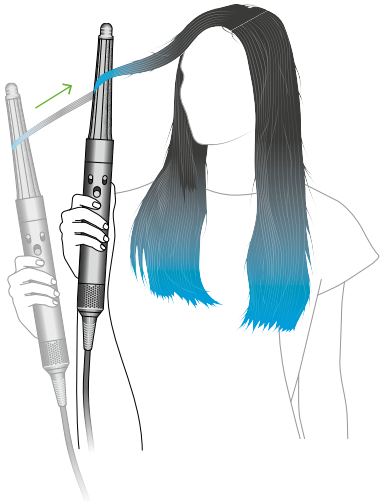

Stap 2
Beweeg de styler richting het hoofd, niet nodig om te draaien. Jouw gepersonaliseerde i.d. curl™ routine wordt uitgevoerd.

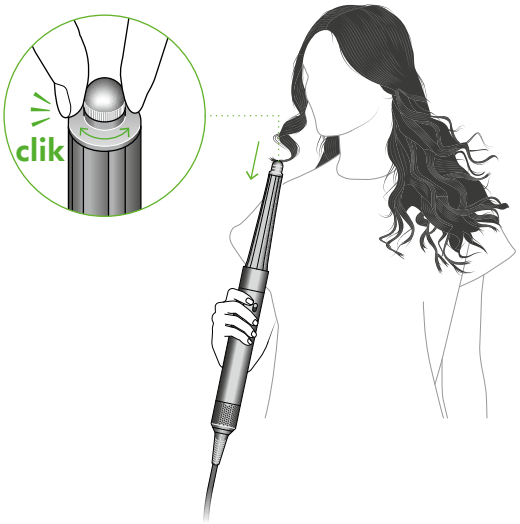

Stap 3
De koude luchtstoot wordt automatisch geactiveerd om de krul te fixeren. De luchtstroom wordt automatisch verlaagd wanneer de routine is voltooid.

Beweeg het apparaat omlaag om het haar los te laten.

Draai aan het koele uiteinde van het opzetstuk om de krulrichting te wijzigen.

In model brengen

Gladmakende borstels
Gebruik de gladmakende borstel om van de haaraanzet tot de punten te borstelen.

Tip
Zorg dat de borstelharen naar buiten gericht zijn voor meer volume.
Draai de borstel bij de punten naar binnen om het haar in model te brengen.

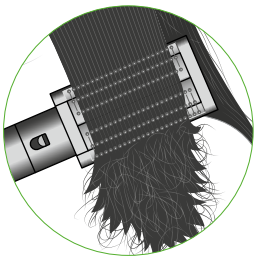

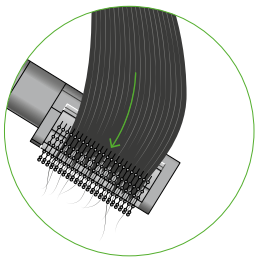

Volume geven

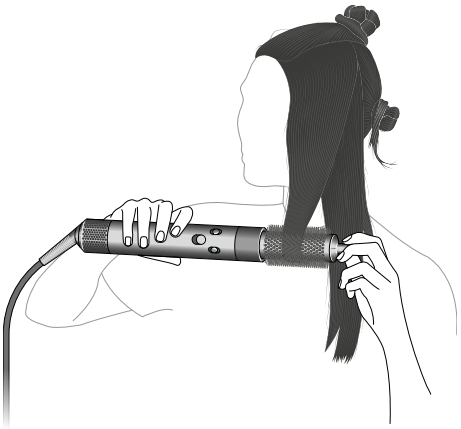

Ronde volumeborstel
De ronde volumeborstel heeft lange fijne borstelharen die de lucht langs het haar leiden en volume geven, waarbij er spanning wordt gecreëerd om het haar in model te brengen terwijl het droogt.

Tip
Til strengen tijdens het drogen op om volume te geven. Wikkel het haar rondom en onder de borstel om de punten te stylen.

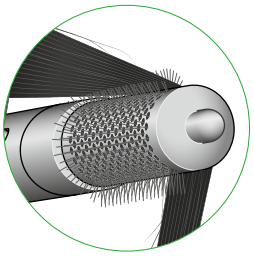

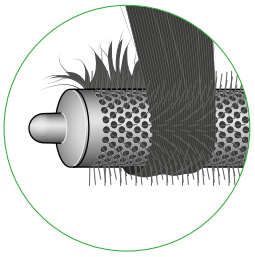

Bladconcentrator
Om een glad model te creëren.
Droog het haar met een snelle luchtstroom voor precisiestyling.

Gerichte luchtstroom om golvende lokken te creëren
met een borstel.

Eenmaal vastgezet kan de Bladconcentrator 360 graden worden
gedraaid om gemakkelijk te kunnen stylen.

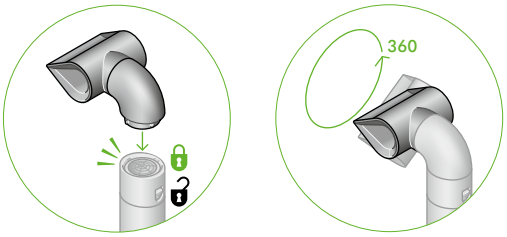

Tip
Kantel het opzetstuk omlaag over de haarlok om verstoring
te voorkomen en voor een gladde, gelijkmatige afwerking.

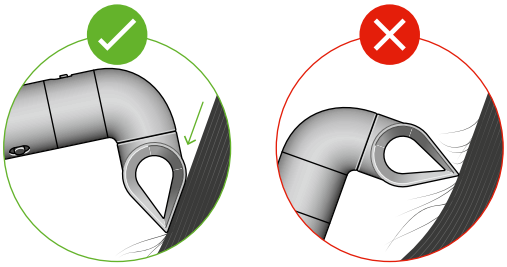

Gladmaken

Dryer+Flyaway smoother
Draai aan het koele uiteinde om de gladmakende modus te selecteren.
Druk tegen het haar om de luchtstroomrichting te veranderen.

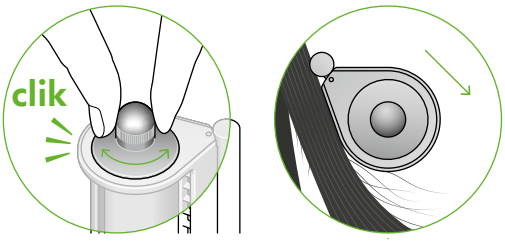

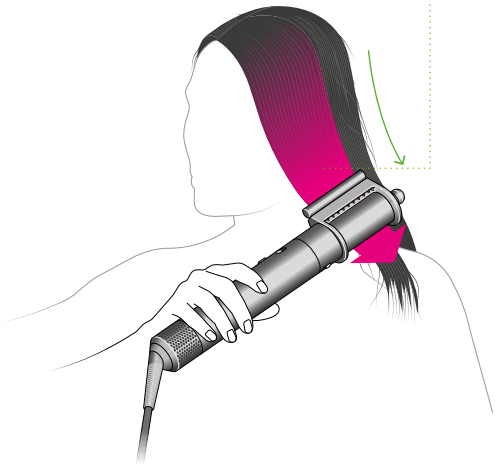

Gebruik op droog haar om opspringende haren te verbergen.
Plaats tegen het haar tot de haren worden aangetrokken en
beweeg dan langzaam naar beneden tot aan de punten.

Voor gebruik op droog en steil haar.

Zo gebruik je de contactbalk
Plaats de contactbalk tegen het hoofd tot je een klik hoort en het
haar wordt aangetrokken. Beweeg de borstel vanaf de haaraanzet
naar de punten toe om opspringende haren te verbergen.

Diffusen

Wave+Curl diffuser

Koepelmodus
De luchtstroom wordt in de dome gezogen om natuurlijke golven of krullen te versterken en glad te maken.

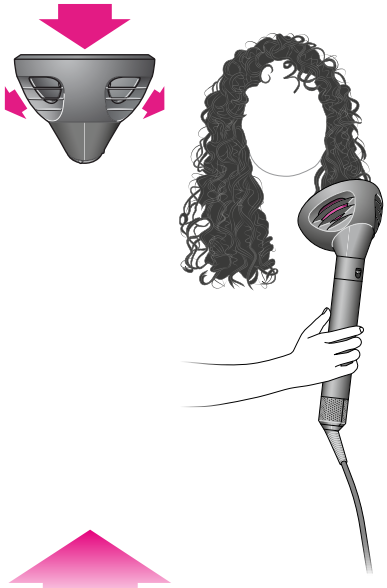

Diffuse modus
Afneembare tanden verspreiden de luchtstroom naar de haaraanzet voor volumineuze krullen en pijpenkrullen met textuur.

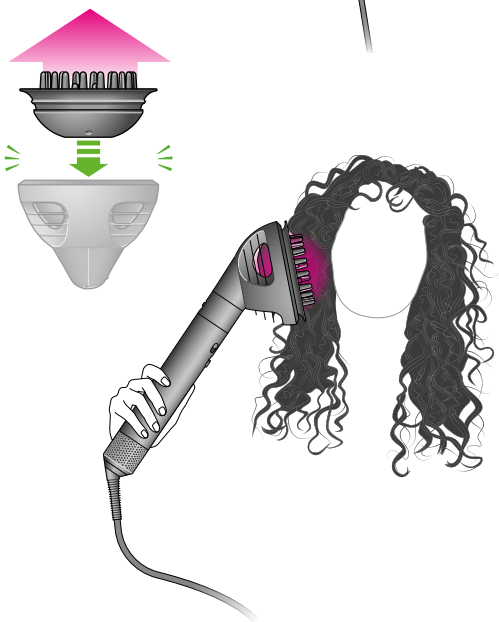

Verlengen

Wide-tooth kam
Kam de haren omlaag in kleine secties. Begin bij de punten en werk omhoog naar de haaraanzet totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Regelmatig filteronderhoud

Als het witte ledlampje begint te knipperen, moet het filter worden gereinigd.

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het filter reinigt.

De Dyson Airwrap i.d.™ multistyler en föhn is een hoogwaardig technologisch product dat uitstekende prestaties levert.

Deze technologie dient vrij van stof en resten haarverzorgingsproducten te worden gehouden. Onderhoud is vereist om de prestaties te behouden.



Filtergaas

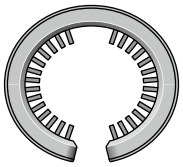

Filterreinigingsborstel

Filterbehuizing

Stap 1
Schuif de filterreinigingsborstel over het snoer en op de filterbehuizing.

Maak de filterbehuizing met een draaiende beweging goed schoon.

Verwijder de filterreinigingsborstel.

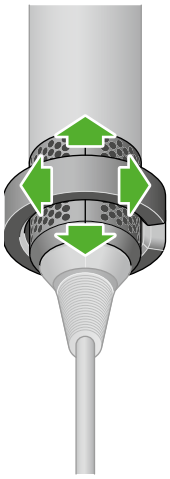

Stap 2
Houd de handgreep van het apparaat vast en trek de filterbehuizing naar beneden, op het snoer.

Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif van het snoer af.

Stap 3
Was de filterbehuizing onder warm, stromend kraanwater.

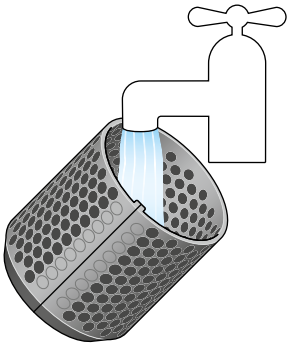

Stap 4
Schud de filterbehuizing om overtollig water te verwijderen.
Laat het filter vervolgens aan de lucht drogen.

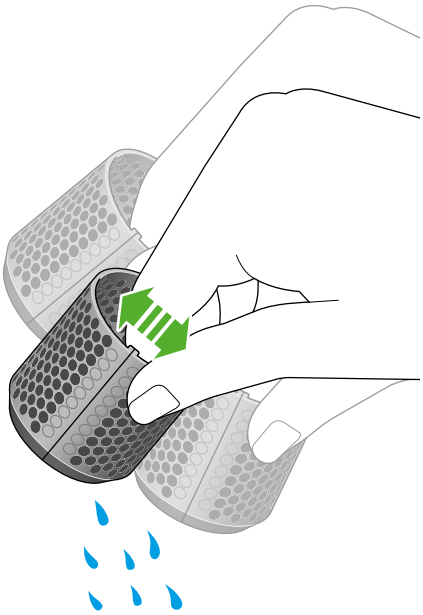

Stap 5
Reinig het filtergaas met de filterreinigingsborstel met een draaiende beweging en omhoog en omlaag totdat al het vuil is verwijderd.

Gebruik geen water of chemicaliën om het filtergaas te reinigen.

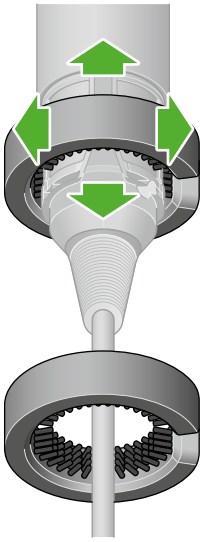

Stap 6
Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif deze over het snoer.
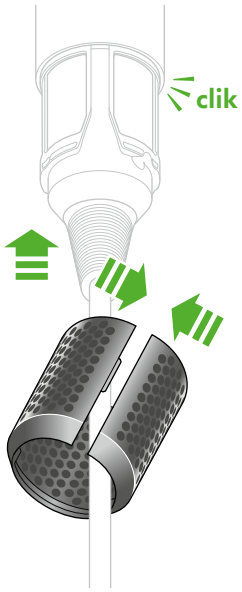
Schuif de filterbehuizing richting de handgreep en draai tot deze vastklikt.