Aye Sleep

Wake Up Light

Gebruikershandleiding

Wi-Fi-versie

Bedankt voor het kiezen van ons product.
Lees deze handleiding zorgvuldig door
alvorens het product te gebruiken.

LET OP

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis
- Druk niet op twee of meer toetsen tegelijk.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of op ee vochtige plaats.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of wann apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, om schade aan product te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Zorg ervoor dat je de juiste stroomvoorziening gebruik de stekker van het apparaat in het stopcontact met de stroomvoorziening zoals beschreven in de handleiding
- Laat geen water op het apparaat druppelen of spatten. de vloeistofcontainer niet op het apparaat.

UITPAKKEN VAN HET APPARA

Controleer bij het uitpakken of de volgende elementen aanwezig zijn:

1 x **Smart wake up light**
1 x **Micro USB-kabel**
1 x **Adapter**
1 x **Gebruiksaanwijzing**

s.

n

eer het
het

t: steek
juiste
.

Plaats

AT

OVERZICHT

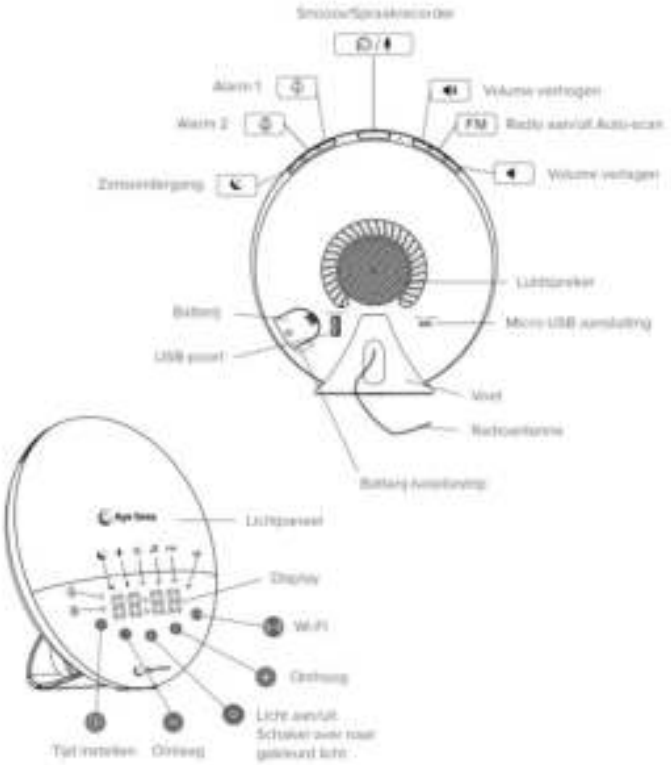

OPZETTEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter en de wekker.
2. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.

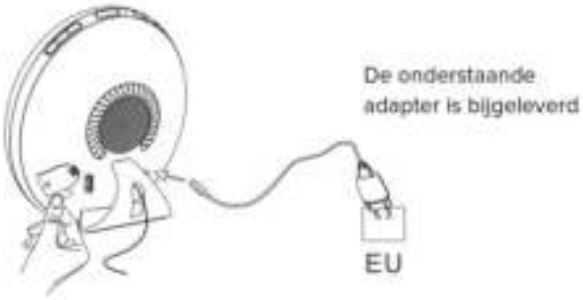

Verwijder de batterij-isolatiestrip uit het batterijvak nadat de tijd met het stopcontact is ingesteld.

Opmerking:

De batterij is alleen om uw instelling en tijd vast te leggen. Je wekker kan niet worden gebruikt als hij niet is aangesloten op de DC 5V ⎓ 2A voeding.

AYEWAY SMART

1. Onze applicatie down

Zoek naar "AYE" in App Store
de QR code hieronder om te

2. Registreren

Als je nog geen account hebt
of inloggen via een SMS verif
pagina en de volgende pagin
registratieproces.

Klik op "Nieuw account aanm
privacyvoorwaarden en ga ve
registratiepagina en vul jouw

APP CONTROLE

loaden

/Play Store, of scan
downloaden.

Scan QR code om te downloaden.

, kan je een account aanmaken
icatiecode. Lees de huidige
a voor de beschrijving van het

aken", ga akkoord met de
rvolgens naar de
gegevens in.

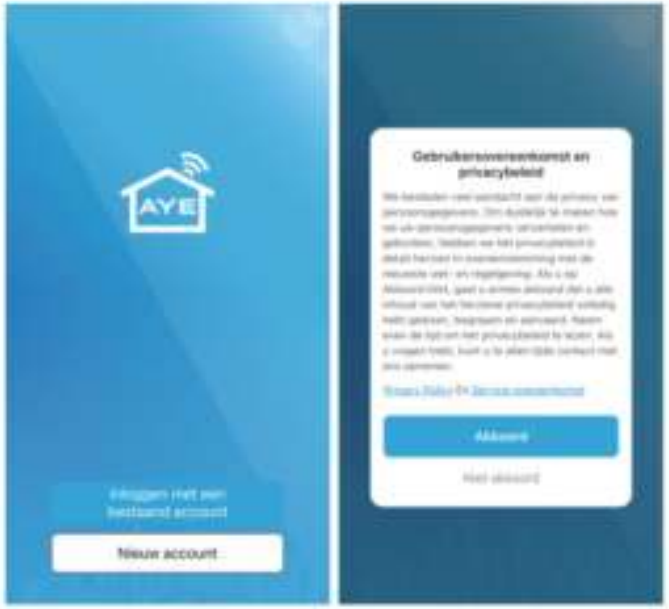
AYE
Inloggen met een bestaand account
Nieuw account
Gebruikersovereenkomst en privacybeleid
Akkoord
Niet akkoord

2. Log in met een bestaand account

Als je al een account hebt geregistreerd hoef je geen nieuw account te aan te maken. Log simpelweg in.

- Het systeem selecteert automatisch het huidige Land/Regio, je kan ook handmatig het land of de regio selecteren.
- Voer jouw mobiele nummer of e-mailadres in, voer vervolgens jouw wachtwoord in om in te loggen in de APP.

3. Voeg het apparaat toe

Zodra uw wekker is ingeschakeld voor het eerste gebruik, zal het uur op het display knipperen en zal het 📶 pictogram snel knipperen. Volg de stappen om het apparaat toe te voegen:

Opmerking: *Als het 📶 pictogram op het apparaat NIET snel knippert, houdt u de ◎ knop ingedrukt totdat het snel knippert.*

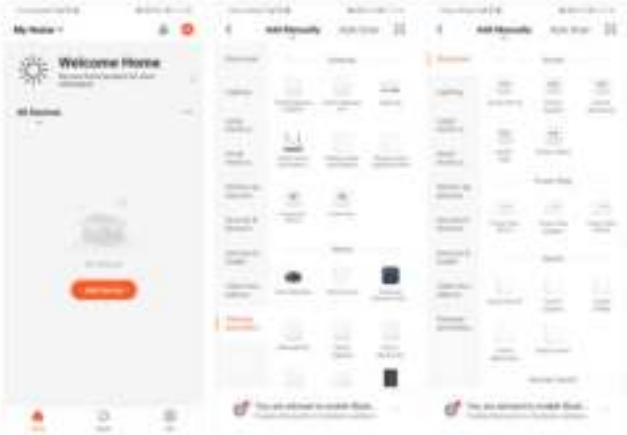

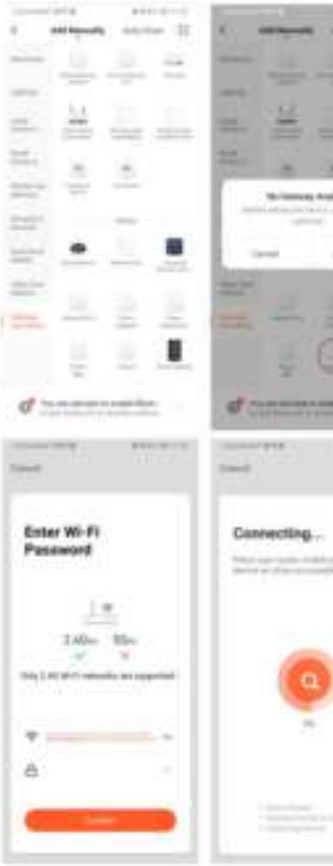

Reset the device first.

Added successfully

4. App Operaties

Nadat het apparaat met succes is verbonden, wordt de apparaatstatus gesynchroniseerd met de app-weergave. Klik op elk functiesymbool om de instellingspagina van deze functie te openen.

Alle functies van het apparaat kunnen via de app worden bediend en ingesteld.

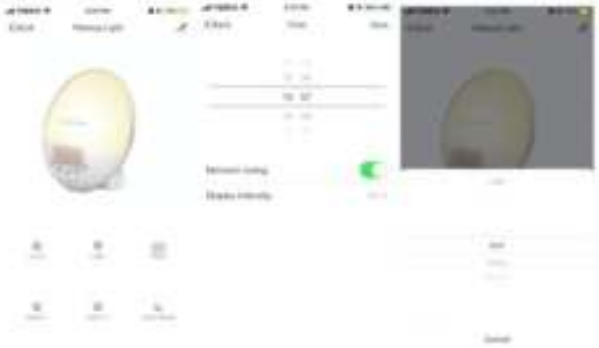

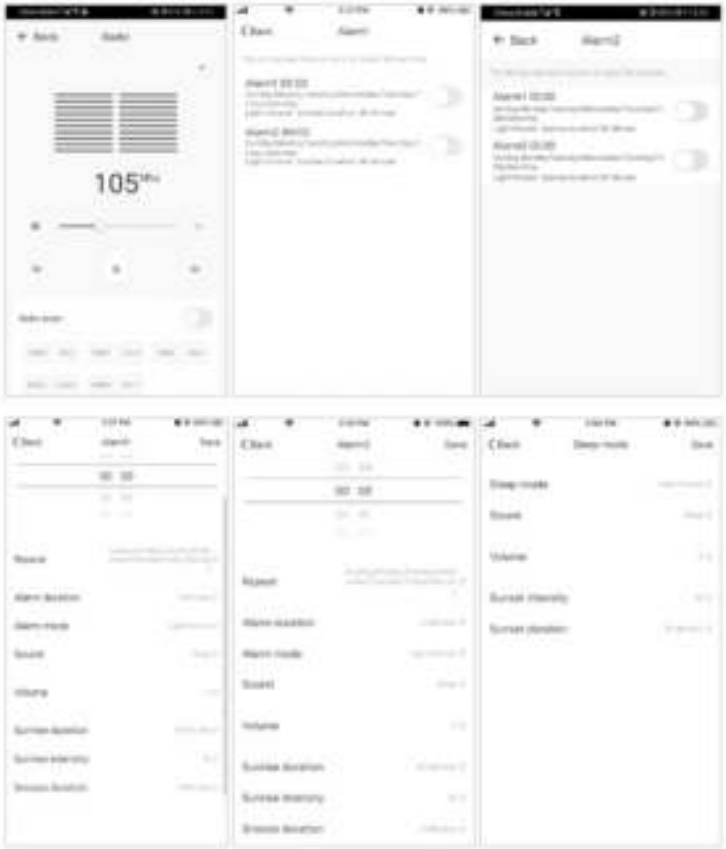

STEMBEDIENING - GOOGLE HOME

Wat je nodig hebt om te beginnen

Voordat je Google Home gebruikt om je apparaten te bedienen, moet je ervoor zorgen dat je aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Een Google Home-apparaat, of Android-telefoon met Google Assistant.
- Nieuwste Google Home-app.
- Nieuwste Google-app (alleen Android)
- Een Google-account.
- De weergavetaal van het apparaat moet zijn ingesteld op Nederlands.
- Aye app en een bijbehorend account.

Google Home instelling

1. Download "Google Home" in App Store of Google Play en log in op je account (wel eerst even registreren).
2. Voer "Home Control" in de Google Home-app in. Druk op "+" om "Aye" in de lijst te zoeken.
3. Voer je account en wachtwoord in voor de Aye app om in te loggen en Google Home te machtigen om relevante informatie te verwerven. De pagina zal "Aye is succesvol gekoppeld" tonen na succesvolle autorisatie.
4. Je kan de echo speaker gebruiken om het apparaat te bedienen.

Controle commando

Nu kan je de volgende commando's gebruiken om je apparaten te bedienen. Vervang "het apparaat" door de productnaam in de Aye app. Bijvoorbeeld: Wake Up Light.

	Functies	Spraak commando
Lichtstand	Doe het licht aan.	Ok Google, zet "het apparaat" aan
	Doe het licht uit	Ok Google, zet "het apparaat" uit
	Groen licht	Ok Google, zet "het apparaat" op groen
	Rood licht	Ok Google, zet "het apparaat" op rood
	Blauw licht	Ok Google, zet "het apparaat" op blauw
	Roze licht	Ok Google, stel "het apparaat" in op roze
	Oranje licht	Ok Google, stel "het apparaat" in op oranje
	Lichtblauw licht	Ok Google, stel "het apparaat" in op lichtblauw
	Automatisch veranderende kleur	Ok Google, stel "het apparaat" in op autokleur
Lichthelderheid	Stel de helderheid van het licht in	Ok Google, zet "het apparaat" op 1-100 procent
Helderheid display	Schakel de tijdweergave uit	Ok Google, zet "het apparaat" schermmodus op uit
	Verlaag de helderheid van het display	Ok Google, stel de schermmodus van "het apparaat" in op laag
	Verhoog de helderheid van het display	Ok Google, stel "het apparaat" schermmodus in op hoog

TOELICHTING KNOPPEN

Klok

Tijd instellen

Zodra de wekker is aangesloten op de stroom, knippert het display.

1. Wanneer de uren knipperen, gebruik je ⊖ of ⊕ om de uren in te stellen. Druk op ◉ om te bevestigen en verder te gaan.
2. Wanneer de minuten knipperen, gebruik je ⊖ of ⊕ om de minuten in te stellen. Druk op ◉ om te bevestigen en verder te gaan.
3. Ct On zal verschijnen, gebruik ⊖ of ⊕ om netwerk timing te selecteren of niet. Druk op ◉ om te bevestigen.
4. Om de modus voor het instellen van de tijd te hervatten, houdt u ◉ ingedrukt tot het uur begint te knipperen en herhaalt u de instelling zoals hierboven.

Opmerking: *Tijdens het instellen valt de interface uit en wordt de instelling niet opgeslagen als er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt.*

Helderheid display

Druk op ◉ om de helderheid van het display te kiezen: laag, hoog, of uit. Standaard is hoog.

Alarm

Instellen alarmtijd

1. Druk op ⏰ om het alarm aan of uit te zetten. Het wekkericoon 🔔 wordt weergegeven wanneer de wekker is geactiveerd, en de wektijd wordt kort weergegeven.
2. Houd ⏰ ingedrukt om de wektijd in te stellen.
3. Wanneer de uren knipperen, druk je op ⊖ of ⊕ om de uren in te stellen. Druk op ⏰ om te bevestigen en verder te gaan.
4. Wanneer de minuten knipperen, druk je op ⊖ of ⊕ om de minuten in te stellen. Druk op ⏰ om te bevestigen en verder te gaan.

Alarmmodus

5. Druk op ⊖ of ⊕ om de alarmmodus F1, F2, of F3 te selecteren. (F1 = Zonsopgang Licht + Geluid; F2 = Zonsopgang Licht; F3 = Geluid)
6. Druk op ⏰ om te bevestigen en verder te gaan.

Alarm Geluid

7. Gebruik ⊖ of ⊕ om een alarmgeluid in te stellen (1-8 is vooringesteld geluid, 9 is stemopname, 10 is FM-radio)
8. Druk op ⏰ om te bevestigen en verder te gaan.

Alarm Volume

9. Gebruik ⊖ of ⊕ om het volume in te stellen van niveau 1-15.
10. Druk ⏰ om te bevestigen en verder te gaan.

Zonsopgang Licht Helderheid

11. Gebruik ⊖ of ⊕ om de helderheid van het licht van de zonsopgang in te stellen van niveau 1-30.
12. Druk op ⏰ om te bevestigen en de instelling van het alarm te voltooien.

Volg de bovenstaande stappen om ⏰ in te stellen.

Opmerkingen:

1. Tijdens het instellen valt de interface uit en wordt de instelling niet opgeslagen als er binnen 10 seconden geen bediening plaatsvindt.
2. Als het alarm afgaat, blijft het geluid en/of het licht 5 minuten branden. Je kan op elke knop behalve 🎧 / 🎙 drukken om ze te stoppen. De wekker zal de volgende dag nog steeds normaal werken.

Spraakrecorder

1. Houd 🎧 / 🎙 ingedrukt tot rEC verschijnt en een geluid "DI" speelt.
2. Blijf op 🎧 / 🎙 drukken en start uw stemopname.
3. Laat 🎧 / 🎙 los om de opname te beëindigen en uw stem wordt opgeslagen als het 9e alarmgeluid nadat je het geluid "DI DI" hebt gehoord
4. Druk op 🎧 / 🎙 om de opname te beluisteren en na 30 seconden af te sluiten.

***Opmerking:** De stemrecorderfunctie is niet beschikbaar wanneer de sluimerfunctie werkt.*

Snooze functie

Wanneer het alarm werkt, druk je op 🎧 / 🎙 om het alarm en/of de zonsopgang na 5 minuten te herhalen. Het alarm en de zonsopgang zullen elke keer herhaald worden wanneer u op de 🎧 / 🎙-toets drukt.

Simulatie van licht bij zonsopgang

In alarmmodus F1 of F2 begint de zonsopgang 30 minuten voor je wektijd, geleidelijk toenemend om de geselecteerde helderheid op uw wektijd te bereiken. Je dient het alarm te activeren voordat u gaat slapen.

Opmerking: Tijdens het zonsopgangsalarm,

1. Druk op ⊖ of ⊕ om de zonsopgang te stoppen en de lichtintensiteit aan te passen.
2. Houd ☼ ingedrukt om het licht direct uit te schakelen.

Tijdens het alarm zullen de geluiden en/of het licht 5 minuten aanhouden. Je kan op elke knop behalve 🎧 / 🎙 drukken om ze te stoppen. Het alarm zal nog steeds normaal werken op de wektijd van de volgende dag.

Simulatie van licht bij zonsondergang

Onder mode F1 of F2 begint het zonsondergang licht op geselecteerde helderheid/geluid volume met ☾ flitsen en fade geleidelijk naar uit over geselecteerde minuten met ☾ verdwijnt.

Zonsondergang Modus

1. Druk op ◔ , ☾ verschijnt en het display knippert.
2. Gebruik ⊖ of ⊕ om de zonsondergangmodus F1, F2 of F3 te selecteren. (F1 = Zonsondergang Licht + Geluid, F2 = Zonsondergang Licht, F3 = Geluid). Druk op Z om te bevestigen en verder te gaan.

Zonsondergang Geluid

3. Gebruik ⊖ of ⊕ om een zonsonderganggeluid in te stellen (1-8 is vooringesteld geluid, 9 is stemopname, 10 is FM-radio)

4. Druk op 🕓 om te bevestigen en verder te gaan.

Geluidsvolume

5. Gebruik ⊖ of ⊕ om het volume in te stellen van niveau 1-15.
6. Druk op 🕓 om te bevestigen en verder te gaan.

Zonsondergang Licht Helderheid

7. Gebruik ⊖ of ⊕ om de helderheid van het zonsonderganglicht in te stellen van niveau 1-30.
8. Druk op 🕓 om te bevestigen en verder te gaan.

Tijd zonsondergang

9. Gebruik ⊖ of ⊕ om 15 of 30 of 60 te selecteren als de zonsondergang vervagende minuten.
10. Druk op 🕓 om te bevestigen en de instelling van de zonsondergang te beëindigen.

Opmerking:

1. Tijdens het instellen zal de interface uitvallen en zullen de instellingen niet worden opgeslagen als er binnen 10 seconden geen bediening plaatsvindt.
2. Tijdens het zonsondergangsalarm,
   - Druk op ⊖ of ⊕ / 🔈 of 🔊 om de verandering van helderheid/geluid te stoppen en vast te zetten op het door u gekozen niveau en vervolgens uit te schakelen op het gekozen tijdstip.
   - Houd ☼ ingedrukt om zowel het licht als het geluid direct uit te schakelen.

Bedlampje

Je wekker kan worden gebruikt als dimbaar of gekleurd bedlampje.

1. Druk op ☼ om het witte licht aan te zetten.
2. Gebruik ⊖ of ⊕ om het helderheidsniveau van het witte licht in te stellen tot maximaal 30. Het standaardniveau is 10.
3. Druk nogmaals op ☼ om de automatische kleurveranderingsmodus te activeren. Gebruik ⊖ of ⊕ om je favoriete kleur te kiezen tussen groen, rood, blauw, roze, oranje en lichtblauw.
4. Houd ⊖ of ⊕ ingedrukt om het helderheidsniveau van het gekleurde licht te wijzigen tot maximaal 30. Standaard is niveau 10.
5. Druk een derde keer op ☼ om het licht uit te schakelen.

Radio

Wanneer je de radiofunctie voor de eerste keer gebruikt, moet de wekker de beschikbare radiostations scannen op het frequentiebereik 87,5-108Mhz.

1. Druk op **FM** om de radio aan/uit te zetten.
2. Houd **FM** 3 seconden ingedrukt om te beginnen met zoeken naar actieve kanalen. Zodra de kanalen gevonden zijn, worden ze opgeslagen als P01, P02, tot P20.
3. Druk op ⊖ of ⊕ om frequenties te zoeken in stappen van 0,1 MHz.
4. Houd ⊖ of ⊕ ingedrukt om de opgeslagen kanalen te selecteren.
5. Gebruik 🔈 of 🔊 om het volume in te stellen (0-15)

Let op:

Om een goed radiosignaal te krijgen, moet u de antenne volledig afrollen en verplaatsen tot u een goede ontvangst krijgt.

SPECIFICATIE

AC/DC-adapter ingang:	**100-240V ~ 50/60Hz 0.5A**
Uitgang:	**5V ⎓ 2A**
Uitgang voor telefoon opladen:	**5V ⎓ 1A**
Stroomverbruik	**10W**
FM Frequentie Band:	**87.5-108MHz**

AyeWay BV
Postbus 47
1906ZG LIMMEN

CE RoHS