80 mm

190 mm

LEXON®

LA120

MINO X

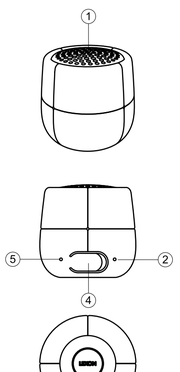

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB Type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB Type-C plug into (4). When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / LINKING
Bluetooth® pairing
Pair 1 MINO X
1.Turn on Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3.Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4.Scroll to find new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
5.Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Pair 2 MINO X (with the True Wireless Stereo technology)
1.Turn on both Mino X by pressing the "MFB" button for few seconds.
2.Before connecting both speaker devices with your smartphone, make sure to double press the "MFB" button of each Mino X until hearing a continuous "du-du-du" sound. This Mino X will serve as the host device and it will actively search for the second Mino X to connect with. A confirm that both Mino X are successfully paired. The "LEXON MINO X" can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3.Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will automatically connect to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO X and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answer/hang up a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Press 2 seconds the "MFB" button.

Selfie control function
1) Make sure that your "LEXON MINO X" is paired with your smartphone.
2) Open the native camera in your smartphone and position your phone on a stable surface, 3) Ensure that your speaker is in range and press the "MFB" button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice to disconnect.
To disconnect or forget "LEXON MINO X" directly from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WATER RESISTANCE
Thanks to its crafted design and waterproof speaker, Mino X has an IPX7 level of water resistance and can float on water such as a bathtub or pool. This makes it suitable for indoor and outdoor use in the presence of occasional or short exposure to splashing water, rain, or splashes.
In case Mino X submerges under water, we invite you to turn your speaker upside down and gently shake it to let water going out from the speaker chamber. In normal operation, membrane vibration will also help evacuate the water while listening to music.
Make sure to read all the instructions below before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Silicone
Net Weight: 464g
Dimensions: Ø 4.3 x 4.1 cm
Water resistance: IPX7
Waterproof: 1 M
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 10 meters (33 ft)
Power supply: 5VDC, 1A USB
Battery capacity : 3.7V / 250 mAh
Playing time: h3
Charging time: 1h
Port: USB Type-C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (Kit mains libres)
(3) Bouton Multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à une source USB-Lacdequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C (4). Dès que le dispositif sera alimenté, un voyant rouge apparaîtra.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
JUMELER 1 MINO X
1. Activez Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Dès que votre enceinte est en mode jumelage, elle émettra un son et un voyant bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Accédez aux paramètres de votre smartphone et assurez-vous d'activer le Bluetooth®.
4. Faites défiler pour trouver de nouveaux appareils puis recherchez "LEXON MINO X".
5. Appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

JUMELER 2 MINO X (avec la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « Multifonction » de chaque Mino X jusqu'à ce que vous entendiez le son « du-du-du ». Ce Mino X servira d'appareil hôte et recherchera activement le deuxième Mino X. Un son confirmera que les deux Mino X ont bien été jumelées avec succès. « LEXON MINO X » peut automatiquement être jumelée grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO X ».
4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelées et connectées, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Light status indicator

Mode de démarrage	Led (5)
Source de branchement	Led rouge fixe
Appareil activé (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led bleue clignotante + son émis
Appareil éteint (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led éteinte + son émis
Mode jumelage activé	Led bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Led bleue fixe + son émis
Lecture de la musique en cours	Led bleue clignotant lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du MINO X et branchez-le à nouveau.

Kit mains libres Bluetooth®
Répondre / raccrocher : Appuyez une fois sur le bouton « Multifonction ».
Rejeter un appel : appuyez brièvement pendant 2 secondes sur le bouton « Multifonction ».

Prise selfie
1) Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO X » soit jumelée avec votre smartphone.
2) Ouvrez la fonction caméra de votre smartphone et positionnez votre appareil sur une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « Multifonction » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre Bluetooth® est activé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Multifonction » pour vous déconnecter. Déconnectez ou oubliez « LEXON MINO X » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

RÉSISTANCE À L'EAU
Grâce à sa conception spécialement étudiée et à son enceinte étanche, Mino X présente un niveau de résistance à l'eau IPX7 et peut flotter dans une baignoire ou une piscine, Mino X est donc parfaitement adapté à une utilisation intérieure ou extérieure en présence d'éclaboussures occasionnelles ou de courte durée, de pluie, de légères à fortes averses ou de projections d'eau.
Si Mino X est submergé d'eau, nous vous invitons à retourner l'enceinte et à la secouer très légèrement pour en retirer l'eau. Pendant l'écoute de musique, la vibration de la membrane vous aidera également à évacuer l'eau restante.
Assurez-vous de lire toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Matériaux : ABS & Silicone
Poids net : 464 g
Dimensions : Ø 4,3 x 4,1 cm
Résistance à l'eau : IPX7
Puissance watt : 3 W
Version Bluetooth® : 5.0
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : 5VDC, 1A USB
Capacité de la batterie : 3,7V / 250 mAh
Autonomie : 3 h
Temps de chargement : 1h
Port : USB Type-C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (Freihändiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Anzeigeleuchte

LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel Typ C an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C (4) ein.
Wenn das Gerät von einer Stromquelle gespeist wird, leuchtet ein rotes Licht auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
Koppel 1 MINO X
1. Aktivieren Sie Mino X, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Leuchtanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und schalten Sie den Bluetooth®-Modus ein.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X".
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Sobald der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

2 MINO X koppeln (mit der True Wireless Stereo-Technologie)
1. Aktivieren Sie beide Mino X, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, stellen Sie darauf, dass Sie die „MFB"-Taste eines Mino X zweimal hintereinander drücken, bis Sie einen durchgehenden lobenden Ton hören. Dieses Mino X dient als Host-Gerät und sucht aktiv nach dem zweiten Mino X. Ein Ton bestätigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X" kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Schalten Sie das Bluetooth® Ihres Smartphones, recherchiere „LEXON MINO X" x, 4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelées et connectées, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchte (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und schließen Sie es wieder an.

Bluetooth® Freisprecheinrichtung
Anrufannahme/-beendigung: Einmal auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf ablehnen: „MFB"-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Selfie-Steuerungsfunktion
1) Achten Sie darauf, dass Ihr „LEXON MINO X" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera Ihres Smartphones und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um ein Foto zu machen.

Kopplung mit einem anderen Smartphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Multifonction » pour vous déconnecter. Déconnectez ou oubliez « LEXON MINO X » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines hochgefertigten Designs und seines wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad von IPX7 und kann auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Dadurch ist er für die Verwendung im Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzem Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder Tropfen geeignet.
Wenn der Mino X Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir Ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu stellen und ihn vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer austritt. Im Normalbetrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS & Silikon
Nettogewicht: 464g
Größe: Ø 4,3 x 4,1 cm
Wasserdichtigkeitsgrad: IPX7
Lautsprecherwatt: 3 W
Bluetooth®-Version: 5.0
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter (33 ft)
Stromversorgung: 5VDC, 1A USB
Akkukapazität: 3,7V / 250 mAh
Wiedergabedauer: 3 Std.
Ladedauer: 1 Std.
Schnittstelle: USB Typ C

한국의

(1) 스피커
(2) 마이크 (핸즈프리 통화)
(3) 다기능 버튼 (MFB 버튼)
(4) USB 타입-C 포트
(5) 표시등

충전
USB 타입-C 케이블을 USB 충전 단자에 연결하고 USB 타입-C 플러그를 (4)에 꽂습니다. 기기에 전원이 공급되면 적색등이 켜집니다.

페어링 / 연결
블루투스® 페어링
1 MINO X 페어링
1. 제품에 전원을 켜려면 몇 초간 Mino X를 누릅니다.
2. 스피커가 페어링 모드에 있을 때, 스피커 나피 청색 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
3. 스마트폰의 블루투스® 설정으로 이동하여 Bluetooth® 모드가 켜져 있는지 확인합니다.
4. 스크롤하여 새 장치를 찾고 "LEXON MINO X"를 Bluetooth® 스피커 "LEXON MINO X"를 검색합니다.
5. 표시되면 탭하여 연결합니다. 스피커가 페어링되자마자 확인을 알리는 소리가 납니다.
참고: 페어링되고 연결되면 블루투스® 스피커는 범위 내에 있는 경우 스피커를 다시 켤 때마다 자동으로 장치에 연결됩니다.

2 MINO X 페어링(True Wireless Stereo 기술 탑재)
1. 몇 초 동안 "MFB" 버튼을 눌러 두 Mino X 제품을 모두 켭니다.
2. 스마트폰에 두 스피커 제품을 연결하기 전에 각 Mino X의 "MFB" 버튼을 두 번 누르고 "du-du-du" 소리가 연속적으로 들릴 때까지 누르고 있습니다. 이 Mino X는 호스트 장치로 사용되며 적극적으로 두 번째 Mino X를 검색하여 연결합니다. 그러면 다른 Mino X 두 대 모두 성공적으로 페어링되었음을 알리는 "LEXON MINO X"가 들립니다. "LEXON MINO X"는 트루 무선 스테레오(TWS) 기술이 탑재되어 있으므로 자동으로 페어링할 수 있습니다.
3. 스마트폰의 블루투스®를 켜고 "LEXON MINO X"를 검색합니다.
4. 스피커가 표시되면 탭하여 연결합니다. 스피커가 페어링되자마자 연결 확인을 알리는 소리가 납니다.
참고: 페어링되고 연결되면 블루투스® 스피커는 범위 내에 있는 경우 스피커를 다시 켤 때마다 자동으로 장치에 연결됩니다.

표시등 상태

작동 모드	표시등 (5)
전원 공급 장치	빨색 표시등이 계속 켜져 있음
전원 켜기 (MFB 스위치를 길게 누름)	청색 표시등이 깜박이며 소리가 남
전원 끄기 (MFB 스위치를 길게 누름)	소리가 남
페어링 모드로 들어가기	청색 표시등이 빠르게 깜박임
Bluetooth® 기기와 전화기 연결	청색 표시등이 계속 켜져 있으며 소리가 남
음악 재생 중	청색 표시등이 느리게 깜박임

위에 기술한 대로 표시등이 켜지지 않을 경우, MINO X에서 충전기를 뺐었다가 다시 연결합니다.

블루투스® 핸즈프리 작동
통화 받기/종료 : "MFB" 버튼을 한 번 누릅니다.
통화 거절 : "MFB" 버튼을 2초 동안 누릅니다.

셀카 제어 기능
1) "LEXON MINO X"가 스마트폰과 페어링되어 있는지 확인합니다.
2) 스마트폰의 카메라를 열고 휴대폰을 안정된 표면에 놓습니다.
3) 스피커가 범위 내에 있는지 확인하고 "MFB" 버튼을 눌러 사진을 촬영합니다.

다른 전화기 연결에 연결하는 방법
스피커를 다른 전화기와 페어링하려면 Bluetooth® 스피커가 켜져 있는지 확인하고 "MFB" 버튼을 두 번 눌러 연결을 끊습니다. 연결을 해제합니다.
또는 먼저 스마트폰의 Bluetooth® 설정에서 "LEXON MINO X"를 직접 연결 해제합니다.
그 후, 다른 스마트폰과 새로운 페어링 절차를 실행합니다.

방수
탁월한 설계와 방수 스피커 덕에 Mino X는 IPX7 등급의 방수 능력을 지니고 있으며 욕조나 수영장 등에 띄울 수 있습니다. 따라서 실내 및 실외에서 사용하기에 적합하며 가끔 또는 잠깐 튀는 물이나 빗물, 또는 물방울에 노출되는 경우에 적합합니다.
Mino X가 물에 잠긴 경우, 스피커를 거꾸로 뒤집고 부드럽게 흔들어 물이 스피커 챔버에서 빠져나오도록 합니다. 정상 작동 중에는 음악을 들을 때 멤브레인 진동 또한 물을 배출하는 데 도움이 됩니다.
기기를 사용하기 전에 지침을 모두 읽어보세요.

제품 사양:
케이스 재질 : ABS & 실리콘
순중량: 464g
크기: Ø 4.3 x 4.1 cm
방수 등급: IPX7
스피커 와트: 3 W
Bluetooth® 버전: 5.0
Bluetooth® 범위: 10미터(33 ft)
배터리 용량: 3.7V / 250 mAh
재생 시간: 3시간
충전 시간: 1시간
포트: USB Type-C

中文

(1) 扬声器
(2) 麦克风（免提通话）
(3) 多功能按键（MFB按键）
(4) USB Type-C端口
(5) 指示灯

充电
将USB Type-C充电线连接到USB充电电源，并将USB Type-C插头插入(4)。
设备通电后，红色指示灯将会亮起。

配对/连接
蓝牙®配对
配对1台MINO X
1. 长按"MFB"按键几秒钟，开启MINO X。
2. 当连接扬声器处于配对模式时，它会发出提示音，并且蓝色指示灯将开始快速闪烁。
3. 打开手机的蓝牙设置，并确保已开启蓝牙模式。
4. 在设备列表中找到"LEXON MINO X"。
5. 点击连接。配对成功后，音箱会发出确认提示音。
注意：一旦配对并连接后，蓝牙音箱会在您的设备范围内，每次打开音箱，只要音箱和设备没有改变蓝牙连接则，都将会自动进行配对连接。

配对2个MINO X（使用TWS真无线立体声技术）
1. 长按"MFB"按键几秒钟，开启MINO X。
2. 在把这2部音箱连接到手机前，双击其中一个MINO X，直到听到持续的"嘟嘟嘟"声。此MINO X将作为独立音箱来接受下一个MINO X，同时LEXON MINO X将会变为蓝牙主设备，启用TWS技术。LEXON MINO X可以自动进行配对。
3. 打开手机的蓝牙，搜索"LEXON MINO X"。
4. 点击连接后音箱将会发出确认提示音。
注意：蓝牙音箱和设备成功配对及连接后，每次打开音箱，只要音箱和设备没有改变连接则，都将会自动进行配对连接。

LED指示灯

状态	LED显示 (5)
充电	常亮红灯
开机（长按MFB按键）	蓝灯快闪，并发出提示音
关机（长按MFB按键）	发出提示音
进入配对模式	蓝灯快闪
蓝牙®设备和手机成功连接	常亮蓝灯，并发出提示音
音乐播放	蓝灯缓慢闪烁

如果指示灯未如上述定义正常工作，请从MINO X拔出充电器并重新连接。

蓝牙®免提操作
接听或挂断电话：一次"MFB"按钮。
拒接来电：长按2秒"MFB"按键。

自拍控制功能
1）确保LEXON MINO X已经和您的手机成功配对连接。
2）打开手机本地相机应用，将手机放在理想的照明位置。
3）确保音箱在配对范围内，然后按下"MFB"按键拍照。

如何为其他手机配对
将蓝牙音箱和另外一台手机进行配对，确保蓝牙音箱已打开，然后短按两次"MFB"按键断连。
或直接在手机的蓝牙设置里面取消"LEXON MINO X"。
然后，开始为其他手机进行新的配对。

防水
LEXON MINO X采用了IPX7防水等级，可以漂浮在水面上，非常适合浴室、泳池等场所。
因此，Mino X适合在室内和室外使用，能够应对间歇性喷雾下落、雨水或水花冲。
如果Mino X浸水的情况，我们建议您将音箱倒置并轻轻晃荡，让水从扬声器倒出来。
一般情况下，音箱在播放时产生的振动也有助于清洁内部的水花。
使用设备前，请务必阅读以下所有说明。

产品参数：
外壳材质：ABS & 硅胶
净重：464g
尺寸：Ø 4.3 x 4.1 cm
防水等级: IPX7
喇叭功率：3W
蓝牙®版本：5.0
蓝牙®距离：10米
充电输入：5VDC, 1A USB
电池容量：3.7V / 250 mAh
播放时间：3小时
充电时间：1小时
端口：USB Type-C

עברית

(1) רמקול
(2) מיקרופון (לשיחות טלפון ללא מגע)
(3) לחצן רב-תפקודי (לחצן MFB)
(4) יציאת USB מסוג C
(5) נורת חיווי

טעינה
חבר כבל USB מסוג C למקור טעינה מסוג USB, חבר את תקע USB מסוג C לתוך (4).
כאשר המכשיר מופעל באמצעות מקור חשמל, נורה אדומה תידלק.

זיווג / חיבור
זיווג Bluetooth®
זיווג 1 MINO X
1. הפעל את Mino X על-ידי לחיצה על הלחצן הרב-תפקודי "MFB" למשך מספר שניות.
2. כאשר הרמקול נמצא במצב זיווג, הוא יפיק צליל התראה והנורה הכחולה תתחיל להבהב במהירות.
3. היכנס להגדרות Bluetooth® בטלפון החכם שלך וודא שהתכונה Bluetooth® מופעלת.
4. גלול כדי לחפש מכשירים חדשים ומצא את הרמקול "LEXON MINO X".
5. לחץ עליו כדי להתחבר. הרמקול יפיק צליל אישור ברגע שהוא מזווג.
הערה: לאחר התחברנו וזיווגנו, הרמקול של Bluetooth® יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בכל פעם שתפעיל את הרמקול, בתנאי שהמכשיר נמצא בטווח.

זיווג 2 MINO X (עם טכנולוגיית סטריאו אלחוטית אמיתית)
1. הפעל את שני ה-Mino X על-ידי לחיצה על הלחצן "MFB" למשך מספר שניות.
2. לפני חיבור שני הרמקולים למכשיר הטלפון החכם שלך, ודא שלחצת פעמיים על הלחצן "MFB" של כל Mino X עד שתשמע צליל "du-du-du" רציף. Mino X זה ישמש כמכשיר המארח והוא יחפש באופן פעיל את ה-Mino X השני להתחבר אליו. אישור שמאשר ששני מכשירי Mino X מחוברים בהצלחה. "LEXON MINO X" מתחבר באופן אוטומטי הודות לטכנולוגיית TWS.
3. הפעל את Bluetooth® בטלפון החכם שלך, חפש את הרמקול "LEXON MINO X".
4. ברגע שהוא מופיע, הקש עליו כדי להתחבר. הרמקול יפיק צליל אישור ברגע שהוא מזווג.
הערה: לאחר התחברנו וזיווגנו, הרמקול של Bluetooth® יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בכל פעם שתפעיל את הרמקול, בתנאי שהמכשיר נמצא בטווח.

מחוון מצב תאורה

מצב הפעולה	נורה (5)
אספקת חשמל	אדום, נדלק ברציפות
הפעלה (לחיצה ארוכה על הלחצן ה- MFB)	כחול, נורה מהבהבת ומשמיע צליל
כיבוי	משמיע צליל
כניסה למצב זיווג	כחול, נורה מהבהבת במהירות
מחובר Bluetooth® מחובר לטלפון	כחול, נורה נדלקת ומשמיע צליל
מנגן מוסיקה	כחול, נורה מהבהבת לאט

אם נורת האינדיקטור לא פועלת כפי שמתואר, נתק את המטען מה- MINO X וחבר אותו מחדש.

שיחות Bluetooth® ללא מגע
מענה לשיחה/סיום שיחה: לחץ על הלחצן ה-MFB.
דחיית שיחה: לחץ כ שניות על לחצן ה-"MFB".

פונקציית בקרה מרחוק לצילום
1) ודא כי הרמקול "LEXON MINO X" מזווג עם הטלפון החכם שלך.
2) פתח את האפליקציה המקורית של המצלמה בטלפון החכם שלך והנח את הטלפון על משטח יציב.
3) ודא כי הרמקול נמצא בטווח ולחץ על הלחצן "MFB" כדי לצלם תמונה.

כיצד לזווג עם טלפון אחר
כדי לזווג את הרמקול עם טלפון אחר, ודא שה-Bluetooth® מופעל ולחץ פעמיים על הלחצן "MFB" כדי להתנתק.
לאחר מכן, עבור לתפריט ההגדרות של ה-Bluetooth® בטלפון החכם ושכח את "LEXON MINO X".
לבסוף, בצע תהליך זיווג חדש עם טלפון חכם אחר.

עמידות במים
הודות לעיצוב המתקדם ולרמקול העמיד במים, הרמקול Mino X עמיד בתקן IPX7 ויוכל לצוף על גבי מים, כגון באמבטיה או בבריכה. לכן, הוא מתאים לשימוש בתוך הבית ומחוצה לו, גם בעת חשיפה מזדמנת או קצרה לתזת מים, גשם או התזות.
במקרה שבו Mino X נמצא מתחת למים, אנו ממליצים להפוך את הרמקול ולנער אותו בעדינות כדי לאפשר למים לצאת מתוך תא הרמקול. בזמן השמעת מוסיקה, רעידות הממברנה יסייעו גם הן בפינוי המים.
יש לקרוא את כל ההוראות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

מפרטי המוצר:
חומר הגוף: ABS & סיליקון
משקל נטו: 464 גרם
מידות: Ø 4.3 x 4.1 סמ
עמידות במים: IPX7
עוצמת רמקול: 3 W
גרסת Bluetooth®: 5.0
טווח Bluetooth®: 10 מטרים (33 רגל)
אספקת חשמל: 5VDC, 1A USB
סוללה: 3.7V / 250 mAh
משך נגינה: 3 שעות
משך טעינה: 1 שעה
שקע: USB Type-C

العربية

(1) سماعة
(2) ميكروفون (للمحادثة الهاتفية دون استخدام اليدين)
(3) زر متعدد الوظائف (زر MFB)
(4) منفذ USB من النوع C
(5) مؤشر ضوئي

الشحن
قم بتوصيل كابل USB من النوع C بمصدر شحن USB، ثم قم بتوصيل قابس USB من النوع C إلى (4).
عندما يتم تشغيل الجهاز بمصدر كهربائي، سيضيء ضوء أحمر.

الإقران / الاتصال
إقران Bluetooth®
إقران MINO X واحد
1. قم بتشغيل Mino X عن طريق الضغط على الزر متعدد الوظائف "MFB" لثوانٍ قليلة.
2. عندما تكون السماعة في وضع الإقران، فسوف تصدر صوتًا للإشارة وسيبدأ المؤشر الأزرق في الوميض بسرعة.
3. انتقل إلى إعدادات Bluetooth® الخاصة بهاتفك الذكي وتأكد من تشغيل وضع Bluetooth®.
4. قم بالتمرير لأسفل لاكتشاف "الأجهزة الجديدة" وابحث عن "LEXON MINO X" الخاص بسماعة Bluetooth®.
5. عندما يظهر، اضغط عليه للاتصال. سيصدر الجهاز صوت تأكيد بمجرد الاقتران.
ملاحظة: بمجرد الاقتران والاتصال، ستتصل سماعة Bluetooth® تلقائيًا بجهازك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة مرة أخرى، بشرط أن يكون جهازك في نطاق التغطية.

اقران 2 MINO X (مع تقنية Bluetooth® اللاسلكي الحقيقي)
1. قم بتشغيل كل من Mino X عن طريق الضغط على الزر "MFB" لثوانٍ قليلة.
2. قبل توصيل كلا الجهازين بهاتفك الذكي، تأكد من الضغط المزدوج على الزر "MFB" الخاص بجهاز Mino X حتى تسمع صوت "du-du-du" متواصل. سيعمل جهاز Mino X هذا كجهاز المضيف، وسيقوم بالبحث عن جهاز Mino X الآخر للاتصال به. تأكيد على أن كلا جهازي Mino X قد تم اقترانهما بنجاح. يمكن اقتران "LEXON MINO X" معًا تلقائيًا بفضل تقنية TWS.
3. قم بتشغيل Bluetooth® الخاص بهاتفك الذكي، وابحث عن سماعة "LEXON MINO X" الخاصة بـ Bluetooth®.
4. بمجرد ظهوره، اضغط عليه للاتصال. سيصدر الجهاز صوت تأكيد بمجرد الاقتران.
ملاحظة: بمجرد الاقتران والاتصال، ستتصل سماعة Bluetooth® تلقائيًا بجهازك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة مرة أخرى، بشرط أن يكون جهازك في نطاق التغطية.

مؤشر الحالة الضوئي

وضع التشغيل	الضوء (5)
التزويد بالطاقة	ضوء أحمر ثابت
التزويد بالطاقة (وضع التشغيل)	ضوء أزرق وامض وصدور صوت
التزويد بالطاقة (وضع الإيقاف)	صدور صوت
الدخول في وضع الإقران	ضوء أزرق وامض بسرعة
الاتصال بـ Bluetooth® متصل بالهاتف	ضوء أزرق ثابت وصدور صوت
تشغيل الموسيقى	ضوء أزرق وامض ببطء

إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو موصوف أعلاه، فافصل الشاحن عن MINO X وأعد توصيله.

مكالمات Bluetooth® بدون استخدام اليدين
الرد/إنهاء المكالمة: اضغط على الزر متعدد الوظائف "MFB" مرة واحدة.
رفض المكالمة: اضغط مطولاً على الزر متعدد الوظائف "MFB".

وظيفة التحكم عن بُعد للتقاط الصور
1) تأكد من أن "LEXON MINO X" متصل بهاتفك الذكي.
2) افتح الكاميرا الأصلية في هاتفك الذكي وضع هاتفك على سطح مستوٍ.
3) تأكد من أن السماعة في النطاق المحدد، ثم اضغط على الزر "MFB" لالتقاط صورة.

الاقتران بهاتف آخر
لاقتران السماعة بهاتف آخر، تأكد من أن سماعة Bluetooth® الخاصة بك في النطاق واضغط مطولاً فترتين لقطع الاتصال. ثم انتقل إلى إعدادات Bluetooth® في هاتفك الذكي أولاً.
بعد ذلك، قم بإجراء اقتران جديد مع هاتف ذكي آخر.

مقاومة الماء
Uzuşturma Mino X, düşeş suyuşi şeşçişlenişi konstrukşiyi i wodoszczelności głośnika, wykazuje poziom odporności na wodę IPX7 i może unosić się na powierzchni wody np. w wannie czy basenie. Sprawia to, że może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, wystawione okazyjnie lub na krótko na działanie rozprysków wody, deszczu, kropli lub chlapania.
W przypadku zanurzenia urządzenia Mino X w wodzie zachęcamy do odwrócenia głośnika do góry nogami i potrząśnięcia nim, aby usunąć wodę z komory głośnika. Podczas normalnej operacji wibracja membrany wspomaga proces usuwania wody podczas słuchania muzyki.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj wszystkie instrukcje.

DANE TECHNICZNE:
Materiał obudowy: ABS i silikon
Waga netto: 46 g
Wymiary: Ø 4,3 x 4,1 cm
Wodoodporność: IPX7
Liczba głośników: 3 W
Wersja Bluetooth® 5.0
Zasięg Bluetooth®: 10 metrów (33 stóp)
Zasilanie: 5 V DC, 1 A USB
Pojemność akumulatora: 3,7 V DC, 250 mAh
Czas odtwarzania muzyki: 3 h
Czas ładowania: 1 h
Port: USB typu C

POLSKI

(1) Głośnik
(2) Mikrofon (Zestaw bezpieczne połączenie)
(3) Przycisk wielofunkcyjny
(4) Port USB typu C
(5) Lampka kontrolna

ŁADOWANIE
Podłącz kabel USB typu C do źródła ładowania USB, podłącz wtyk USB typu C do (4).
Zapali się czerwona lampka kontrolna po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania.

PAROWANIE I ŁĄCZENIE
Parowanie Bluetooth®
Parowanie 1 MINO X
1. Włącz Mino X, wciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Kiedy głośnik znajduje się w trybie parowania, rozlegnie się dźwięk i niebieska lampa kontrolna zacznie szybko migać.
3. Przejdź do ustawień Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®.
4. Przewiń, aby znaleźć nowe urządzenia i wyszukaj głośnik "LEXON MINO X".
5. Gdy się pojawi, stuknij go, aby się połączyć. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, że został sparowany.
Uwaga! Po sparowaniu i podłączeniu głośnik Bluetooth® zostanie automatycznie podłączony do urządzenia za każdym razem, gdy ponownie włączysz głośnik, pod warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

PAROWANIE 2 MINO X (przy pomocy technologii True Wireless Stereo)
1. Włącz Mino X, wciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Przed podłączeniem obu głośników do smartfona upewnij się, że dwukrotnie wciskasz przycisk wielofunkcyjny głośnika Mino X i odtwarza się ciągły dźwięk „du-du-du". Ten Mino X będzie pełnił funkcję urządzenia głównego i będzie aktywnie wyszukiwał drugiego głośnika Mino X. Po sparowaniu obydwu urządzeń rozlegnie się sygnał potwierdzenia. Głośniki „LEXON MINO X" można sparować ze sobą w sposób automatyczny dzięki technologii TWS.
3. Włącz Bluetooth® na smartfonie, wyszukaj gł