



LUXIME

Digitale Wekker
Handleiding

Inhoudsopgave

Welkom bij Luxime **2**
Wat zit er in de doos **2**
Snelle start: zo stel je de wekker in **3**
- Uitleg van de knoppen 3
- Tijd instellen 4
- Alarm instellen 4
- Tijdens het alarm 4
- Sluimerfunctie instellen (Snooze) 4
- Nachtmodus 5

Extra functies **5**
- Helderheid aanpassen 5
- Temperatuurweergave 5

Voeding **6**
Technische Gegevens **6**
Veiligheidsinstructies **7**
- Waarschuwingen bij het Uitpakken 7
- Algemene Apparaat Veiligheid 8
- Personen & Gebruik 9
- Elektronica & USB-adapter 9
- USB-kabel 10
- Hitte & Koeling 11
- Water 11
- Batterij Veiligheid 12

Reiniging **13**
Onderhoud & Service **14**
Opslag & Transport **14**
Afvalverwerking & Recycling **15**
- Verwijdering van het Product 15
- Verwijdering van de Batterijen 16
- Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal 16

Garantie & Aansprakelijkheid **16**
Veelgestelde vragen **18**



Deze handleiding hoort bij de **LUXIME** Digitale Wekker en bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. Gebruik het werkelijke product als referentie.

luxime

Welkom bij Luxime

Bedankt dat je hebt gekozen voor een **Luxime**-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik, zodat je het product correct en veilig kunt gebruiken. Volg altijd de instructies op om schade of letsel te voorkomen.
Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: service@luxime.nl.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen:

CE

- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

Wat zit er in de doos

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:


Digitale Wekker: 1 stuk
USB-kabel 1,2m: 1 stuk
Handleiding: 1 stuk



Op het scherm van de wekker zit een beschermfolie. Haal de beschermfolie af om gebruik te kunnen maken van de **Luxime** digitale wekker.

Bij **Luxime** kiezen we bewust voor een milieuvriendelijke aanpak. Daarom leveren we alleen een USB-kabel mee en geen adapter. Veel mensen hebben al meerdere adapters thuis, waardoor het onnodig is om er standaard één bij te doen.

Snelle start: zo stel je de wekker in

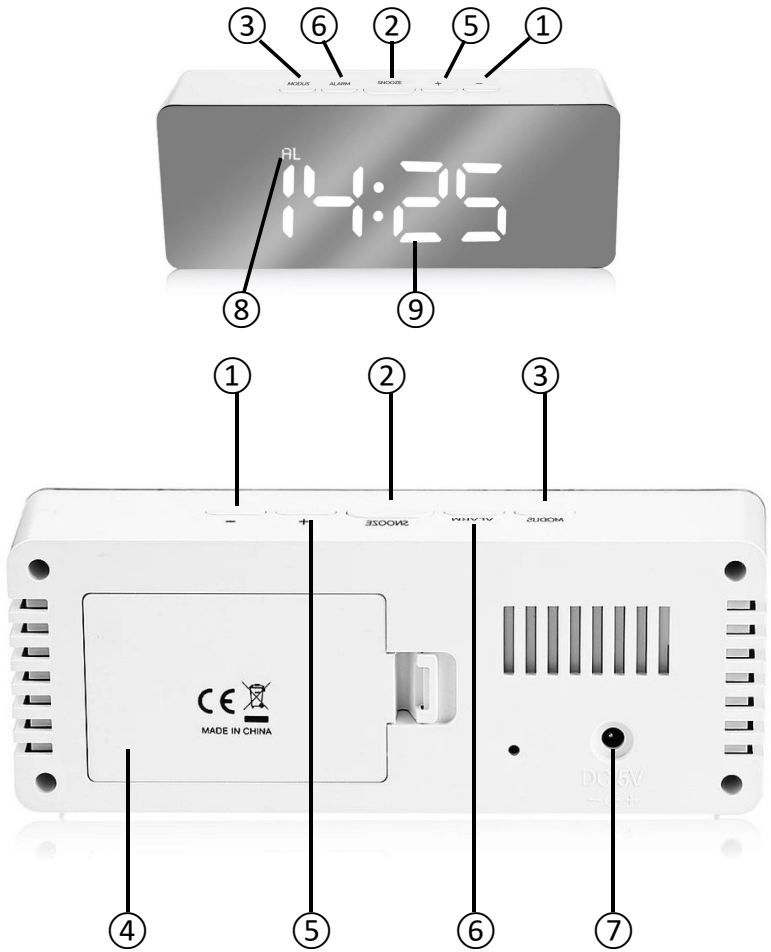

① Temperatuurseenheid knop / - knop
② SNOOZE-knop
③ MODUS / Temperatuurweergave
④ Batterij compartiment
⑤ Celsius & Fahrenheit knop / + knop
⑥ ALARM instellingsknop
⑦ Connector voor dc voedingsaansluiting
⑧ Alarmaanduiding
⑨ Tijdsweergave

- **Uitleg van de knoppen**

1. MODUS-knop

Druk op deze knop om te wisselen tussen de tijd, temperatuur en nachtmodus.

2. + knop

Hiermee kun je de helderheid van het scherm aanpassen. Er zijn twee standen.

3. ALARM-knop

Druk op deze knop om het alarm aan of uit te zetten. Je ziet het alarmsymbool verschijnen of verdwijnen op het scherm.

- **Tijd instellen**

1. Houd de **MODUS-knop** ingedrukt tot de tijd begint te knipperen.
2. Gebruik de **+** en **–** knoppen om het juiste uur en de juiste minuten in te stellen.
3. Druk opnieuw op de **MODUS-knop** om te bevestigen.
4. Kies nu of je de tijd wilt weergeven in **12 uur** (bijv. 3:00 PM) of **24 uur** (bijv. 15:00) en bevestig met de **MODUS-knop**.
5. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op **MODUS** om terug te keren naar het hoofdscherm.

- **Alarm instellen**

1. Houd de **ALARM-knop** ingedrukt tot het alarm-symbool (AL) en het uur gaan knipperen.
2. Stel het alarm in met de **+** en **–** knoppen. Bevestig met de **ALARM-knop**.
3. Kies daarna de gewenste sluimertijd (tussen 5 en 60 minuten) en bevestig opnieuw met de **ALARM-knop**.

- **Tijdens het alarm**

1. Het alarm gaat 1 minuut lang af.
2. Je kunt het alarm stoppen door op **MODUS**, **ALARM**, **+** of **–** te drukken.
3. Druk je op de **SNOOZE-knop**? Dan stopt het alarm tijdelijk en gaat het later opnieuw af (volgens de ingestelde sluimertijd).
4. Als het **AL-symbool** zichtbaar blijft, gaat het alarm de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer af.
5. Wil je het alarm volledig uitzetten? Druk dan op de **ALARM-knop** tot het **AL-symbool** verdwijnt.

- **Sluimerfunctie instellen (Snooze)**

1. De standaard sluimertijd is 5 minuten.
2. Wil je dit aanpassen? Houd dan in de **alarmmodus** de **ALARM-knop** ingedrukt.
3. Druk daarna **tweemaal op de ALARM-knop** om de sluimertijd in te stellen.
4. Gebruik de **+** en **–** knoppen om een tijd te kiezen tussen **5 en 60 minuten**. Bevestig met de ALARM-knop.

Luxime

5. Gaat het alarm af? Druk dan op de **SNOOZE-knop** om het tijdelijk uit te zetten.
6. Gebruik je alleen batterijen (zonder USB)? Dan blijft het scherm **5 seconden aan** nadat je op **SNOOZE** drukt.

- **Nachtmodus**

1. In de nachtmodus dimt het scherm automatisch tussen bepaalde tijden, zodat het 's nachts minder fel is.
2. Druk **tweemaal op de MODUS-knop** om de nachtmodus in of uit te schakelen. Gebruik de + of – knop om te kiezen.
3. Standaard staat de nachtmodus ingesteld van **18:00 tot 06:00**.
4. Wil je de tijden aanpassen? Houd dan de **MODUS-knop** ingedrukt wanneer de nacht-modus actief is.
   Je kunt nu instellen:
   Starttijd (uur en minuut)
   Eindtijd (uur en minuut)
   Gebruik hiervoor de **+** en **–** knoppen.

Luxime

Extra functies

- **Helderheid aanpassen**

1. De wekker heeft **twee helderheidsniveaus** voor het scherm.
2. Druk op de **+ knop** om de helderheid aan te passen.
   Elke keer dat je drukt, wisselt het scherm naar een ander niveau.

- **Temperatuurweergave**

1. Druk in de **tijdmodus** op de **MODUS-knop** om de temperatuur te tonen.
2. Druk op de **– knop** om te wisselen tussen **Celsius (°C)** en **Fahrenheit (°F).**
3. Wil je dat de wekker automatisch wisselt tussen temperatuur en tijd?
   Houd dan in de temperatuurweergave de **MODUS-knop** ingedrukt tot je een **piep** hoort.
   Het scherm toont dan afwisselend: temperatuur (5 sec) → tijd (10 sec).
4. Wil je dit uitschakelen?

Houd de **MODUS-knop** opnieuw ingedrukt tot je weer een piep hoort.
Het scherm schakelt dan terug naar alleen tijdweergave.

Voeding

Wanneer de Digitale Wekker is aangesloten met een USB-kabel, dan blijft de display altijd aan. Wanneer je gebruik maakt van batterijen in plaats van de USB-kabel, dan zal de display 5 seconden aan blijven om energie te besparen.

⚠ **LET OP:** Bij de Digitale Wekker wordt geen adapter meegeleverd. Zorg ervoor dat de USB-adapter die je gaat gebruiken met de Digitale Wekker over de CE en RoHS certificaten beschikt en dat het vermogen 5 V dc - 2 A is.

Luxime

Technische Gegevens

Product naam:	Digitale Wekker
Merk:	Luxime
Kleur:	Zwart of Wit
Materiaal:	ABS
Scherm:	LED
Voeding:	5 V dc / 2 A (USB)
Voeding voor geheugenfuncties:	3 x 1,5V AAA batterijen (niet inbegrepen)
Temp. weergave:	°C of °F
Temp. bereik:	0 °C ~ 50 °C
Afmetingen:	14 x 5,5 x 3,6 mm
Gewicht:	140 g
Certificaten:	CE

Veiligheidsinstructies

⚠ **LEES** de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

⚠ **JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:**
Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **Luxime** Digitale Wekker te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail: service@luxime.nl.

- **Waarschuwingen bij het Uitpakken**
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Digitale Wekker is uitgeprobeerd en werkt.
- Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.

luxime

- Deze Digitale Wekker gebruikt drie AAA batterijen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van de batterijen.
  - Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
  - Een ingeslikte batterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
  - Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
  - Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.

- **Algemene Apparaat Veiligheid**
- Gebruik de Digitale Wekker niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk “beoogd gebruik”).
- De Digitale Wekker is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De Digitale Wekker is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet buitenshuis.
- De Digitale Wekker is breekbaar en moet zorgvuldig worden behandeld. Schokken, stoten of een val, zelfs van een lage hoogte, kunnen de elektronica beschadigen of de spiegel breken.
  WAARSCHUWING: Als het glas gebroken is, raak het dan niet rechtstreeks aan. Draag handschoenen bij het opruimen van de scherven.
- Plaats de Digitale Wekker niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Digitale Wekker niet onder mechanische belasting.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Digitale Wekker.

luxine

- Raak het scherm(spiegel) niet aan met scherpe voorwerpen.
- Laat de Digitale Wekker niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Zorg ervoor dat de spiegel niet is gepositioneerd om zonlicht te weerkaatsen. Gereflecteerd zonlicht kan brand veroorzaken. Zorg ervoor dat er geen direct zonlicht op de spiegel valt wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten.
- Als het niet meer mogelijk is om de Digitale Wekker veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

luxime

- **Personen & Gebruik**
- De Digitale Wekker is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- De Digitale Wekker kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

- **Elektronica & USB-adapter**
- Je mag de Digitale Wekker niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.

- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V dc / 2 A uitgang (niet meegeleverd) om de Digitale Wekker te voeden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Digitale Wekker te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

- **USB-kabel**
- Wijzig de USB-kabel niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.

Lidl

- Trek de USB-kabel nooit van de adapter of Digitale Wekker door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

- **Hitte & Koeling**
- Dek het apparaat of de ventilatieopeningen niet af terwijl het in werking is, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Digitale Wekker. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Digitale Wekker is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 30 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Digitale Wekker kan beschadigd raken en de levensduur van de batterijen kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet gedurende langere tijd in direct zonlicht.

- **Water**

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Digitale Wekker nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot kortsluitingen.
- Gebruik de Digitale Wekker niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Digitale Wekker. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, op de Digitale Wekker. Er bestaat gevaar voor kortsluitingen! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Digitale Wekker dan onmiddellijk uit.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

- **Batterij Veiligheid**
- Plaats de Digitale Wekker niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Als je oplaadbare batterijen gebruikt, ga dan niet door met het opladen van de batterijen als ze niet worden opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Hierdoor kunnen de batterijen heet worden, scheuren of ontbranden.
- Probeer de batterijen niet op te laden als een batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen oplaadbare batterijen op en gebruik daarvoor een geschikte oplader.
- Probeer de batterijen niet aan te passen of uit elkaar te halen.
- Gebruik je Digitale Wekker niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van een batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.

Luxime

- Een batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Slik een batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je een batterij installeert.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
- Onderzoek je apparaat en zorg ervoor dat het batterijdeksel goed is vastgemaakt.
- Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik batterijen binnen de aanbevolen gebruiksperiode.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

Reiniging

- Zet de stroom uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je USB-adapter los.
- Een licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Digitale Wekker. Droog af met een zachte doek.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op het scherm(spiegel) of de knoppen uitoefent.
- Dompel de Digitale Wekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische

Maxima

oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

Onderhoud & Service

- De Digitale Wekker heeft geen onderhoud nodig.
- Je mag de Digitale Wekker niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.

⚠ **WAARSCHUWINGEN:**
- Probeer de Digitale Wekker niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Digitale Wekker bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Enkel de batterijen kunnen worden vervangen.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres service@luxime.nl. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

Opslag & Transport

- We raden aan om de Digitale Wekker schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar de Digitale Wekker op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Digitale Wekker niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.

luxime

- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Verwijder de batterijen uit de Digitale Wekker voordat je deze voor lange tijd opbergt.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de Digitale Wekker gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Afvalverwerking & Recycling

- **Verwijdering van het Product**



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.
De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld
De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afval-

ophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.
Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

- **Verwijdering van de Batterijen**



De Digitale Wekker bevat batterijen die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterijen moeten worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.
Verwijder alle batterijen voordat je het apparaat weggooit.
Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

- **Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal**



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.
Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Garantie & Aansprakelijkheid

Luxime garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **Luxime** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Luxime

Wanneer het folie van het scherm is verwijderd, is het niet meer mogelijk om de wekker te retourneren.
De garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of een wijziging door iemand anders dan **Luxime**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- accessoires zoals de batterijen;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

Luxime behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres hiernaast.

Veelgestelde vragen

1. **Waarom valt het scherm uit na enkele seconden?**
   Wanneer je de wekker enkel met batterijen gebruikt, dan zal de wekker na 5 seconden overschakelen naar de energiebesparende modus. Het display zal uit gaan en je dient op een knop te drukken om de tijd te zien.
   Wanneer je de tijd constant op het scherm wil blijven zien, dan dien je de wekker aan te sluiten op de netstroom.

2. **Waarom wordt er geen adapter meegeleverd?**
   Bij Luxime kiezen we bewust voor een milieuvriendelijke aanpak. Daarom leveren we alleen een USB-kabel mee en geen adapter. Veel mensen hebben al meerdere adapters thuis, waardoor het onnodig is om er standaard één bij te doen.

3. **Mijn wekker doet niets, wat nu?**
   Controleer of je een werkende USB-adapter gebruikt (5V/2A) en of de batterijen goed zijn geplaatst.
   Neem contact op met service@luxime.nl als je hulp nodig hebt.

4. **Waar kan ik een geschikte adapter aanschaffen?**
   Je kunt een geschikte adapter eenvoudig bestellen via onze webshop: www.luxime.nl.
   Zo weet je zeker dat je een adapter gebruikt die goed én veilig werkt met jouw Luxime wekker.

5. **Kan ik een langere USB-kabel bestellen?**
   Ja, in ons webshop kun je een USB kabel bestellen van 1,5 meter.

Luxime

Luxime
Van Baaklaan 20
2493 CG Den Haag
Nederland
✉: service@luxime.nl
🌐: www.luxime.nl

© 2022 Luxime
Document versie: 2025-07-20