Dieux®

Elektrische pepermolenset

Electric Salt & Pepper mill set

Gebruiksaanwijzing

Manual

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.

• Use for pepper and salt only, please do not use for others purposes.

• Do not force the grinder to tighten or twist it or attempt to speed up the mechanism.

• Keep body parts (e.g. finger) and utensils away from the grinding head to avoid damage. Please hold the grinder tightly when using.

• Keep this product away from children.

• Do not dismantle the product by yourself, or otherwise warranty will be invalid.

• Please take out the batteries if you do not use the product for a long time .

• Keep away from flammable, explosive gas, high temperature.

PRODUCT DESCRIPTION

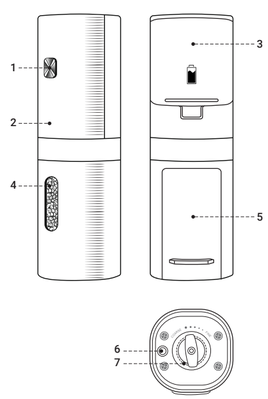

1. On/Off Button
2. Upper Body
3. Battery Cover
4. Container
5. Container Cover
6. Light
7. Adjuster

HOW TO INSTALL THE BATTERIES

Press the battery cover with fingers and pull it up by force to open the battery cover.



• Insert 4 pieces of AAA alkaline batteries according to the positive and negative terminals.

• Close and lock the battery cover.

HOW TO USE

Push the container cover with fingers, and put pepper or salt into the container, then restore and lock the cover.

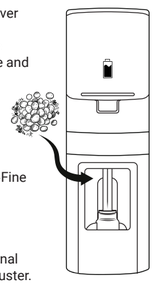

According to the personal needs to rotate the adjuster.

Press and hold the on/off button to grind, release the button to stop.

* This product adopts an adjustment knob. The adjuster could be rotated for multiple circles between the finest and the coarsest grinding.



Adjust to Fine: Rotate the adjuster from "COARSE" to "FINE". Continue to rotate for a few circles until the desired fineness is achieved.

Adjust to Coarse: Rotate the adjuster from "FINE" to "COARSE". If the adjuster loosens, it could be caused by some pepper grains stuck in the burr. Start the product to rotate for 1 second, then the burr will be loosened and you can continue to adjust. This is a normal situation of ceramic burr and will not affect its normal use.

* If the adjuster falls off, please assemble the components in the orders shown below.

* With seasonings in the container, please do not turn the grinder upside down for a long time in case grains of seasonings might get into the battery compartment and cause battery corrosion.

TROUBLESHOOTING

If the grinder does not work or stops while grinding:

• Please check that the batteries are alkaline batteries.
• Please check that the batteries are installed correctly.
• Please confirm there is sufficient battery power.
• Please adjust the adjuster with counter-clock-wise direction.

If the above operations are all correct and the grinder still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Om de veiligheid te garanderen en de hoge kwaliteit van het product te behouden, raden we u aan de instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om schade aan mens of product te voorkomen.

• Alleen voor peper en zout gebruiken, niet voor andere doeleinden gebruiken.

• Forceer de molen niet om hem vast te draaien of te draaien en probeer het mechanisme niet te versnellen.

• Houd lichaamsdelen (bijv. vingers) en keukengerei uit de buurt van de slijpkop om beschadigingen te voorkomen. Houd de molen stevig vast tijdens het gebruik.

• Houd dit product uit de buurt van kinderen.

• Haal het product niet zelf uit elkaar, anders vervalt de garantie.

• Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.

• Houd van weg van ontvlambaar, explosief gas, hoge temperatuur.

PRODUCTOMSCHRIJVING

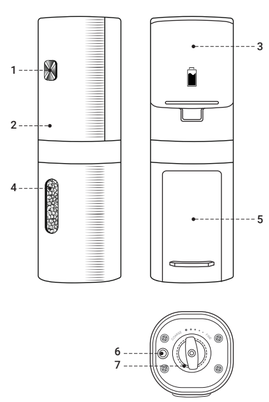

1. Aan/uit-knop
2. Bovenlichaam
3. Batterijdeksel
4. Houder
5. Containerdeksel
6. Licht
7. Afsteller

HOE DE BATTERIJEN TE INSTALLEREN

Druk met uw vingers op het batterijklepje en trek het met kracht omhoog om het batterijklepje te openen.



• Plaats 4 stuks AAA-alkalinebatterijen volgens de positieve en negatieve polen.

• Sluit en vergrendel het batterijklepje.

HOE TE GEBRUIKEN

Duw met de vingers op het deksel van het bakje en doe peper of zout in het bakje, plaats het deksel terug en vergrendel het.

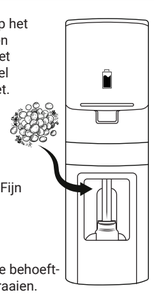

Volgens de persoonlijke behoeften om de regelaar te draaien.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om te malen, laat de knop los om te stoppen.

* Dit product heeft een instelknop. De regelaar kan voor meerdere cirkels worden gedraaid tussen de fijnste en de grofste maling.



Afstellen op Fijn: draai de regelaar van "COARSE" naar "FINE". Blijf een paar cirkels draaien tot de gewenste fijnheid is bereikt.

Afstellen op grof: draai de regelaar van "FINE" naar "COARSE". Als de afsteller losraakt, kan dit worden veroorzaakt door wat peperkorrels die in de braam vastzitten. Laat het product 1 seconde draaien, daarna wordt de braam losgemaakt en kun je verder gaan met afstellen. Dit is een normale situatie van keramische bramen en heeft geen invloed op het normale gebruik ervan.

* Als de afsteller eraf valt, monteer de onderdelen dan in de onderstaande volgorde.

* Als er kruiden in de container zitten, draai de molen dan niet lange tijd ondersteboven, anders kunnen er korrels van kruiden in het batterijvak terechtkomen en de batterij corroderen.

PROBLEEMOPLOSSEN

Als de molen niet werkt of stopt tijdens het malen:

• Controleer of de batterijen alkalinebatterijen zijn.
• Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
• Controleer of er voldoende batterijvermogen is.
• Pas de afsteller linksom aan.

Als de bovenstaande bewerkingen allemaal correct zijn en de molen nog steeds abnormaal werkt, neem dan contact op met de verkoper voor onderhoudsservice.

Dieux®

Dieux® by FKJ Trading
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
The Netherlands
info@fkjtrading.nl