idinio

WiFi Floor light

140510

Quick Start Guide

LET'S MEET ONLINE
www.shada.nl/idinio

NL Uw tablet of smartphone moeten beschikking hebben over een 2.4GHz WiFi netwerk
EN Your tablet or smartphone must be connected to a 2.4GHz WiFi network
DE Das Smartphone/Tablet muss mit einem 2,4 GHz-Netzwerk verbunden sein
FR Votre tablette ou votre smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2,4GHz
ES Su tableta o smartphone debe estar conectado a una red WiFi de 2.4GHz.

NL Download de Idinio Smart app in de Google Play of Apple App Store en maakt vervolgens een account aan.
EN Download the Idinio Smart app from the Google Play or Apple App Store and create a user account.
DE Die idinio-App im Google Play Store oder Apples App Store runterladen
FR Téléchargez l'application Idinio sur la plateforme Google Play ou Apple App store et créez un compte utilisateur.
ES Descargue la aplicación Idinio Smart de Google Play o Apple App Store y cree una cuenta de usuario.

Idinio app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Basis netwerk benodigdheden • Basic network requirements • Anforderungen WLAN-Netzwerk • Conditions de base pour le réseau • Requisitos básicos de la red

NL Dit apparaat ondersteunt alleen 2.4GHz WiFi netwerken dus als u een 5GHz router bezit met zowel 2.4GHz en 5GHz dient u het 2.4GHz netwerk te selecteren of eerst het 5GHz netwerk in het menu van uw router uit te zetten. Voor de router functies volg de instructies in de router-handleiding.
EN This device only supports 2.4GHz WiFi networks so when you own a 5GHz router you must select the 2.4GHz network or disable the 5GHz network first in your router' menu. Refer to your router manual for instructions.
DE Das Gerät unterstützt nur WLAN mit 2.4 GHz. Bei der Installation das 2.4 GHz-Netzwerk auswählen und ggf. das 5 GHz-Netzwerk vorübergehend deaktivieren. Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.
FR Cet appareil n'est compatible qu'avec les réseaux Wifi 2.4GHz. Si vous possédez un routeur 5Ghz, vous devez sélectionner le réseau 2.4Ghz ou d'abord désactiver le 5gHz dans le menu du routeur. Consultez le manuel de votre routeur pour de plus amples instructions.
ES Este dispositivo sólo admite redes WiFi de 2.4GHz, así que cuando tenga un router de 5GHz debe seleccionar la red de 2.4GHz o desactivar la red de 5GHz primero en el menú de su router. Consulte el manual de su router para obtener instrucciones.

Apparaat toevoegen • Add device • Gerät hinzufügen • Ajouter l'appareil • Añadir dispositivo

NL Zorg ervoor dat u tijdens het pairen van het apparaat aan uw WiFi netwerk dat zowel het apparaat als uw iOS of Android toestel binnen het bereik van de router blijven.
EN Make sure that during the pairing process this device as well as your iOS or Android device will remain in the WiFi range of your router.
DE Während des Anlernprozesses muss das Smartphone/Tablet in der Nähe des Routers sein.
FR Assurez-vous que la commande de garage ainsi que votre appareil iOS ou Android restent dans la zone de couverture de votre réseau Wifi durant l'appairage.
ES Asegúrese de que durante el proceso de emparejamiento, este dispositivo, así como su iOS o dispositivo Android, permanezcan en el rango de WiFi de su router.

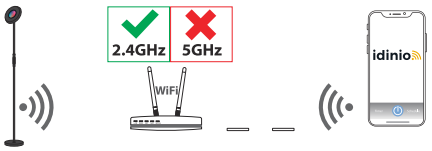

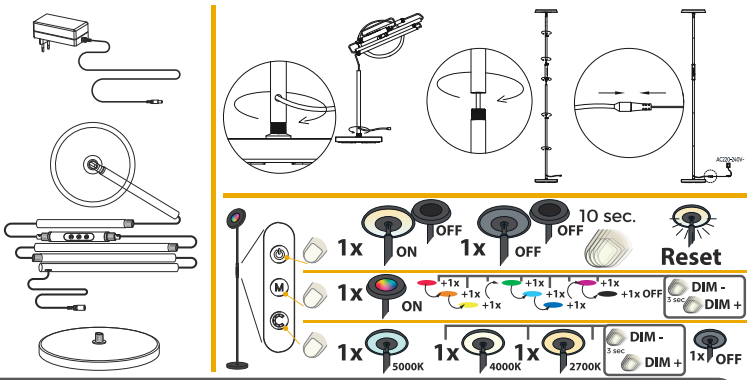

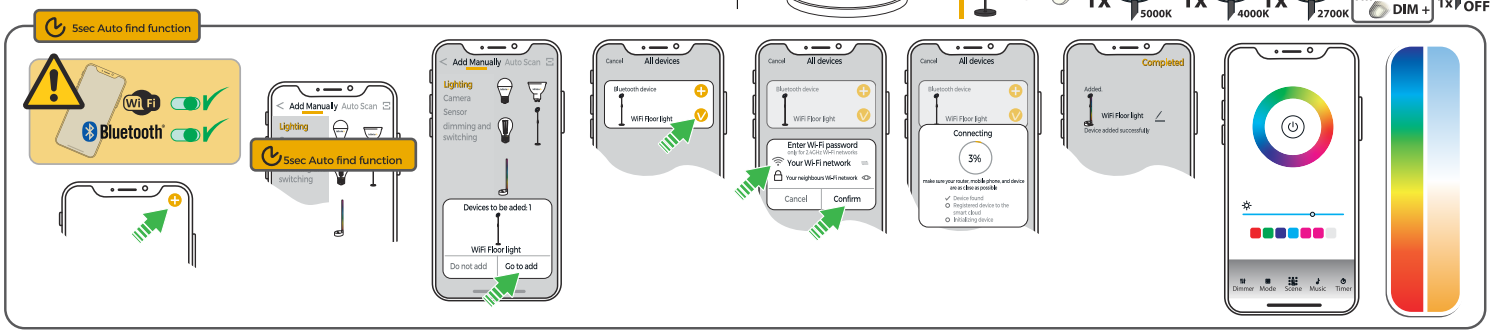

NL Druk op de '+' en selecteer 'Lighting' en kies vervolgens de betreffende lamp.
EN Press '+' and select 'Lighting' and choose the right bulb.
DE Drücken Sie "+", wählen Sie "Licht" und dann die gewünschte Lampe
FR Pressez '+' et sélectionnez 'Lighting' puis choisissez la bonne ampoule.
ES Presione "+", seleccione "Iluminación" y elija la bombilla correcta.

NL Selecteer het juiste 2.4GHz WiFi netwerk en wachtwoord en druk op 'Bevestigen'.
EN Select the right 2.4GHz WiFi network and password and tap 'Confirm'
DE Das 2,4 GHz-Netzwerk wählen, Passwort eingeben und bestätigen.
FR Sélectionnez le réseau Wifi 2,4GHz correct et son mot de passe puis appuyez sur 'Confirmer'
ES Seleccione la red WiFi de 2,4 GHz y la contraseña correcta y pulse para confirmar.

NL Bevestig dat de WiFi Floor light snel knippert
EN Confirm that the WiFi Floor light is blinking rapidly.
DE Bestätigen Sie, dass die WiFi Floor lightschnell blinkt.
FR Vérifiez que WiFi Floor light clignote rapidement.
ES Confirme que la WiFi Floor light parpadea rápidamente.

NL De app zal vervolgens automatisch verbinden met het apparaat. Als het proces voltooid is, krijg je de mogelijkheid om de apparaatnaam aan te passen. Vul de nieuwe naam in en 'Bevestig'
EN The app will auto-connect with the device. Once the process is completed, it will prompt you to rename the device. Enter a new name and 'Save'
DE Die App verbindet sich automatisch mit dem Gerät. Nach Abschluss des Prozesses kann der Gerätename geändert werden. Abschließend speichern.
FR L'application va se connecter automatiquement au produit. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'affiche pour renommer le produit Entrez un nouveau nom et validez avec 'Save'
ES La aplicación se conectará automáticamente con el dispositivo. Una vez completado el proceso, le pedirá que cambie el nombre del dispositivo. Introduzca un nuevo nombre y pulse ('Save') para guardar.

AP Modus • AP Mode • AP-Modus • Mode AP • Modo AP

NL Als het toevoegen van apparaat niet gelukt is, kan dit duiden op een netwerk probleem. Vervolg nu de procedure in AP modus.
EN If adding the device failed , it maybe a networking problem. You can now proceed using the AP Mode for adding the device.
DE Falls das Hinzufügen des Gerätes fehlschlägt, liegt ggf. ein Netzwerk-Problem vor. Mittels des AP-Modus kann das Gerät manuell hinzugefügt werden.
FR Une erreur pour ajouter un appareil peut être due à des problèmes réseau Vous pouvez désormais utiliser le mode AP pour ajouter l'appareil.
ES Si la adición del dispositivo falló, puede ser un problema de red. Puede proceder ahora a utilizar el modo AP para agregar el dispositivo.

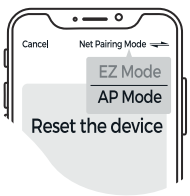

NL De WiFi Floor light moet langzaam gaan knipperen. Indien dit niet het geval is dan moet u de slimme lamp resetten.
EN The WiFi Floor light must blink slowly. If this is not the case you must reset the device.
DE Die WiFi Floor light blinkt langsam. Falls nicht, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Hierzu die WiFi Corner light resetten.
FR WiFi Floor light doit clignoter lentement. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez WiFi Corner light.
ES La WiFi Floor light debería parpadear lentamente. Si no, reinicie la WiFi Corner light.

NL Druk op de '+' en selecteer 'Lighting' en kies vervolgens de betreffende lamp.
EN Press '+' and select 'Lighting' and choose the right bulb.
DE Wählen Sie "Licht" und dann die gewünschte Lampe
FR Pressez '+' et sélectionnez 'Lighting' puis choisissez la bonne ampoule.
ES Presione "+", seleccione "Iluminación" y elija la bombilla correcta.

NL Druk vervolgens op 'Andere modus' in de rechter bovenhoek en selecteer 'AP Mode'.
EN Tap 'Other Mode' in top right corner and select 'AP Mode'.
DE Tippen Sie "Anderer Modus" oben rechts und wählen Sie AP-Modus
FR Appuyez sur 'Autre mode' en haut à droite puis sélectionnez 'Mode AP'.
ES Pulse Otro Modo ('Other Mode') en la esquina superior derecha y seleccione Modo AP ('AP Mode').

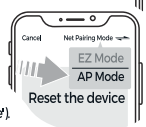

NL Controleer of de WiFi Corner light langzaam knippert . Druk vervolgens op 'Bevestig LED knippert langzaam'. Selecteer vervolgens je 2.4GHz netwerk en vul het wachtwoord in en druk op 'Bevestig'.
EN Check if the WiFi Corner light is flashing slowly. Press 'Confirm indicator slowly blinks'. Then select your 2.4GHz network, password and confirm.
DE Bestätigen Sie, dass die WiFi Corner light langsam blinkt. Das 2,4 GHz-Netzwerk wählen, Passwort eingeben und bestätigen.
FR Vérifiez si WiFi Corner light clignote lentement. Appuyez sur 'Confirmer que l'indicateur clignote lentement'. Sélectionnez ensuite votre réseau Wifi 2,4Ghz, votre mot de passe puis confirmez.
ES Compruebe si la WiFi Corner light parpadea lentamente. Pulse ('Confirm indicator slowly blinks') para confirmar que el indicador parpadea lentamente. Luego seleccione su red de 2.4GHz, la contraseña y confirme.

NL Verbindt nu uw smartphone of tablet met de hotspot van het apparaat. Druk op 'Verbind nu' . De app zal nu de instellingen van je smartphone of tablet openen. Open vervolgens de WiFi instellingen.
EN Now connect you smartphone or tablet with the device's hotspot. Tap 'Connect'. The app will now open the settings menu of your smartphone or tablet. Open WiFi settings.
DE Verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone/Tablet direkt mit dem WLAN des idinio-Gerätes. Tippen Sie "Verbinden". Die App öffnet das Menü "Einstellungen" Ihres Mobilgerätes, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen.
FR Connectez maintenant votre smartphone ou tablette au hotspot de l'appareil. Appuyez sur 'connecter'. L'application va ouvrir le menu des paramètres de votre smartphone ou votre tablette. Ouvrez les paramètres Wifi.
ES Ahora conecte su smartphone o tableta con el punto de acceso del dispositivo. Pulse para conectar ('Connect'). La aplicación abrirá el menú de configuración de su smartphone o tableta. Abra la configuración de WiFi.

NL Zoek tussen de WiFi netwerken naar de naam van uw smart apparaat en druk hierop. De appraten zullen met elkaar verbinden. Open nu de Idinio Smart app weer en wacht tot het koppelen voltooid is.
EN Search the smart device name in the list of WiFi networks and connect. Devices will connect. Now open the Idinio Smart app again and wait until the connection process is finished.
DE Suchen Sie das idinio-Gerät in der WLAN-Liste und verbinden Sie es. Das Gerät wird verbunden. Wechseln Sie zur idinio-App und warten auf das Abschließen des Prozesses.
FR Cherchez le nom du produit dans la liste des réseaux Wifi et s'y connecter Le produit va se connecter. Redémarrez maintenant l'application Idinio et attendez que la connexion s'établisse.
ES Busque el nombre del dispositivo inteligente en la lista de redes WiFi y conéctese. Los dispositivos se conectarán. Ahora abra de nuevo la aplicación Idinio Smart y espere a que termine el proceso de conexión.

NL Wacht tot het verbindingsproces voltooid is.
EN Wait until the connection is successful.
DE Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
FR Attendez jusqu'à ce que la connexion s'établisse.
ES Espere hasta que la conexión tenga éxito.

WAARSCHUWING • WARNING • WARNUNG • ATTENTION • ADVERTENCIA

NL **Veiligheidswaarschuwingen!**

Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig heeft gelezen en u deze heeft begrepen, voordat u overgaat tot het, conform het aansluitschema (indien van toepassing), installeren. Bewaar dit document goed en gebruik het product alleen zoals in dit document is beschreven. Elke andere toepassing kan het product beschadigen of gevaar voor de gebruiker opleveren (bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok). Ontkoppel het product direct van de stroom als er zich problemen voordoen. Laat het product niet vallen en voorkom stoten. Gebruik het apparaat niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een defect apparaat direct. Als de installatie een niet standaard consumenten (stroom)installatie betreft zou deze door een gekwalificeerde technicus uitgevoerd moeten worden om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Zorg ervoor dat dit product in een goed geventileerde ruimte staat gedurende het gebruik. Dek elektrische (LED) apparaten tijdens gebruik niet af, want ze kunnen warmte genereren en daardoor schade veroorzaken. Bovendien kan LED extreem fel zijn, waardoor ernstig oogletsel kan optreden, kijk er dan ook niet rechtstreeks in/naar. Indien een product alleen geschikt is voor binnen- en/of buiten gebruik zal dit op het product/onderdeel of in de handleiding vermeldt worden. Houd de producten buiten bereik van kinderen en dieren.

Reiniging- en onderhoudswaarschuwing!

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Reinig de binnenkant van de apparaten niet. Probeer de apparaten niet te repareren als ze niet goed functioneren maar vervang deze. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek (gebruik geen microvezeldoek).

Ondersteuning:

Indien u extra hulp nodig heeft of u heeft opmerkingen en/of suggesties neem dan contact met ons op via: **www.shada.nl/nl/contact**

EN **Safety warning!**

Ensure that you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product following the installation/wire diagram (when applicable). Keep this document for future reference and only use the product as described in this document. Any other use of the product than described in this manual may damage the product or cause injury to the user (e.g. due to a short circuit, fire or electric shock). Disconnect the product from the power source when problems occur. Do not drop the product and avoid bumping. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged defective product immediately. When a non-standard consumer (power)installation is required this should be performed by a qualified technician to reduce the risk of an electric shock. Make sure the product is sufficiently ventilated during use. Never cover an electrical (LED) device during usage since it can generate heat causing damage. Besides LED can be extremely bright and may cause serious eye damage so do not stare at it directly. When a product is meant for indoor and/or outdoor use only, this will be mentioned on the product/parts or in the manual. Keep the product out of reach of children or animals.

Cleaning and Maintenance warning!

Do not use cleaning solvents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Do not attempt to repair the device. Replace the device when it does not operate correctly. Clean the outside of the device using a soft, damp cloth (Do not use a microfiber cloth).

Support:

If you need further help or have comments or suggestions please visit: **www.shada.nl/nl/contact**

DE **Sicherheitshinweise!**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt gemäß dem Installations-/Schaltplan (falls zutreffend) installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf und verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Jede andere Verwendung des Produkts als die in diesem Handbuch beschriebene kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen des Benutzers führen (z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder elektrischen Schlag). Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, wenn Probleme auftreten. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes defektes Produkt sofort. Wenn Arbeiten an Stromleitungen erforderlich sind, müssen diese von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs ausreichend belüftet ist. Decken Sie ein elektrisches (LED-)Gerät während des Gebrauchs niemals ab, da es Hitze erzeugen und dadurch Schäden verursachen kann. LEDs können extrem hell sein und schwere Augenschäden verursachen, sehen Sie daher nicht direkt hinein. Wenn ein Produkt nur für den Innen- und/oder Außengebrauch bestimmt ist, wird dies auf dem Produkt/den Teilen oder im Handbuch erwähnt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Hinweise zur Reinigung und Wartung!

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, wenn es nicht richtig funktioniert, sondern tauschen Sie es aus. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch (kein Mikrofasertuch verwenden).

Kundendienst:

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare bzw. Vorschläge haben, besuchen Sie bitte: **www.shada.nl/nl/contact**

FR **Avertissement de sécurité!**

Assurez-vous que vous avez bien lu et compris les instructions contenues dans ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit en suivant le schéma d'installation/de câblage (le cas échéant). Conservez ce document pour référence ultérieure et n'utilisez le produit que de la manière décrite dans ce document. Toute autre utilisation du produit que celle décrite dans le présent manuel peut endommager le produit ou causer des blessures à l'utilisateur (par exemple, en raison d'un court-circuit, d'un incendie ou d'un choc électrique). Débranchez le produit de la source d'alimentation si des problèmes surviennent. Ne faites pas tomber le produit et évitez les chocs. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit défectueux endommagé. Lorsqu'une installation (d'alimentation) non standard est requise, elle doit être effectuée par un technicien qualifié afin de réduire le risque de choc électrique. Assurez-vous que le produit est suffisamment ventilé pendant son utilisation. Ne couvrez jamais un appareil électrique (LED) pendant l'utilisation, car il peut générer de la chaleur et causer des dommages. De plus, les LED peuvent être extrêmement brillantes et peuvent causer de graves lésions oculaires, alors ne les fixez pas directement. Lorsqu'un produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et/ou à l'extérieur, cela sera uniquement mentionné sur le produit/les pièces ou dans le manuel. Gardez le produit hors de portée des enfants ou des animaux.

Avertissement concernant le nettoyage et l'entretien!

N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs de nettoyage. Ne pas nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer l'appareil lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement, remplacez-le. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de chiffon en microfibre).

Support:

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez consulter le site: **www.shada.nl/nl/contact**

ES **¡Aviso de seguridad!**

Asegúrese de que ha leído y comprendido completamente las instrucciones de este documento antes de instalar o utilizar el producto siguiendo el diagrama de instalación/cableado (cuando corresponda). Conserve este documento para futuras referencias y utilice el producto sólo como se describe en este documento. Cualquier otro uso del producto que no esté descrito en este manual puede dañar el producto o causar lesiones al usuario (por ejemplo, debido a un cortocircuito, incendio o descarga eléctrica). Desconecte el producto de la fuente de alimentación si se producen problemas. No deje caer el producto y evite los golpes. No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un producto defectuoso y dañado. Cuando se requiera una instalación (eléctrica) no estándar para el consumidor, ésta debe ser realizada por un técnico cualificado para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Asegúrese de que el producto esté suficientemente ventilado durante su uso. Nunca cubra un dispositivo eléctrico (LED) durante su uso ya que puede generar calor causando daños, además el LED puede ser extremadamente brillante y puede causar serios daños a los ojos, por lo que no lo mire directamente. Cuando un producto está destinado a un uso en interiores y/o exteriores, sólo se mencionará en el producto/partes o en el manual. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o los animales.

¡Advertencia de limpieza y mantenimiento!

No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos. No limpie el interior del dispositivo. No intente reparar el dispositivo si no funciona correctamente, sustitúyalo. Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo (no utilice un paño de microfibra).

Atención al cliente:

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, por favor visite: **www.shada.nl/nl/contact**

NL Waarschuwing! Risico op elektrische schokken.
EN Caution! Risk of electric shock.
DE Vorsicht! Stromschlaggefahr.
FR Attention ! Risque de choc électrique.
ES ¡Atención! Riesgo de choque eléctrico.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F
This product contains a light source of energy efficiency class F
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F

CLASS II

NL Klasse II – Een elektrisch apparaat van klasse II is dubbel-geïsoleerd en zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde (aarding) behoeft.
EN Class II – A class II electrical appliance is double insulated and designed so that it does not require a safety connection to electrical earth.
DE Klasse II – Geräten mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung und meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.
FR Classe II – L'appareil possède une isolation double ou renforcée et les prises ne possèdent pas de broche de terre.
ES Clase II - La luminaria tiene doble aislamiento y no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica.

NL Een afdekking met schade dient te worden vervangen.
EN A cover with damage must be replaced.
DE Eine defekte Abdeckung sollte ausgetauscht werden..
FR Un boîtier défectueux doit être remplacé.
ES Sustituir pantalla de protección con fisuras.

NL Do not stare at the light source.
EN Staar niet in de lichtbron.
DE Nicht in die Lichtquelle/Leuchte starren.
FR Ne pas regarder la source lumineuse directement.
ES No mirar fijamente a la fuente de luz en funcionamiento.

NL Niet dimbaar.
EN Non dimmable.
DE Nicht dimmbar.
FR Non gradable.
ES Regulación no permitida.

IP20

NL Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
EN Not suitable for use in humid areas
DE Nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet
FR Ne convient pas pour une utilisation dans des endroits humides
ES No apto para uso en áreas húmedas.

LED

NL Lichtbron niet verwisselbaar.
EN Non-replaceable light source.
DE Lichtquelle nicht austauschbar.
FR Source lumineuse non remplaçable.
ES Fuente de luz no reemplazable.

1 m

NL Minimale afstand tot verlichte objecten.
EN Minimum distance to illuminated objects.
DE Mindestabstand zu beleuchteten Objekten.
FR Distance minimale des objets éclairés.
ES Distancia mínima de los objetos iluminados.

NL Het artikel dient gescheiden van het huishoudelijk afval worden verwijderd. Het artikel moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, te verminderen en eventuele negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Als de lichtbron verwijderbaar is, verwijder de lichtbron dan voordat u deze bij het inzamelpunt inlevert en voer alle onderdelen apart af bij het inzamelpunt.

EN The item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. Where the light source is removable, please remove the lightsource before the disposal at the collection point and dispose all parts separately at the collection point.

DE Der Gegenstand getrennt entsorgt werden soll. Der Artikel sollte zur Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung den entsprechenden Einrichtungen übergeben werden. Durch die Trennung eines markierten Gegenstandes vom Haushalt Sie helfen, das Abfallvolumen zu reduzieren. Wenn die Lichtquelle abnehmbar ist, entfernen Sie bitte die Lichtquelle vor der Abgabe an der Sammelstelle und entsorgen Sie alle Teile getrennt an der Sammelstelle.

FR L'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Lorsque la source lumineuse est amovible, veuillez retirer la source lumineuse avant de la jeter au point de collecte et jeter toutes les pièces séparément au point de collecte.

ES El artículo debe ser eliminado por separado de los residuos domésticos. El artículo debe ser entregado para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a las plantas incineradoras o a los vertederos y minimizará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente. Cuando la fuente de luz sea extraíble, retírela antes de desecharla en el punto de recogida y deseche todas las piezas por separado en el punto de recogida.

NL Dit product draagt de CE-Markering, wat bevestigt dat dit product voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen.
EN This product carries the CE mark, which confirms that this product meets EU safety, health and environmental protection requirements.
DE Dieses Produkt verfügt über ein CE-Zeichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU an Sicherheit, Gesundheit und Anforderungen an den Umweltschutz.
FR Ce produit porte la marque CE, qui confirme que ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
ES Este producto lleva la marca de CE, que confirma que este producto cumple con las normas de seguridad, salud y los requisitos de protección del medio ambiente.

D.O.C. shada.nl/p/140510

NL Hierbij verklaard Shada dat 140510 WiFi Floor light voldoet aan de voorzien van radioapparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese Declaratie van Conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.shada.nl/downloads.
EN Hereby, Shada declares that the radio equipment type 140510 WiFi Floor light is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.shada.nl/downloads.
DE Hiermit erklärt Shada, dass der 140510 WiFi Floor light des Funkanlagentyps mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.shada.nl/downloads.
FR Par la présente, Shada déclare que l'équipement radio de type 140510 WiFi Floor light est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.shada.nl/downloads.
ES Por la presente, Shada declara que el equipo de radio tipo 140510 WiFi Floor light cumple con la Directive 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.shada.nl/downloads.

Wi-Fi / Bluetooth 2.4GHz - Max. transmission power: Wi-Fi 14dbm / Bluetooth 20dbm

WEEE: NL: 3505,
DE: 37281017,
AT: 40133, ES: 7020

Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Molenmakershoek 28, NL-7328 JK APELDOORN - The Netherlands • www.shada.nl