
supersonic
travel

Gebruikershandleiding

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

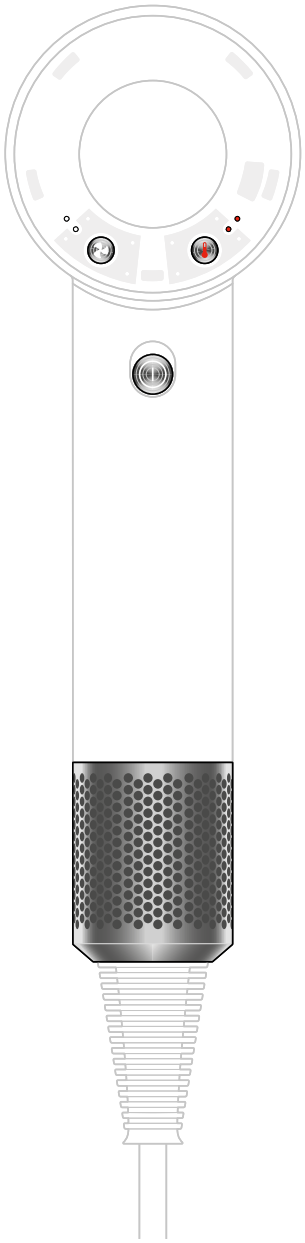


Inhoud


In de doos
Aan de slag
Leds
De Travel föhn gebruiken
Regelmatig filteronderhoud
Ondersteuning en service

dyson

In de doos

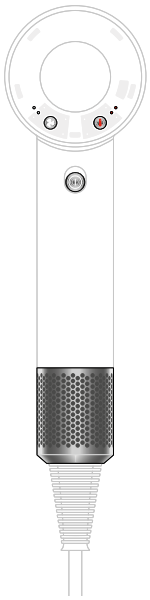

Dyson Supersonic™
Travel föhn




Stylingconcentrator

Compatibel met de opzetstukken van de
Dyson Supersonic Nural™ en de Dyson Supersonic™ föhn.

Je kunt extra opzetstukken kopen op Dyson.com.

Aan de slag

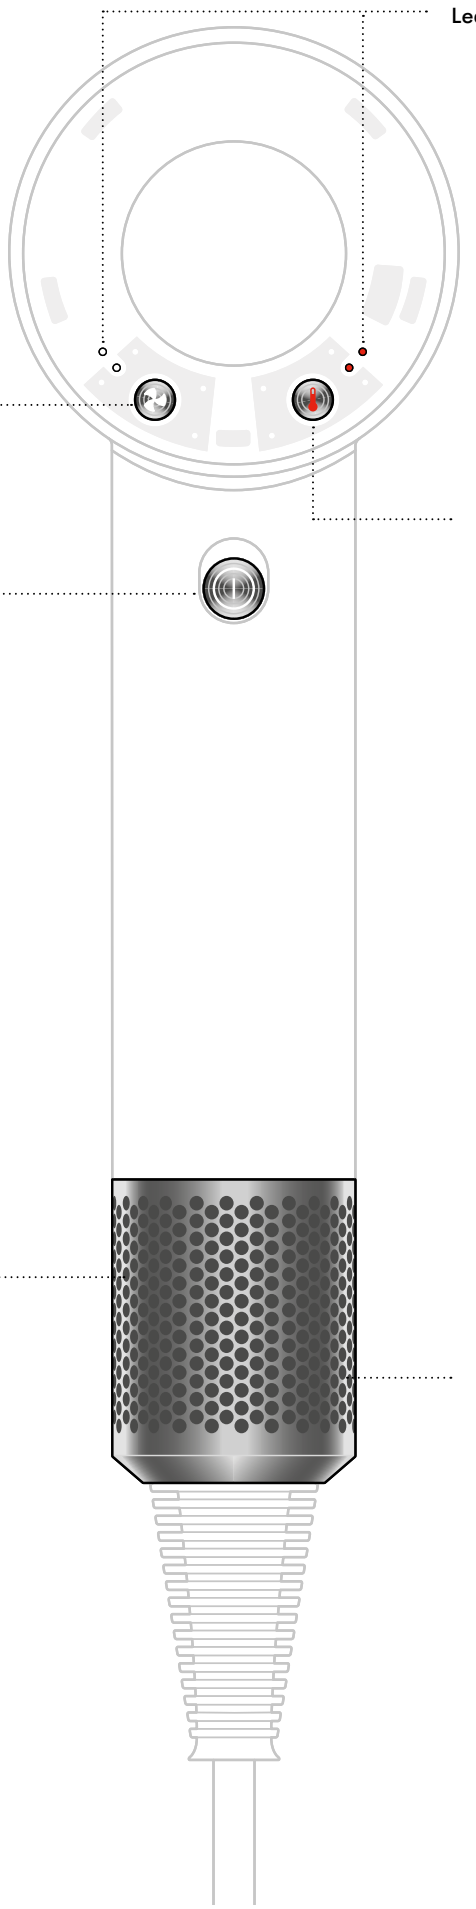
Leds
Luchtstroomregeling
Twee nauwkeurige instellingen.
Temperatuurregeling
Drie nauwkeurige warmte-instellingen.
Schuifknop voor in- en uitschakelen
Schuifknop.
Luchtinlaat
Verwijderbare filterbehuizing
Kan gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.

Leds

Instellingen
De led-lampjes geven aan welke instellingen je gebruikt.

Luchtstroom

De witte lampjes geven de snelheid van de luchtstroom aan:

Twee lampjes voor hoge luchtstroom.

Eén lampje voor zachte luchtstroom.


Temperatuur

De rode lampjes geven de luchtstroomtemperatuur aan:

Twee lampjes voor hoge temperatuur.

Eén lampje voor lage temperatuur.

Geen lampjes voor koele lucht.

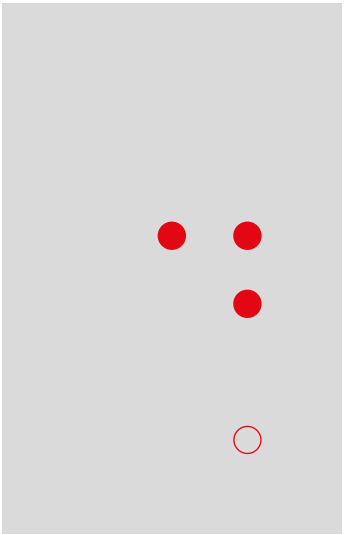


Diagnose
De leds blijven knipperen om je te laten weten dat er een probleem is.

Als de witte lampjes knipperen, schakel je het apparaat uit, reinig je het filter (zie Regelmatig filteronderhoud) en schakel je het apparaat weer in. Bekijk de video op Dyson.com/yoursupersonic voor meer informatie.

Als de rode lampjes knipperen, haal je de stekker van het apparaat uit het stopcontact, wacht je 30 seconden en steek je de stekker weer in het stopcontact.

Als beide rode lampjes blijven knipperen, neem dan contact op met Dyson ondersteuning.

Zet het apparaat niet weer aan.

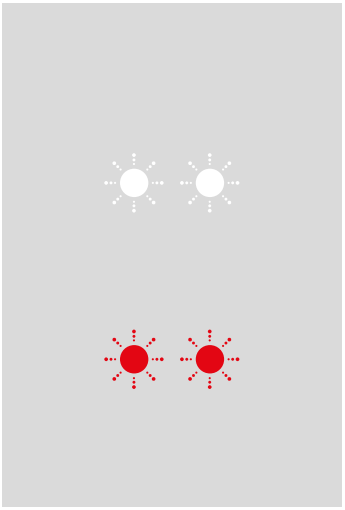


De Travel föhn gebruiken

Je Dyson Supersonic™ Travel föhn heeft magnetische stylingopzetstukken die je makkelijk kunt bevestigen en draaien tijdens het stylen.

Houd de koele randen van de opzetstukken vast als je ze verwijdert.

Dankzij de Heat Shield-technologie blijft de buitenkant van de opzetstukken koel.



Stylingconcentrator
Breder en dunner ontwerp voor nauwkeurig stylen.


Regelmatig filteronderhoud

Als de witte ledlampjes gaan branden, is het tijd om het filter te reinigen.


Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het filter reinigt.

De Dyson Supersonic™ Travel föhn beschikt over nauwkeurig afgestelde technologie om uitstekende prestaties te kunnen leveren.

Deze technologie dient vrij van stof en resten haarverzorgingsproducten te worden gehouden. Onderhoud is vereist om de prestaties te behouden.

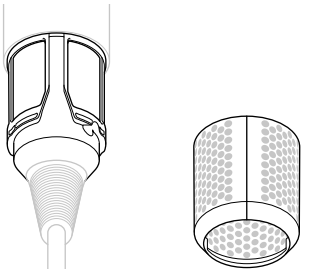


Filtergaas Filterbehuizing

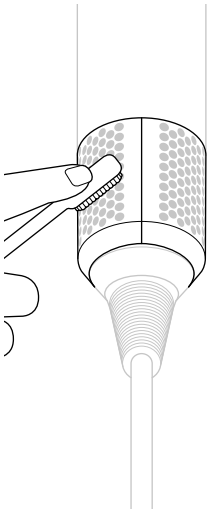


Stap 1
Maak de filterbehuizing grondig schoon met een zachte borstel of een pluisvrije doek met ronddraaiende bewegingen.

Stap 2
Houd de handgreep van het apparaat vast en trek de filterbehuizing naar beneden, in de richting van het snoer.


Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif van het snoer af.

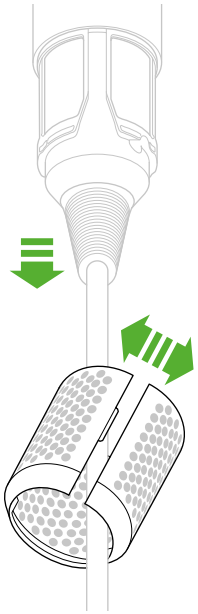

Stap 3
Was de filterbehuizing onder een warme, lopende kraan.

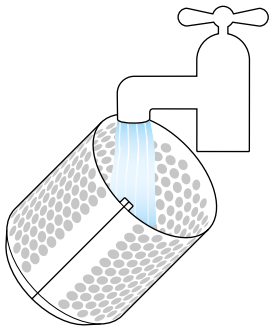


Stap 4
Schud de filterbehuizing voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen.
Laat het filter vervolgens aan de lucht drogen.

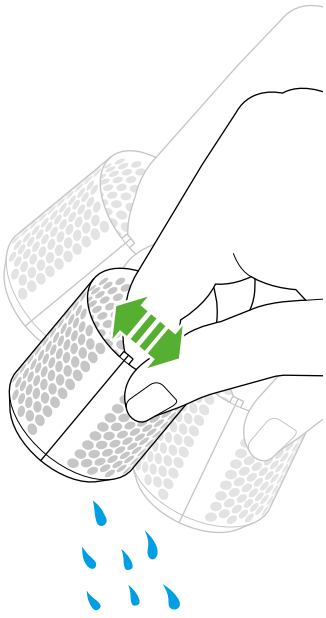


Stap 5
Maak het filtergaas schoon met een zachte borstel of een pluisvrije doek met ronddraaiende bewegingen.

Gebruik geen water of chemicaliën om het filtergaas te reinigen.

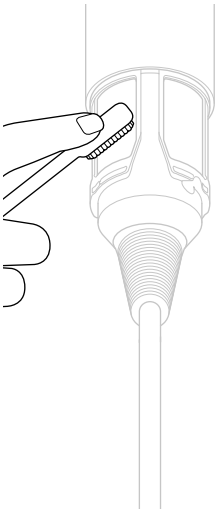

Stap 6
Zodra de filterbehuizing volledig droog is, bevestig je deze weer over het filtergaas door voorzichtig de filterbehuizing open te trekken en deze over het snoer te schuiven.

Schuif de filterbehuizing richting de handgreep en duw tot hij vastklikt.

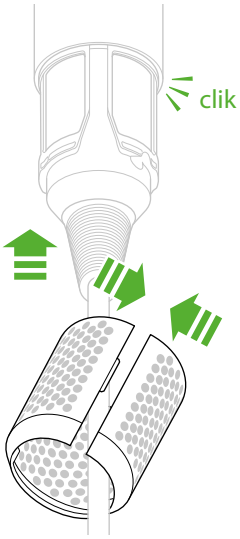

Ondersteuning en service

Ga naar Dyson.nl/support voor video's, tips en het bestellen van reserveonderdelen.

Neem contact op met de klantenservice van Dyson voor hulp.