ERIKSSØN Kitchen


Keukenmachine
1400W



Gebruikershandleiding
Keukenmachine
1400W NL ENG DE
ES FR IT

WAARSCHUWING

►De Erikssøn keukenmixer moet worden gebruikt op een vlak, stabiel oppervlak en uit de buurt van warmtebronnen (zoals open vuur, gas of elektrische verwarming).
► Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
► Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijk afval. Recycle het volgens de lokale voorschriften (raadpleeg de afvalwijzer van jouw gemeente).
► Gebruik de Erikssøn mixer niet als de stekker of het snoer beschadigd is. Neem in dat geval contact op met: klantenservice@sanbo.nl.
► Houd buiten bereik van kinderen, baby's en kwetsbare personen.
► Gebruik het apparaat niet als het snoer gebroken of beschadigd is.
► Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
► Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren.
► Leg geen zware voorwerpen op het snoer en zorg dat het snoer niet geknikt raakt.
► Leg geen voorwerpen bovenop de mixer tijdens gebruik of opslag.
► Zet het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop, trek niet aan het snoer om het uit te schakelen.
► Zorg dat de mixer uit en losgekoppeld is vóór het schoonmaken.
► Gebruik een zachte doek voor het reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve chemische middelen.
► Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

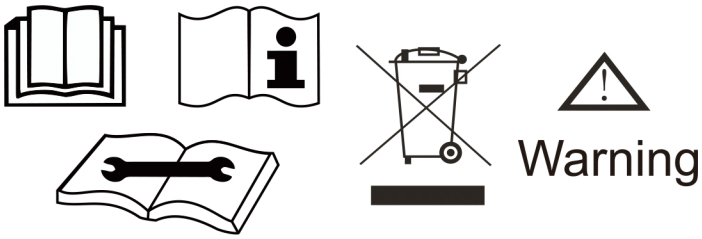

1. VEILIGHEID

Om schade en letsel te voorkomen moeten de volgende instructies altijd worden nageleefd. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig na.


► Om elektrische schokken te voorkomen: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
► Knik of klem het netsnoer niet af. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen om struikelen te voorkomen.
► Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met die van uw stroomvoorziening. Het typeplaatje bevindt zich onderaan het motorblok. De keukenmixer mag alleen worden aangesloten op wisselstroom (AC). Zet de schakelaar (stand “0”) altijd uit voordat u het apparaat aansluit.
► Niet geschikt voor buitengebruik – alleen voor gebruik binnenshuis.
► Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur, brandbare materialen (zoals gordijnen of textiel), radiatoren, ovens of andere warmtebronnen.
► Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
► Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij het stopcontact zodat u het gemakkelijk kunt loskoppelen.
► Probeer het apparaat niet zelf te repareren – bij openen van de behuizing kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke spanning of andere risico’s.
► Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.
► Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
► Laat het apparaat nooit leeg draaien en laat het niet zonder toezicht aanstaan.
► Raak tijdens gebruik geen bewegende onderdelen aan met uw vingers.
► Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de handleiding / veiligheidsinstructies.
► Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt.
► Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
► Schakel het apparaat uit voordat u accessoires verwisselt of bewegende delen benadert.
► Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis – tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

1.1 CONTACT

Indien er problemen zijn met uw Erikssøn Kitchen Keukenmachine kunt u direct contact opnemen door te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.

2. TECHNISCHE TEKENING

Mainframe

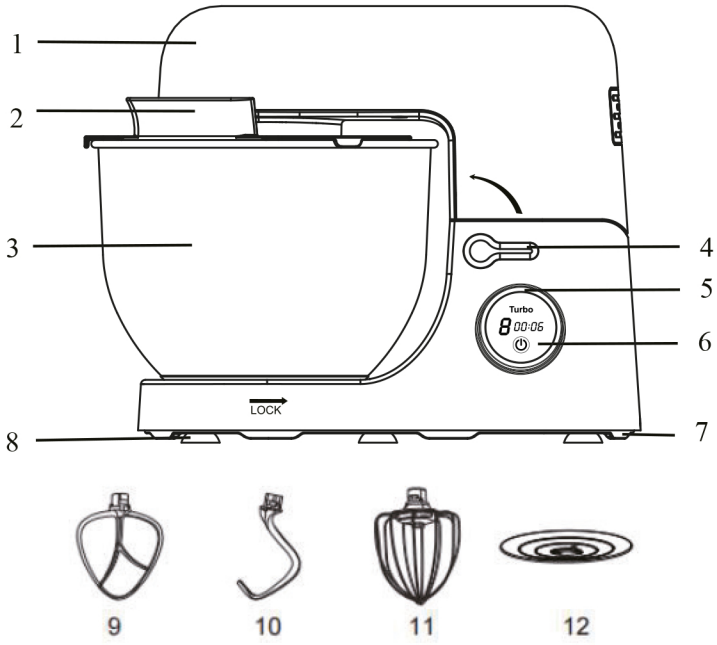


Behuizing	7. Ingang netsnoer
Komdeksel	8. Rubberen voet(en)
Mengkom	9. Menghaak
Kantelkop	10. Deeghaak
LED-licht	11. Garde
Snelheidsschakelaar	12. Deksel

LET OP: Controleer indien het apparat niet aangaat, of de opzetstukken correct zijn aangesloten

2.1 LCD - Display

Besturing van het LCD-Display en draaiknop

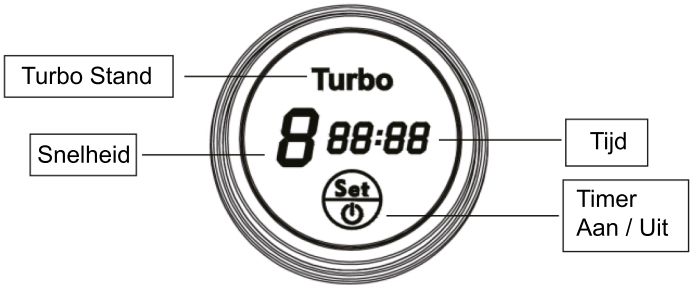

1. Na het inpluggen van de stekker, verschijnt alleen het symbool Set op het scherm. Raak dit icoon 3 seconden aan om het apparaat aan te zetten. Hierna toont het scherm “SNELHEID” met “0” en “TIJD” met “00:00”.

2. Als je de snelheidsknop met de klok mee draait, wordt de snelheid weergegeven van 1 tot 8 en begint het apparaat met mixen.

3. De tijd loopt geleidelijk op tijdens het gebruik. Als de ingestelde tijd “20:00” bereikt, stopt het apparaat automatisch met werken en schakelt deze over in de stad-by modus.


4. Door op de Set knop te klikken wanneer het apparaat aan staat, schakelt u de timerfuntie in.

5. De tijd voor de timer kan worden aangepast door aan de knop te draaien. De timerfunctie werkt tot maximaal 20 minuten. Zodra de timer is ingesteld knippert het tijdsvak 5 keer ter bevestiging. U kunt ook nogmaals op de Set knop klikken om direct te starten.

6. Turbo: op snelheid 0–8, houd de knop “Turbo” ingedrukt (niet loslaten). Het apparaat versnelt naar snelheid 8 en pauzeert de ingestelde tijd. Zodra je de “Turbo”-knop loslaat, keert het apparaat terug naar de vorige snelheid en hervat de tijd.


LET OP: Bedek of blokkeer de lucht in-en-uit voer van de keukenmixer NIET!

3 BEDIENINGSPANEEL

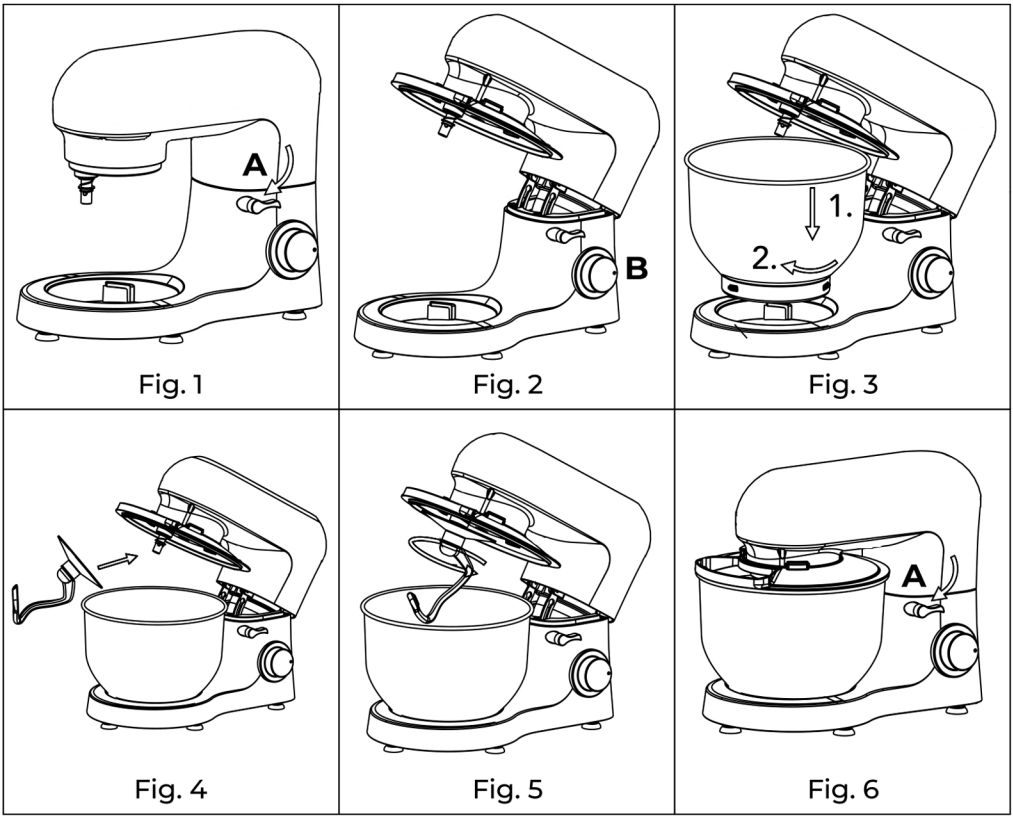

1. Beweeg knop A (Fig. 1) omhoog om het apparaat ‘open’ te maken.
2. Plaats de Mengkom in het apparaat door deze in de gleuven te plaatsen en met de klok mee te draaien totdat hij vastklikt.
3. Kies het gewenste opzetstuk en bevestig deze aan het bevestigingspunt voor assecoires. Op het
bevestigingspunt en elk opzetstuk zit een speciale inkeping waardoor dezemoeiteloos met elkaar aan te sluiten zijn. Zodra het opzetstuk correct bevestigd is ‘duw’ je het opzetstuk omhoog en draai je deze een kwartslag met de klok mee. Het opzetstuk zit nu vast en is klaar voor gebruik.
4. Doe de ingrediënten in de mengkom. Zorg ervoor dat je de maximale capaciteit van 1,5 kg NIET overschrijdt.
5. Beweeg knop A (Fig. 1) omhoog en duw de bovenkant van het apparaat naar beneden totdat deze vastklikt (Fig. 6).
6. Doe de stekker in het stopcontact. Het apparaat is klaar voor gebruik.

4 OPZETSTUKKEN

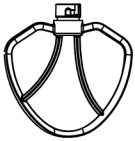Opzetstuk	Snelheid	Bewerking
 **Kneedhaak**	1-3	Geschikt voor het kneden en mengen van (gist)deeg voor onder andere brood, pizza, pasta of vlaai.
 **Menghaak**	4-6	Ideaal voor het verwerken van zwaardere en compacte mengsels. Denk aan aardappelpuree, gekruid gehakt, cakebeslag, koekjesdeeg, soezen, pannenkoekenbeslag, botercrème, ganache of kruidenboter.
 **Grade**	7-8	Perfect voor het luchtig kloppen van ingrediënten. Gebruik deze voor dips, mayonaise, opgeklopte eieren, slagroom, mousse of licht biscuitbeslag. Let op: niet geschikt voor beslag met grote hoeveelheden boter.
 **Grade**	Turbo	Gebruik deze functie voor korte, krachtige mengbewegingen. Ideaal voor snelle mengtaken of het nauwkeurig verwerken van ingrediënten.

LET OP: Als het opzetstuk niet correct bevestigd is, gaat het apparaat niet aan.

5. SCHOONMAAK

■ LET OP! Het product en de onderdelen daarvan zijn NIET vaatwasserbestendig!

► Zorg er vóór het schoonmaken voor dat de draaiknop is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
► Laat het apparaat na gebruik afkoelen voordat u begint met reinigen.
► Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.
► Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of alcohol voor het reinigen van de binnen- en buitenkant of de beschermende stofkap.
► Dompel het apparaat nooit onder in water om het schoon te maken.
► De mengkom en accessoires moeten met de hand worden afgewassen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en plaats ze niet in de vaatwasser.

6. RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

ERIKSSØN
Kitchen