INTELLIGENT VOETENBAD K1

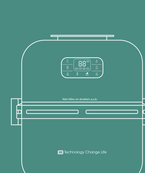

Technology Change Life

LUNASEA

Professionele kwaliteit

NL

Dutch Manual

BELANGRIJK
ZET HET VOETENBAD NIET AAN ZONDER WATER. GEBRUIK ZONDER WATER ZORGT VOOR BLIJVENDE SCHADE AAN HET PRODUCT. HET RECHT OP GARANTIE ZAL IN DIT GEVAL VERVALLEN.

PAS OP: Het afvoersysteem kan heet worden. Geen vingers in het gat stoppen, dit kan leiden tot brandwonden.

PAS OP: Verwijder het piepschuim tussen het filterscherm voor gebruik

Handleiding Voetenbad
Bedankt voor **uw** aankoop. Ik hoop dat het voetenbad en u beste vrienden worden!
Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik van het product.
Gelieve deze handleiding goed te bewaren, zodat u deze te allen tijde kunt lezen wanneer dat nodig is.

Extra voorzichtig bij gebruik in de volgende gevallen:

Overleg met een arts en volg het advies van de arts op.

- Gelmplanteerde pacemaker of kunstmatig orgaan in vivo
- Mensen met hartaoiomissen en neurogene hypertensie
- Patiënten met niet-genezen hersenbloeding en ernstige trombose
- Patiënten met hemorragische ziekten, septikemie, enz.
- Vrouwen tijdens de zwangerschap
- Mensen die gevoelig zijn bewusteloos te raken bij temperatur wisselingen
- Personen met ontstekingen, open wonden of brandwonden aan de voeten
- Bij gebruik door kinderen, altijd in aanwezigheid van een volwassene

NL

PRODUCTONDERDELEN

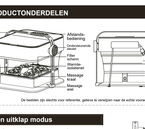

De baadbak gitt electric voor referentie, gelieve te verwijzen naar de echte voorwerpen

In- en uitklap modus



Figuur 1 Figuur2

Druk de steunknop naar binnen met uw wijsvinger, plaats hem onder het steunframe met uw duim en ik hem op, draai het steunframe 90° tot parallel met het lichaam (zoals gebond in figuur 2).

Figuur 3

Druk op de bovenkant van de voetenbad en vouw het in, zoals gebond in Figuur 3.

NL

PRODUCTONDERDELEN

ONDERDELEN UITPAKKEN

1 Host 1 Afstandsbediening 1 Handleiding

DIAGRAM AFSTANDSBEDIENING



Versie 1 Versie 2

Ⓐ: Regel het Aan/uitzetten door 3 seconde lang de knop in te drukken
Ⓑ: Regel van de omschakeling van gezondheids, slaap, comfort en warmte
Ⓒ: Regel van de verhoging van de watertemperatuur;
Ⓓ: De verlaging van de watertemperatur regelen;
Ⓔ: Timing (cyclus) 60 minuten timing, 10 minuten toename;
Ⓕ: Bieden de elektrische massage, zet deze aan/uit;
(Versie 1 heeft geen massagefunctiefunctie)
Ⓖ: Zet het licht aan/uit;
Ⓗ: Zet de ozon sterilisatie en de bubbels aan/uit;
(Versie 1 heeft geen sterilisatie/ozon functie)

⚠ **Opgepast**

- Mons geen water of andere vloeistoffen op het bedieningspaneel.
- Houd de toets niet te hard ingedrukt om programmafouten te voorkomen.

NL

INSTRUCTIES

Steek de stekker van het voetenbad in het stopcontact

① Druk 3 seconde op de power knop, druk daarna op "Start", de zoemer piept voor een lange tijd, het displaysysteem koint de actuele watertemperatuur, het temperatuursymbo ne hot modusstraps branden, de temperatuur begint te verhogen, de standaard is 40 graden Celsius, de standaard timing is 60 minuten.

② Na het opstarten zal eerstmer u op "Temperatur +" drukt, de temperatuur verhogen met 1°C, tot een max van 48 graden Celsius. De actuele watertemperatuur zal worden weergegeven op het scherm na 3 seconden

③ Na het opstarten zal eerstmer u op "Temperatur -" drukt, de ingestelde temperatuur verlagen met 1°C, tot een minimum van 35 graden Celsius. Na 3 seconden zal het display de actuele watertemperatuur weergeven

④ Druk na het opstarten eerstmal op de "Mode toets", het gezondheidsstoepje gaat branden en de temperatuur begint te verhogen, de standaard is 40 graden Celsius. Druk nogmaals op de "Mode toets" om een volgende modus te selecteren. U kunt kiezen uit: Health, Sleep, Comfort en Slim modus. De Health modus verhoogt de temperatur tot 40 °C, de Sleep modus verlaagt de temperatur tot 35 °C, de Comfort modus tot 43 °C en de Slim modus op 45 °C. De verschillende modus hebben diverse massage functies met bijgewaste licht.

⑤ Druk na het opstarten eerstmal op de "Timing toets" het display geeft de resterende tijd weer. Wanneer u nogmaals op de "Timing toets" drukt, zal de "Timer toets" en weg 10 minuten toe aan de modus. Herhaal dit tot de wenselijk

⑥ Na het opstarten, dirk eerstmal op de "Massage toets", de zoemer "piept" lang, de massage motor start. Druk nogmaals op de "Massage toets", de zoemer "piept" lang en de elektrische massage wordt afgesloten; (versie 1 heeft geen massagefunctie)

⑦ Nadat u op "Start" heb gedrukt, licht het kleurrijke sfeerlichtjeintrd op, druk op de "sfeerlichtjestoets" toets, zoemer "piep" eenmaal, en het kleurrijke sfeerlichtjeuitt gaat uit. Druk nogmaals op de "sfeerlichtjestoets" toets, zoemer "piep" eenmaal, en de sfeerlichtjes zullen weer aanzetten.

⑧ Na ionisatiemodus: druk eerstmal op "Bestuurder-Ozon toets", zo de bubbel functie te starten, de deur is standaard ingesteld 3 minuten. Druk gedurende 3 seconden op "Bestuurder-Ozon toets" en de deur wordt verlengd naar 60 minuten. Druk opnieuw op de "Sterilisatie/Ozon toets" om te beëindigen. (Versie 1 heeft geen sterilisatie/ozon functie)

AFSTANDSBEDIENING

1 Om de afstandsbediening aan te zetten, de power knop drie seconden ingedrukt houden. Om de afstandsbediening weer drie seconden ingedrukt houden om de afstandsbediening uit te schakelen.
2 Gebruiken vja afstandsbediening. Wanneer het vermogen onder 20% is, gaat het rode lampje rechtsboven knipperen om de 3 seconden, als opladendkicatie. Sytems het opladoproces, is het rode lampje altijd aan, en wanneer het rode lampje uit is, is hij volledig opgeladen.
3 Specificaties afstandsbediening:

Batterijcapaciteit	750mAh	Voltage	5V ⎓
Oplaadpoort	Type-C	Vermogen	5W

NL

OPGELET

Als de watertemperatuur boven de 37°C komt, zorgt de zoemer uitf been en schakelt het voetenbad over naar standby modus om schade aan het voetenbad te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact. Wanneer de temperatuur weer onder de 37°C komt kan de stekker weer in het stopcontact gestoken worden en het voetenbad opnieuw worden aangezet.

- Als u tijdens het voetbad een ongemakkelijkheid ondervinden, wilmof het gemeenschidd dan onmiddellijk de stekker van de stroomkabel uit de muur halen en de stekker van de pomp uitzetten zodat er geen kans ontstaat voor de filter en de interne gedeelte van de machine aanleid en storingen veroorzaakt.
- Iet is ten strengste verboden het apparaat zonder water te gebruiken, omdat dit het apparaat kan beschadigen en de levensduur verkorten.
- Gebruik het voetenbad alleen zittend en niet staand om het apparaat niet te beschadigen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen en gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur.
- Plaats dit apparaat niet op vatte plaatsen zoals een badkamer of zwembad.
- Bij ongelmpetsgebeurtenissen tijdens 37°C, mag er geen water in het voetenbad staan om beviksing van de verwarmingsdraad te voorkomen, anders kan er brandgevaar ontstaan.
- Als u zich onwel voelt (zoals duizeligheid, hoofdpijn, enz.), stop met het gebruiken van het apparaat en als het direct op tijdel u zich weer goed voelt.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik om fallen van het apparaat te voorkomen.
- Als er vlamlucht uit het apparaat komt, kan het voetenbad niet meer worden gebruikt.
- Als de stroomkabel of stekker is beschadigd, moet deze vervangen worden door de fabrikant of deze ondertoebehoeding.
- Als de stroomkabel beschadigt is moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant of deze ondertoebehoeding.
- Het apparaat van het apparaat is heet, en mensen die warmte niet aan kunnen vieten mogen het niet gebruiken.
- De gebruik moet de schakelaar worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden gehalden.
- Tijdens de gebruik moeten de kinderen niet aan de buitte zijden van de beek zijden van de beek.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Voordat u het apparaat reinigt, moet u ervoor zorgen dat de stroomschakelaar is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Veeg het apparaat van het product af met een zachte doek.
- Voor plastiek moeten worden schoongemaakt met een zachte doek die in water of een neutraal opslosmiddel is gedompeld en vervolgens worden gedroogd met een droge doek.
- Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Houd het product schoon en uit de buurt van hoge voorlopheid of hoge temperatuur en omgeving met corrosieve gassen.
- Als u het product niet gebruikt, dan de machine dan in de doos om te voorkomen dat er stof in zit.
- Trek de stekker niet met natte handen uit het stopcontact.
- Spoel de buitenkant van het product af met water en spuit geen water of andere vloeistoffen in de machine om te voorkomen.
- Gebruik geen corrosieve schoonmiddelen zoals benzeen of ducten om de producten te reinigen, anders kunnen de producten kunnen verkleuren en de productkwaliteit kan worden aangetast en barsten.
- Plaats het product niet op een plaats met direct zonlicht of een hoge temperatuur, zodat het product niet vertitiedt.

NL

WARMTE AANDACHTSPUNTEN

- Gebruik dit apparaat niet in de badkamer of op andere plaatsen met vochtige lucht. Als het apparaat gebruikt in water of vochtig is, gebruik het dan niet. Het moet worden gedroogd voor u dit apparaat gebruikt.
- Gebruik dit product in een omgeving met een temperatuur tussen de 5-40°C.
- Bewaar en gebruik dit apparaat niet in de buurt van de verwarming of elektrische oven en vermijd zonlicht.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Controleer bij gebruik of de volgende apparaten niet aan zijn:
- Een verbrande geur;
- Het het apparaat van het stroomoover wordt hij soms ingeschakeld en soms uitgeschakeld, breuk in het sneer;
- Verwarming van het stroomoover;
- Andere uitzonderingen.

WAARSCHUWING

- Als het bovenstaande verschijnsel zich voordoet, stop dan met het gebruik van het product om te voorkomen dat er ernstige ongelukken of lichamelijk letsel ontstaan.
- Zet de stroomschakelaar uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met beldof waar u dit product hebt gekocht.
- Probeer niet zelf dit product te repareren.
- ING DIT het afvoersysteem kan heet worden. Geen vingers in het gat stoppen, dit kan leiden tot brandwonden.

SPECIALE MEDEDELING

Dit product heeft een sterrige waterbed ondergaan voordat het de fabriek verliet. Er kan een kleinigheid van water in de pomp zitten. Dit is normaal en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. Dit is normaal en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

SCHOONMAAK TIP

Het afvoersystem van dit product is ontworpen op het laagste punt van het waterniveau, dat betekent dat wanneer u klaar bent met voetenbad nemen, u de stekker van de pomp uit de stopcontact zal aanbevolen om de tijmmeent van de cilinder op gebruik te spoelen met schoon water om de van bacterie te voorkomen.

BELANGRIJK BIJ HET WEGGOOIEN

Voordat u het apparaat weggooit, moet de batterij eerst worden gehaald.
Wanneer u de batterij verwijdert, moet het apparaat worden uitgeschakeld.
Bleun de recycling van oplaadbare batterijen (lithium-ionbatterijen)

Stappen voor het verwijderen van de batterij:
1. Haal de stekker van de stroomkabel van de plastic omhuisel open te wikkien.
2. Maak de stekker van de accubeld los.
3. Neem de batterij eruit en voer deze op de juiste manier af.

NL

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET WEGGOOIEN

Danger

De in dit product gebruikte batterij is een speciale oplaadbare batterij, die niet in andere producten kan worden gebruikt. Leest de oplaadbare batterij die is verwijderd niet op.

- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Als de batterij lekt, mag u ze niet aanraken. Het niet kapot laat het niet wegwerpen.
- Verbind de positieve en negatieve elektroden van de batterij niet rechtstreeks met elkaar.
- Bewaar de batterij niet op een lichaam, hoesjesbm, enz.
- Laad de batterij niet op in de zon.

Danger

Check de verwijderde oplaadbare batterij kuiten het bereik van kinderen. Om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingeslikt. In geval van ingeslikte batterij dan onmiddellijk een arts raadplegen.

- Wanneer er batterijvloeistof lekt, raak de vloeistof dan niet aan met uw blote handen en voorkom dat de vloeistof in uw ogen komt.
- Als de batterijvloeistof in de ogen komt, bestaat er gevaar voor blindheid. Wanneer de batterijvloeistof in de ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met helder water en laat u door een arts behandelen. Als de batterijvloeistof lekt of een geur begint te verspreiden, stop dan onmiddeling verwijderen of deze vervoorzien. Spoel met helder water. Als er nog steeds irritatien zijn, zoek dan onmiddelijk medische behandeling.
- Pas als het product wordt weggooid kan het worden afgebroken. Als dit niet wordt gedaan, kunnen er ernstige ongelukken of lichamelijk letsel veroorzaagen en andere ongelukken. Als het product niet worden afgebroken, zal de batterij niet kunnen worden verwijderd. Controleer de eerste wee o het product onopzettelijk niet gebruikt.

*De in dit product gebruikte lithium-ion batterij is een waardevolle bron die kan worden gerecycled. Lever kent in bij een professionele organisatie die de oplaadbare batterij kan recyclen.

OVERZICHT VAN ELEKTRISCHE VERBINDINGEN



(Alleen ter referentie)

NL

VEELVOORKOMENDE FOUTMELDINGEN

Veelvoorkomende fouten	Reden	Oplossingen
Geen aansluiting	De stekkers zijn niet goed aangesloten	Steek de stekker in de juiste manier in de stopcontact en controleer de schakelaar aan. Neem contact op met de verkoper voor reparatie of de bovenstaande stoffelijden fail opnieuw.
E1	De waterpompkaalat is kapot (ongeschakeld)	Neem contact op met de waterpompkaalat werd gebaard tot onder 37°C, trek u de stekker uit het stopcontact, en steekt hem dan weer in het stopcontact voor gebruik.
E2	Fout in temperatuursensor.	Neem contact op met de verkoper voor vervanging en onderhoud
E3	De afstandsbediening werkt niet, of de afstandsbediening is niet gekoppeld	Druk tegelijertijd op "Temperatur /" en "Bestuurder-Ozon toets" om de koppeling, dan geeft E6 weer en gaat naar de koppelmodus, de afstandsbediening kan nieuwste opnieuw binnen 5 seconden. As de afstandsbediening niet koppelt is Pompfout circulerende verwarming de koppeling is gestopt

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	K1	Waterdichtheid	IPX4
Naam	Voetbad	Max. Temperatur	48°C
Voltage	220V~	Werkingsmodus	Afstandsbediening
Frequentie	50Hz	Weergeven modus	LED indicator
Vermogen	800W	Verwarmingsmodus	Pompfout circulerende verwarming
Thermisch rendement	>60%	Sterilisatiemodus	Ozone
Implementatie-normen	GB4706.10-2008 GB4706.1-2005		CE

☺ **Wij hopen dat u tevreden bent met het product.**

NL

INSTRUCTIES VOOR HET LABELEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Productgegevens

10

Deze identificatieperiode (10 jaar) geeft aan dat de elektronische en elektrische producten een aantal schadelijke stoffen bevatten, die met veilig gebruikt kunnen worden binnen de periode van 10 jaar. Na deze periode moeten de stoffen worden opgenomen in het recyclingsysteem.

Naam en inhoudsaanduiding van schadelijke stoffen in producten

Volgens de "Verordeningen van de Volksrepublik China inzake de Administration of Restricting the Use of Hazrdful Substances in Electrical and Electronic production" zijn de namen en de inhoud van gifhe en schadelijke stoffen of elementen die in elektrische en elektronische producten kunnen voorkomen vermeld in de volgende tabel.

10

Onderdeel naam	Giftige en schadelijke stoffen of elementen				
	Lead (Pb)	HG (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexagram (Cr(VI))	polyrombromfenyl (PBB)	Polyrom dyfenyl ether (PBDE)
PCB board assemblage	○	○	○	○	○	○
Plastic onhuisel	○	○	○	○	○	○
Stroom kabel	○	○	○	○	○	○
Spray	○	○	○	○	○	○
Schroef	○	○	○	○	○	○
Verpakking en stickers	○	○	○	○	○	○
Anders						

Dit formulier is opgesteld overeenkomstig met SJ/T 11364

○: Het gehalte aan giftige en schadelijke stoffen in homogene materialen van de is lager dan de limiteisgrenswaarden vereisten van GB/T26572

×: Het gehalte aan giftige en schadelijke stoffen in ten minste één homogeen materiaal van het onderdeel overschrijdt de in GB/T26572 gespecificeerde grenswaarde.

Note: De producten die door ons bedrijf worden geproduceerd en gebruiken zijn allemaal in overeenstemming met de bepalingen van de "Administratie van giftige en schadelijke stoffen zoveel mogelijk niet beperken. De bestanddelen van bovenstaande stoffen of elementen kunnen niet worden vervangen door giftige en schadelijke stoffen sanwege het monitale technisch niveau of de economie. De bovenstaande tabel is alleen bedoeld voor de technische en materiële verbetering van gifen voorafgaand bericht worden gegeven.

NL

GARANTIE

Beste gebruikers,
Bij aankoop van dit product, dat de producten. Ons bedrijf zal u de volgende diensten verlenen volgens de relevante bepalingen van de "Wet op de Consumentenbescherming" met dit garantiecertificaat:

1. Volgens de voorschriften is de garantieperiode van onze producten één jaar (geldend vanaf de datum van aankoop). Tijdens de garantieperiode is het bedrijf verantwoordelijk voor de reparatie van de producten voor alle fout veroorzaakt door de kwaliteitsproblemen van de producten bij normaal gebruik.

2. De fouten die tijdens de garantieperiodeoorzaakt zijn door de kwaliteit van het product, zullen wij u een gratis reparatie aanbieden. Als de reparatie niet succesvol is, kiezen u de vraren vrij! gratis ondersteund. U dient ook altijd een contact opnemen met de fabrikant/leveranciers.
3. Als de garantiekaart wordt gewijzigd, vervalt de garantie onmiddellijk.
4. Bewaar de garantiekaart als garantiebewijs van deze machine.

Reparatie is niet gratis in de volgende gevallen:
A. Geen garantiecertificaat
B. Fout veroorzaakt door foutieve bedoening van de machine volgens de voorschriften van de handleiding
C. Schade veroorzaakt door demontage door niet-gespecialiseerd onderhoudspersoneel van het bedrijf
D. Fout, loss of breuk veroorzaakt door beweging of stringen.
E. Schade veroorzaakt door ondeskundige opslag, onderhoud en gebruik door derden.
F. Schade veroorzaakt door overmacht.
G. Garantie vervalt bij het meerdere malenreparatie aanbieden van het product zonder water.

Dit onderdeel wordt teruggestuurd naar onze garantie

Naam	Mr. ☐ Miss ☐
Product naam	
Model	
Serie nummer	
Verkoper	
Datum van aankoop	
Fabrieks nummer	
Adres	
Post code	
Telefoon	

NL

GARANTIE KAART

Dit deel is voor de klant

Naam	Mr. ☐ Miss ☐
Product naam	
Model	
Serie nummer	
Verkoper	
Datum van aankoop	
Fabrieks nummer	
Adres	
Post code	
Telefoon	

Onderhouds boekje

Certificaat van overeenstemming

Test Working No.:_____
product de datum _____

EN

English Manual

IMPORTANT! DO NOT TURN THE FOOT BATH ON WITHOUT WATER IN IT. THIS WILL CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE MACHINE YOU WILL LOSE YOUR WARRANTY IN THIS CASE

WARNING: DO NOT PUT YOU FINGERS IN THE DRAINAGE HOLE WHEN USING THE MACHINE. THIS MAY CAUSE BURNS

WARNING: REMOVE THE FOAM THAT HAS BEEN PUT IN THE FILTERSCREEN BEFORE USAGE(NEXT TO HEAT INSULATION NET)

Thank you for your purchase.
Lets hope you and the K1 foothbath become best friends.
Please read the entire manual before usage, and keep the manual somewhere safe.

Please use it according to the doctor's advice for the following people

(Please listen to your doctor's advice and instructions before using any of the following conditions.)

- Implanted pacemaker or artificial organ in vivo
- People with cardiac dysfunction and neurogenic hypertension
- Patients with uncured cerebral hemorrhage and severe thrombosis
- Patients with hemorrhagic diseases, septicemia, fever, etc.
- Women during menstruation or pregnancy
- Those who are blunted or unconscious in response to temperature
- Those with inflammation, trauma or skin burns on the feet
- Children and the mentally handicapped must be used under the supervision of an adult

EN

PRODUCT PARTS



The pictures are for reference only, please refer to the real objects

Disassembly and assembly mode



Figure 1 Figure 2

Press the support key inward with your index finger, then put it under the support frame with your thumb and lift it up, rotating 90°to parallel to the body (as shown in Figure 2)

Figure 3

Press down on the top of the machine to the slate shown in Figure 3, that is, complete the folding

EN

PRODUCT PARTS

UNPACKING PARTS



1 Host 1 Remote controller 1 Manual

REMOTE CONTROL PANEL DIAGRAM



Youth Version Flagship Version

Ⓐ: Control the on and off of the whole machine;
Ⓑ: Control the switching of health, sleep, comfort and warm foot modes;
Ⓒ: Control the increasing of water temperature;
Ⓓ: Control the decrease of water temperature;
Ⓔ: Timing (cycle) 60 minutes timing, 10 minutes increment;
Ⓕ: Control the electric massage on/off; (Youth Version has no massage function)
Ⓖ: Control breathing color light on/off;
Ⓗ: Control ozone sterilization on/off; (Youth Version has no sterilization/ozone function)

⚠ **Attention**

- Do not spill water or other liquids on the control panel.
- Do not press and hold the key too hard to avoid program errors.

EN

INSTRUCTIONS

After plugging in the power plug and electrifying the machine.

① After power-on, press "Start" once, the buzzer "beep" for a long time, the display screen lights up, the water temperature is displayed, the temperature symbol lights up, the heating temperature defaults to 42°C, heating mode, and the working time defaults to 60 minutes.

② After starting up, every time you press "Temperature +", the setting temperature will increase by 1°C, up to 48 degrees Celsius, and the actual water temperature will be displayed on the display screen after 3 s of setting.

③ After starting up, every time you press "Temperature-", the setting temperature will decrease by 1°C, and the lowest is 35 degrees Celsius. After setting for 3 s, the display screen will display the actual water temperature.

④ After starting up, press the "Mode Key" once, and the health light will light up, and the temperature will default to 42℃. The buzzer "beep" a long sound, and then press the "Mode Key" to light up the sleep light, and the temperature defaults to 40 ℃ ... buzzer "beep" long sound, (massage flat turn 3 step 1) press "mode key" comfortable light lights up, the temperature defaults to 43℃ ... buzzer "beep" long sound, (massage flat turn 3 step 2), press "mode key" warm foot light up, the temperature defaults to 45℃ ... buzzer "beep" long sound, (massage flat turn 3 step 3).

⑤ After starting up, press the "Timing Key" once, and the buzzer beeps to show the remaining time of default timing. Press the "Timing Key" again, and the buzzer beeps to show the remaining minutes, increasing by 10 minutes each time, up to 60 minutes.

⑥ After starting up, press the "Massage Key" once, the buzzer "beep" long sound, the massage motor works, press the "Massage Key" again, the buzzer "beep" long sound, and the electric massage is closed. (Youth Version has no massage function)

⑦ After pressing "Start", the colorful breathing light lights up, press the "breathing light" button, the "beep" sound of the buzzer, and the colorful breathing light lights off, press the "breathing light" buzzer "beep" again, and the colorful breathing light lights up.

⑧ After power on, press "Sterilization/Ozone" once, the buzzer will make a long beep, start working, the working time is 3 minutes, long press "Sterilization/Ozone" for 3 seconds, the buzzer " A long beep of "Di" starts to work, and the working time is 60 minutes; in any state, long press "Sterilization/Ozone", buzzer again to end the work. (Youth Version has no sterilization/ozone function)

Remote control

1. Turn the device on by pressing the power button for 3 seconds.
to turn off the device press the power button again for 3 seconds

2. Remote control charging: When the power is below 20%, the upper right signal light, the red light flashes once every 2 seconds, as a charging indication, during the charging process, the red light is always on, and when the red light is off, the power is fully charged.
3. Remote control specifications:

Battery capacity	750mAh	Rated voltage	5V ⎓
Charging port	Type-C	Rated power	5W

EN

ATTENTION

ATTENTION

Because the entire water temperature is too high over 53°C to prevent scalding, the buzzer beeps five times, and the whole machine is in a forced standby state. If it needs to be used again, after the water temperature is as low as the safe temperature of 53°C, unplug the power plug and plug it again before reuse.

- If you need to add solid medicine during foot bath, please wrap the medicine in gauze and put it in the medicine box for use, so as to avoid the residue blocking the filter screen and the internal pipeline of the machine and causing machine fault.
- It is strictly forbidden to use the machine without water, which may damage the machine or cause burns.
- It is forbidden to use the machine standing, so as not to damage the machine and cause danger!
- Do not operate the machine with wet hands, and do not use the machine near an open flame.
- Do not place this machine in wet places such as bathroom or swimming pool.
- When the ambient temperature is below 0℃, it is strictly forbidden to store water in the product to avoid freezing the pipe.
- If you feel uncomfortable (such as dizziness, headache, etc.), please stop using it.
- Do not move the machine during use, so as to avoid falls.
- If the liquid leaks from the machine, the machine cannot be used any more.
- If the machine is found to be malfunctioning or abnormal, stop using it immediately, and consult or repair with our company or its maintenance centers, and do not disassemble and repair it by yourself.
- If the power cord or plug of the machine is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department or full-time personnel.
- The surface of the machine is hot, and people who are insensitive to heat are forbidden to use it.
- After use, the switch should be turned off and the power plug should be pulled out of the socket.
- During use, please clip the handle into the slots on both sides of the base.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Before cleaning, please make sure that the power switch is turned off and the power plug is unplugged from the socket.
- Please wipe the surface of the product with a soft cloth.
- Only places should be cleaned with soft cloth dipped in water or neutral solvent, and then dried with a dry cloth.
- Make sure the power switch is off and the power plug has been pulled out of the socket.
- Keep the product clean and away from high humidity or high temperature and environment with corrosive gases.
- If you don't use the product for a long time, please put it in the packaging box to prevent dust from falling into it.
- Do not unplug the power plug with wet hands.
- Do not use corrosive cleaning agents such as benzene or diluents to clean products, otherwise the product quality will be affected and the product surface may be corroded and cracked.
- Do not place the product in a place with direct sunlight or high temperature, so as not to fade the product.

EN

WARM TIPS

- Please do not use this machine in the bathroom or other places with humid air. If it is used in wet or damp, please do not use it. It should be repaired by our company or distributor.
- Please use this product in the environment of 0-40°C.
- Please do not store and use this machine near the heater or electric furnace to avoid sunlight.
- This product is for domestic use only, not for commercial use.
When using it all the year round, please check whether there are the following symptoms:
- Have a burnt smell;
- After touching the wire, sometimes it is powered on and sometimes it is powered off;
- Heating of power cord;
- Other exceptions.

WARNING

- If the above phenomenon occurs, please stop using the product in order to prevent the occurrence of fault and accident.
- Turn off the power switch, unplug the power plug, and contact the dealer or our company where you purchased this product.
- Do not disassemble and repair by yourself.

SPECIAL STATEMENT

This product has undergone a small water bed before leaving the factory. There may be a small amount of water droplets left in the inner barrel of the product, which is a normal phenomenon and does not affect the quality of the product. Please use it with confidence.

WARM TIPS

The drainage system of this product is designed at the lowest point of the water level, which can basically remove the residual water in the internal pipeline of the machine, but it is recommended to remove the inside of the cylinder with clean water after use to prevent the breeding of bacteria.

DISCARDING ATTENTION

Before discarding the machine, the battery must be taken out of the machine. When taking out the battery, the machine must be powered off. Batteries should be handled safely. Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium ion batteries).

Battery removal steps:
1. Remove the stroke cover to pry open the plastic shell on the non-key side;
2. Unplug the battery lead terminal plug;
3. Take out the battery and dispose of it properly.

EN

DISCARDING ATTENTION

Danger

The battery used in this product is a special rechargeable battery, which cannot be used in other products. Please do not charge the rechargeable battery that has been removed.

- Do not throw the battery into the fire, and make it excessively heated
- Do not puncture with nails, gently impact or decomposition and transformation
- Do not short-circuit the positive and negative electrodes of the battery directly with metal
- Do not store them with necklaces, hairpins, etc.
- Do not place the battery in a high temperature environment such as the fire and the hot sun. The above situations can cause fever, fire and rupture.

Danger

Please place the removed rechargeable battery out of the reach of infants to prevent it from being swallowed by mistake. In case of swallowing by mistake, please seek medical treatment immediately.

- When the battery leaks, do not touch it with your hands, and keep it according to the following methods.
- When the battery liquid enters the eyes, there is a danger of blindness. When the battery liquid enters the eyes, immediately flush with clear water immediately and seek medical treatment from a doctor if the battery liquid gets on the body or clothing. It may cause skin inflammation and blisters. If the battery leaks or smells, if there is still discomfort, seek medical treatment immediately.
- Only when the product is discarded, it can be decomposed. If it is not decomposed, it may be left by children and cause unexpected accidents. If it needs repair (except for electricity replacement), please consult the store where you originally purchased the product.

* The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Please hand it over to a professional organization that can recycle and recycle the rechargeable battery when it is used and discarded.

SCHEMATIC DIAGRAM OF ELECTRICAL MACHINES

(For reference only)

EN

COMMON FAULT HANDLING

Common faults	Reasons	Exclusion method
No electricity	The power plug is not plugged in properly. Function switch not turned on.	Plug in the power plug according to the instructions and turn on the function switch. Please contact the seller if none of the above methods can solve the problem.
E1	The water temperature is too high to exceed 53°C.	When the water temperature is cooled down to below 37°C, unplug the power plug before use.
E2	Temperature sensor fault	Contact the seller for replacement and maintenance
E3	The remote control and the machine are not matched	At the same time, press "Temperature +" and "Bestuurder-Ozon" the remote controller displays E6, enters the pairing mode, re-energizes the host within 5 seconds, and the remote controller and the host are paired. If the host is still E3, and the remote controller displays P5, and the pairing is successful

SPECIFICATION PARAMETER

Model	K1	Waterproof grade	IPX4
Name	Foot bath	Maximum temperature	48°C
Rated voltage	220V~	Operation mode	Remote control
Rated frequency	50Hz	Display mode	LED indicator
Rated power	800W	Heating mode	Pump pressure circulating heating
Thermal efficiency grade	>60%	Sterilization method	Ozone
Implementation standards	GB4706.10-2008 GB4706.1-2005		CE

※ Our company reserves the right to change the product design without prior notice.

☺ **Hope our service will continue to bring convenience and happiness to you and your family!**

EN

HAZARDOUS SUBSTANCES LABELING INSTRUCTIONS

Product identification

10

This identification period (10 years) indicates that the electronic and electrical products contain some harmful substances, which can be used with confidence within the environmental protection service period, and enter the recycling system after exceeding the environmental protection period.

Name and content identification of harmful substances in products

According to the "Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Restricting the Use of Harmful Substances in Electrical and Electronic Products", the names and contents of toxic and harmful substances or elements that may be contained in electrical and electronic products are listed in the following table:

10

Part name	Toxic and harmful substances or elements					
	Lead (Pb)	HG (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexagram (Cr(VI))	polyrombromfenyl