Tuinkast

NL - Handleiding - Tuinkast
EN - User manual - Garden cabinet
FR - Manuel d'utilisation - Armoire de jardin
DE – Benutzerhandbuch - Gartenschrank

LG101455X / LG101456X / LG101457X / LG10458X

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scannen für Online-Handbuch

NL - Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Voel je thuis en geniet van optimaal comfort met **LifeGoods**. Ontdek een ruim assortiment kwalitatieve en betaalbare producten voor in en om het huis.

Van alledaagse huishoudproducten tot stijlvolle en functionele woonartikelen, bij LifeGoods vind je alles wat je nodig hebt. Of het nu gaat om stevige partytenten, elegante tuinstoelen, sportieve SUPboards of ergonomische bureaustoelen voor je (thuis)werkplek: wij bieden oplossingen die jouw huis tot een thuis maken.

Kwaliteit, functionaliteit, gebruiksgemak en een stijlvolle vormgeving staan bij ons centraal. Zo voel jij je helemaal comfortabel en thuis, waar je ook bent. Met LifeGoods creëer je een thuis vol comfort en plezier, binnen én buiten.

Bekijk onze producten op www.lifegoods.nl.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid **5**

2. Introductie **7**

2.1 Beoogd gebruik 7

2.2 Productoverzicht 8

2.3 Productspecificaties 8

2.4 Inhoud verpakking 8

3. Instructies voor montage **13**

3.1 Voorbereiding op de montage 13

3.2 Montage van de horizontale tuinkast 14

3.3 Montage van de verticale tuinkast 20

4. Onderhoud en reiniging **28**

5. Opslag **28**

6. Weggooien en recyclen **28**

6.1 Weggooien 28

7. Service en garantie **29**

7.1 Voorwaarden van de garantie 29

7.2 Garantietermijn 29

7.3 Niet gedekt onder de garantie 29

7.4 Aanspraak maken op de garantie 30

8. Disclaimer **30**

1. Veiligheid

WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Monteer het product niet bij harde wind, onweer of extreme weersomstandigheden.
- Plaats het product uitsluitend op een stabiele, vlakke en draagkrachtige ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Gebruik geen open vuur of elektrische gereedschappen in de buurt van brandbare materialen.
- Houd kinderen en huisdieren op afstand tijdens de montage en verankering van het product.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen of luchtspleten die voor veiligheid of stabiliteit nodig zijn.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Voer de montage altijd uit met minimaal twee personen.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of voorgeschreven bevestigingsmaterialen.
- Til zware onderdelen van het product op met gebogen knieën en een rechte rug.
- Controleer vóór gebruik of alle schroeven, bouten en scharnieren van het product stevig zijn vastgedraaid.
- Bevestig het dakpaneel pas als de wandpanelen van het product volledig gemonteerd zijn.
- Plaats het product niet onder elektrische leidingen of in de nabijheid van warmtebronnen.
- Reinig het product alleen volgens de onderhoudsvoorschriften om schade aan oppervlakken te voorkomen.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Draag werkhandschoenen om snijwonden aan scherpe randen van het product te voorkomen.
- Draag stevige schoenen om voeten te beschermen tegen vallende onderdelen van het product.
- Leg onderdelen van het product op een zachte ondergrond om krassen te vermijden.

- Sluit deuren en vergrendelingen van het product voorzichtig om inklemming van vingers te voorkomen.
- Controleer regelmatig of het product stabiel staat en geen tekenen van vervorming vertoont.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de coating van het product kunnen aantasten.
- Berg geen zware voorwerpen op het dak van het product om vervorming te voorkomen.

2. Introductie

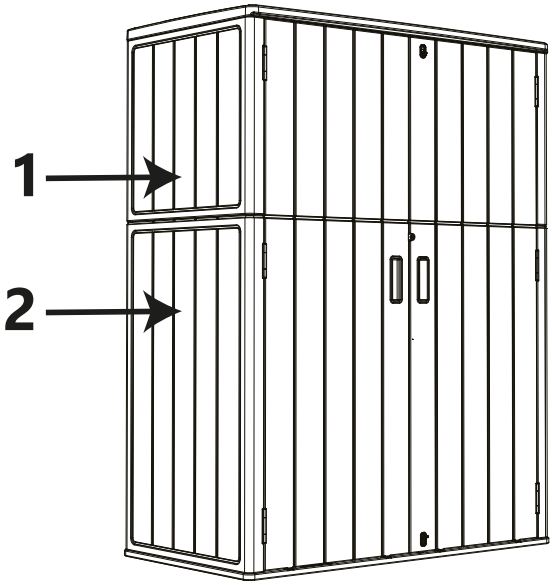
Bedankt dat je hebt gekozen voor een LifeGoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik

Een tuinkast is ideaal voor het opbergen van tuingereedschap, potten, meststoffen en andere benodigdheden, zodat de buitenruimte netjes en overzichtelijk blijft. De kast beschermt de inhoud tegen weersinvloeden zoals regen, wind en zon, waardoor alles langer in goede staat blijft. Dankzij het compacte ontwerp en de duurzame materialen is de tuinkast geschikt voor plaatsing op een terras, balkon of in de tuin, en vormt zij een praktische, onderhoudsarme oplossing om de beschikbare ruimte efficiënt te benutten.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht



1. Verticale tuinkast
2. Horizontale tuinkast


2.3 Productspecificaties


	LG101455X / LG101456X	**LG101457X / LG10458X**
Afmetingen	130 x 70 x 115 cm	130 x 70 x 176 cm
Gewicht	32 kg	42 kg
Max. inhoud	860 l	1340 l
Max. draaggewicht	Dak: 60 kg Bodem: 500 kg	



2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

- 1x Handleiding
- Montageonderdelen:

Illustratie (doos A)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Bodem	A	1
	Dak	N	1
	Blokeerstrip	P	1

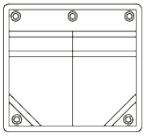Illustratie (doos B)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Gereedschappenvak	-	1
	Linker achterpaneel	B	1
	Rechter achterpaneel	C	1
	Bevestigingsbeugel voor het dak	C2	8 +1

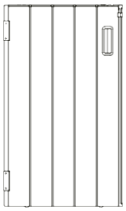
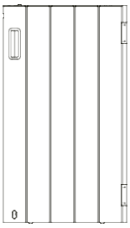
Illustratie (doos B)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Linker zijpaneel	D	1
	Rechter zijpaneel	E	1
	Linkerdeur	F	1
	Rechterdeur	G	1
	Scharnier	H1	4
	Sluitbeugel	L2	1

Illustratie (doos B)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Sluitpen	L3	1
	Grendel voor rechterdeur	L4	1
	Grendel voor linkerdeur	L5	1
	Dopmoer M5	N1	9 +1
	Zelftappende schroef M5.5×18	S1	46 +3
	Schroef M5×10	S2	26 +2
	Zelftappende schroef M4×10	S3	9 +1

LET OP!

- Doos C bevat onderdelen die uitsluitend worden gebruikt bij de verticale modellen van de tuinkast. Deze onderdelen zijn bestemd voor de montage van het bovenste kastgedeelte.

Illustratie (doos C)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Verbindingsstrip	C1	4
	Linker achterpaneel	H	1

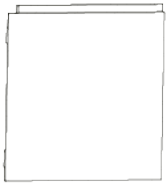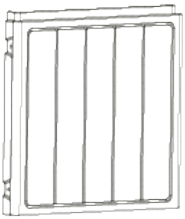Illustratie (doos C)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Scharnier	H1	2
	Rechter achterpaneel	I	1
	Linker zijpaneel	J	1
	Rechter zijpaneel	K	1
	Linkerdeur	L	1
	Sluitbeugel	L2	1
	Sluitpen	L3	1

Illustratie (doos C)	Onderdeel	Aanduiding	Aantal
	Rechterdeur	M	1
	Dopmoer M5	N1	5 +1
	Zelftappende schroef M5.5x18	S1	41 +3
	Schroef M5x10	S2	13 +1
	Zelftappende schroef M4x10	S3	5 +1

3. Instructies voor montage

3.1 Voorbereiding op de montage

LET OP!

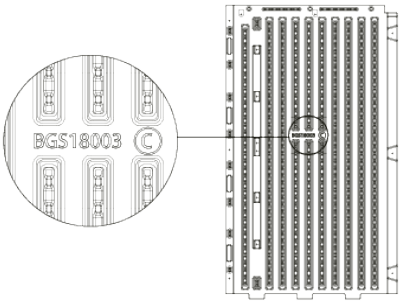
- Controleer eerst de onderdelenlijst en zorg dat alles compleet is. Neem bij vragen of ontbrekende onderdelen contact op met de klantenservice.
- Volg de instructies in deze handleiding stap voor stap.
- Monteer het product samen met twee of meer personen.
- Zorg voor een stabiele, vlakke ondergrond voordat de montage begint.

Benodigde gereedschappen

- Schroevendraaier
- Elektrische boormachine *(niet meegeleverd)*


Onderdelen identificeren

Zoek het onderdeelnummer dat op het onderdeel is aangegeven (zie de markering in de cirkel). Gebruik dit nummer om te controleren of het juiste onderdeel aanwezig is voordat met de montage wordt begonnen.




Belangrijk vóór de montage

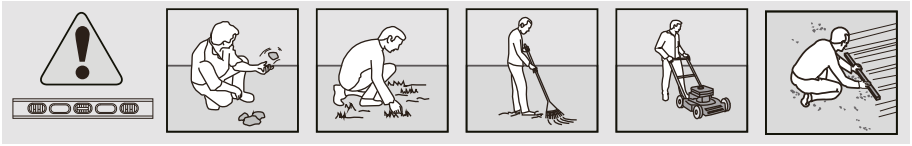Zorg dat de ondergrond vlak is voordat onderdelen worden uitgepakt en met de montage wordt begonnen.




3.2 Montage van de horizontale tuinkast

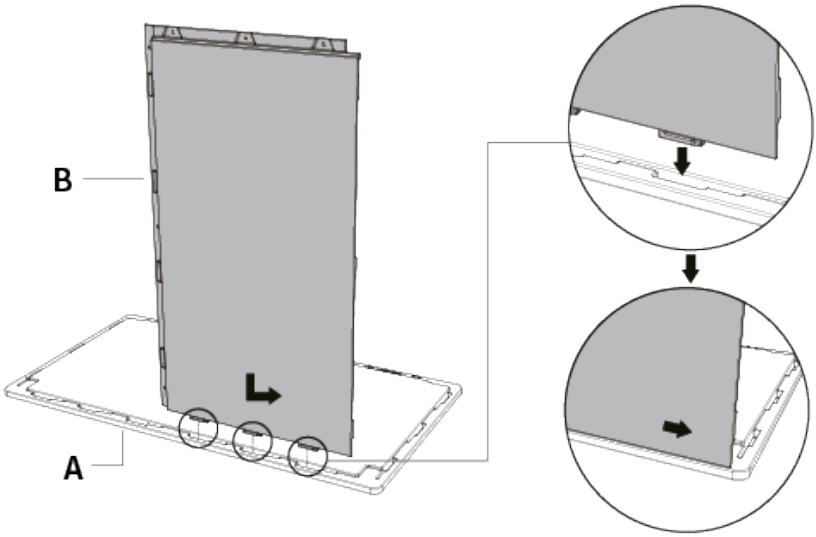
1. Plaats de bodem (A) op een vlakke ondergrond.
2. Bevestig het linker achterpaneel (B) in de uitsparingen van de bodem. Druk het paneel naar beneden en schuif het opzij om het vast te klikken.



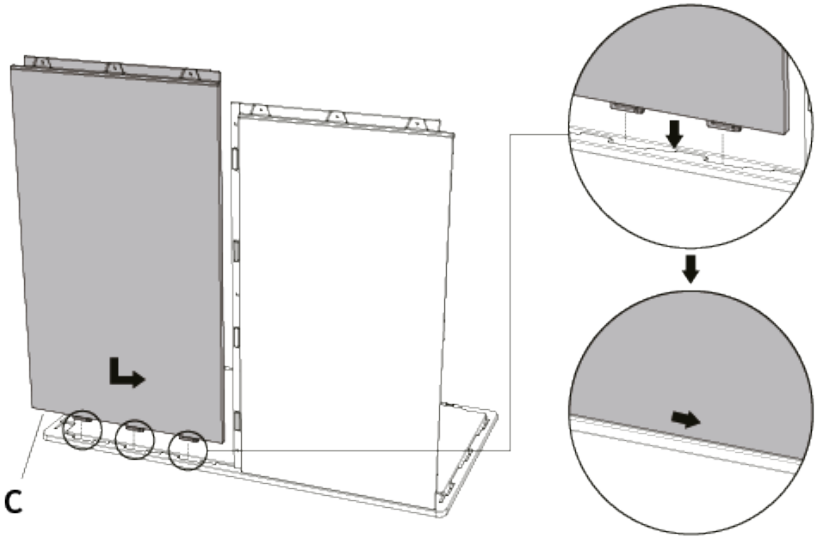
3. Herhaal de handelingen van stap 2 voor het rechter achterpaneel (C).
4. Zorg dat beide panelen goed aansluiten en stevig vastzitten in de bodem.



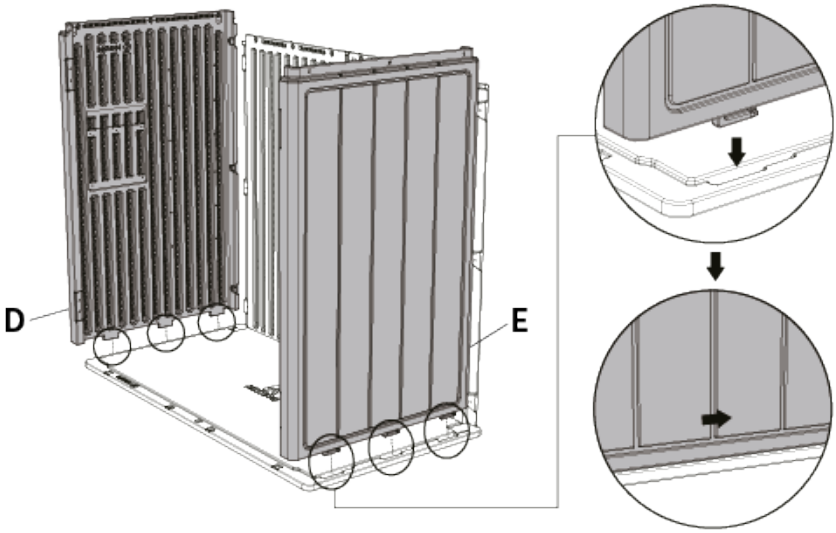5. Herhaal de handelingen van stap 2 voor de zijpanelen (D en E). Plaats de panelen in de uitsparingen van de bodem en klik ze stevig vast.



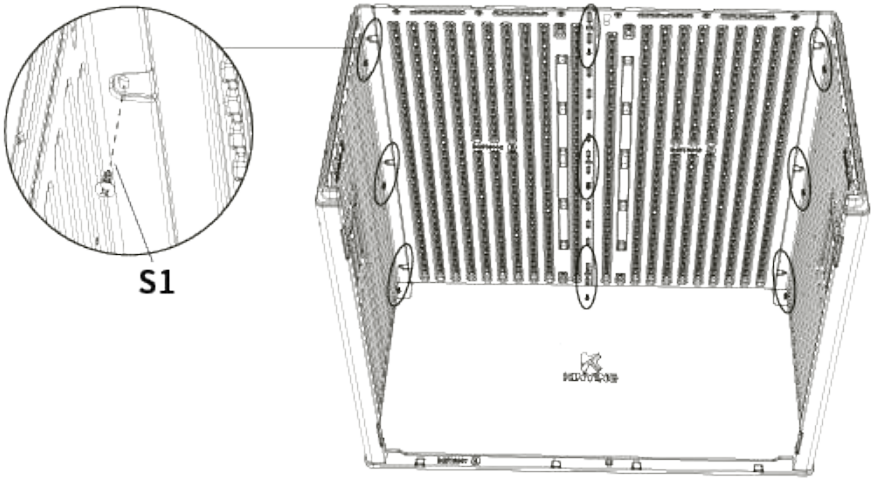
6. Bevestig de zijpanelen in de hoeken aan de achterpanelen met de S1-schroeven. Draai alle schroeven goed vast.




Opmerking

- De zijde van het scharnier met de letter "O" moet tegen het deurpaneel worden gemonteerd.

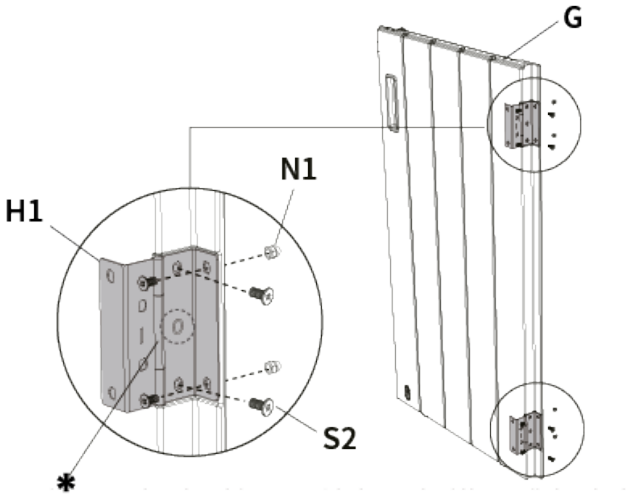
7. Bevestig de scharnieren op de rechterdeur (G) met de S2-schroeven en dopmoeren.



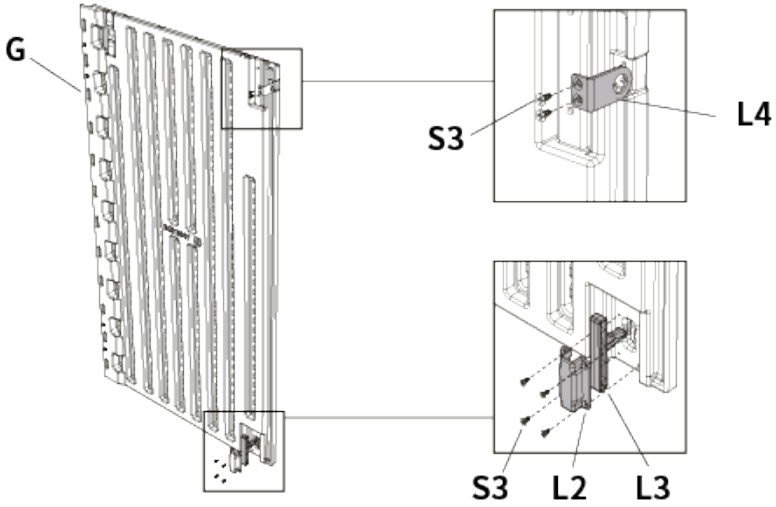
8. Bevestig de sluitbeugel en sluitpen aan de onderzijde van de deur met de S3-schroeven.
9. Monteer de grendel (L4) aan de bovenzijde van de deur met S3-schroeven.
10. Zorg dat alle onderdelen stevig vastzitten en correct uitgelijnd zijn.



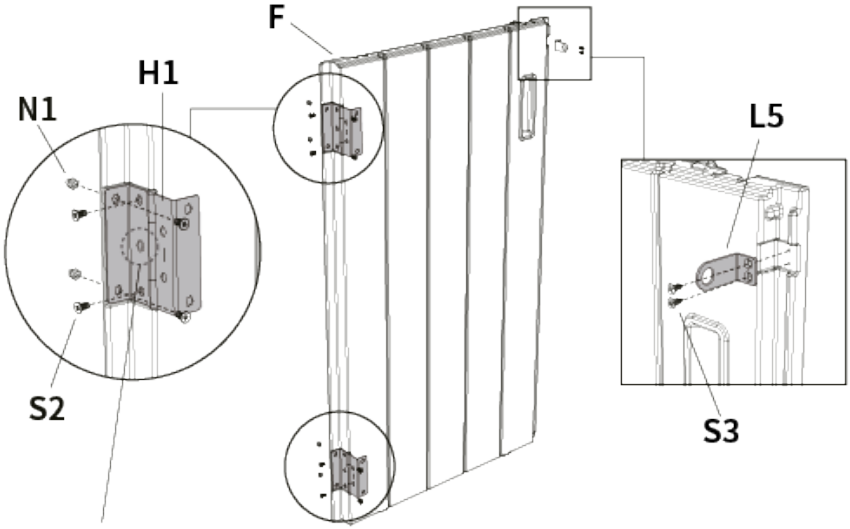
11. Bevestig de scharnieren op de linkerdeur (F) met S2-schroeven en dopmoeren.
12. De zijde van het scharnier met de letter "O" moet tegen het deurpaneel worden gemonteerd.
13. Monteer de grendel (L5) aan de bovenzijde van de deur met de S3-schroeven.



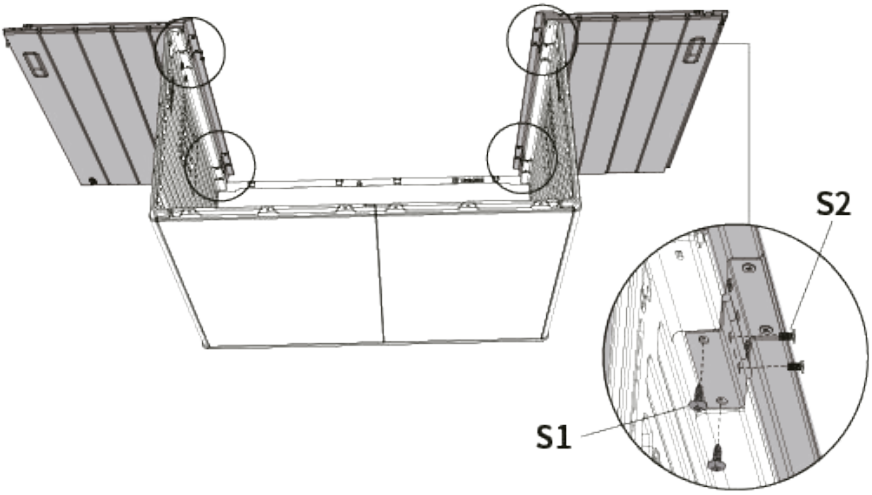
14. Bevestig beide deuren aan de kast met schroeven.
15. Monteer de linker- en rechterdeur op dezelfde manier.



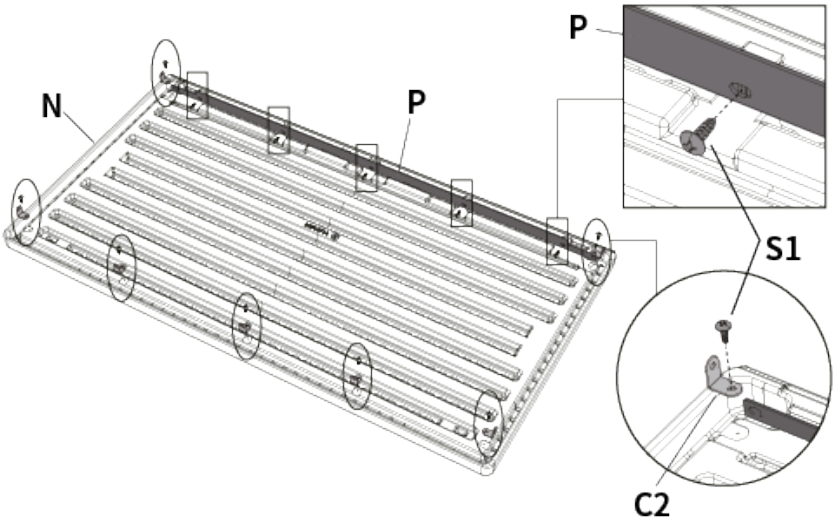
16. Bevestig de blokkeerstrip en C2-beugels aan het dak met de S1-schroeven.
17. Zorg dat alle onderdelen stevig vastzitten.



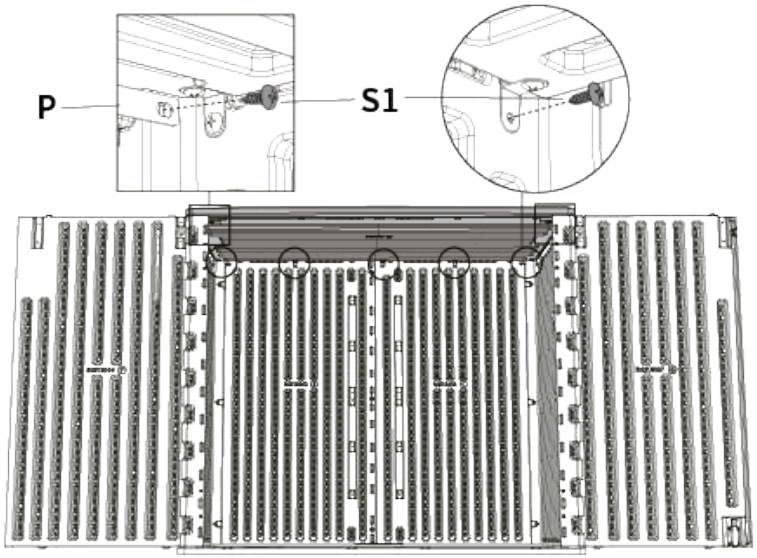18. Plaats het dak op de kast en bevestig het aan de bovenkant van de panelen.
19. Controleer of het dak goed aansluit en stevig vastzit aan alle zijden.



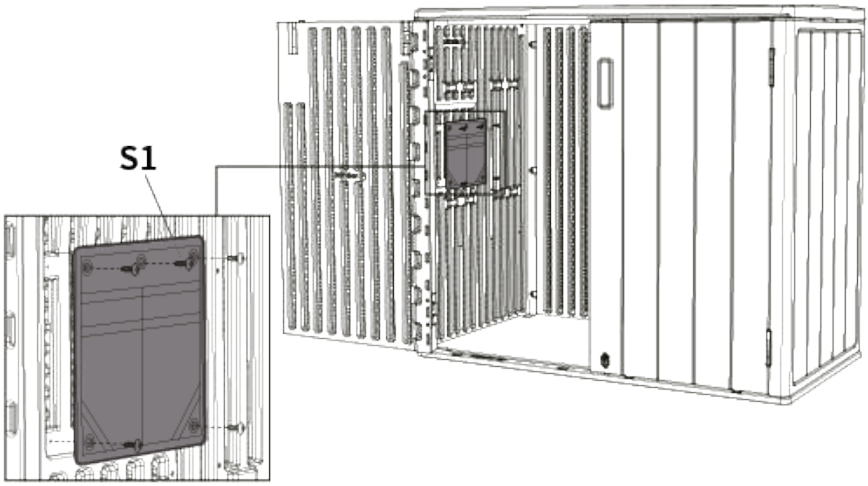20. Bevestig het gereedschappenvak aan de binnenzijde van een zijpaneel met schroeven.
    - Het vak kan aan de linker- of rechterzijde worden geplaatst.




3.3 Montage van de verticale tuinkast


LET OP!

- De verticale kast bestaat uit een extra bovendeel dat op de horizontale kast wordt geplaatst.

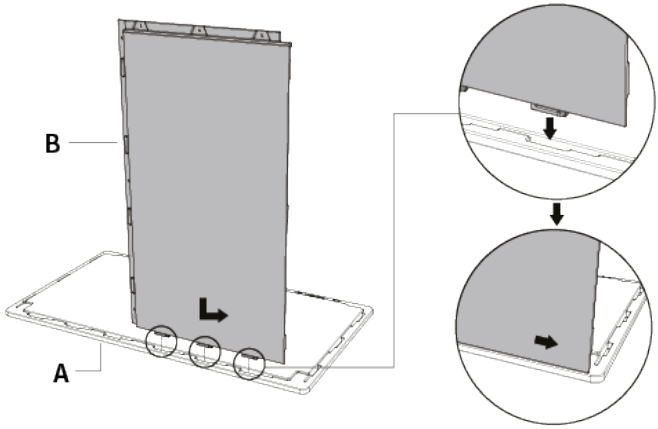
1. Plaats de bodem (A) op een vlakke ondergrond.
2. Bevestig het linker achterpaneel (B) in de uitsparingen van de bodem. Druk het paneel naar beneden en schuif het opzij om het vast te klikken.



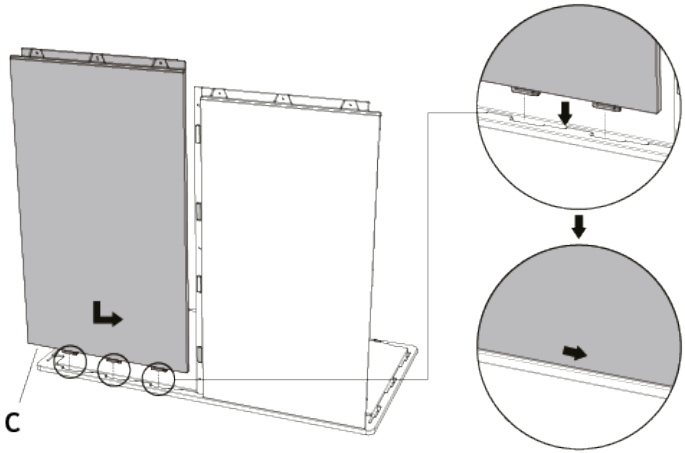
3. Herhaal de handelingen van stap 2 voor het rechter achterpaneel (C).
4. Zorg dat beide panelen goed aansluiten en stevig vastzitten in de bodem.



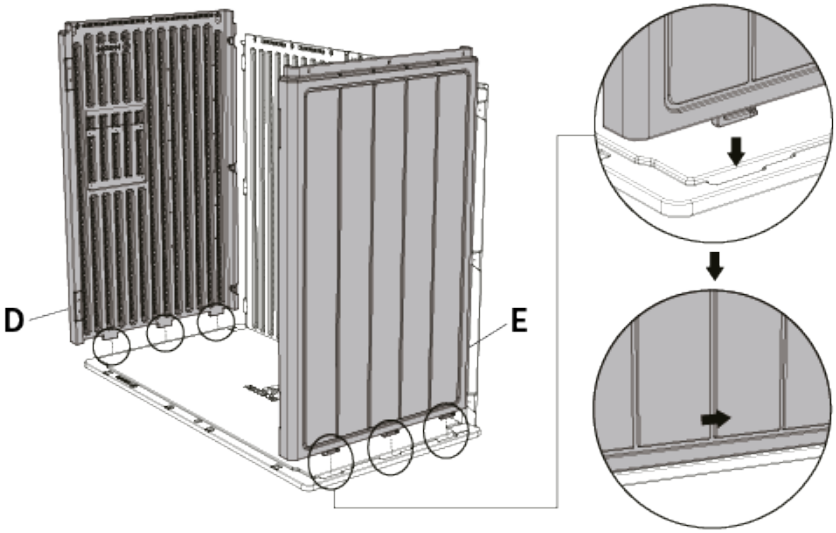
5. Herhaal de handelingen van stap 2 voor de zijpanelen (D en E). Plaats de panelen in de uitsparingen van de bodem en klik ze stevig vast.



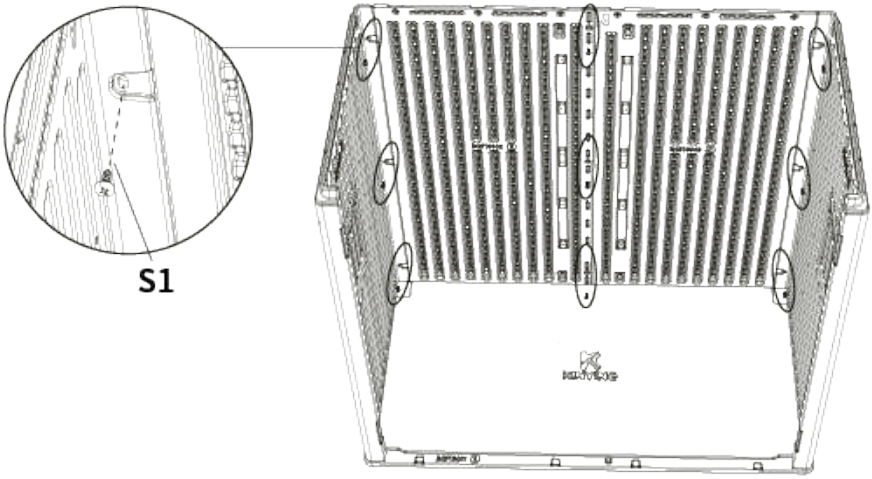
6. Bevestig de zijpanelen in de hoeken aan de achterpanelen met de S1-schroeven. Draai alle schroeven goed vast.



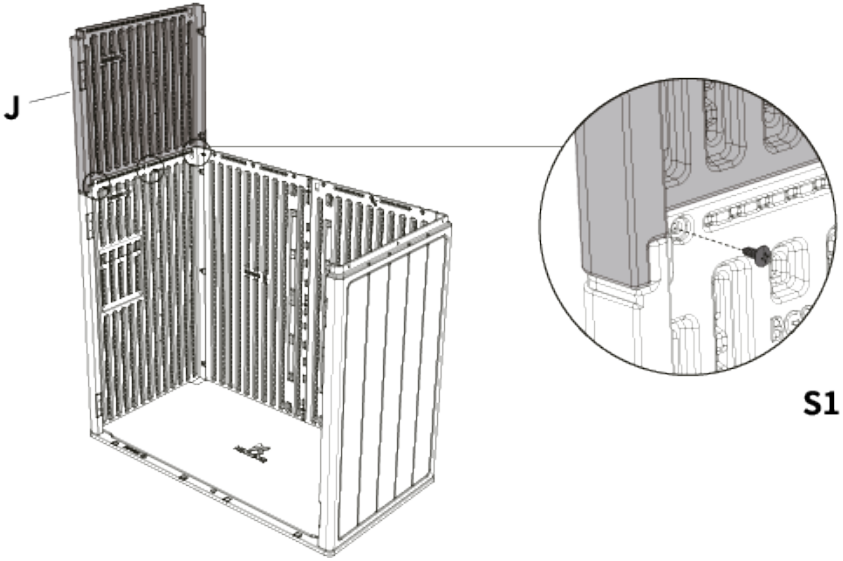
7. Plaats het linker zijpaneel (J) op de kast en bevestig het met schroeven aan het zijpaneel eronder.



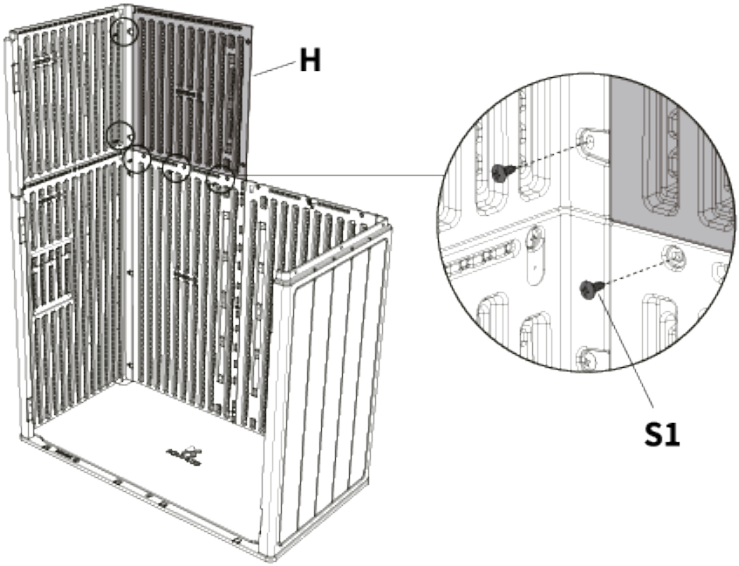
8. Plaats het linker achterpaneel (H) op de kast en bevestig het met schroeven aan zowel het linker zijpaneel als het achterpaneel eronder.



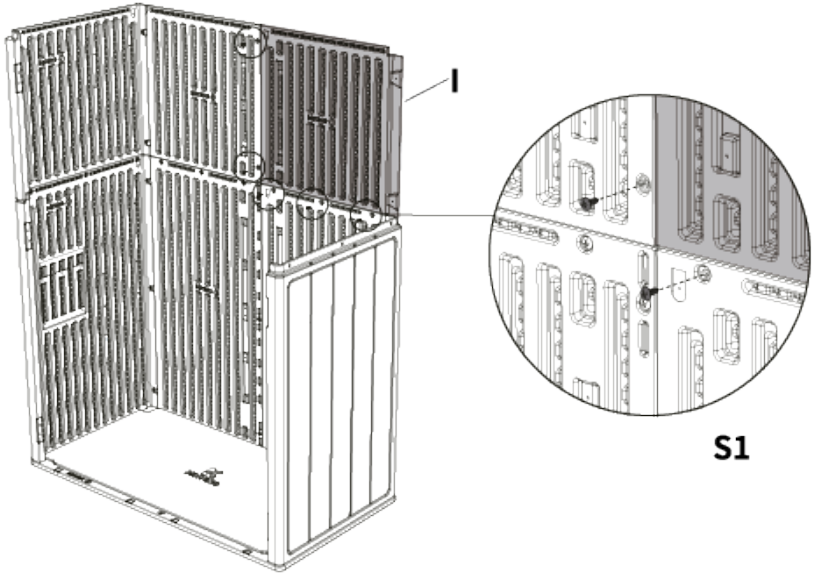
9. Plaats het rechter achterpaneel (I) op de kast en bevestig het met schroeven aan het achterpaneel eronder en het linker achterpaneel.



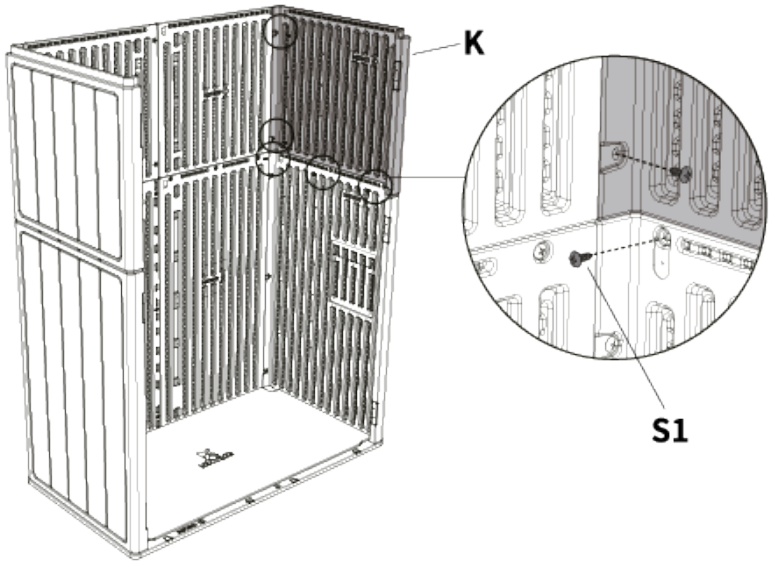
10. Plaats het rechter zijpaneel (K) op de kast en bevestig het met schroeven aan het zijpaneel eronder en het rechter achterpaneel.



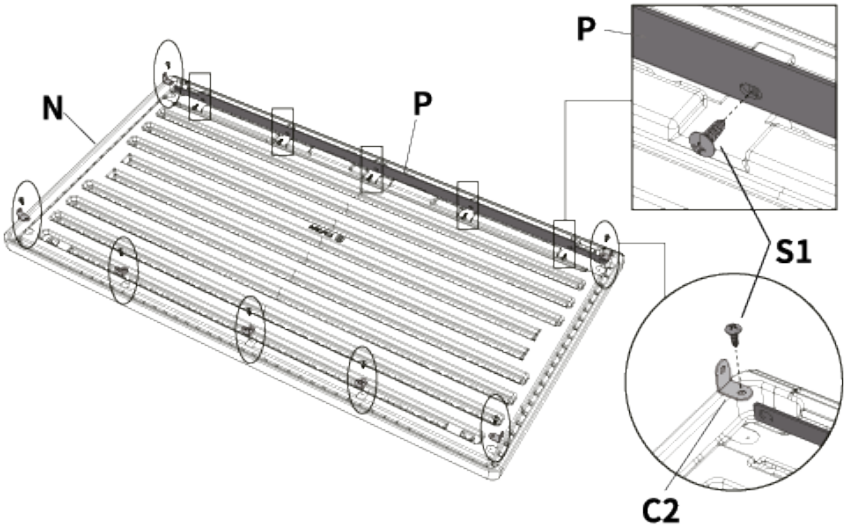
11. Bevestig de blokkeerstrip en C2-beugels aan het dak met de S1-schroeven.
12. Zorg dat alle onderdelen goed zijn uitgelijnd en stevig vastzitten.



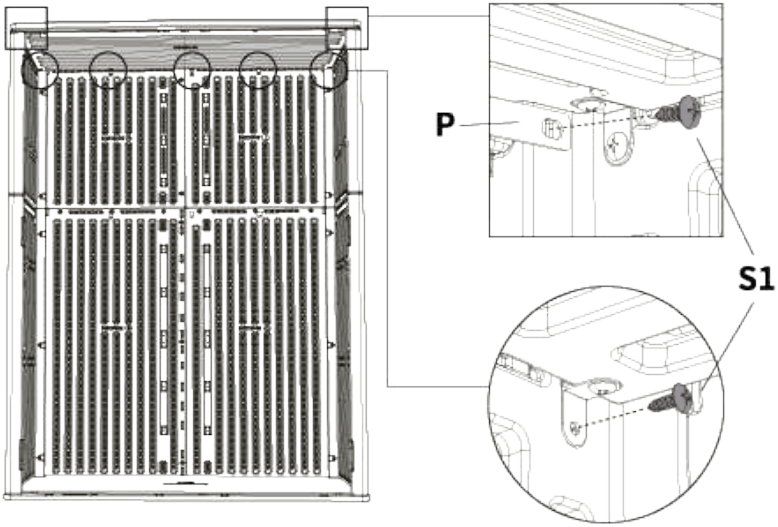
13. Plaats het dak op de kast en bevestig het aan de bovenkant van de panelen.
14. Controleer of het dak goed aansluit en stevig vastzit aan alle zijden.



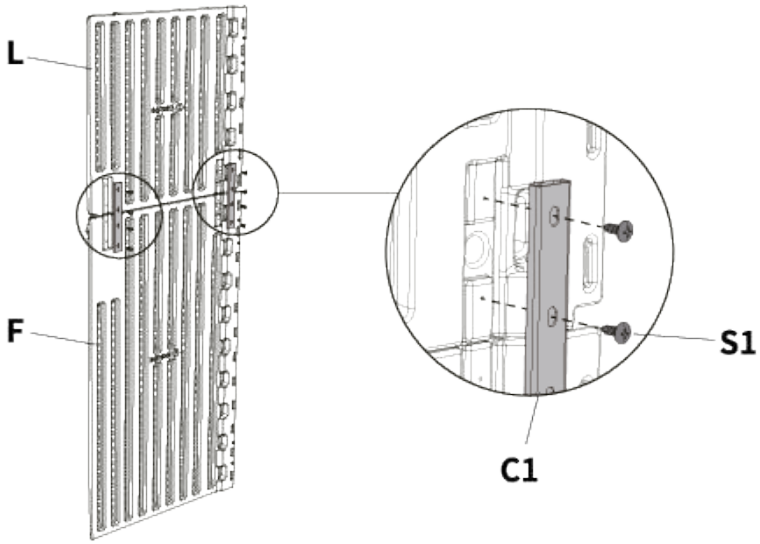
15. Bevestig de twee delen van de linkerdeur (F en L) met twee verbindingsstrips en schroeven.
16. Zorg dat beide deurpanelen goed zijn uitgelijnd.



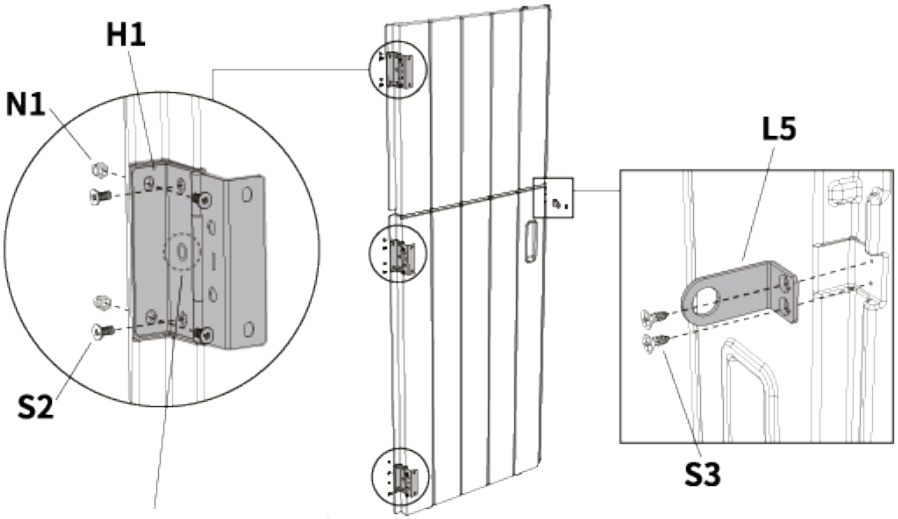
17. Bevestig de scharnieren op de linkerdeur met schroeven en dopmoeren.
18. De zijde van het scharnier met de letter "O" moet tegen het deurpaneel worden gemonteerd.
19. Monteer de grendel aan de bovenzijde van de deur met schroeven.



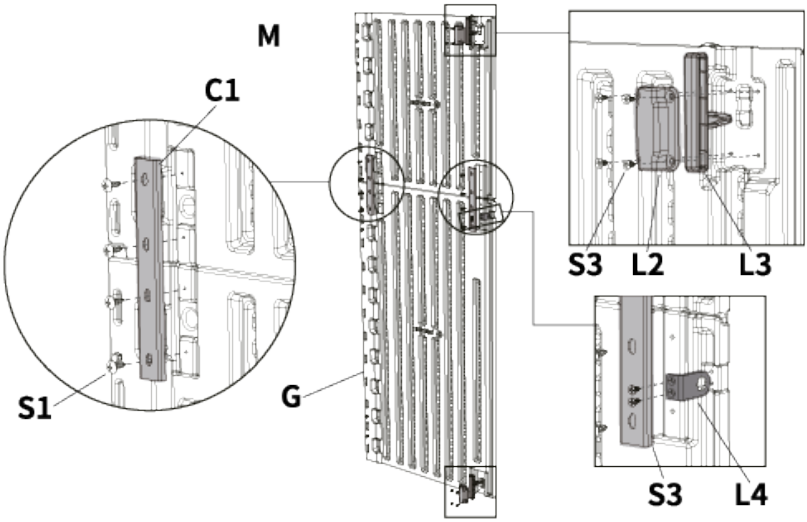
20. Bevestig de twee delen van de rechterdeur (G en M) met twee verbindingsstrips en schroeven.
21. Monteer de sluitbeugel en sluitpen aan de onderzijde van de deur met schroeven.
22. Bevestig de grendel aan de bovenzijde van de deur met schroeven.



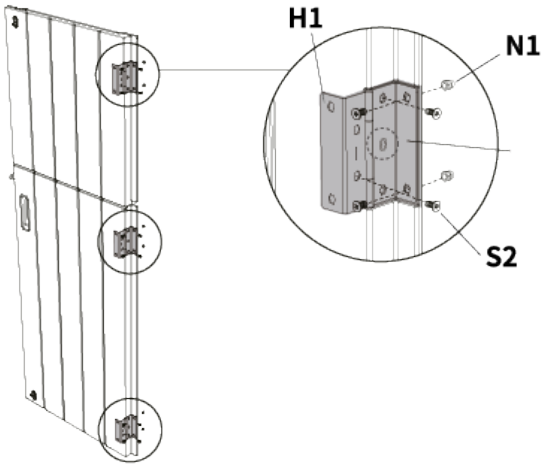
23. Bevestig de scharnieren op de rechterdeur met schroeven en dopmoeren.
24. De zijde van het scharnier met de letter "O" moet tegen het deurpaneel worden gemonteerd.



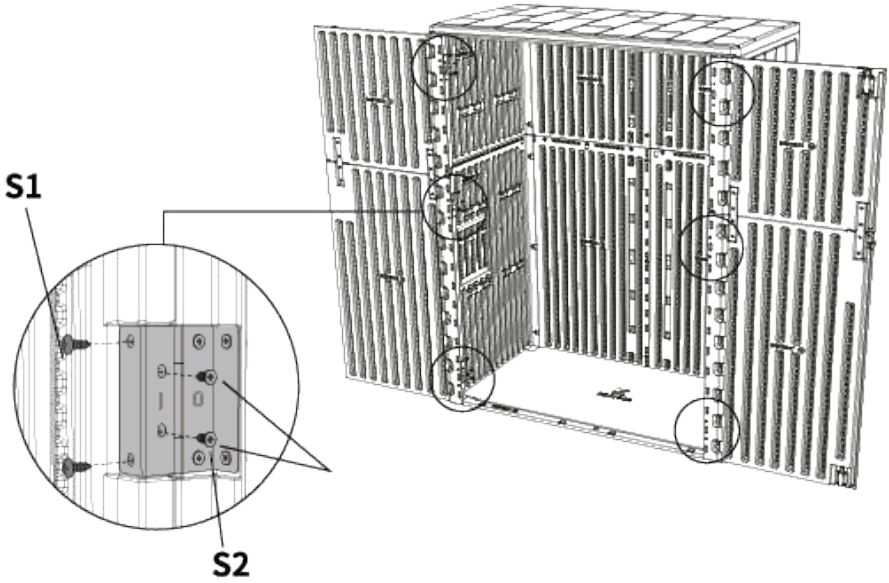25. Plaats de deuren in de scharnieren en lijn de gaten van de scharnieren uit met de moeren in de zijpanelen.
26. Schroef de deuren vast met een schroevendraaier.



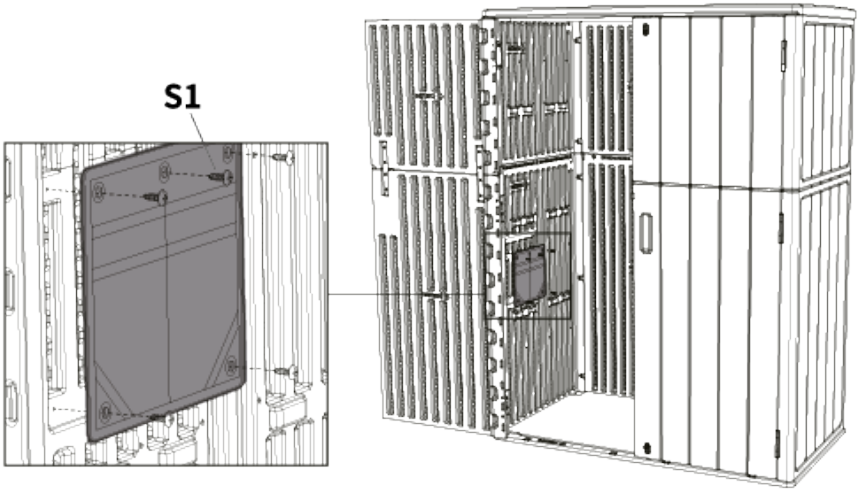27. Bevestig het gereedschappenvak aan de binnenzijde van een zijpaneel met schroeven.
    - Het vak kan aan de linker- of rechterzijde worden geplaatst.



4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@lifegoods.nl of via het contactformulier op www.lifegoods.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN - Manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Feel at home and enjoy optimal comfort with **LifeGoods**. Discover a wide range of quality and affordable products for in and around the home.

From everyday household products to stylish and functional home goods, you'll find everything you need at LifeGoods. Whether it's sturdy party tents, elegant garden chairs, sporty SUP boards or ergonomic office chairs for your (home) workplace, we offer solutions that make your house a home.

Quality, functionality, ease of use and stylish design are our focus. This will make you feel completely comfortable and at home wherever you are. With LifeGoods, you create a home full of comfort and fun, inside and out.

Check out our products at www.lifegoods.nl.

Table of contents

1. Safety **33**

2. Introduction **35**

2.1 Intended use 35

2.2 Product overview 35

2.3 Product specifications 36

2.4 Package contents 36

3. Instructions for assembly **40**

3.1 Preparation for assembly 40

3.2 Assembly of the horizontal garden cabinet 41

3.3 Assembly of the vertical garden cabinet 47

4. Maintenance and cleaning **55**

5. Storage **55**

6. Discarding and recycling **55**

6.1 Discard 55

7. Service and warranty **56**

7.1 Terms of the warranty 56

7.2 Warranty period 56

7.3 Not covered under warranty 57

7.4 Making a claim under the warranty 57

8. Disclaimer **57**

1. Safety

WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for future reference. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Do not mount the product in high winds, thunderstorms or extreme weather conditions.
- Place the product only on a stable, level and load-bearing surface to prevent tipping over.
- Do not use open flames or power tools near combustible materials.
- Keep children and pets away during product assembly and anchoring.
- Do not block vents or air gaps required for safety or stability.

WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Always perform assembly with at least two people.
- Use only the supplied or prescribed fasteners.
- Lift heavy parts of the product with bent knees and a straight back.
- Before use, check that all screws, bolts and hinges of the product are securely tightened.
- Do not attach the roof panel until the product's wall panels are fully assembled.
- Do not place the product under electrical lines or near heat sources.
- Clean the product only according to the maintenance instructions to prevent damage to surfaces.

CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Wear work gloves to prevent cuts from sharp edges of the product.
- Wear sturdy shoes to protect feet from falling parts of the product.
- Place parts of the product on a soft surface to avoid scratches.
- Close doors and latches of the product carefully to avoid entrapment of fingers.
- Check regularly that the product is stable and shows no signs of deformation.

- Do not use harsh cleaning agents that may damage the product's coating.
- Do not store heavy objects on the roof of the product to prevent distortion.

2. Introduction

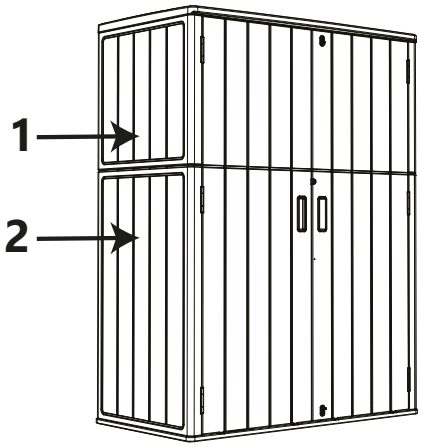
Thank you for choosing a LifeGoods product! Always follow safety precautions for safe use.

2.1 Intended use

A garden cabinet is ideal for storing garden tools, pots, fertilizers, and other supplies, keeping your outdoor space tidy and organized. The cabinet protects its contents from weather conditions such as rain, wind, and sun, helping everything stay in good condition for longer. Thanks to its compact design and durable materials, the garden cabinet is suitable for use on a patio, balcony, or in the garden, offering a practical, low-maintenance solution for making efficient use of available space.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview



1. Vertical garden cabinet
2. Horizontal garden cabinet

2.3 Product specifications

	LG101455X / LG101456X	LG101457X / LG10458X
Dimensions	130 x 70 x 115 cm	130 x 70 x 176 cm
Weight	32 kg	42 kg
Max. content	860 l	1340 l
Max. weight capacity	Roof: 60 kg Cabinet bottom: 500 kg	

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

- 1x Manual
- Mounting parts:


Illustration (box A)	Part	Indication	Quantity
	Bottom	A	1
	Roof	N	1
	Blocking strip	P	1

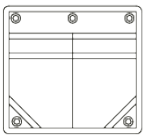
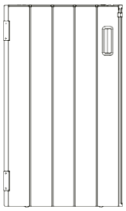
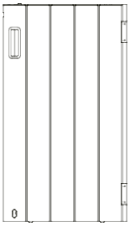
Illustration (box B)	Part	Indication	Quantity
	Tool compartment	-	1

Illustration (box B)	Part	Indication	Quantity
	Left rear panel	B	1
	Right rear panel	C	1
	Mounting bracket for the roof	C2	8 +1
	Left side panel	D	1
	Right side panel	E	1

Illustration (box B)	Part	Indication	Quantity
	Left door	F	1
	Right door	G	1
	Hinge	H1	4
	Locking bracket	L2	1
	Locking pin	L3	1
	Latch for the right door	L4	1
	Latch for the left door	L5	1
	Cap nut M5	N1	9 +1
	Self tapping screw M5.5×18	S1	46 +3
	Screw M5×10	S2	26 +2
	Self tapping screw M4×10	S3	9 +1

ATTENTION!

- Box C contains parts used only with the vertical models of the garden cabinet. These parts are for mounting the upper cabinet.

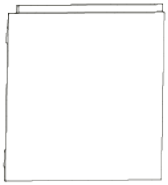
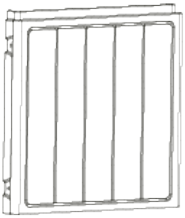
Illustration (box C)	Part	Indication	Quantity
	Connection strip	C1	4
	Left rear panel	H	1
	Hinge	H1	2
	Right rear panel	I	1
	Left side panel	J	1
	Right side panel	K	1

Illustration (box C)	Part	Indication	Quantity
	Left door	L	1
	Locking bracket	L2	1
	Locking pin	L3	1
	Right door	M	1
	Cap nut M5	N1	5 +1
	Self tapping screw M5.5x18	S1	41 +3
	Screw M5x10	S2	13 +1
	Self tapping screw M4x10	S3	5 +1

3. Instructions for assembly

3.1 Preparation for assembly

ATTENTION!

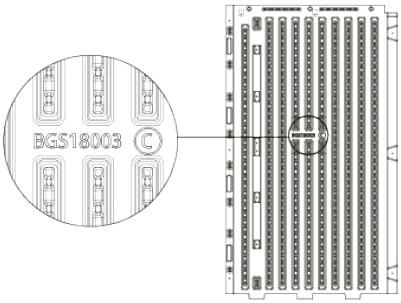
- First, check the parts list and make sure everything is complete. In case of questions or missing parts, contact customer service.
- Follow the instructions in this manual step by step.
- Assemble the product together with two or more people.
- Provide a stable, level surface before assembly begins.

Required tools

- Screwdriver
- Electric drill *(not included)*


Identifying parts

Find the part number indicated on the part (see the mark in the circle). Use this number to verify that the correct part is present before beginning assembly.




Important before assembly

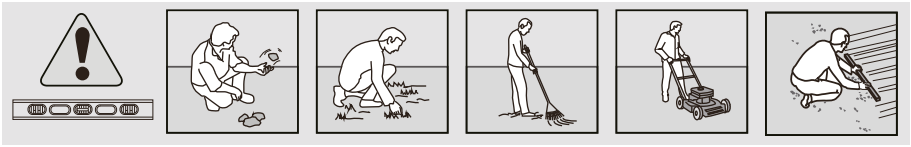Make sure the surface is level before unpacking parts and beginning assembly.




3.2 Assembly of the horizontal garden cabinet

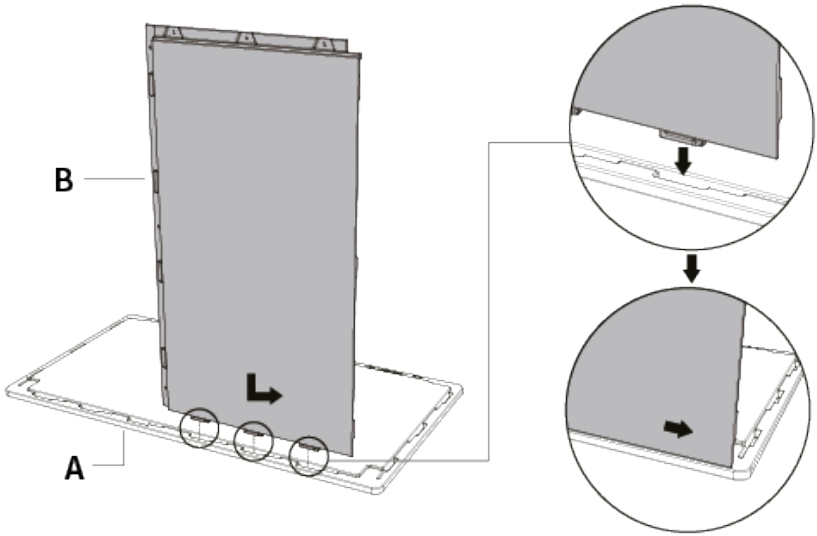
1. Place the base (A) on a flat surface.
2. Attach the left rear panel (B) in the recesses of the bottom. Press down and slide the panel to the side to snap it in place.



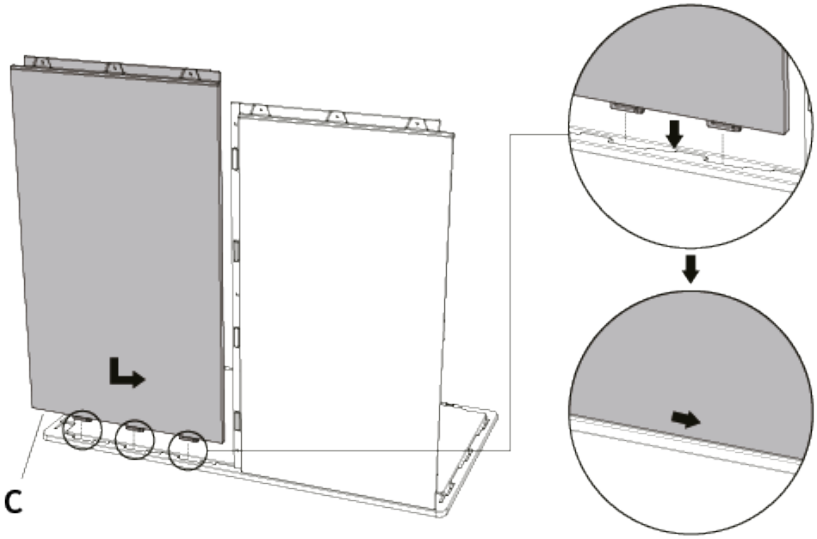
3. Repeat the operations of step 2 for the right rear panel (C).
4. Make sure that both panels fit well and are firmly attached to the bottom.



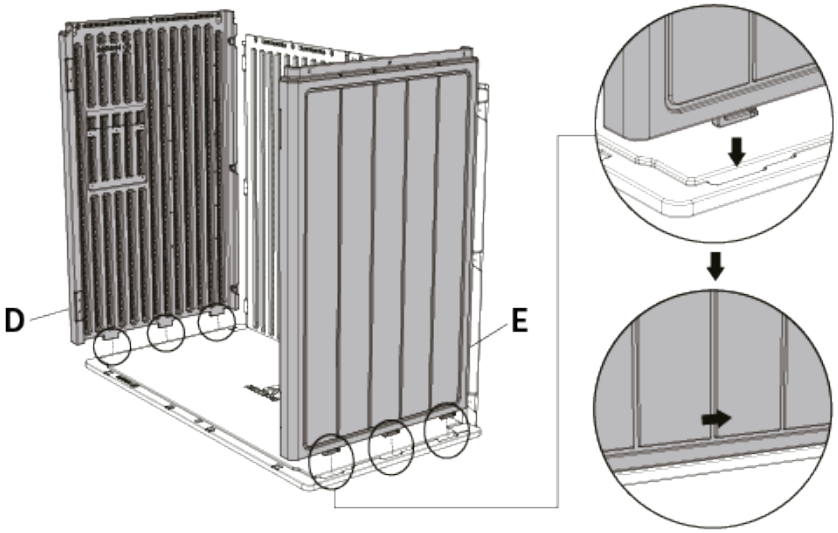5. Repeat the operations of step 2 for the side panels (D and E). Place the panels in the recesses of the bottom and click them securely into place.




6. Attach the corner side panels to the back panels with the S1 screws. Tighten all screws securely.

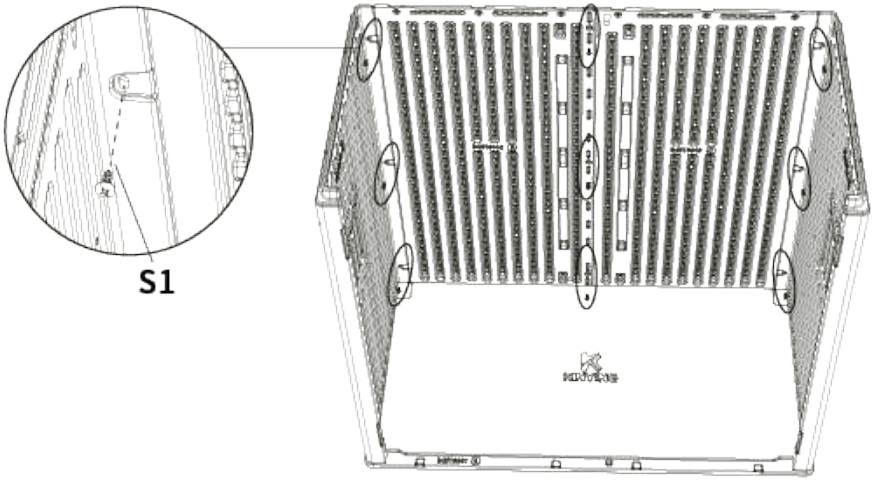


Note

- The side of the hinge with the letter "O" should be mounted against the door panel.

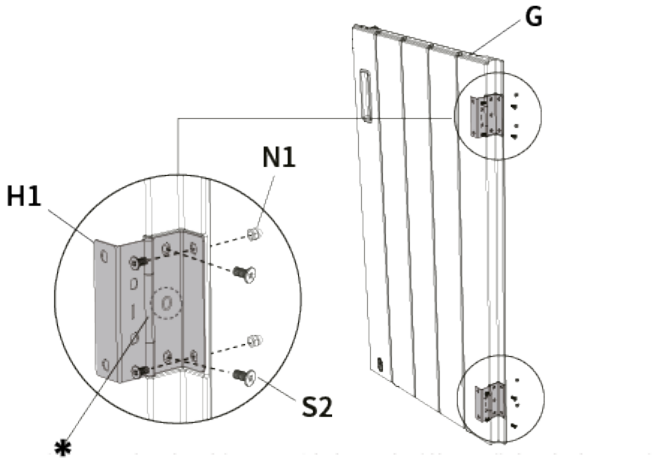
7. Attach the hinges to the right door (G) with the S2 screws and cap nuts.




8. Attach the locking bracket and locking pin to the bottom of the door with the S3 screws.
9. Mount the latch (L4) to the top of the door with S3 screws.
10. Make sure all parts are securely attached and correctly aligned.

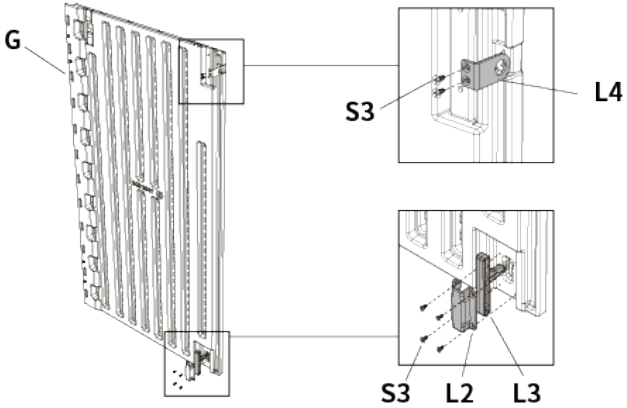


11. Attach the hinges to the left door (F) with S2 screws and cap nuts.
12. The side of the hinge with the letter "O" should be mounted against the door panel.
13. Mount the latch (L5) to the top of the door with the S3 screws.

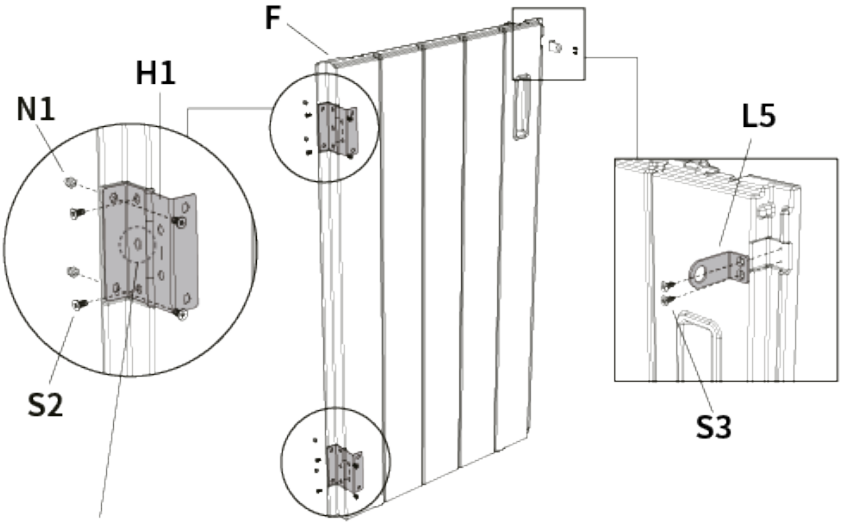


14. Attach both doors to the cabinet with screws.
15. Assemble the left and right doors in the same way.

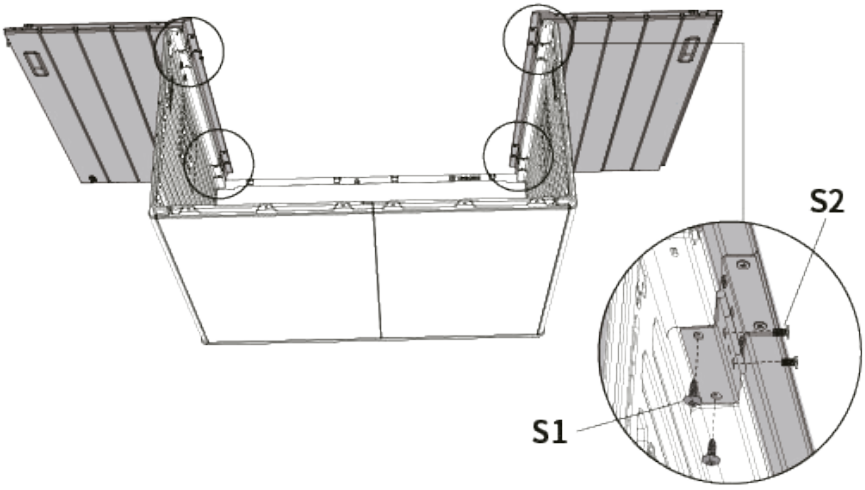


16. Attach the blocking strip and C2 brackets to the roof with the S1 screws.
17. Make sure all parts are securely fastened.

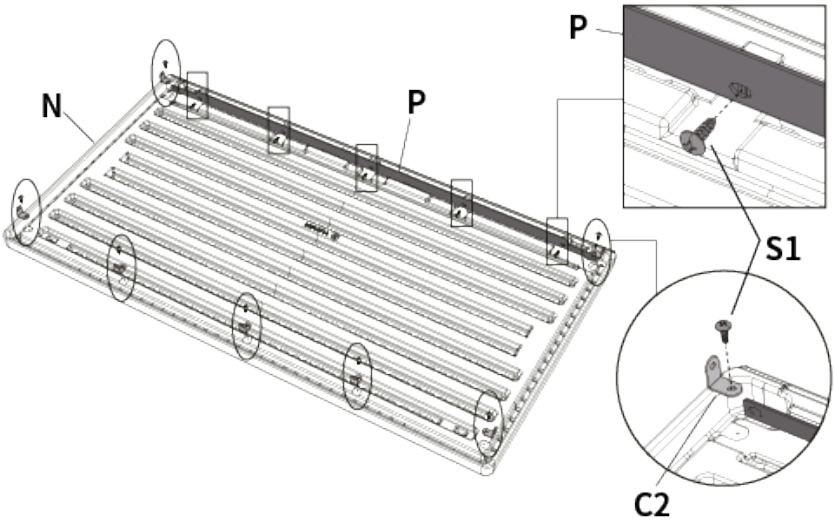

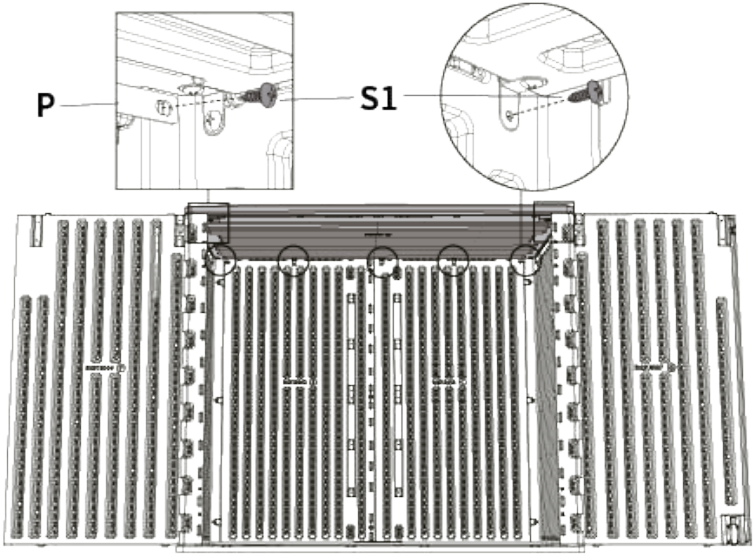18. Place the roof on the cabinet and attach it to the top of the panels.
19. Check that the roof fits well and is securely fastened on all sides.



20. Attach the tool compartment to the inside of a side panel with screws.
    - The compartment can be placed on the left or right side.

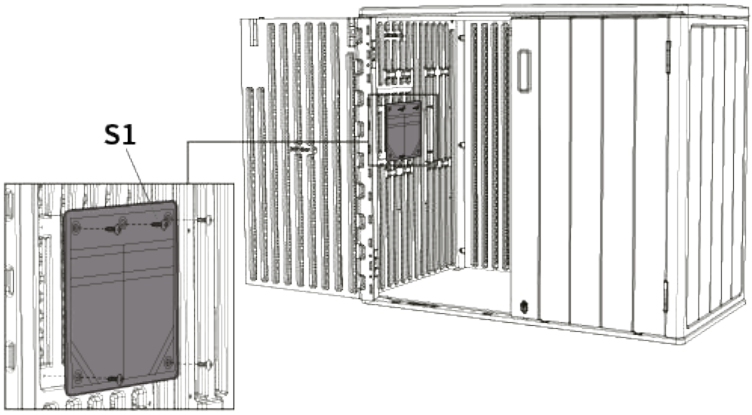


3.3 Assembly of the vertical garden cabinet


ATTENTION!

- The vertical cabinet consists of an additional upper part that is placed on top of the horizontal cabinet.

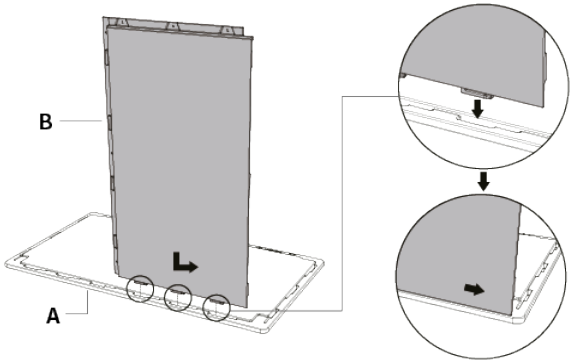
1. Place the base (A) on a flat surface.
2. Attach the left rear panel (B) in the recesses of the bottom. Press down and slide the panel to the side to snap it in place.



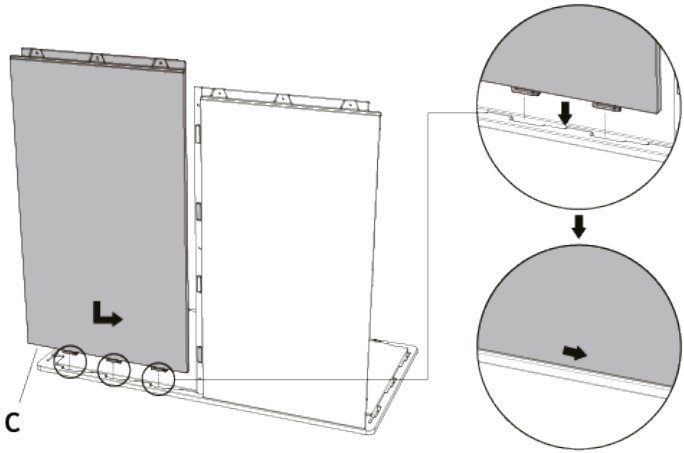
3. Repeat the operations of step 2 for the right rear panel (C).
4. Make sure that both panels fit well and are firmly attached to the bottom.



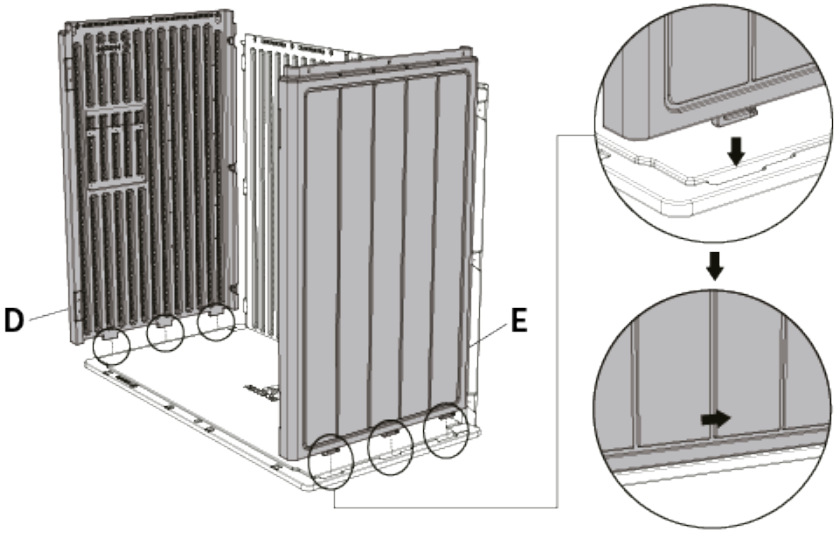
5. Repeat the operations of step 2 for the side panels (D and E). Place the panels in the recesses of the bottom and click them securely into place.




6. Attach the corner side panels to the back panels with the S1 screws. Tighten all screws securely.

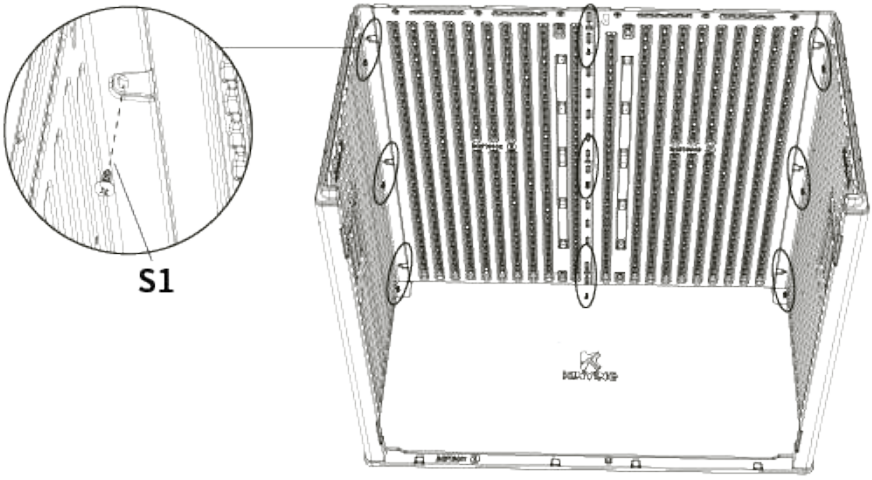

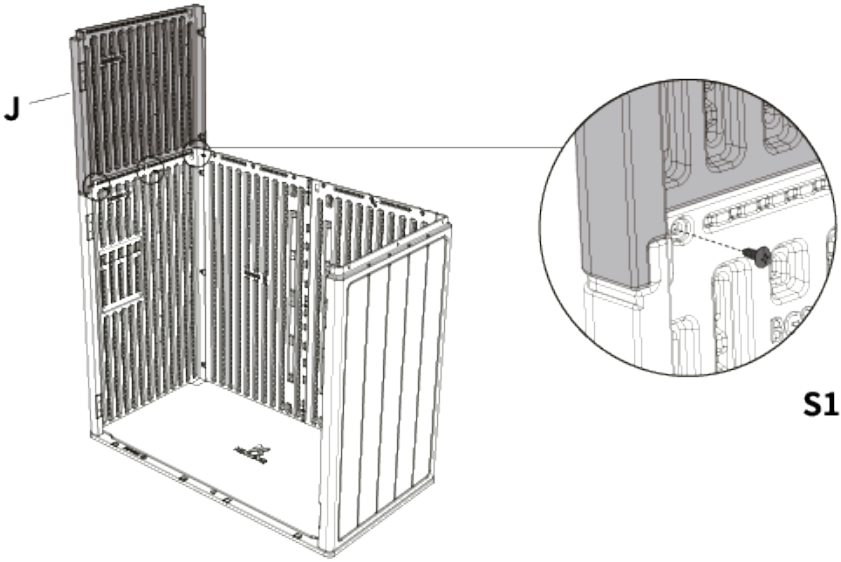
7. Place the left side panel (J) on the cabinet and attach it with screws to the side panel below it.



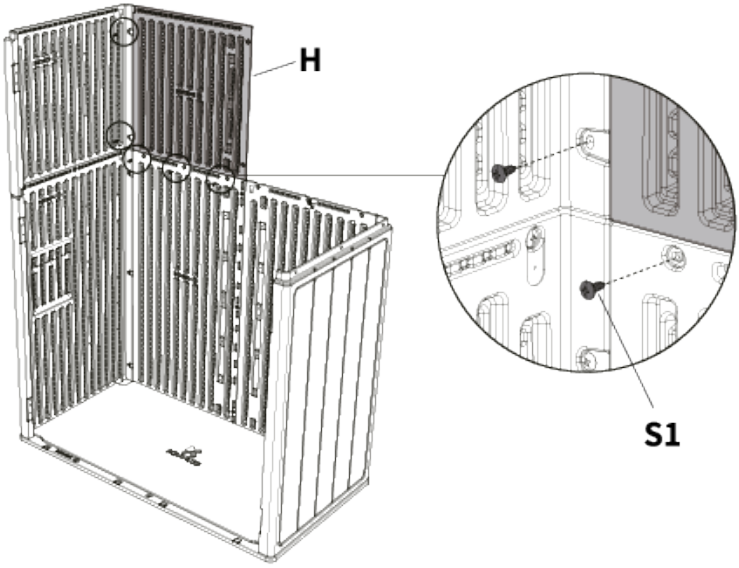
8. Place the left rear panel (H) on the cabinet and attach it with screws to both the left side panel and the rear panel below it.



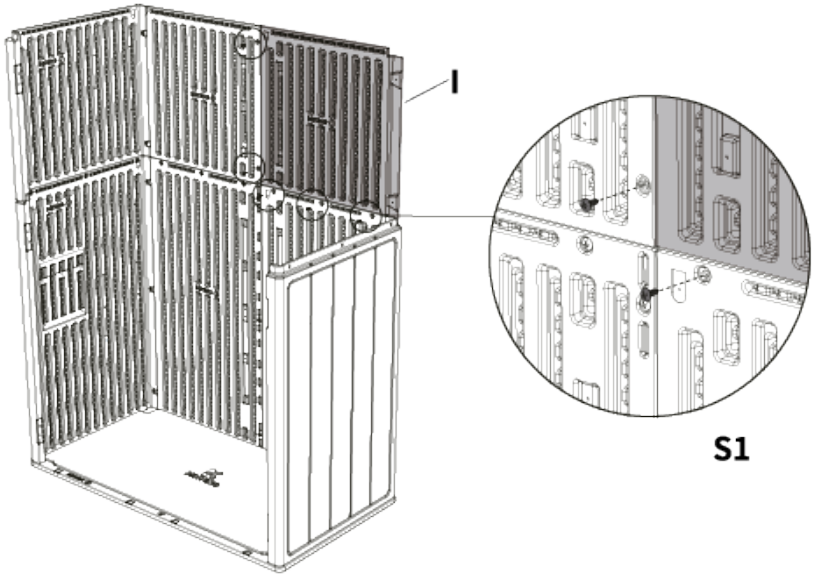
9. Place the right rear panel (I) on the cabinet and attach it with screws to the rear panel below it and the left rear panel.



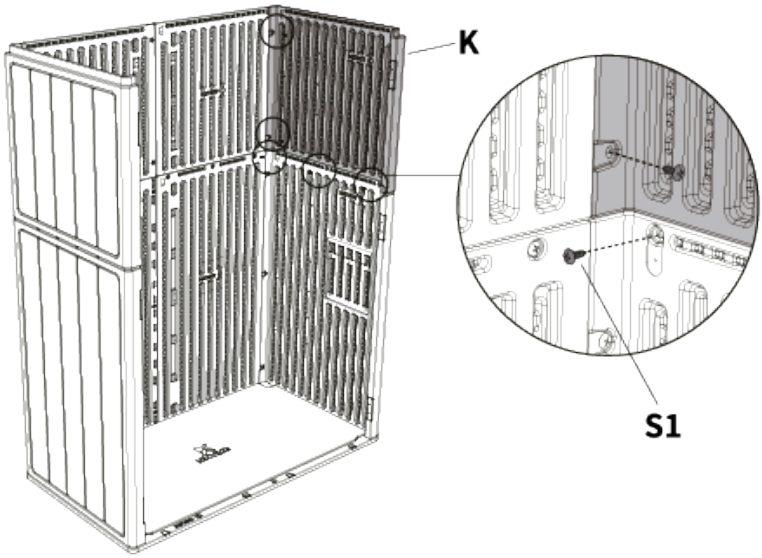
10. Place the right side panel (K) on the cabinet and attach it with screws to the side panel below it and the right rear panel.




11. Attach the blocking strip and C2 brackets to the roof with the S1 screws.
12. Make sure all parts are properly aligned and securely fastened.

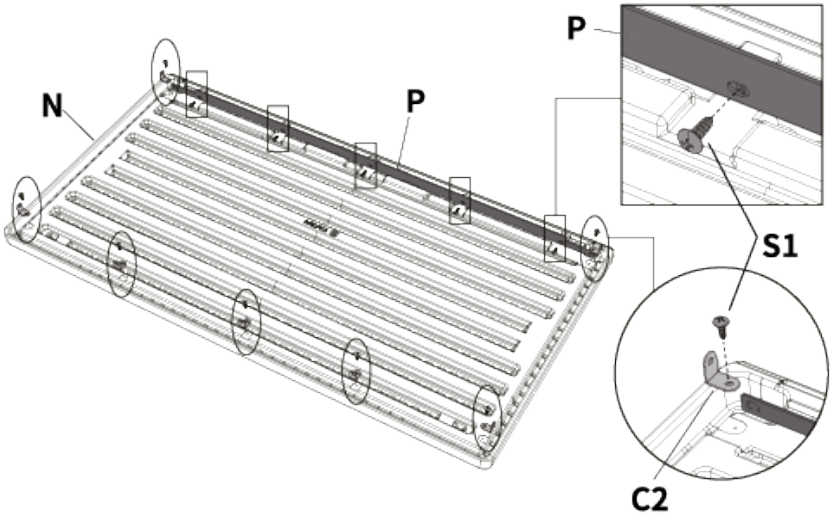

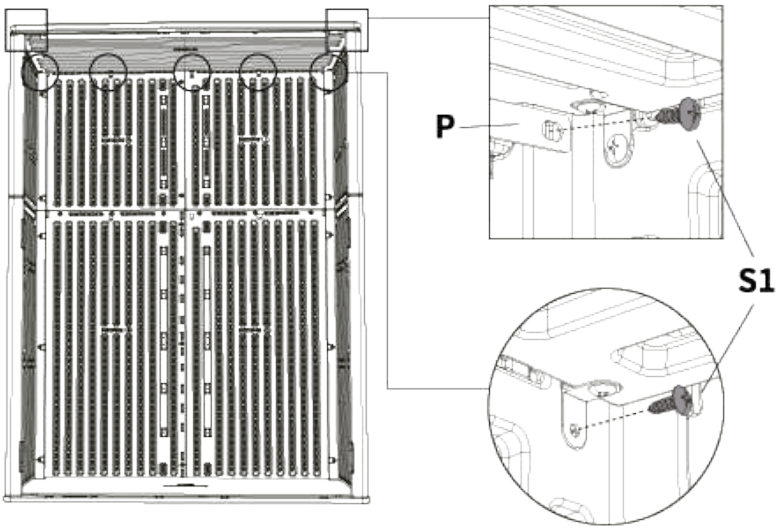
13. Place the roof on the cabinet and attach it to the top of the panels.
14. Check that the roof fits well and is securely fastened on all sides.




15. Attach the two parts of the left door (F and L) with two connecting strips and screws.
16. Make sure both door panels are properly aligned.

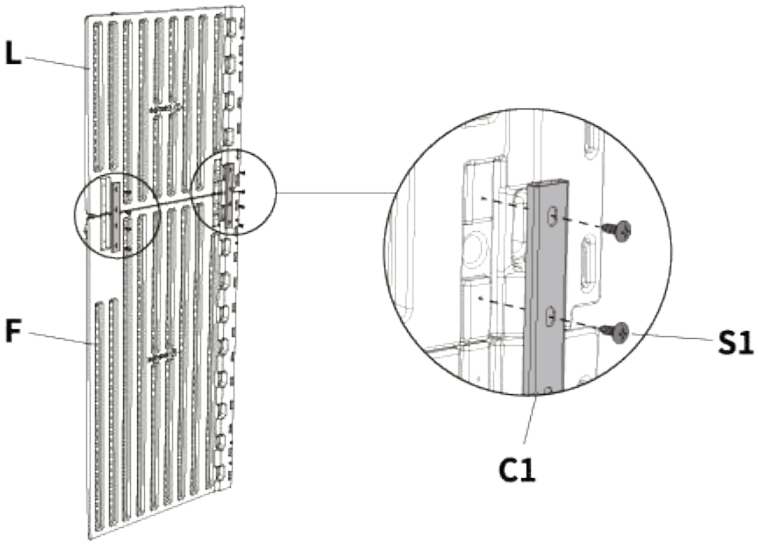


17. Attach the hinges to the left door with screws and cap nuts.
18. The side of the hinge with the letter "O" should be mounted against the door panel.
19. Mount the latch at the top of the door with screws.

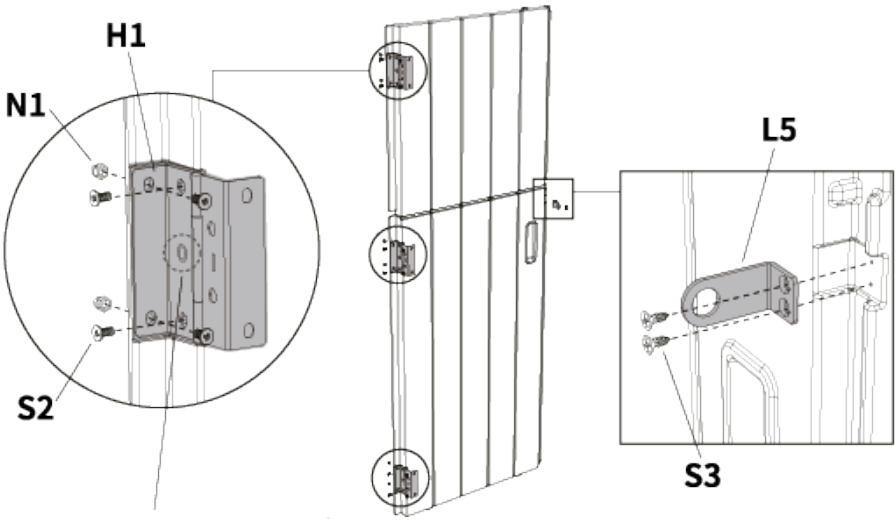


20. Attach the two parts of the right door (G and M) with two connecting strips and screws.
21. Mount the locking bracket and locking pin on the bottom of the door with screws.
22. Attach the latch to the top of the door with screws.

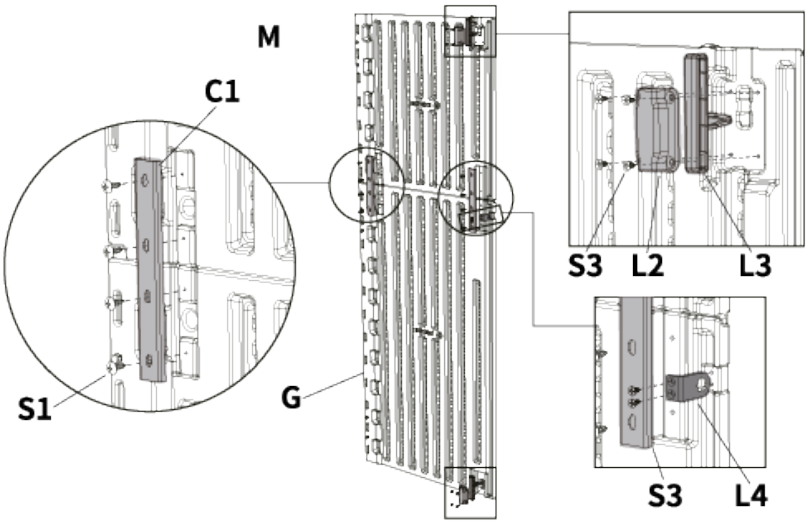


23. Attach the hinges to the right door with screws and cap nuts.
24. The side of the hinge with the letter "O" should be mounted against the door panel.

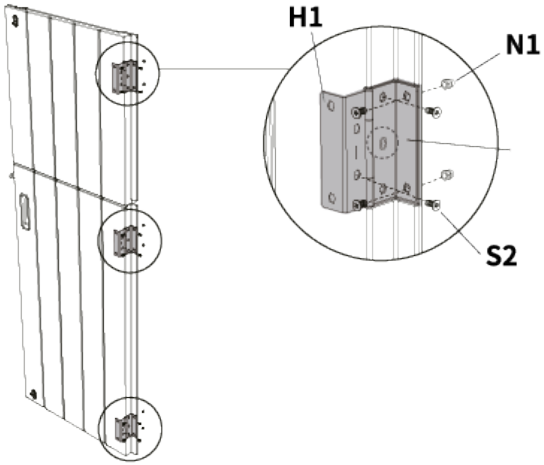

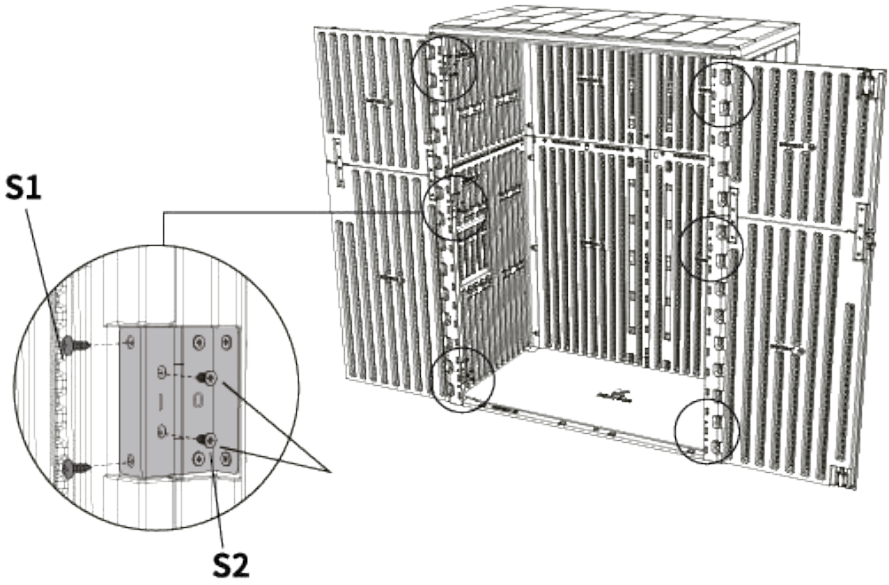25. Place the doors in the hinges and align the holes of the hinges with the nuts in the side panels.
26. Secure the doors with a screwdriver.



27. Attach the tool compartment to the inside of a side panel with screws.
    - The compartment can be placed on the left or right side.

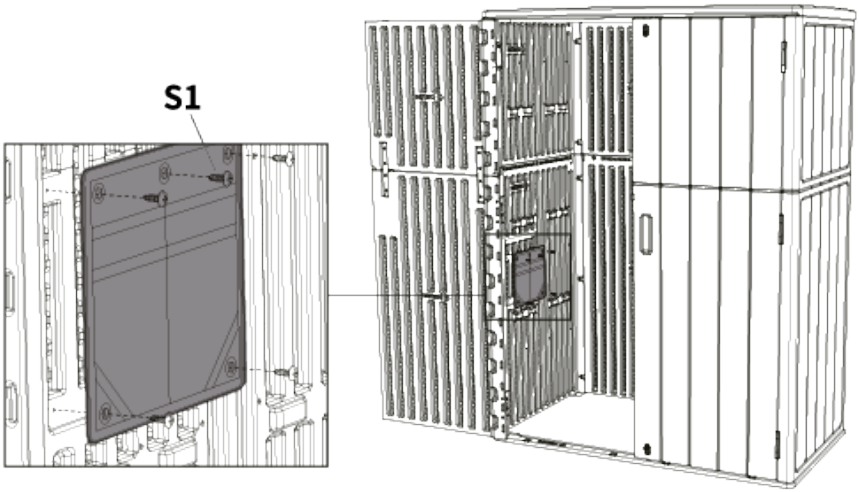

4. Maintenance and cleaning

Clean with a slightly damp, clean cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard

At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately - if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@lifegoods.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

7.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully - this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@lifegoods.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

7.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

7.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

7.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@lifegoods.nl or via the contact form at www.lifegoods.nl.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR - Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Sentez-vous chez vous et profitez d'un confort optimal grâce à **LifeGoods**. Découvrez une large gamme de produits de qualité et abordables pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Des produits ménagers courants aux articles de maison élégants et fonctionnels, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez LifeGoods. Qu'il s'agisse de tentes de fête robustes, de chaises de jardin élégantes, de planches de SUP sportives ou de chaises de bureau ergonomiques pour votre lieu de travail (à domicile) : nous proposons des solutions qui font de votre maison un foyer.

La qualité, la fonctionnalité, la facilité d'utilisation et le design élégant sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, vous vous sentez parfaitement à l'aise et comme chez vous, où que vous soyez. Avec LifeGoods, vous créez une maison pleine de confort et de plaisir, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Consultez nos produits sur le site www.lifegoods.nl.

lifegoods

Table des matières

1. Sécurité **60**

2. Introduction **62**
2.1 Utilisation prévue 62
2.2 Aperçu du produit 63
2.3 Spécifications du produit 63
2.4 Contenu de l'emballage 63

3. Instructions de montage **68**
3.1 Préparation de l'assemblage 68
3.2 Assemblage de l'armoire de jardin horizontale 69
3.3 Assemblage de l'armoire de jardin verticale 75

4. Entretien et nettoyage **83**

5. Stockage **83**

6. Élimination et recyclage **83**
6.1 Rejeter 83

7. Service et garantie **84**
7.1 Conditions de la garantie 84
7.2 Période de garantie 84
7.3 Non couvert par la garantie 84
7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie 85

8. Clause de non-responsabilité **85**

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- N'installez pas le produit en cas de vent fort, d'orage ou de conditions météorologiques extrêmes.
- Ne placez le produit que sur une surface stable, plane et porteuse afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Ne pas utiliser de flammes nues ou d'outils électriques à proximité de matériaux inflammables.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance pendant l'assemblage et l'ancrage du produit.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation ou les espaces d'air nécessaires à la sécurité ou à la stabilité.

AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- L'assemblage doit toujours être effectué par au moins deux personnes.
- N'utilisez que les fixations fournies ou prescrites.
- Soulever les parties lourdes du produit en pliant les genoux et en gardant le dos droit.
- Avant l'utilisation, vérifiez que toutes les vis, tous les boulons et toutes les charnières du produit sont bien serrés.
- Ne fixez pas le panneau de toit tant que les panneaux muraux du produit ne sont pas entièrement assemblés.
- Ne pas placer l'appareil sous des lignes électriques ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne nettoyez le produit que conformément aux instructions d'entretien afin d'éviter d'endommager les surfaces.

PRUDENCE

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Porter des gants de travail pour éviter les coupures dues aux arêtes tranchantes du produit.
- Portez des chaussures solides pour protéger vos pieds des chutes de pièces du produit.
- Placez les parties du produit sur une surface douce pour éviter les rayures.

- Fermez soigneusement les portes et les serrures du produit pour éviter de vous coincer les doigts.
- Vérifiez régulièrement que le produit est stable et ne présente aucun signe de déformation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager le revêtement du produit.
- Ne pas stocker d'objets lourds sur le toit du produit afin d'éviter toute déformation.

2. Introduction

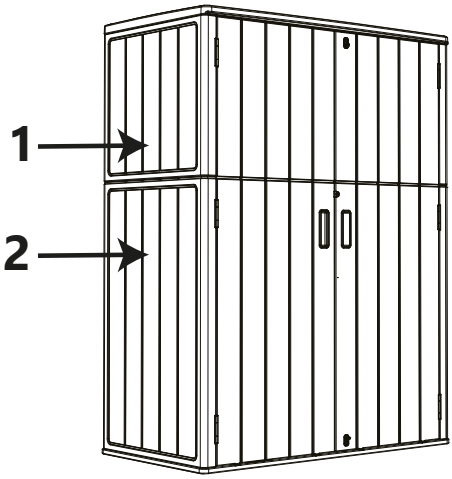
Merci d'avoir choisi le produit LifeGoods! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue

Une armoire de jardin est idéale pour ranger les outils de jardin, les pots, les engrais et autres accessoires, afin de garder l'espace extérieur propre et bien organisé. L'armoire protège son contenu des intempéries telles que la pluie, le vent et le soleil, ce qui permet de conserver les objets en bon état plus longtemps. Grâce à son design compact et à ses matériaux durables, l'armoire de jardin convient parfaitement à une terrasse, un balcon ou un jardin, et constitue une solution pratique et nécessitant peu d'entretien pour utiliser l'espace disponible de manière efficace.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit



1. Armoire de jardin vertical
2. Armoire de jardin horizontale

2.3 Spécifications du produit

	LG101455X / LG101456X	**LG101457X / LG10458X**
Dimensions	130 x 70 x 115 cm	130 x 70 x 176 cm
Poids	32 kg	42 kg
Max. contenu	860 l	1340 l
Max. poids de la charge	Toit : 60 kg Fond : 500 kg	

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

- 1x Manuel
- Pièces de montage :


Illustration (boîte A)	Section	Désignation	Quantité
	Le fond	A	1
	Toit	N	1
	Bande de blocage	P	1

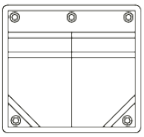
Illustration (boîte B)	Section	Désignation	Quantité
	Boîte à outils	-	1
	Panneau arrière gauche	B	1
	Panneau arrière droit	C	1
	Support de montage sur le toit	C2	8 +1

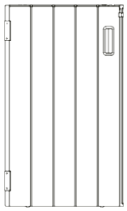
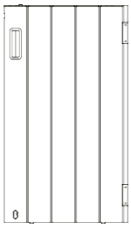
Illustration (boîte B)	Section	Désignation	Quantité
	Panneau latéral gauche	D	1
	Panneau latéral droit	E	1
	Porte gauche	F	1
	Porte droite	G	1
	Charnière	H1	4
	Support de verrouillage	L2	1

Illustration (boîte B)	Section	Désignation	Quantité
	Goupille de verrouillage	L3	1
	Loquet pour la porte droite	L4	1
	Loquet de la porte gauche	L5	1
	Ecrou borgne M5	N1	9 +1
	Vis autotaraudeuse M5.5×18	S1	46 +3
	Vis M5×10	S2	26 +2
	Vis autotaraudeuse M4×10	S3	9 +1

ATTENTION !

- La boîte C contient des pièces utilisées exclusivement avec les modèles verticaux de l'armoire de jardin. Ces pièces servent à monter la partie supérieure de l'armoire.

Illustration (case C)	Section	Désignation	Quantité
	Bande de connexion	C1	4
	Panneau arrière gauche	H	1

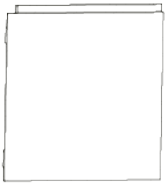
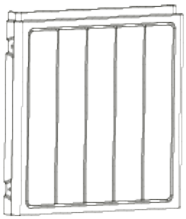
Illustration (case C)	Section	Désignation	Quantité
	Charnière	H1	2
	Panneau arrière droit	I	1
	Panneau latéral gauche	J	1
	Panneau latéral droit	K	1
	Porte gauche	L	1
	Support de verrouillage	L2	1
	Goupille de verrouillage	L3	1

Illustration (case C)	Section	Désignation	Quantité
	Porte droite	M	1
	Ecrou borgne M5	N1	5 +1
	Vis autotaraudeuse M5.5x18	S1	41 +3
	Vis M5x10	S2	13 +1
	Vis autotaraudeuse M4x10	S3	5 +1

3. Instructions de montage

3.1 Préparation de l'assemblage

ATTENTION !

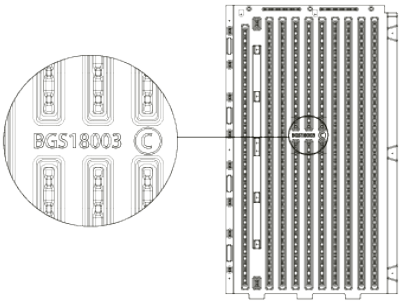
- Tout d'abord, vérifiez la liste des pièces et assurez-vous que tout est complet. En cas de questions ou de pièces manquantes, contactez le service clientèle.
- Suivez les instructions de ce manuel étape par étape.
- Assembler le produit avec deux personnes ou plus.
- Veillez à ce que la surface soit stable et plane avant de commencer l'assemblage.

Outils nécessaires

- Tournevis
- Perceuse électrique *(non fournie)*


Identification des pièces

Trouvez le numéro de pièce indiqué sur la pièce (voir la marque dans le cercle). Ce numéro permet de vérifier la présence de la bonne pièce avant de commencer l'assemblage.




Important avant l'assemblage

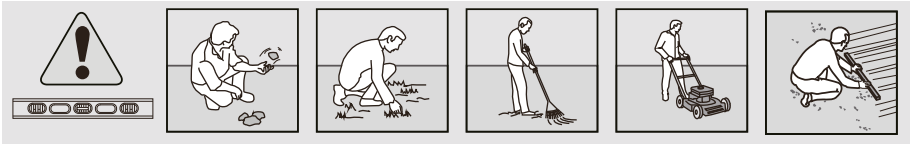Assurez-vous que la surface est plane avant de déballer les composants et de commencer l'assemblage.




3.2 Assemblage de l'armoire de jardin horizontale

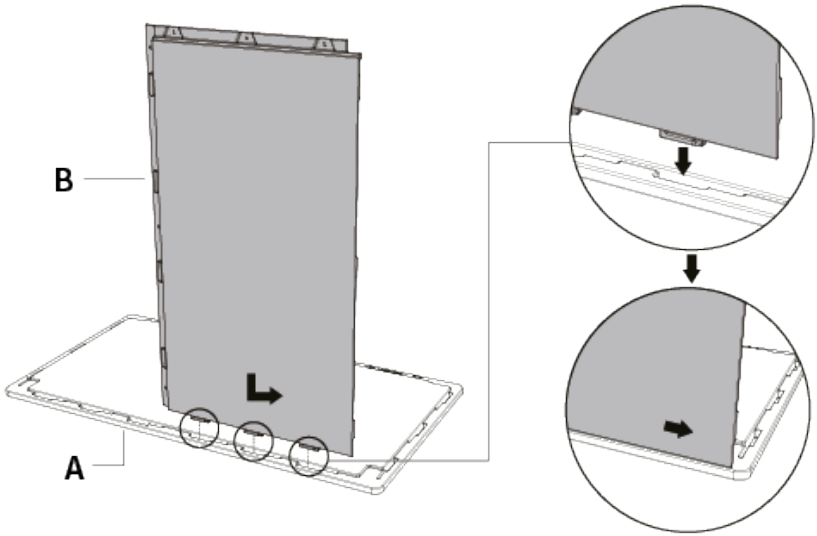
1. Placez la base (A) sur une surface plane.
2. Fixer le panneau arrière gauche (B) dans les encoches inférieures. Appuyez sur le panneau et faites-le glisser sur le côté pour le mettre en place.



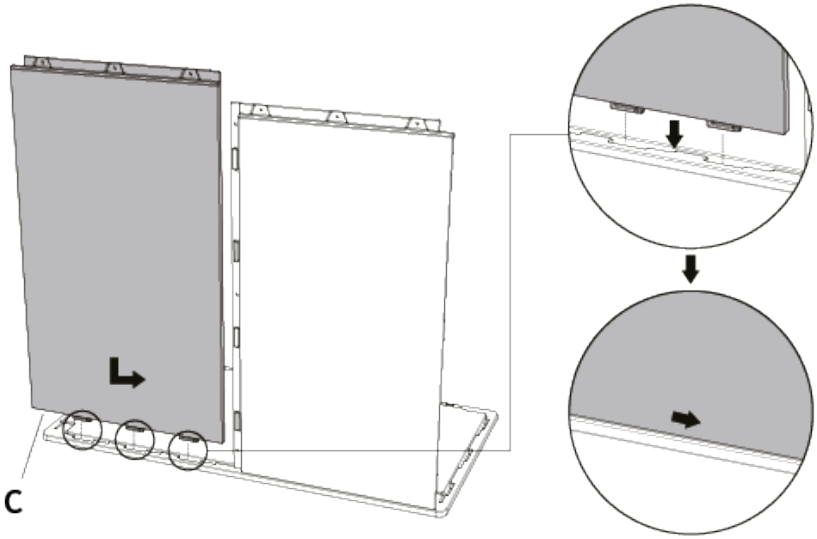
3. Répéter les opérations de l'étape 2 pour le panneau arrière droit (C).
4. Assurez-vous que les deux panneaux sont bien ajustés et solidement fixés au fond.



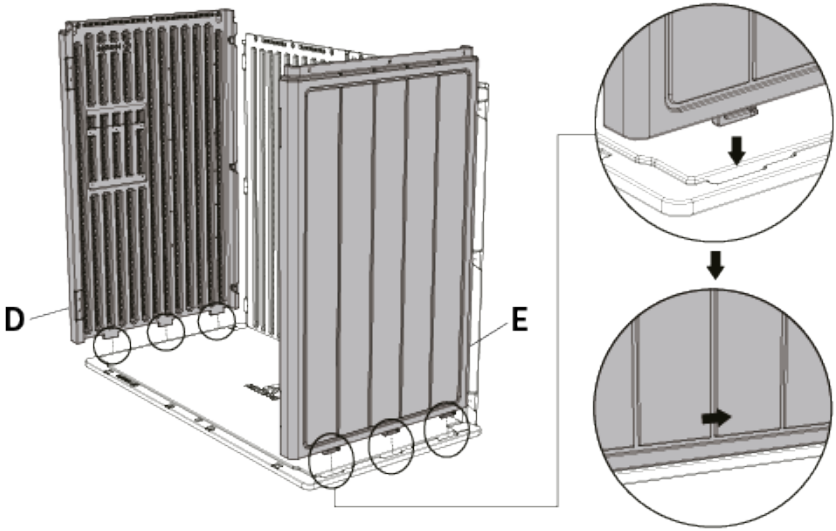5. Répétez les opérations de l'étape 2 pour les panneaux latéraux (D et E). Placez les panneaux dans les évidements du fond et cliquez fermement pour les mettre en place.



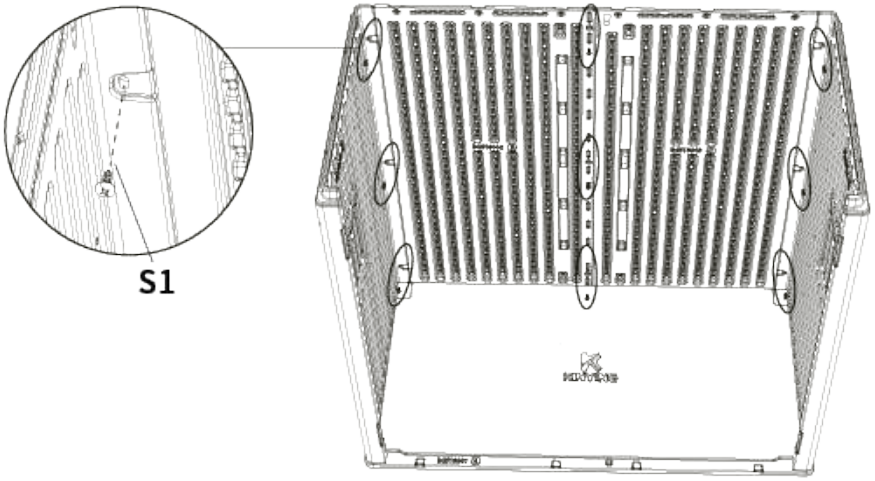
6. Fixez les panneaux latéraux d'angle aux panneaux arrière à l'aide des vis S1. Serrer fermement toutes les vis.




Remarque

- Le côté de la charnière portant la lettre "O" doit être monté contre le panneau de la porte.

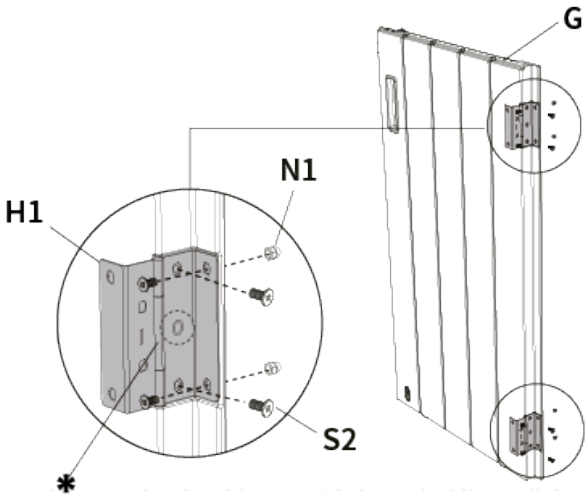
7. Fixer les charnières de la porte droite (G) avec les vis S2 et les écrous borgnes.



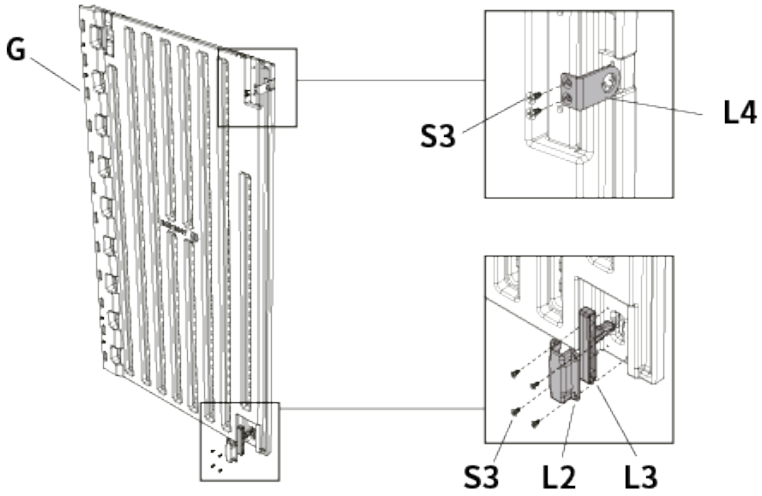
8. Fixez le support de verrouillage et la goupille de verrouillage au bas de la porte à l'aide des vis S3.
9. Fixer le loquet (L4) sur la partie supérieure de la porte à l'aide des vis S3.
10. Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées et correctement alignées.



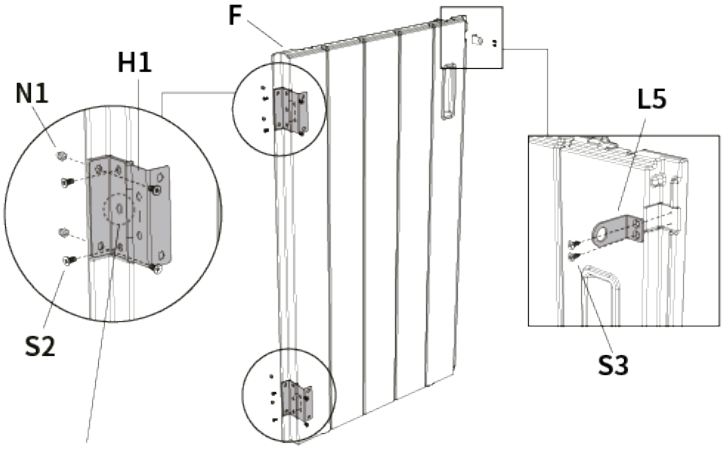
11. Fixer les charnières de la porte gauche (F) avec des vis S2 et des écrous borgnes.
12. Le côté de la charnière portant la lettre "O" doit être monté contre le panneau de la porte.
13. Fixez le loquet (L5) au sommet de la porte à l'aide des vis S3.



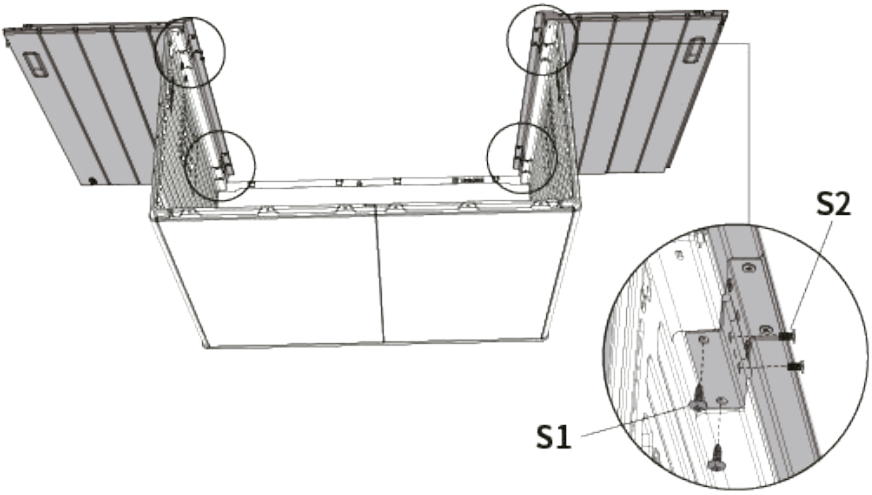
14. Fixer les deux portes à l'armoire à l'aide de vis.
15. Assembler les portes gauche et droite de la même manière.



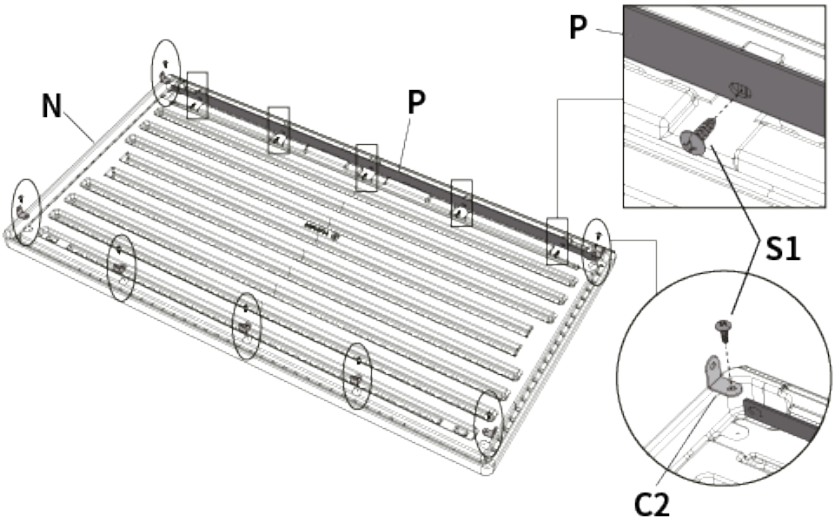
16. Fixez la bande de blocage et les supports C2 au toit à l'aide des vis S1.
17. Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées.



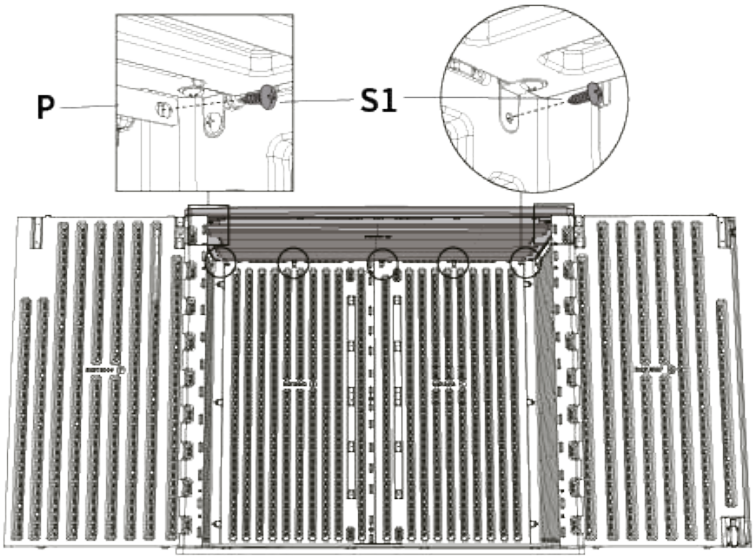18. Placez le toit sur l'armoire et fixez-le au sommet des panneaux.
19. Vérifiez que le toit s'adapte bien et qu'il est solidement fixé de tous les côtés.



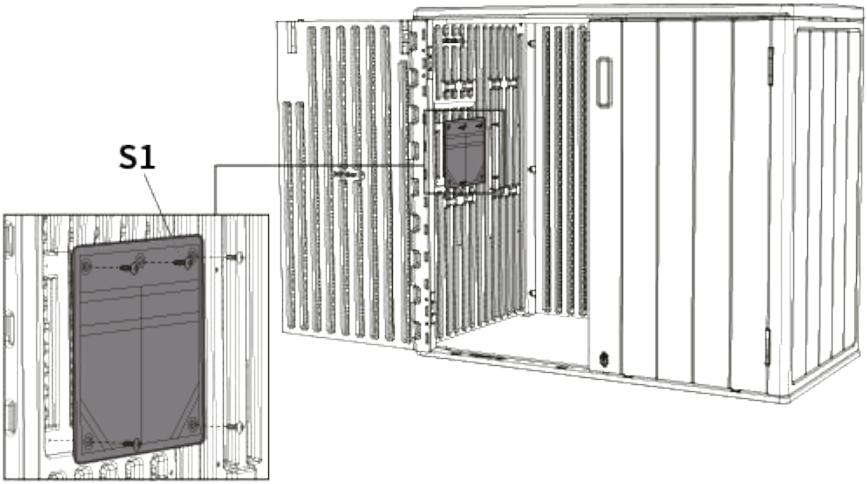20. Fixez le compartiment à outils à l'intérieur d'un panneau latéral à l'aide de vis.
    - Le compartiment peut être placé à gauche ou à droite.




3.3 Assemblage de l'armoire de jardin verticale


ATTENTION !

- L'armoire verticale se compose d'une partie supérieure supplémentaire placée au-dessus de l'armoire horizontale.

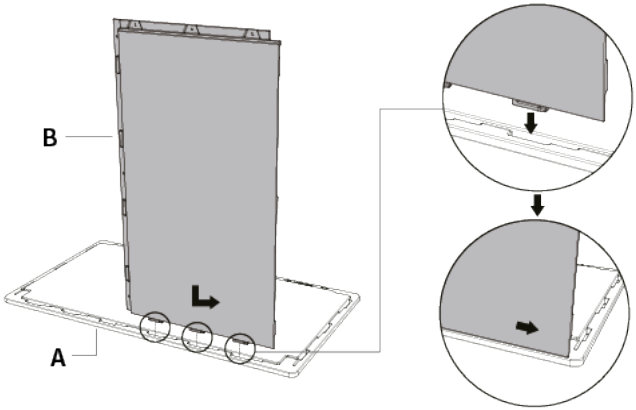
1. Placez la base (A) sur une surface plane.
2. Fixer le panneau arrière gauche (B) dans les encoches inférieures. Appuyez sur le panneau et faites-le glisser sur le côté pour le mettre en place.



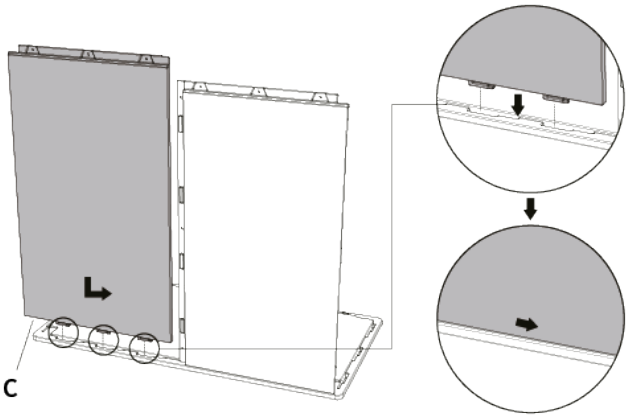
3. Répéter les opérations de l'étape 2 pour le panneau arrière droit (C).
4. Assurez-vous que les deux panneaux sont bien ajustés et solidement fixés au fond.



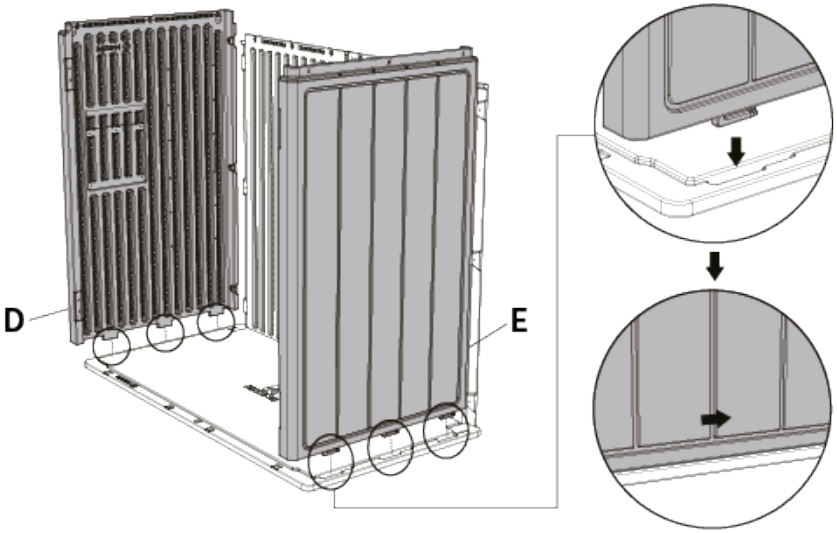
5. Répétez les opérations de l'étape 2 pour les panneaux latéraux (D et E). Placez les panneaux dans les évidements du fond et enclenchez-les fermement.



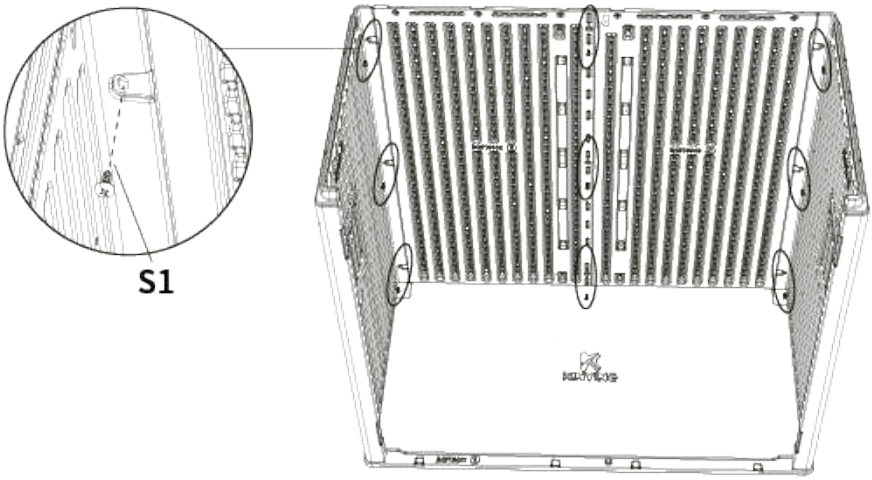
6. Fixez les panneaux latéraux d'angle aux panneaux arrière à l'aide des vis S1. Serrer fermement toutes les vis.



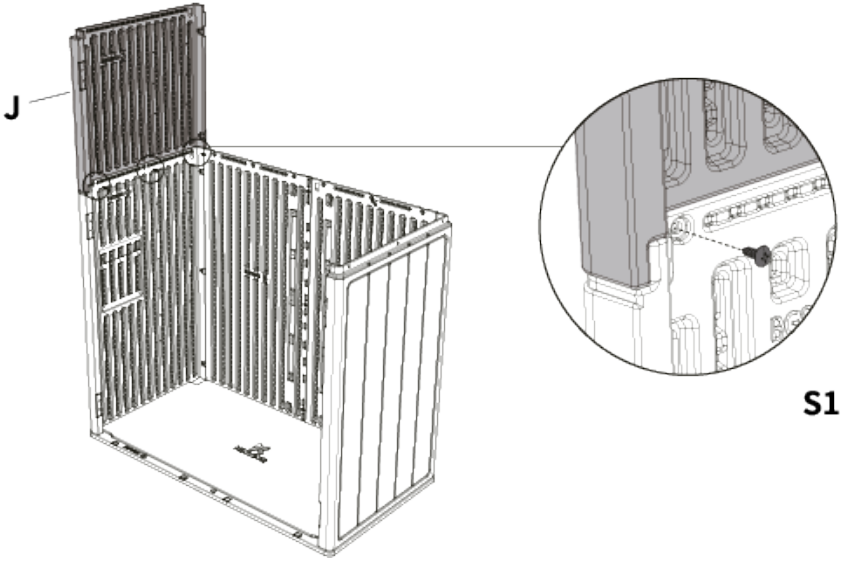
7. Placer le panneau latéral gauche (J) sur l'armoire et le fixer à l'aide de vis au panneau latéral situé en dessous.



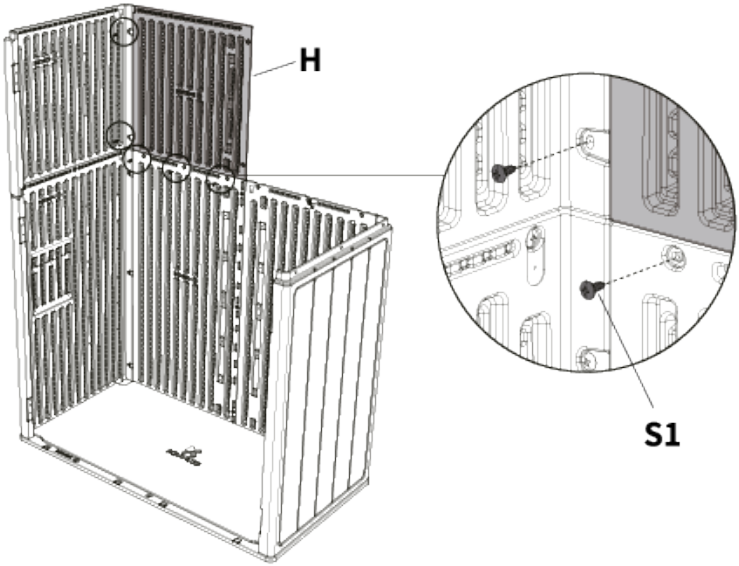
8. Placez le panneau arrière gauche (H) sur l'armoire et fixez-le avec des vis au panneau latéral gauche et au panneau arrière situé en dessous.



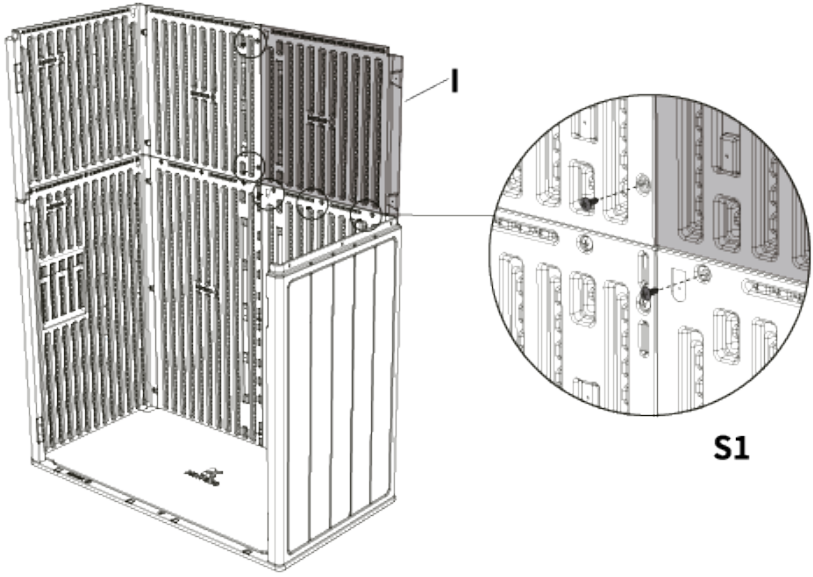
9. Placez le panneau arrière droit (I) sur l'armoire et fixez-le à l'aide de vis au panneau arrière situé en dessous et au panneau arrière gauche.



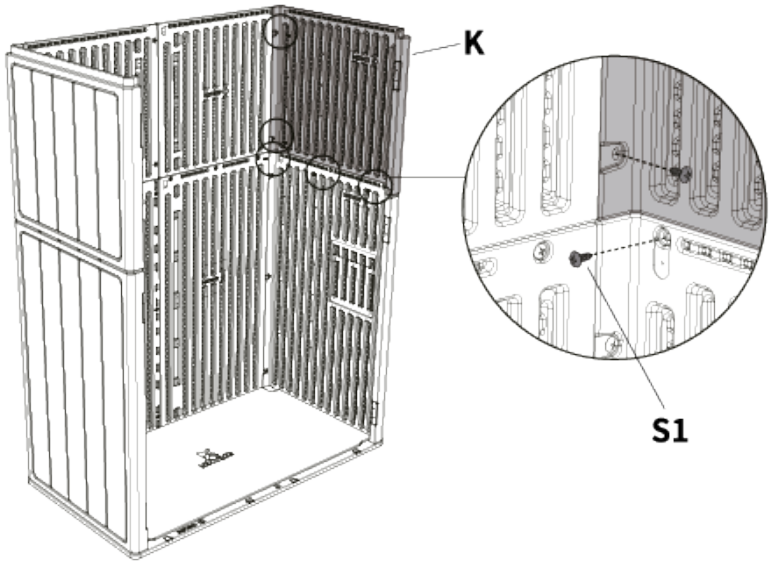
10. Placer le panneau latéral droit (K) sur l'armoire et le fixer à l'aide de vis au panneau latéral situé en dessous et au panneau arrière droit.



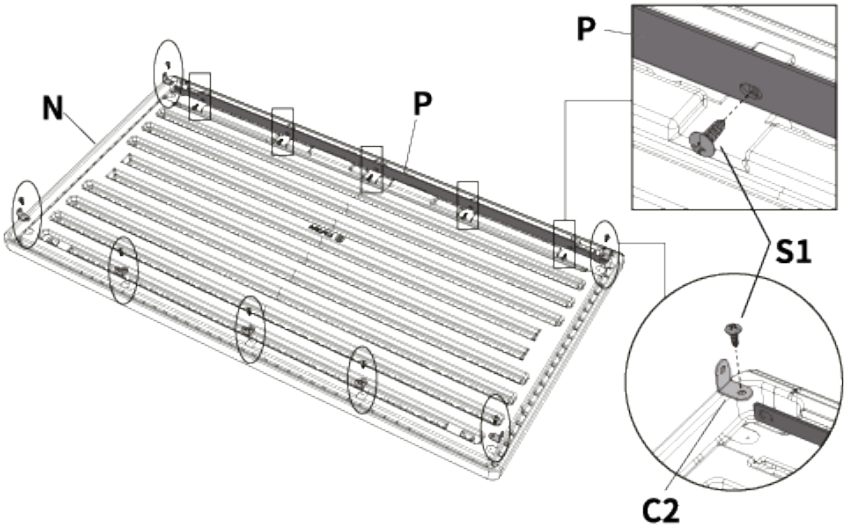
11. Fixez la bande de blocage et les supports C2 au toit à l'aide des vis S1.
12. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées et solidement fixées.



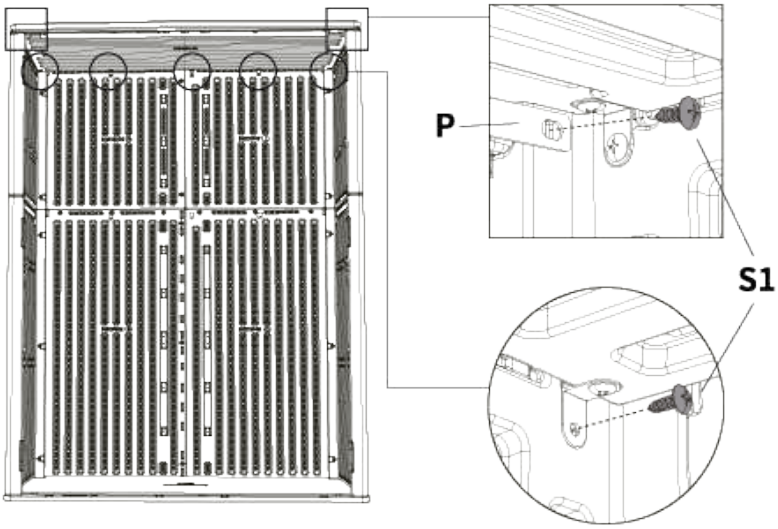
13. Placez le toit sur l'armoire et fixez-le au sommet des panneaux.
14. Vérifiez que le toit s'adapte bien et qu'il est solidement fixé de tous les côtés.



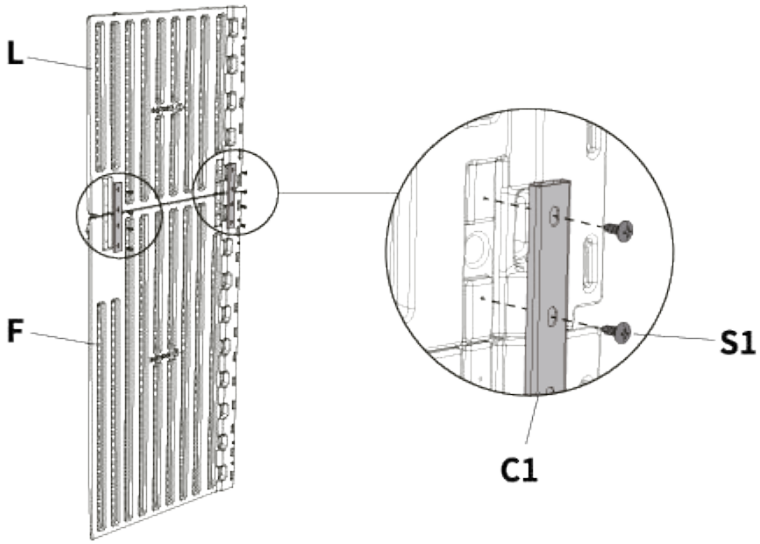
15. Fixez les deux parties de la porte gauche (F et L) à l'aide de deux bandes de connexion et de vis.
16. Assurez-vous que les deux panneaux de porte sont correctement alignés.



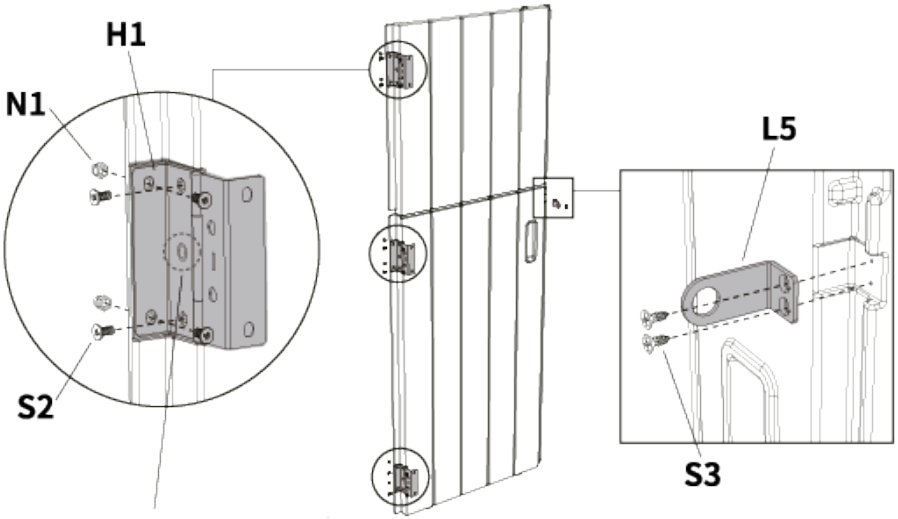
17. Fixer les charnières de la porte gauche avec des vis et des écrous borgnes.
18. Le côté de la charnière portant la lettre "O" doit être monté contre le panneau de la porte.
19. Monter le loquet en haut de la porte à l'aide de vis.



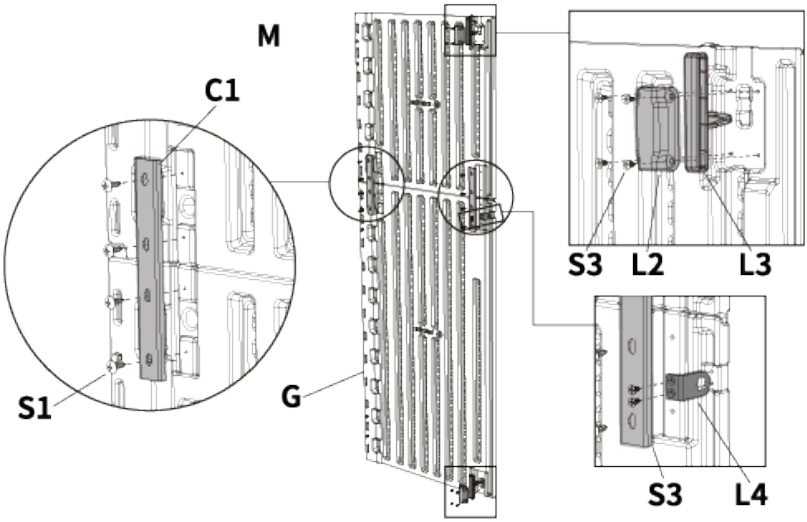
20. Fixer les deux parties de la porte droite (G et M) à l'aide de deux bandes d'assemblage et de vis.
21. Fixer l'étrier de verrouillage et la goupille de verrouillage sur la face inférieure de la porte à l'aide de vis.
22. Fixez le loquet au sommet de la porte à l'aide de vis.



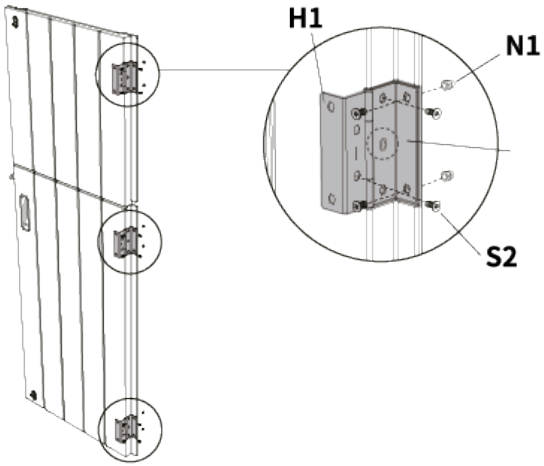
23. Fixer les charnières de la porte droite avec des vis et des écrous borgnes.
24. Le côté de la charnière portant la lettre "O" doit être monté contre le panneau de la porte.



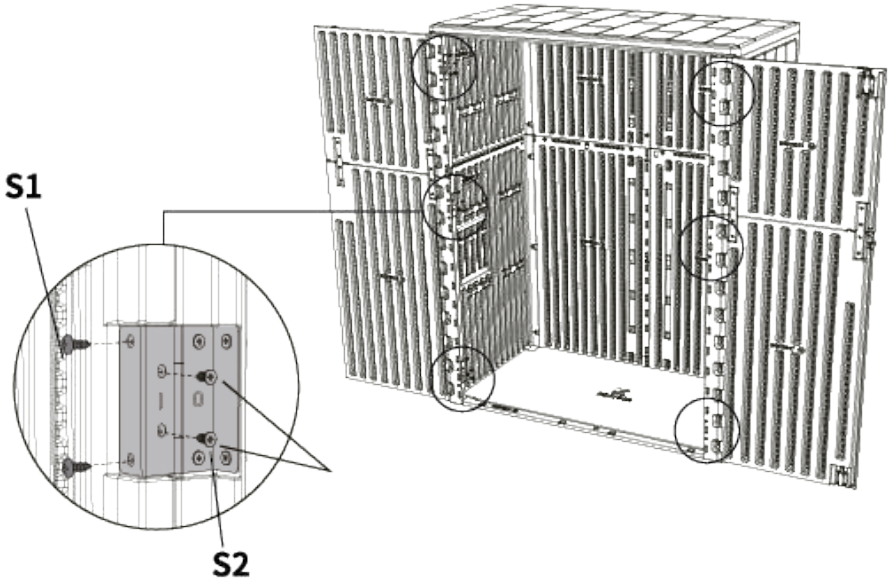25. Placer les portes dans les charnières et aligner les trous des charnières avec les écrous des panneaux latéraux.
26. Fixez les portes à l'aide d'un tournevis.



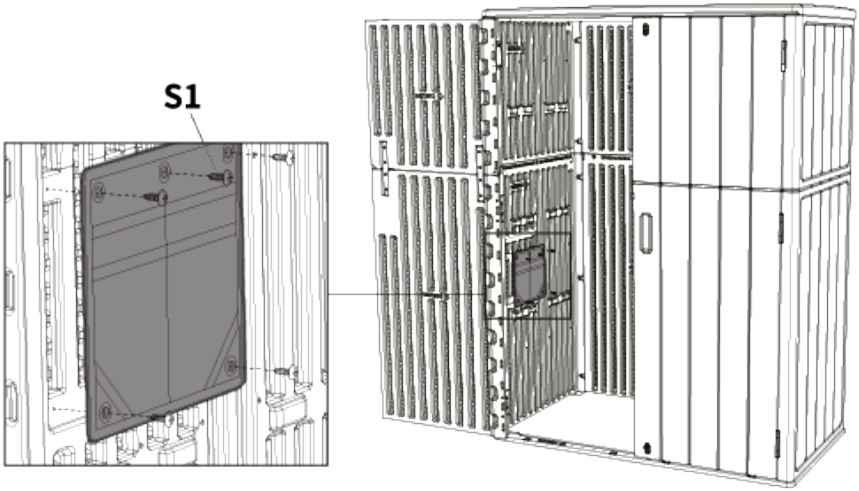27. Fixez le compartiment à outils à l'intérieur d'un panneau latéral à l'aide de vis.
    - Le compartiment peut être placé à gauche ou à droite.



4. Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon propre légèrement humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément - si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7. Service et garantie

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de panne, vos droits légaux sont assurés par le vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

7.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez l'original du reçu ou l'e-mail de confirmation : il fait office de preuve d'achat. En cas de défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant l'achat, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement. Pour bénéficier de la garantie :

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, le produit sera réparé ou remplacé. Cela ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie.

7.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement hors garantie n'est pas gratuit.

7.3 Non couvert par la garantie

Ce produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Les cas suivants sont exclus :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un entretien inadéquat ou le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages causés par un usage abusif, des chocs ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (en bas de la page de titre) ou sur un autocollant à l'arrière ou sous l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@lifegoods.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.lifegoods.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE - Handbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Fühlen Sie sich wie zu Hause und genießen Sie optimalen Komfort mit **LifeGoods**. Entdecken Sie eine große Auswahl an hochwertigen und erschwinglichen Produkten für den Haushalt und die Umgebung.

Von alltäglichen Haushaltsprodukten bis hin zu stilvollen und funktionalen Haushaltswaren finden Sie bei LifeGoods alles, was Sie brauchen. Ob robuste Partyzelte, elegante Gartenstühle, sportliche SUP-Boards oder ergonomische Bürostühle für Ihren (Heim-)Arbeitsplatz: Wir bieten Lösungen, die Ihr Haus zu einem Zuhause machen.

Qualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und stilvolles Design stehen bei uns im Mittelpunkt. So fühlen Sie sich rundum wohl und wie zu Hause, egal wo Sie sind. Mit LifeGoods schaffen Sie sich ein Zuhause voller Komfort und Spaß, innen und außen.

Entdecken Sie unsere Produkte auf www.lifegoods.nl.

lifegoods

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit **88**

2. Einführung **90**

2.1 Verwendungszweck 90

2.2 Produktübersicht 91

2.3 Produktspezifikationen 91

2.4 Inhalt der Verpackung 91

3. Anleitung zur Montage **96**

3.1 Vorbereitungen für die Montage 96

3.2 Montage des horizontalen Gartenschranks 97

3.3 Zusammenbau des vertikalen Gartenschranks 103

4. Wartung und Reinigung **111**

5. Lagerung **111**

6. Entsorgung und Recycling **111**

6.1 Entsorgung 111

7. Service und Garantie **112**

7.1 Bedingungen der Garantie 112

7.2 Gewährleistungsfrist 112

7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt 112

7.4 Inanspruchnahme der Garantie 113

8. Haftungsausschluss **113**

1. Sicherheit

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Sie können daran ersticken!

Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.

GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Montieren Sie das Produkt nicht bei starkem Wind, Gewitter oder extremen Wetterbedingungen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf eine stabile, ebene und tragfähige Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine offenen Flammen oder Elektrowerkzeuge in der Nähe brennbarer Materialien.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Aufbaus und der Verankerung des Produkts auf Abstand.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen oder Luftzwischenräume, die für die Sicherheit oder Stabilität erforderlich sind.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnungen für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Führen Sie die Montage immer mit mindestens zwei Personen durch.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder vorgeschriebenen Befestigungsmittel.
- Heben Sie schwere Teile des Produkts mit gebeugten Knien und geradem Rücken.
- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Schrauben, Bolzen und Scharniere des Produkts fest angezogen sind.
- Befestigen Sie das Dachpaneel erst, wenn die Wandpaneele des Produkts vollständig montiert sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter elektrische Leitungen oder in die Nähe von Wärmequellen.
- Reinigen Sie das Produkt nur gemäß den Wartungsanweisungen, um Schäden an den Oberflächen zu vermeiden.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besonders beachtet werden sollten, um Situationen zu vermeiden, die leichte Verletzungen oder Schäden verursachen können.

- Tragen Sie Arbeitshandschuhe, um Schnittverletzungen durch scharfe Kanten des Produkts zu vermeiden.
- Tragen Sie festes Schuhwerk, um Ihre Füße vor herabfallenden Teilen des Produkts zu schützen.
- Legen Sie Teile des Produkts auf eine weiche Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.

- Schließen Sie die Türen und Schlösser des Produkts sorgfältig, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt stabil ist und keine Anzeichen von Verformungen aufweist.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, die die Beschichtung des Produkts beschädigen könnten.
- Lagern Sie keine schweren Gegenstände auf dem Dach des Produkts, um Verformungen zu vermeiden.

2. Einführung

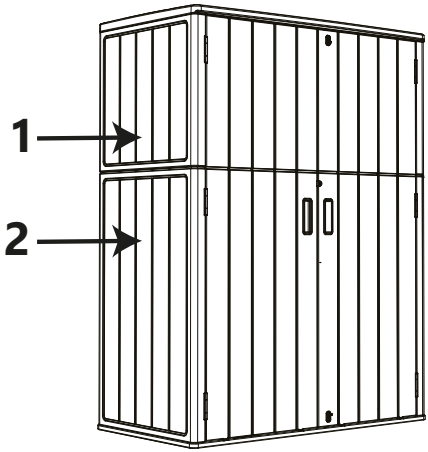
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von LifeGoods entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.

2.1 Verwendungszweck

Ein Gartenschrank eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen, Töpfen, Düngemitteln und anderem Zubehör, damit der Außenbereich ordentlich und übersichtlich bleibt. Der Schrank schützt den Inhalt vor Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und Sonne, sodass alles länger in gutem Zustand bleibt. Dank seines kompakten Designs und der langlebigen Materialien ist der Gartenschrank für die Verwendung auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten geeignet und bietet eine praktische, pflegeleichte Lösung zur effizienten Nutzung des vorhandenen Raums.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden befreit, die durch die Verwendung des Produkts über den vorgesehenen Verwendungszweck hinaus verursacht werden. Jede Änderung am Produkt kann sich auf Ihre Sicherheit und Garantie auswirken.

2.2 Produktübersicht



1. Vertikaler Gartenschrank
2. Horizontaler Gartenschrank

2.3 Produktspezifikationen

	LG101455X / LG101456X	**LG101457X / LG10458X**
Abmessungen	130 x 70 x 115 cm	130 x 70 x 176 cm
Gewicht	32 kg	42 kg
Max. inhalt	860 l	1340 l
Max. Tragkraft	Dach: 60 kg Unten: 500 kg	

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

- 1x Handbuch
- Montageteile:


Abbildung (Kasten A)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Unten	A	1
	Dach	N	1
	Blockierstreifen	P	1

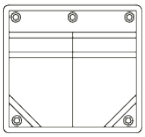
Abbildung (Kasten B)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Werkzeugkasten	-	1
	Rückwand links	B	1
	Rückwand rechts	C	1
	Dachhalterung	C2	8 +1

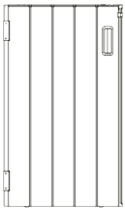
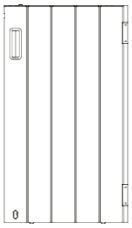
Abbildung (Kasten B)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Linke Seitenwand	D	1
	Rechte Seitenwand	E	1
	Linke Tür	F	1
	Rechte Tür	G	1
	Scharnier	H1	4
	Verriegelungsbügel	L2	1

Abbildung (Kasten B)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Verriegelungsstift	L3	1
	Riegel für rechte Tür	L4	1
	Verriegelung für linke Tür	L5	1
	Hutmutter M5	N1	9 +1
	Selbstschneidende Schraube M5,5×18	S1	46 +3
	Schraube M5×10	S2	26 +2
	Selbstschneidende Schraube M4×10	S3	9 +1

ACHTUNG!

- Kasten C enthält Teile, die ausschließlich für die vertikalen Modelle des Gartenschranks verwendet werden. Diese Teile sind für die Montage des oberen Gehäuseteils bestimmt.

Abbildung (Feld C)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Anschlussleiste	C1	4
	Rückwand links	H	1

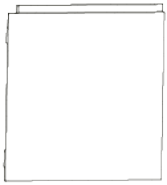
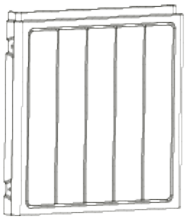
Abbildung (Feld C)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Scharnier	H1	2
	Rückwand rechts	I	1
	Linke Seitenwand	J	1
	Rechte Seitenwand	K	1
	Linke Tür	L	1
	Verriegelungsbügel	L2	1
	Verriegelungsstift	L3	1

Abbildung (Feld C)	Teil	Bezeichnung	Anzahl
	Rechte Tür	M	1
	Hutmutter M5	N1	5 +1
	Selbstschneidende Schraube M5.5x18	S1	41 +3
	Schraube M5x10	S2	13 +1
	Selbstschneidende Schraube M4x10	S3	5 +1

3. Anleitung zur Montage

3.1 Vorbereitungen für die Montage

ACHTUNG!

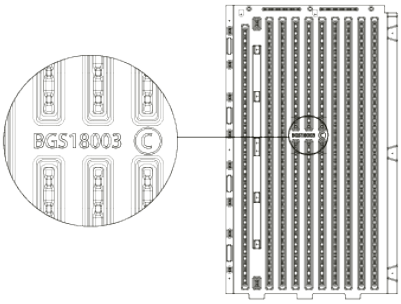
- Überprüfen Sie zunächst die Teileliste und stellen Sie sicher, dass alles vollständig ist. Bei Fragen oder fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung Schritt für Schritt.
- Montieren Sie das Produkt gemeinsam mit zwei oder mehr Personen.
- Sorgen Sie für eine stabile, ebene Oberfläche, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubenzieher
- Elektrische Bohrmaschine *(nicht enthalten)*


Identifizierung von Teilen

Suchen Sie die auf dem Teil angegebene Teilenummer (siehe die Markierung im Kreis). Verwenden Sie diese Nummer, um zu prüfen, ob das richtige Teil vorhanden ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.




Wichtig vor der Montage

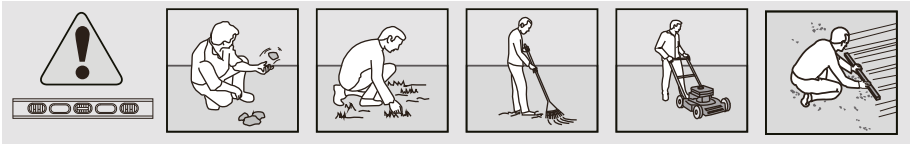Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund eben ist, bevor Sie die Komponenten auspacken und mit der Montage beginnen.




3.2 Montage des horizontalen Gartenschranks

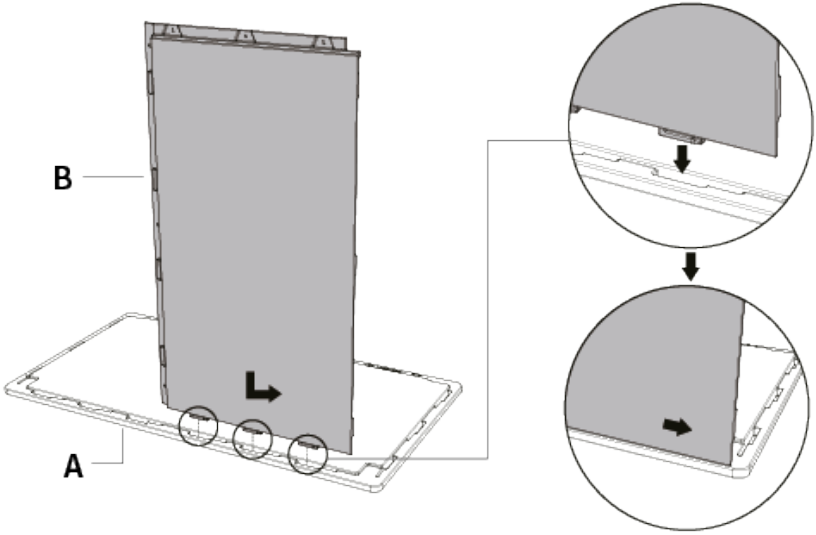
1. Stellen Sie den Sockel (A) auf eine ebene Fläche.
2. Befestigen Sie die linke Rückwand (B) in den unteren Aussparungen. Drücken Sie nach unten und schieben Sie die Platte zur Seite, damit sie einrastet.



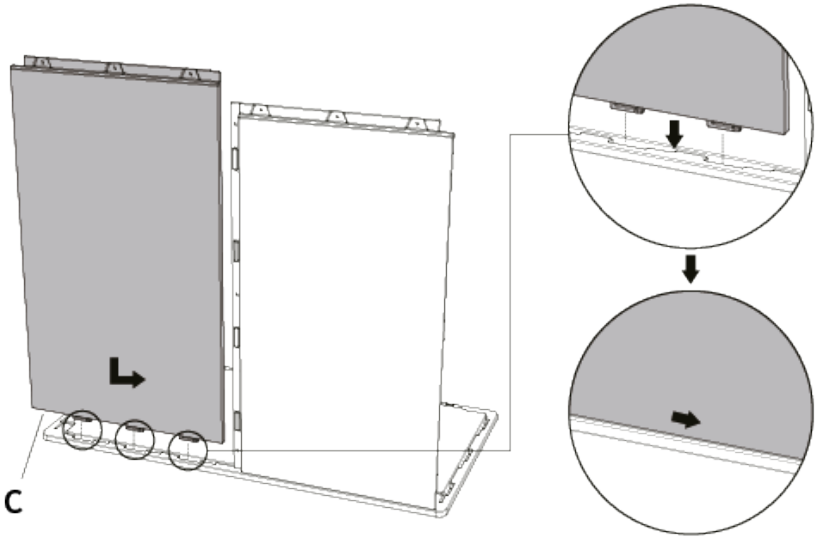
3. Wiederholen Sie die Vorgänge von Schritt 2 für die rechte Rückwand (C).
4. Vergewissern Sie sich, dass beide Platten gut passen und fest mit dem Boden verbunden sind.



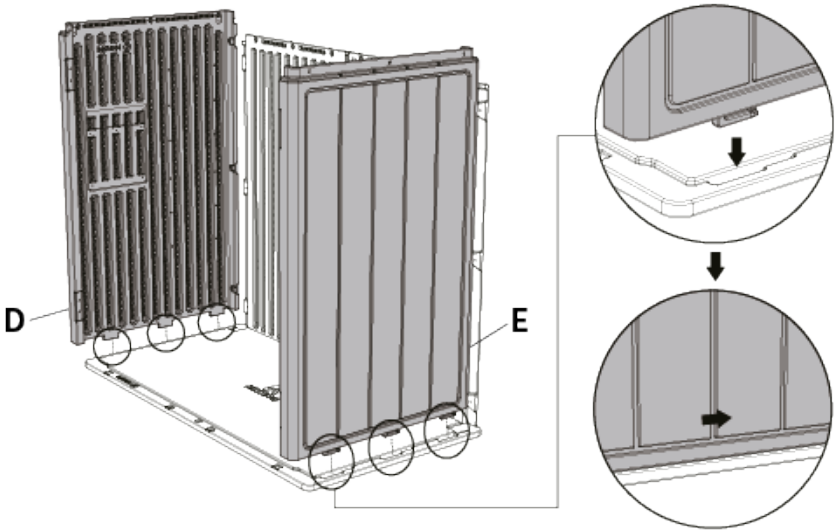5. Wiederholen Sie die Schritte von Schritt 2 für die Seitenteile (D und E). Setzen Sie die Platten in die Aussparungen des Bodens und klicken Sie sie fest ein.



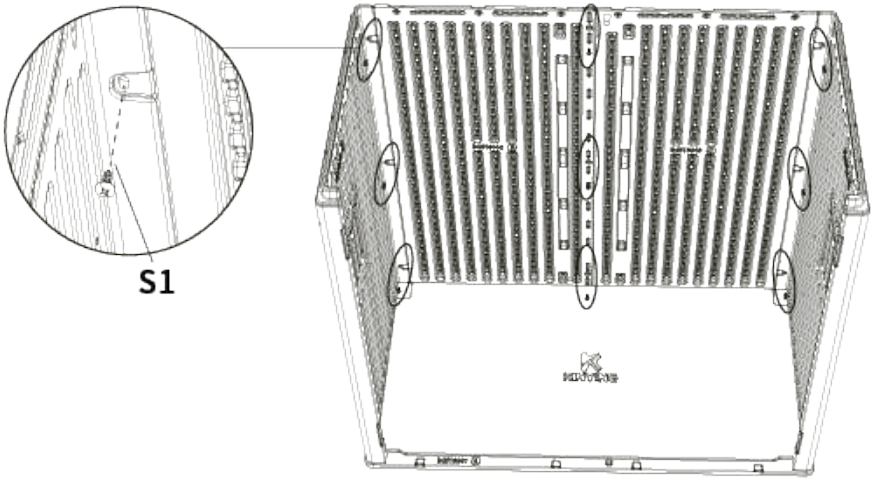
6. Befestigen Sie die Eck-Seitenteile mit den Schrauben S1 an den Rückwänden. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.




Hinweis

- Die Seite des Scharniers mit dem Buchstaben "O" sollte an der Türverkleidung angebracht werden.

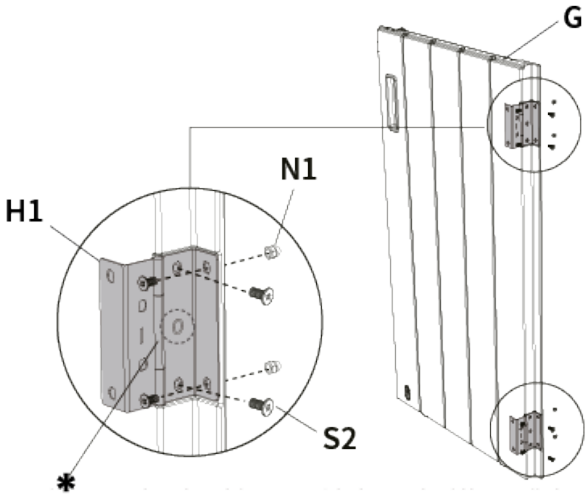
7. Befestigen Sie die Scharniere an der rechten Tür (G) mit den Schrauben S2 und Hutmuttern.



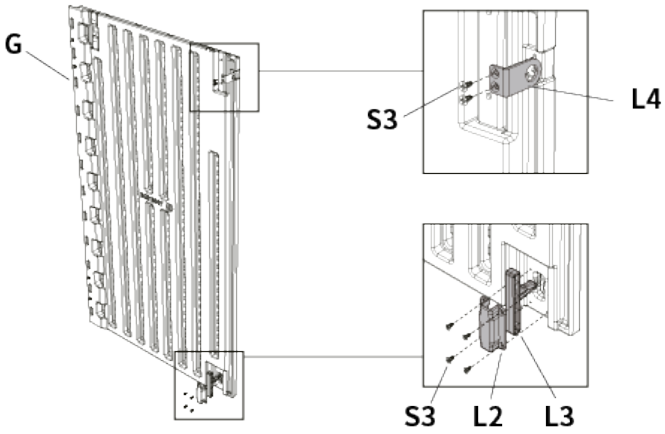
8. Befestigen Sie den Verriegelungsbügel und den Verriegelungsstift mit den Schrauben S3 an der Unterseite der Tür.
9. Befestigen Sie den Riegel (L4) mit den Schrauben S3 an der Oberseite der Tür.
10. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest angebracht und korrekt ausgerichtet sind.



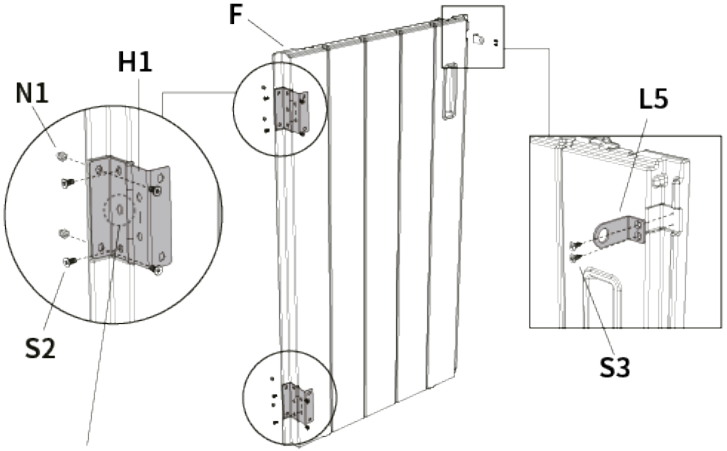
11. Befestigen Sie die Scharniere an der linken Tür (F) mit S2-Schrauben und Hutmuttern.
12. Die Seite des Scharniers mit dem Buchstaben "O" sollte an der Türverkleidung angebracht werden.
13. Befestigen Sie den Riegel (L5) mit den S3-Schrauben an der Oberseite der Tür.



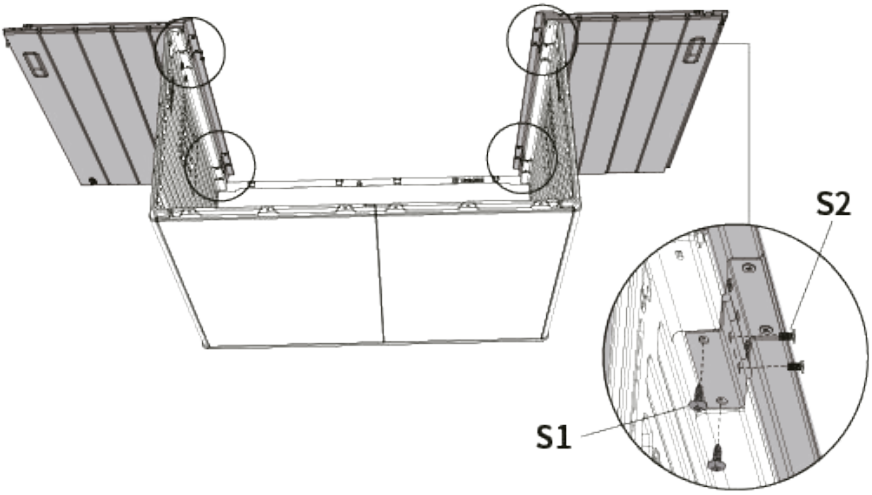
14. Befestigen Sie beide Türen mit Schrauben am Schrank.
15. Montieren Sie die linke und rechte Tür auf die gleiche Weise.



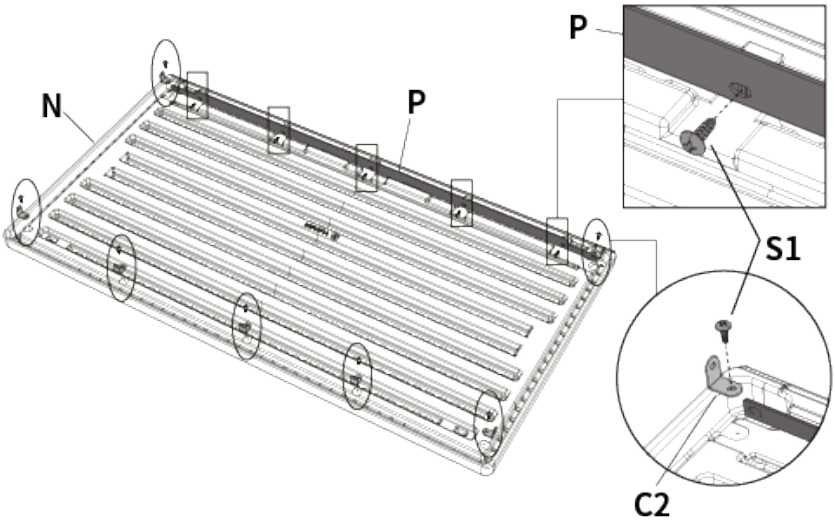
16. Befestigen Sie den Sperrstreifen und die C2-Winkel mit den S1-Schrauben auf dem Dach.
17. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sicher befestigt sind.



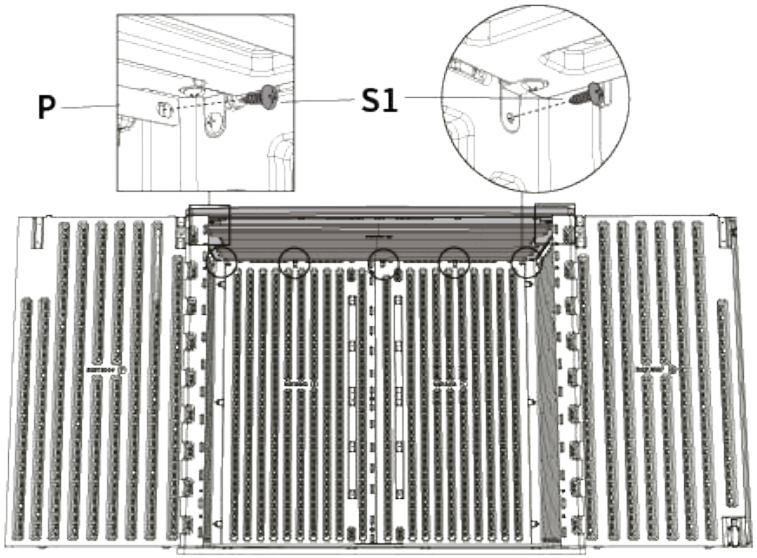18. Setzen Sie das Dach auf den Schrank und befestigen Sie es an der Oberseite der Platten.
19. Prüfen Sie, ob das Dach gut sitzt und an allen Seiten sicher befestigt ist.



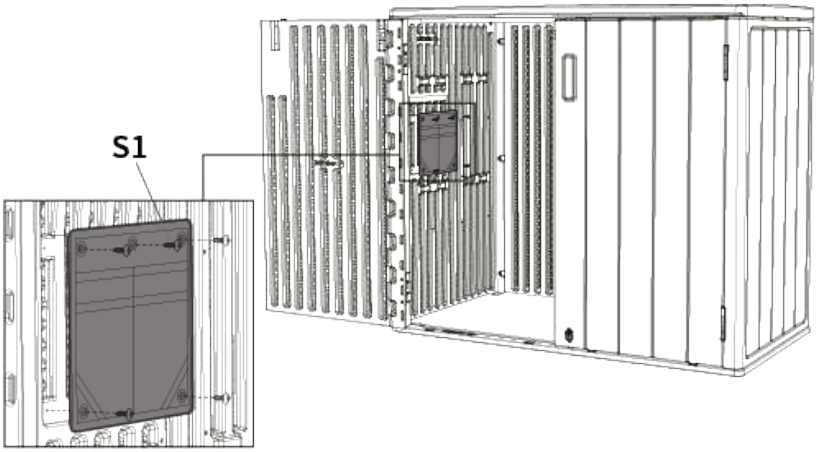20. Befestigen Sie das Werkzeugfach mit Schrauben an der Innenseite einer Seitenwand.
    - Das Fach kann auf der linken oder rechten Seite angebracht werden.




3.3 Zusammenbau des vertikalen Gartenschranks


ACHTUNG!

- Der vertikale Schrank besteht aus einem zusätzlichen Oberteil, das auf den horizontalen Schrank aufgesetzt wird.

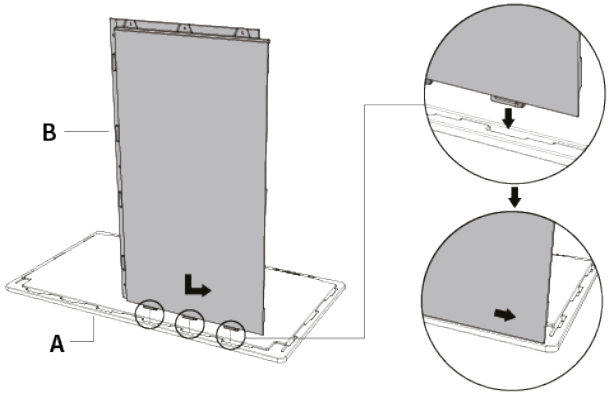
1. Stellen Sie den Sockel (A) auf eine ebene Fläche.
2. Befestigen Sie die linke Rückwand (B) in den unteren Aussparungen. Drücken Sie nach unten und schieben Sie die Platte zur Seite, damit sie einrastet.



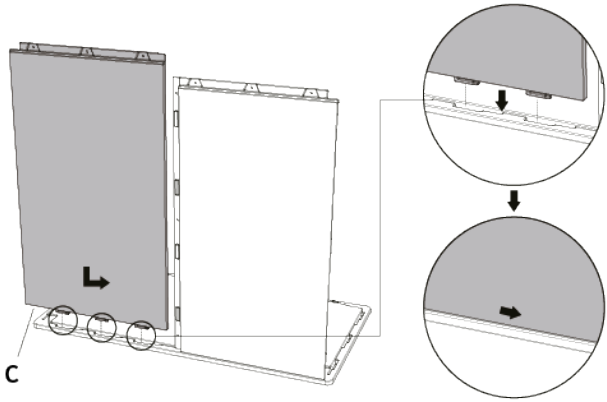
3. Wiederholen Sie die Vorgänge von Schritt 2 für die rechte Rückwand (C).
4. Vergewissern Sie sich, dass beide Platten gut passen und fest mit dem Boden verbunden sind.



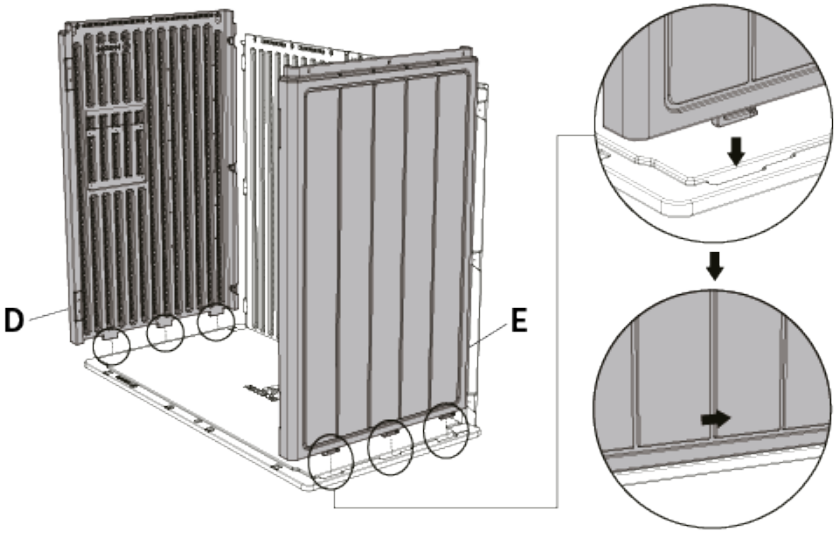
5. Wiederholen Sie die Schritte von Schritt 2 für die Seitenteile (D und E). Setzen Sie die Platten in die Aussparungen des Bodens und klicken Sie sie fest ein.



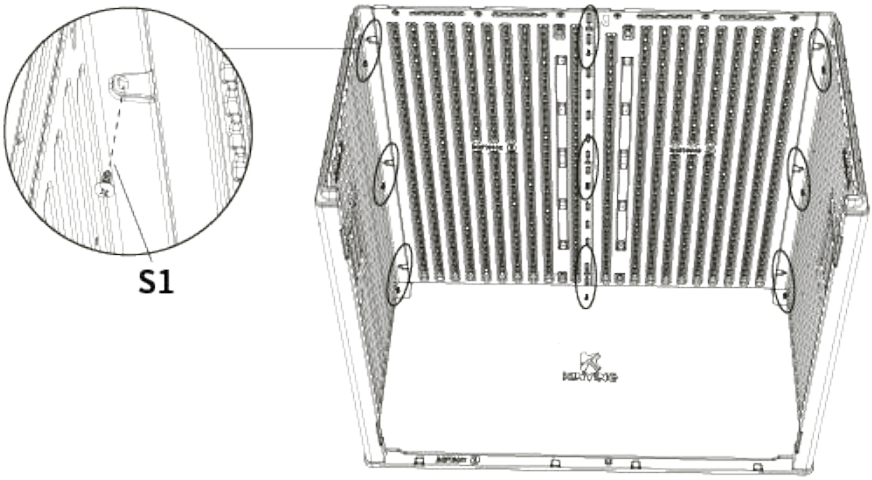
6. Befestigen Sie die Eck-Seitenteile mit den Schrauben S1 an den Rückwänden. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



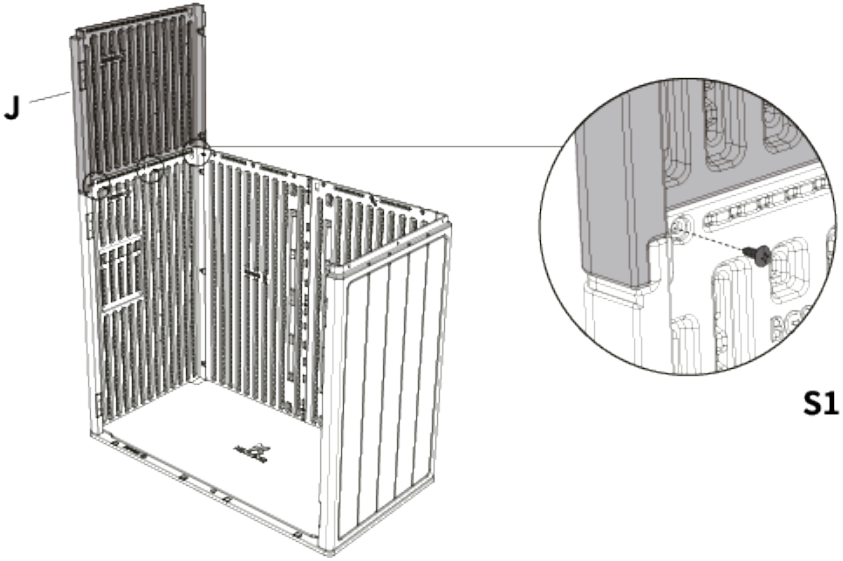
7. Setzen Sie die linke Seitenwand (J) auf den Schrank und befestigen Sie sie mit Schrauben an der darunter liegenden Seitenwand.



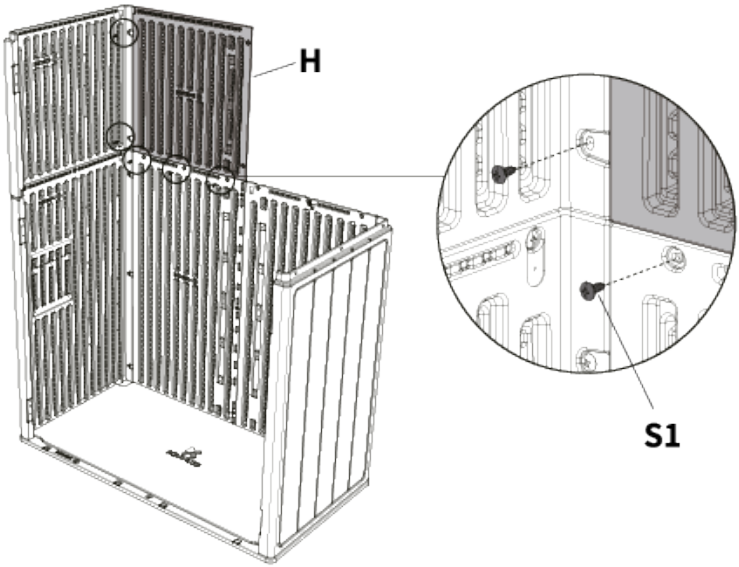
8. Setzen Sie die linke Rückwand (H) auf den Schrank und befestigen Sie sie mit Schrauben sowohl an der linken Seitenwand als auch an der Rückwand darunter.



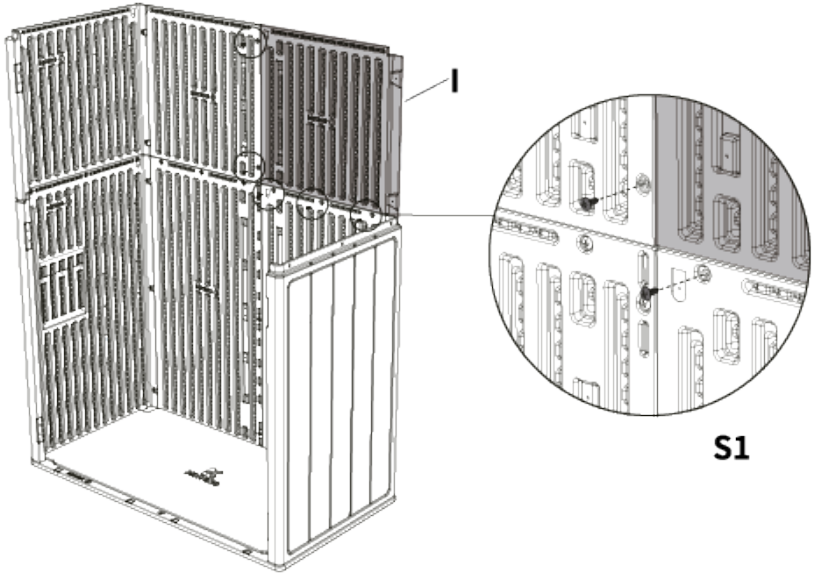
9. Setzen Sie die rechte Rückwand (I) auf den Schrank und befestigen Sie sie mit Schrauben an der Rückwand darunter und an der linken Rückwand.



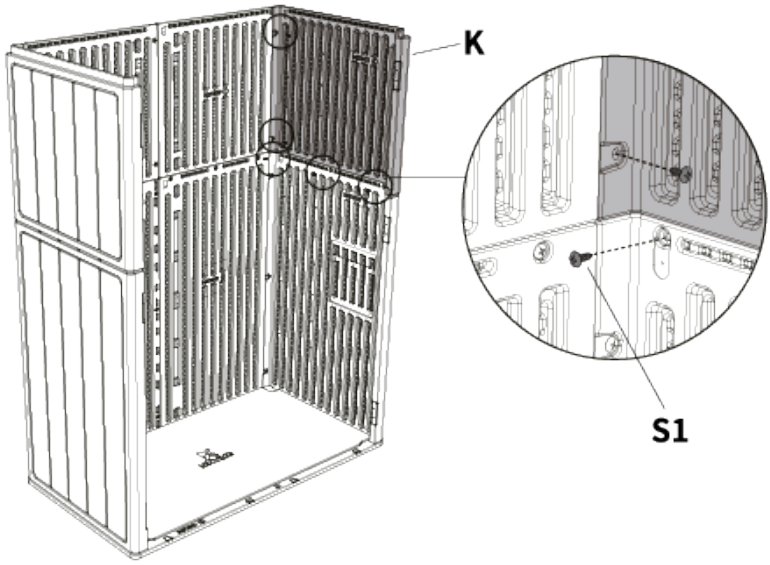
10. Setzen Sie die rechte Seitenwand (K) auf den Schrank und befestigen Sie sie mit Schrauben an der Seitenwand darunter und an der rechten Rückwand.



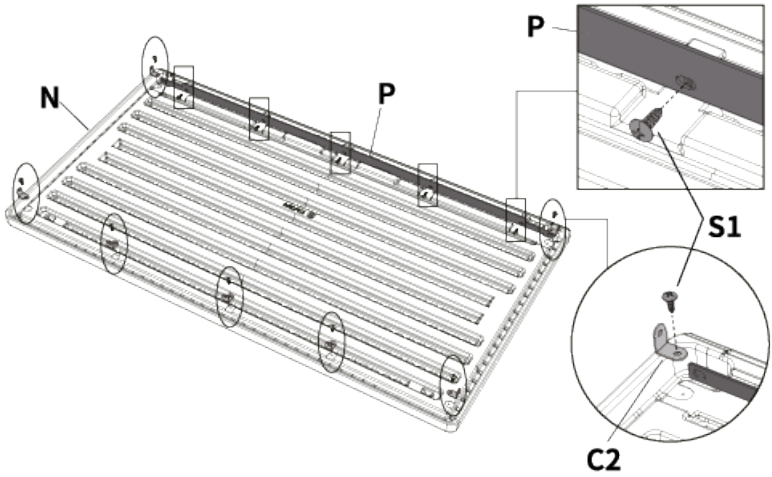
11. Befestigen Sie den Sperrstreifen und die C2-Winkel mit den S1-Schrauben auf dem Dach.
12. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig ausgerichtet und fest angebracht sind.



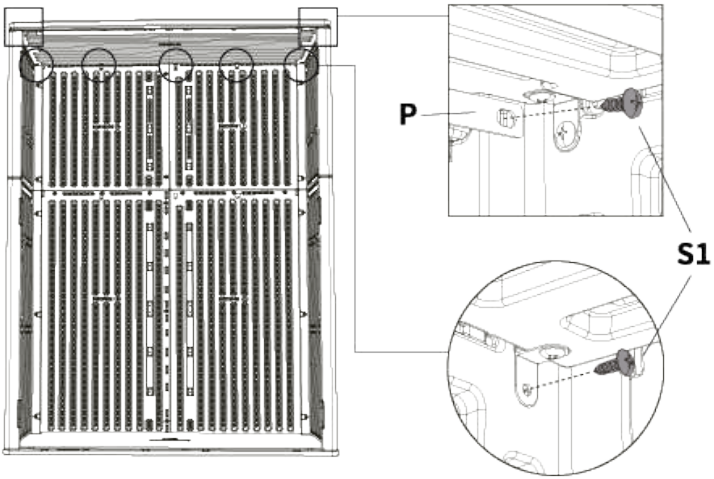
13. Setzen Sie das Dach auf den Schrank und befestigen Sie es an der Oberseite der Platten.
14. Prüfen Sie, ob das Dach gut sitzt und an allen Seiten sicher befestigt ist.



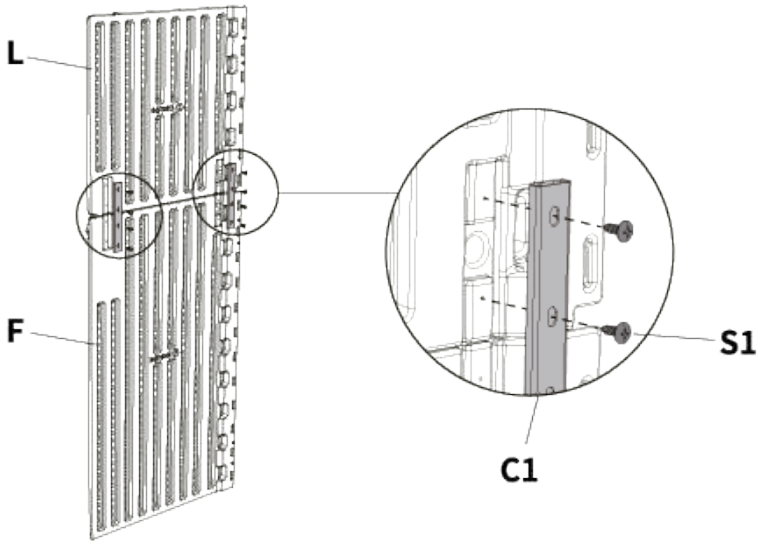
15. Befestigen Sie die beiden Teile der linken Tür (F und L) mit zwei Verbindungsstreifen und Schrauben.
16. Stellen Sie sicher, dass beide Türverkleidungen richtig ausgerichtet sind.



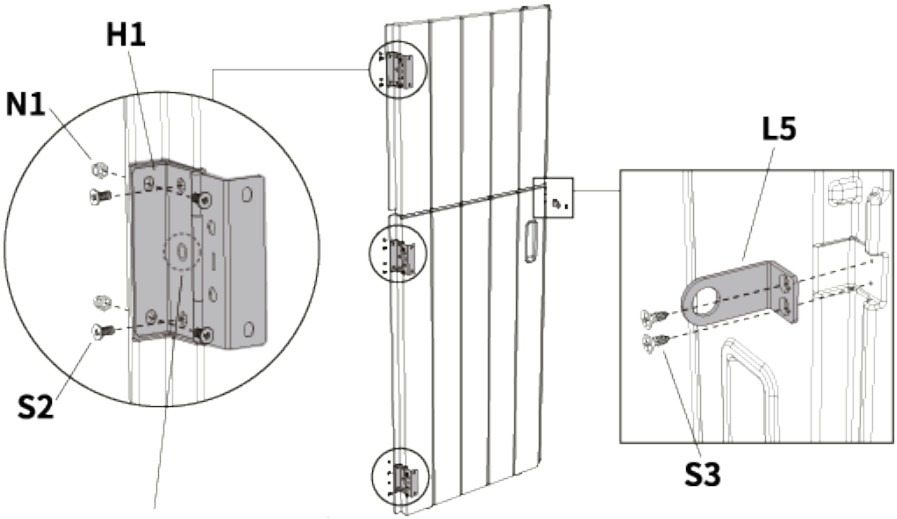
17. Befestigen Sie die Scharniere an der linken Tür mit Schrauben und Hutmuttern.
18. Die Seite des Scharniers mit dem Buchstaben "O" sollte an der Türverkleidung angebracht werden.
19. Befestigen Sie den Riegel oben an der Tür mit Schrauben.



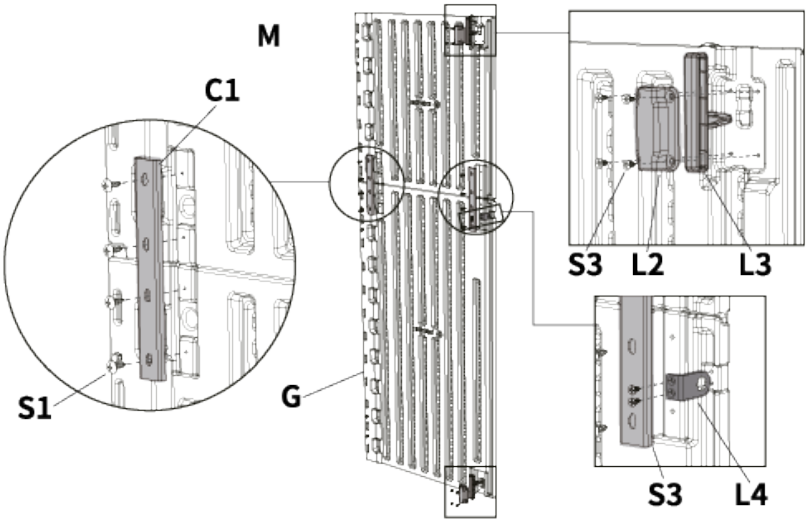
20. Befestigen Sie die beiden Teile der rechten Tür (G und M) mit zwei Verbindungsstreifen und Schrauben.
21. Befestigen Sie den Verriegelungsbügel und den Verriegelungsstift mit Schrauben an der Unterseite der Tür.
22. Befestigen Sie den Riegel mit Schrauben an der Oberseite der Tür.



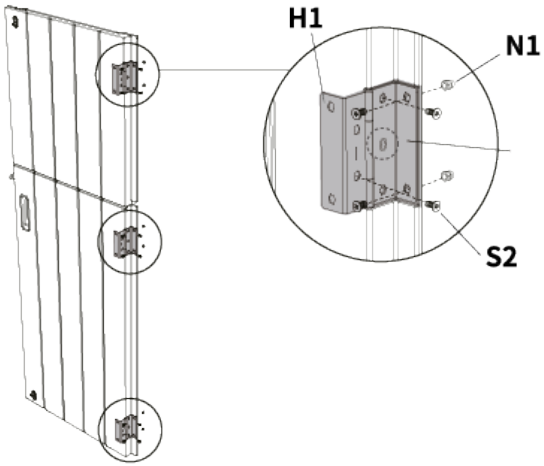
23. Befestigen Sie die Scharniere an der rechten Tür mit Schrauben und Hutmuttern.
24. Die Seite des Scharniers mit dem Buchstaben "O" sollte an der Türverkleidung angebracht werden.



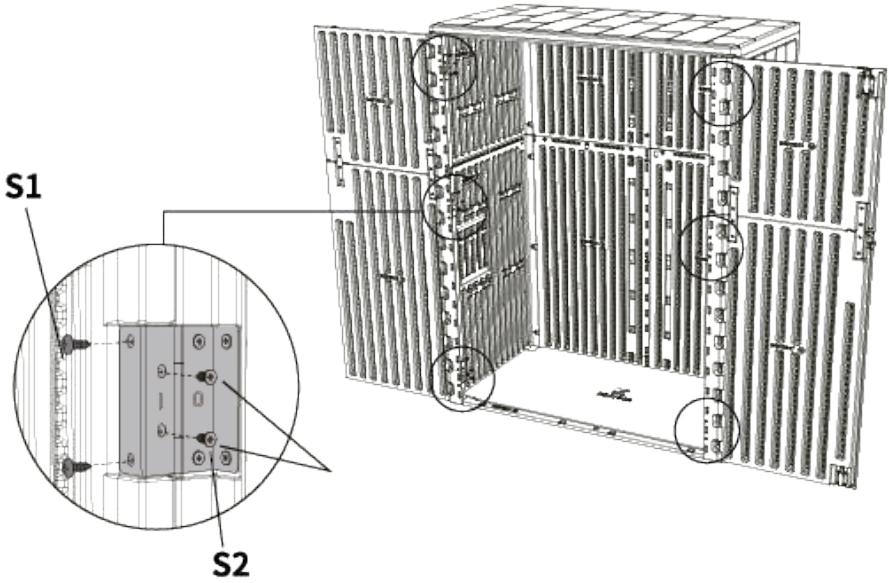25. Setzen Sie die Türen in die Scharniere ein und richten Sie die Löcher der Scharniere mit den Muttern in den Seitenteilen aus.
26. Sichern Sie die Türen mit einem Schraubendreher.



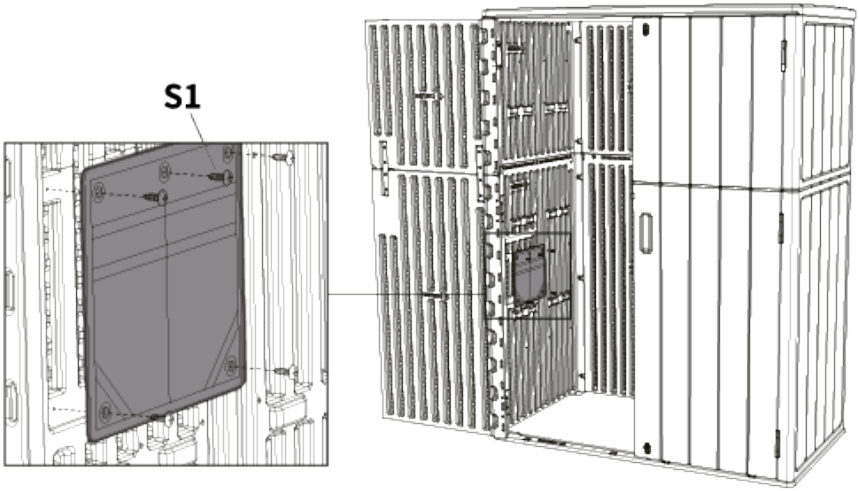27. Befestigen Sie das Werkzeugfach mit Schrauben an der Innenseite einer Seitenwand.
    - Das Fach kann auf der linken oder rechten Seite angebracht werden.



4. Wartung und Reinigung

Mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch reinigen und gründlich abtrocknen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einer saubereren Wohnumgebung bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten für weggeworfene Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es zur Wiederverwertung an eine von der Regierung benannte Sammelstelle zurück.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – separat. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen versehen: 1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Karton, 80-98 Verbundwerkstoffe.



Trennen Sie Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Reduzieren Sie Deponieabfälle und schonen Sie natürliche Ressourcen. Durch bewusste Trennung zur Nachhaltigkeit beitragen.

7. Service und Garantie

Bei Servicebedarf oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter: service@lifegoods.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Bei einem Defekt innerhalb der Gewährleistungsfrist erhalten Sie Reparatur oder Ersatz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

7.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg oder die E-Mail-Bestätigung als Nachweis auf. Bei Material- oder Herstellungsfehlern reparieren oder ersetzen wir das Produkt innerhalb von zwei Jahren kostenlos. So gehen Sie vor:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@lifegoods.nl.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Beschreiben Sie kurz das Problem und wann es aufgetreten ist.

Fällt der Defekt unter die Garantie, erhalten Sie ein repariertes oder neues Produkt. Die Garantiezeit wird dadurch nicht verlängert oder neu gestartet.

7.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Die Frist verlängert sich nicht bei Reparatur oder Ersatz des Produkts. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Melden Sie dies in diesem Fall unverzüglich unserem Kundendienst. Reparatur oder Austausch außerhalb der Garantiezeit sind nicht kostenlos.

7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Folgende Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleißen.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung oder falsche Anwendung laut Gebrauchsanweisung sind ausgeschlossen.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden durch Missbrauch, Gewalteinwirkung oder Änderungen durch Dritte außer unserer Serviceabteilung sind ausgeschlossen.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

7.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Die Teilenummer finden Sie auf dem Typenschild, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@lifegoods.nl oder über das Kontaktformular auf www.lifegoods.nl.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendeetikett angegebene Adresse. Fügen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und notieren Sie den Mangel sowie das Auftrittsdatum.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen der Zustellung.
- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LG101455X / LG101456X / LG101457X / LG10458X



LifeGoods Group B.V.
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)
www.lifegoods.nl - service@lifegoods.nl
11.2025 - v1.0