Rechargeable
Sonic Power Toothbrush
Ultrasonisch Elektrische Tandenborstel
Operating Instructions
Handleiding
Model: D700



Lees deze instructies volledig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Table of contents - Inhoudstafel

Nederlands

Belangrijke veiligheidsmaatregelen.....1
Gevaar-water.....1
Gevaar-spanning.....1
Gevaar-waarschuwingen.....1
Medische waarschuwingen.....2
Configuratie.....3
Eerste gebruik.....4
Hoe te gebruiken.....4
Onderhoud.....5
Probleemoplossen.....6
Garantie.....6
Disposal.....13

English

Important safeguards.....7
Dangers-water.....7
Dangers-voltage.....7
Dangers-warnings.....7
Medical-warnings.....8
Configuration.....9
Getting started.....10
How to use.....11
Maintenance.....11
Troubleshooting.....12
Warrenty.....12
Disposal.....13

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De elektrische tandenborstel is veilig en effectief bij gebruik volgens de instructies. Net als bij elk elektrisch apparaat moeten echter basisveiligheidsmaatregelen worden genomen, vooral als er kinderen in de buurt zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEVAAR-WATER

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:
- Plaats of bewaar de oplaadbasis niet op een plaats waar deze kan vallen of in een badkuip, gootsteen of toilet kan worden gekiekeren.
- Plaats de oplader niet in water of een andere vloeistof en laat deze niet vallen.
- Grijp niet naar een product dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt en zorg ervoor dat deze droog is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

GEVAAR-SPANNING

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:
- Sluit de oplader niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan aangegeven op de onderkant van de oplader.
- Dit product is ontworpen om te werken binnen een bereik van 100-240 volt.
- Spanningsomzetters garanderen geen compatibiliteit.
- Forceer de stekker niet in een stopcontact.
- Stop het gebruik van de stekker niet gemakkelijk in het stopcontact past.

GEVAAR-WAARSCHUWINGEN

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze voldoende toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik dit product alleen voorzover het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.

Dit product is alleen ontworpen om uw tanden, tandvlees en tong te reinigen. Gebruik geen andere opzetstukken of opzetborstels dan die worden aanbevolen door de fabrikant.

- De tandenborstel is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik bij meerdere patiënten in een tandartspraktijk of instelling.
- Als uw tandpasta persistie, zuiveringsuitvoer of ander bicarbonaat bevat (gebruikelijk in tandpasta's om witter te maken), maakt dan de opzetborstel en het handvat grondig schoon om te voorkomen dat het plastic barst.
- Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer, stekker of oplader heeft.
- Dit apparaat heeft een geprofileerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Om veiligheidsredenen past deze stekker maar op één manier in een geprofileerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer deze veiligheidsvoorziening niet te omzeilen.
- Het buitenshuis gebruiken of bedienen waar spuitbussen (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Tandenborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de mogelijke gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektrische net als u de batterij verwijdert.
- De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicegagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Raadpleeg de sectie <ONDERHOUD> voor informatie over het reinigen van de tandenborstelopzetstukken die in contact komen met de hand en de huid.

MEDISCHE WAARSCHUWINGEN

- Als u in de afgelopen twee maanden een kaak- of tandoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan uw tandarts voordat u het product gebruikt.
- Raadpleeg uw tandarts als er onrustig tjiekken optreden tijdens het gebruik van dit product of als er lichte bloedingen blijven optreden na een week gebruik. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het implantaatapparaat voordat u dit product gebruikt als u vragen heeft over het gecombineerd gebruik van dit product met een pacemaker of ander (ai) geïmplanteerd (ai) medisch apparaat (en).
- Raadpleeg uw arts voordat u de tandenborstel gebruikt als u medische problemen heeft. De tandenborstel is getest en gecertificeerd volgens ETL- en CE-voorschriften.
- Haal de stekker van dit product altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Niet gebruiken terwijl u bloept of diepring bent.

CONTACT:
E-mail: support@bintoi.com
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

CONFIGURATIE

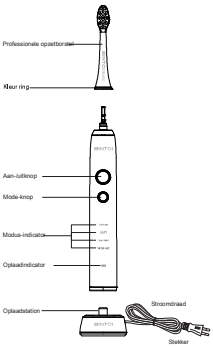

Eerste gebruik

Opladen van de tandenborstel

Zorg ervoor dat u de tandenborstel uitschakelt voordat u deze oplaadt. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats het handvat in de oplader. Het indicatielampje van de oplader gaat branden, wat aangeeft dat het handvat wordt opgeladen. Nadat de batterij volledig is opgeladen, gaat het oplaadindicatielampje uit om aan te geven dat de tandenborstel volledig is opgeladen.

Opmerkingen:
1. Het duurt minimaal 24 uur om de batterij volledig op te laden.
2. De tandenborstel moet 24 uur worden opgeladen als: a.dit de eerste keer is dat u de tandenborstel gebruikt; b.de tandenborstel langer dan drie maanden niet is gebruikt.
3. Om de accu volledig opgeladen te houden, raden we u aan de tandenborstel in de oplader te bewaren wanneer u deze niet gebruikt.
4. Tijdens het opladen wordt de tandenborstel warm, maar dit is normaal.
5. De gebruiksduur wordt korter naarmate de batterij ouder wordt. Als de tandenborstel slechts 1 korte tijd werkt nadat deze volledig is opgeladen, betekent dit dat de batterij het einde van zijn levenscyclus nadert. Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.

HOE TE GEBRUIKEN

1. Schuif de opzetborstel op de handgreep. Duw de opzetborstel naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt op de handgreep.
   Opmerking: Er is een kleine opening tussen de kleurenring en het handvat. (Fig. 1)
2. Maak de borstelharen nat en breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan.
3. Plaats de borstelharen tegen de tanden in een kleine hoek naar de tandvleesrand toe. (Afb. 2)
4. Druk op de modusknop om de modus te selecteren. Als u de laatst gebruikte modus wenst, hoeft u de modus niet opnieuw te selecteren. Er zijn 4 modi:
   a. CLEAN: Standaardmodus voor superieure tandenreiniging.
   b. SOFT: Zorgvuldige reiniging voor gevoelige tanden.
   c. WHITEN: Zoveel reiniging als poliisten.
   d. MASSAGE: Pulseert voor een zachte stimulatie van het tandvlees.

Fig 1

Fig 2

Opmerkingen:
Als u tijdens het poetsen op de modusknop drukt, wordt de tandenborstel in de volgende modus en start nog een cyclus van 2 minuten en gaat de modusindicator branden.

Fig 3

1. Oefen lichte druk uit en beweeg de opzetborstel voorzichtig langzaam over de tanden in een kleine heen en weer gaande beweging.
2. Verdeel uw mond in 4 delen om de effectiviteit van de reiniging te maximaliseren. Begin met sectie 1 en poets elke sectie gedurende 30 seconden. De poetsactie pauseert tussen elk interval van 30 seconden om aan te geven wanneer u naar de volgende sectie moet gaan.
3. De tandenborstel stopt automatisch na 2 minuten gebruik. (Afb.3)
4. Trek de opzetborstel uit de tandenborstel. (Fig 4)
5. Spoel de opzetborstel en het handvat af onder stromend water en droog ze af. (Afb. 5) Plaats het handvat terug in de oplader.

Fig 4

Fig 5

ONDERHOUD

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het product schoonmaakt.

1. Tandenborstel
1. Verwijder de opzetborstel.
2. Veeg alle oppervlakken af met een vochtige doek en plaats het handvat terug in de oplader. Dompel het handvat niet onder in water.
3. Spoel de opzetborstel en de borstelharen na elk gebruik af.
4. Niet reinigen in de vaatwasser.

2. Oplader
1. Veeg met een zachte doek al het vuil van de oplader en de opslag af.
2. Maak de stekker regelmatig schoon om er zeker van te zijn dat deze in goede staat blijft. De ophoping van stof of vuil op de stekker kan een elektrische schok, oververhitting of brand veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De tandenborstel doet het niet.	U heeft het product zojuist gekocht of het is meer dan 3 maanden niet gebruikt.	Laad de tandenborstel minimaal 24 uur op.
Zwakke of verminderde trilling.	De tandenborstel wordt hard tegen je tanden gedrukt.	Plaats de opzetborstel voorzichtig tegen uw tanden.
De tandenborstel werkt maar kort, zelfs direct nadat hij is opgeladen.	De batterij heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt.	Neem contact op met de servicecentrum voor ondersteuning.
	De opzetdrijf was onvoldoende.	Laad de tandenborstel minimaal 24 uur op.

Garantie

Uw tandenborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. Dit u bitulend voor de oorspronkelijke koper, telend vanaf de datum van aankoop.
De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door zwijuit gebruik, ongeëlaten, professioneel gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of wijzigingen de door derden aan het instrument zijn aangebracht.
De garantie geldt alleen voor het hoofdstuk. Alle andere accessories vallen niet onder de garantie.

ENG

IMPORTANT SAFEGUARDS

The Power toothbrush is safe and effective when used according to directions. Like any electrical appliance, however, basic safety precautions should be followed, especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGERS-WATER

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- Do not place or store the charger base where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet.
- Do not place or drop the charger into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- Do not use while bathing.
- Unplug charger base before cleaning and assure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.

DANGERS-VOLTAGE

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- Do not plug the charger base into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of the charger.
- This product is designed to operate within a range of 100-240 volts.
- Voltage converters do not guarantee compatibility.
- Do not force the plug into an outlet.
- If the plug does not fit easily into the outlet, discontinue use.

DANGERS-WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given adequate supervision or instruction concerning use of the product by an adult responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Do not use any attachments or brush heads other than those recommended by the manufacturer.
- The toothbrush is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean your brush head and handle to avoid cracking the plastic.
- Never operate this product if it has a damaged cord, plug or charger base.
- Do not use this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Immediately discontinue use if the product appears damaged in any way.
- Keep the toothbrush, charger base and power cord away from heated surfaces.
- If you experience discomfort or pain in your mouth, discontinue use of this product and contact a dentist.
- Do not attempt to remove the battery.
- Do not clean the toothbrush in the dishwasher.

DANGERS-WARNINGS

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Regarding how to clean the bristle brush surfaces in contact with hand and skin, please refer to section <MAINTENANCE>.

MEDICAL-WARNINGS

- If you have had oral surgery or gum surgery within the past two months, consult your dental provider before using the product.
- Consult your dental provider if excessive bleeding occurs while using this product or minor bleeding continues to occur after one week of use. Consult your physician or implant device manufacturer prior to using this product if you have questions concerning the combined use of this product with a pacemaker or other implanted medical device(s).
- Consult your physician prior to using the toothbrush if you have any medical concerns.
  The toothbrush has been tested and is certified as per ETL and CE regulations.
- Always unplug this product immediately after using.
- Never use while sleeping or drowsy.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONFIGURATION

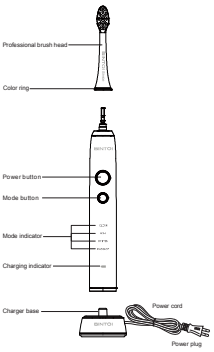

GETTING STARTED

Charging the toothbrush

Be sure to turn off the toothbrush before charging, plug the power plug into the outlet. Place the handle in the charger. The charger indicator light will be lit, indicating the handle is charging. After the battery is fully charged, charge indicator light will turn off, indicating the toothbrush is fully charged.

Notes:
1. It takes at least 24 hours to charge the battery fully.
2. The toothbrush must be charged for 24 hours, if: a. this is the first time using the toothbrush; b. the toothbrush has not been used for more than three months;
3. To keep the battery fully charged, we recommend that you keep the toothbrush in the charger when not in use.
4. During charging, the toothbrush will get warm, but this is normal.
5. The operating duration will become shorter as the battery gets older. If the toothbrush operates only for 1 short time after being fully charged, this means that the battery is nearing the end of its life cycle. Contact service center for support.

HOW TO USE

1. Slide the brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place on handle.
   Note: There is small gap between color ring and the handle.(Fig 1)
2. Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
3. Place the bristles against the teeth at a slight angle towards the gum line.(Fig 2)
4. Press the mode button to select mode.
   If you know the mode used last time, you need not select mode again. There are 4 modes.
   a. CLEAN: Standard mode for superior teeth cleaning.
   b. SOFT: Gently caress, carefully clean sensitive mouth.
   c. WHITEN: Teeth cleaning with polishing and whitening.
   d. MASSAGE: Pulsates for gentle gum stimulation.

Fig 1

Fig 2

Notes:
During brushing, if press Mode button, toothbrush will work at next mode and start another 2 minutes cycle and the mode indicator will light up.

Fig 3

HOW TO USE

1. Apply light pressure and gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion.
2. In order to maximize cleaning effectiveness, divide your mouth in 4 sections.
   Start with Section 1 and brush each section for 30 seconds. The brushing action will pause between each 30 second interval, indicating when to move on to the next section.
3. The toothbrush will automatically stop after 2 minutes of use. (Fig 3)
4. Pull brush head out from the toothbrush.(Fig 4)
5. Rinse both the brush head and handle under running water wipe them dry. (Fig 5)
   Put the handle back into the charger.

Fig 4

Fig 5

MAINTENANCE

Be sure to remove the plug from the electrical outlet before cleaning the product.

Toothbrush
1. Remove the brush head.
2. Wipe all surface areas with a damp cloth and place the handle back into the charger. Do not submerge the handle into water.
3. Rinse the brush head and bristles after each use.
4. Do not clean in the dishwasher.

Charger
1. Using a soft cloth, wipe off any dirt on the charger and the storage.
2. Clean the plug periodically to ensure it remains in good working order. The accumulation of dust or dirt on the plug can cause an electric shock, overheat or fire.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The toothbrush doesn't work.	You have just purchased the product or it has not been used for more than 3 months.	Charge the main unit for at least 24 hours.
Weak or diminished vibration.	The toothbrush is pressed hard against your teeth.	Place the brush head gently against your teeth.
The toothbrush operates only for a short period of time even immediately after being charged.	The battery has reached the end of its life cycle.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the main unit for at least 24 hours.

WARRANTY

Your toothbrush is guaranteed for 1 year against manufacturers' defects for the original purchaser only, from date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by improper handling, accidents, professional use, not following the operating instructions or alterations made to the instrument by third parties.
Warranty only applies to the main device. All other accessories are not covered by warranty.
There are no user serviceable parts inside.

DISPOSAL

The power source of this product is Lithium-ion battery which can be recycled. At the end of the product's life, always remove the battery before you discard the product, and recycle or dispose of the battery according to local waste management requirements. If you have recycling questions, contact your local waste management office.

Removing and recycling the battery
Do not disassemble the product at any time other than when disposing of it. Doing so earlier will destroy the product. Observe basic safety precautions.
The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
1. Before removing the battery, be sure to completely drain the unit of power.
2. Use a screwdriver to remove the screw cover and battery door.
3. Hold the handle upside down, press the toothbrush shaft, and remove the two hooks to release the internal components of the handle.
4. Insert the screwdriver next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.
5. Recycle or dispose of the battery properly. Ask your local waste management office if they accept the remaining toothbrush components for recycling.

Be careful not to short-circuit the negative and positive poles of the battery. Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

BINTOI

ISO 9001 Registered
ISO 14001 Registered
ISO 13485 Registered
ISO9001 & ISO13485 Certificated Manufacturer
Printed in China