QUICK START GUIDE

LANGUAGE INDEX

3 English - English
4 Arabic - العربية
5 Bulgarian - български език
6 Czech - Čeština
7 Danish - Dansk
8 German - Deutsch
9 Estonian - Eesti
10 Spanish - Español
11 Finnish - Suomi
12 French - Français
13 Greek - Ελληνικά
14 Hebrew - עברית
15 Croatian - Hrvatski
16 Hungarian - Magyar
17 Indonesian - Bahasa Indonesia
18 Italian - Italiano
19 Japanese - 日本語
20 Korean - 한국어
21 Lithuanian - Lietuvių
22 Latvian - Latviešu
23 Dutch - Nederlands
24 Norwegian - Norsk
25 Filipino - Wikang Filipino
26 Polish - Polski
27 Portuguese - Português
28 Romania - Română
29 Russian - Русский
30 Swedish - Svenska
31 Slovak - Slovenčina
32 Slovene - Slovenščina
33 Thai - ภาษาไทย
34 Turkish - Türkçe
35 Ukraine - Українська
36 Vienamese - Tiếng Việt Nam
37 Chinese (Simplified) - 简体中文
38 Chinese (Traditional) - 繁體中文

ENGLISH

GET STARTED

- Press the middle control button for 2 seconds to turn the headphones on and in pairing mode.
- Open the Bluetooth® list on your phone and select **adidas FWD-01.**
- Go to your favourite audio app and press play.

Get the **adidas Headphones** app to activate more features and complete the setup.

---

1. **TWIST FIT SYSTEM**
   The silicone ear wings and ear tips come in 4 different sizes that can be combined for perfect fit.
   - To change the size, first remove the ear tip and then the ear wing by gently pulling them from the headphones.
   - Attach the new ear wing by stretching it into place and then fasten the new ear tip.
2. **CONTROL BUTTONS**
   - Press middle button for 2 seconds to turn on or off
   - Press middle button for 4 seconds for Bluetooth pairing
   - Press upper or lower button to change volume
   - Press middle button to play or pause audio
   - Double or triple press middle button for previous or next track
3. **CUSTOMISABLE ACTION BUTTON**
   Tailor your actions in the **adidas Headphones** app.
4. **LED INDICATOR**
5. **USB-C PORT FOR CHARGING**

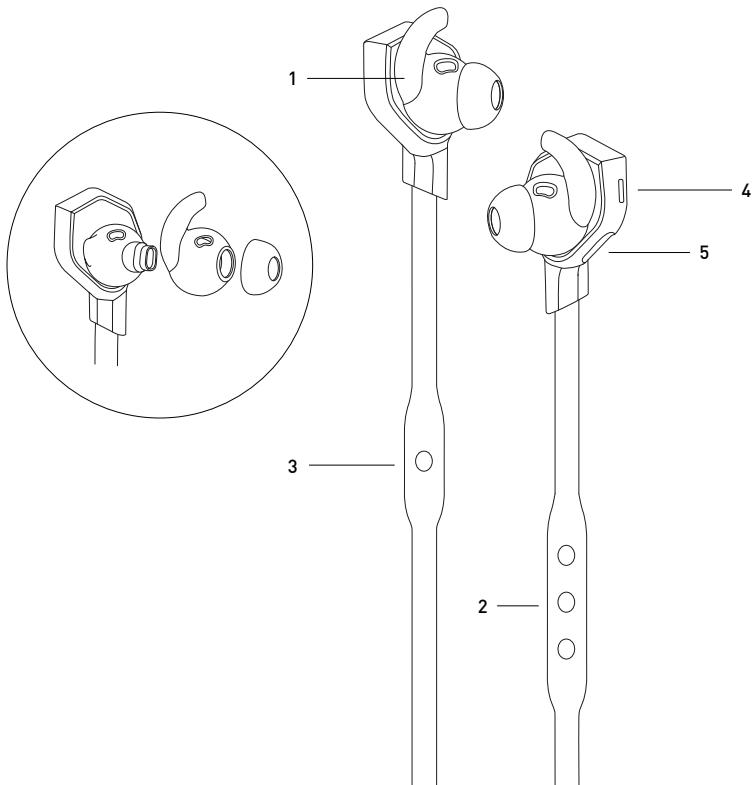

البدء

- اضغط على زر التحكم الأوسط لمدة 2 ثانية لتشغيل سماعات الرأس في وضع الاقتران.
- على هاتفك واختر Bluetooth® افتح قائمة **adidas FWD-01**.
- انتقل إلى تطبيقك الصوتي المفضل واضغط على تشغيل.

adidas Headphones انتقل إلى تطبيق لتنشيط مزيد من الخصائص وإتمام الإعداد.

---

1. نظام التفاف للمواءمة

تتوفر أجنحة الأذن المصنوعة من السيليكون ووسادات الأذن في 4 أحجام مختلفة يمكن دمجها للمواءمة المثالية.

- لتغيير الحجم، عليك أولاً إزالة وسادة الأذن، ثم جناح الأذن من خلال سحبهما برفق من سماعات الرأس.
- صل جناح الأذن الجديد عن طريق تمديده في مكانه، ثم ربط وسادة الأذن الجديدة.

2. أزرار التحكم

- اضغط على الزر الأوسط لمدة 2 ثانية للتشغيل أو إيقاف التشغيل
- اضغط على الزر الأوسط لمدة 4 ثوانٍ لاقتران Bluetooth
- اضغط على الزر العلوي أو السفلي لتغيير مستوى الصوت
- اضغط على الزر الأوسط لتشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا
- اضغط على الزر الأوسط مرتين أو ثلاثة مراتٍ لتشغيل المسار الصوتي السابق أو التالي

3. زر الإجراء القابل للضبط

قم بتهيئة الإجراءات لديك في تطبيق **adidas Headphones.**

4. مؤشر LED

5. منفذ USB-C للشحن

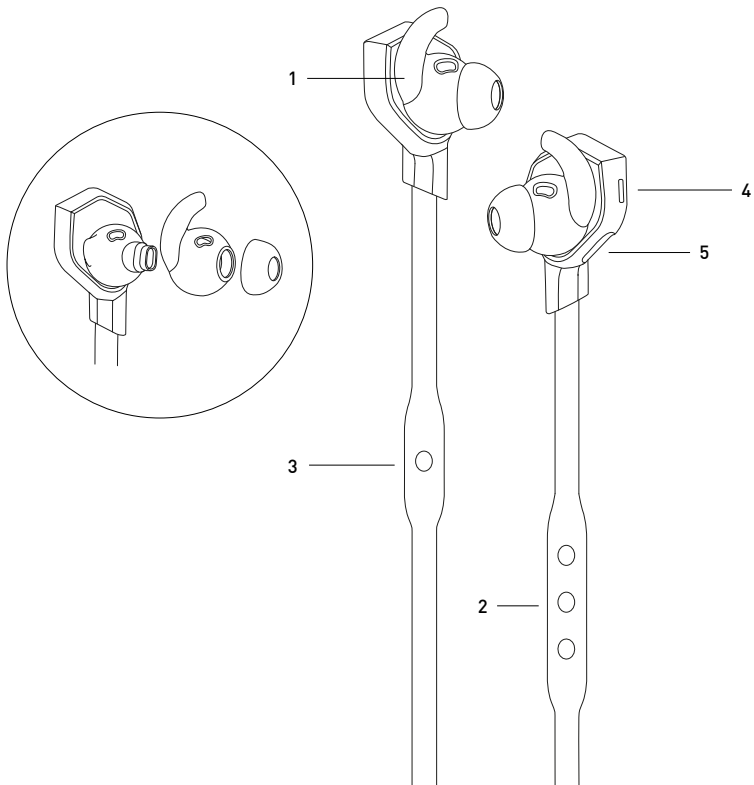

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЗАПОЧНЕТЕ

- Натиснете средния бутон за управление за 2 секунди, за да включите слушалките и да минете в режим сдвояване.
- Отворете списъка с Bluetooth® на телефона си и изберете **adidas FWD-01.**
- Отворете любимото си аудио приложение и натиснете бутона за пускане.

Сдобийте се с приложението **adidas Headphones**, за да активирате повече възможности и да завършите инсталацията.

---

1. СИСТЕМА НА ПОСТАВЯНЕ СЪС ЗАВЪРТАНЕ

Силиконовите наушници и накрайници за ухо се предлагат в 4 различни размера, които могат да се комбинират за перфектно прилягане.

– За да промените размера, първо свалете накрайника за ухо и след това наушника, като внимателно ги издърпате от слушалките.
– Прикрепете новия наушник, като го разтегнете на място и след това поставете стабилно новия накрайник.

2. БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

– Натиснете средния бутон за 2 секунди, за да включите или изключите
– Натиснете средния бутон за 4 секунди за Bluetooth сдвояване
– Натиснете горния или долния бутон за промяна на силата на звука
– Натиснете средния бутон за възпроизвеждане или пауза на аудио
– Двукратно или трикратно натиснете средния бутон за преминаване към предишна или следваща песен

3. БУТОН ЗА КАСТОМИЗИРАНЕ

Задайте своите действия в приложението **adidas Headphones** според предпочитанията си.

4. СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР

5. USB-C ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

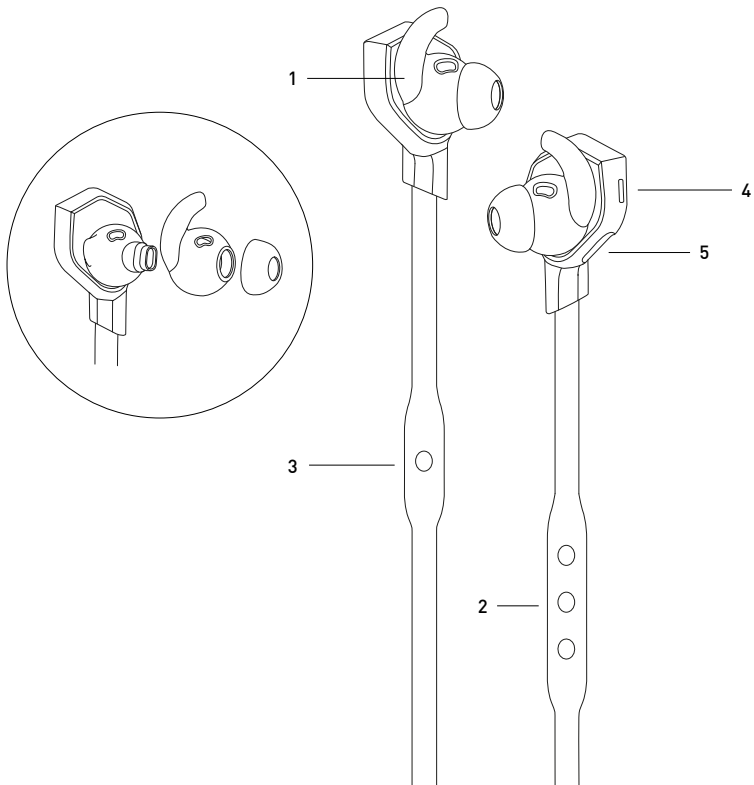

ČEŠTINA

ZAČÍNÁME

- Stisknutím prostředního ovládacího tlačítka na dobu 2 sekund zapnete sluchátka. Dostanete se do režimu párování.
- V telefonu otevřete seznam zařízení Bluetooth® a vyberte možnost **adidas FWD-01**.
- Přejděte na svou oblíbenou audio aplikaci a stiskněte tlačítko přehrávání.

Aplikace **adidas Headphones** aktivuje více funkcí a dokončí nastavení.

---

1. **SYSTÉM TWIST FIT**
   Silikonová křídla k přichycení na uši a špunty do uší jsou dostupné ve 4 různých velikostech a dají se kombinovat pro to nejlepší nasazení.
   - Při výměně velikosti nejdříve odejměte špunt a pak křídlo k přichycení na uši lehkým vytáhnutím ze sluchátek.
   - Připevněte nové křídlo natažením na místo a pak nasaďte nový špunt do uší.
2. **OVLÁDACÍ TLAČÍTKA**
   - Stisknutím prostředního tlačítka po dobu 2 sekund sluchátka zapnete nebo vypnete.
   - Stisknutím prostředního tlačítka po dobu 4 sekund spustíte párování Bluetooth.
   - Pro nastavení hlasitosti stiskněte horní nebo dolní tlačítko.
   - Pro zapnutí nebo vypnutí přehrávání zvuku stiskněte prostřední tlačítko.
   - Pro přechod na předchozí nebo další stopu dvakrát nebo třikrát stiskněte prostřední tlačítko.
3. **PŘIZPŮSOBITELNÉ AKČNÍ TLAČÍTKO**
   Přizpůsobte si svou akci v aplikaci **adidas Headphones.**
4. **KONTROLKA LED**
5. **USB-C CSATLAKOZÓ TÖLTÉSHEZ**

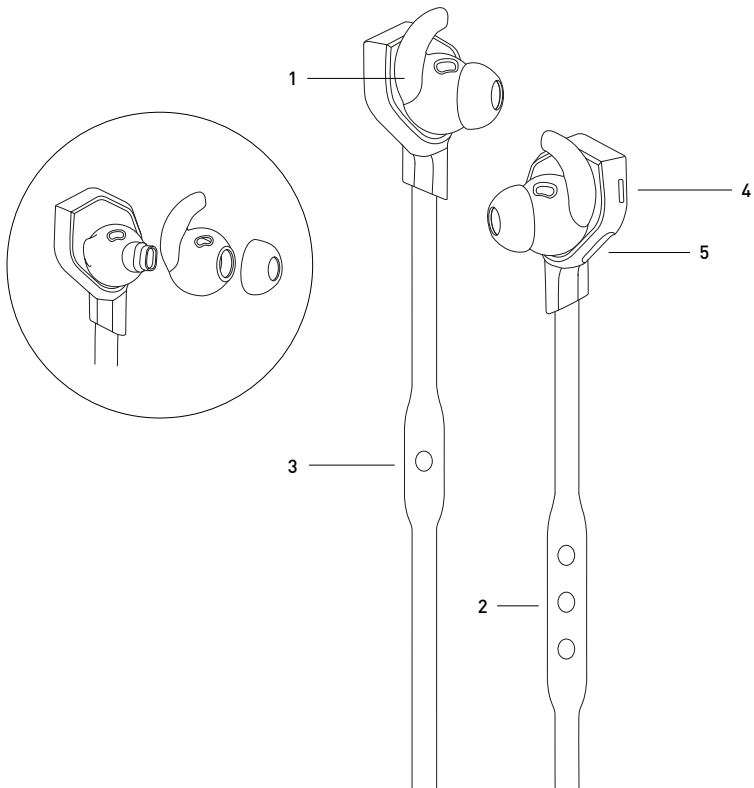

DANSK

KOM I GANG

- Hold kontrolknappen nede i 2 sekunder for at tænde hovedtelefonerne og sætte dem i parringstilstand.
- Åbn Bluetooth®-listen på din telefon og vælg **adidas FWD-01.**
- Gå til din foretrukne lyd-app og tryk afspil.

Få **adidas Headphones**-appen til at aktivere flere funktioner og fuldend opsætningen.

---

1. TWIST FIT-SYSTEM
Silikone-ørevingerne og -øredutterne fås i 4 forskellige størrelser, der kan kombineres for den bedste tilpasning.

– For at ændre størrelsen skal du først fjerne øredutten og derefter ørevingen ved forsigtigt at hive dem af hovedtelefonerne.
– Sæt de nye ørevinger på ved at strække dem på plads og derefter fastgøre den nye øredut.

2. KONTROL-KNAPPER

– Hold den mellemste knap nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke
– Hold den mellemste knap nede i 4 sekunder for Bluetooth-parring
– Tryk på den øvre eller nedre knap for at ændre lydstyrken
– Tryk på den mellemste knap for at afspille eller pause lydsporet
– Tryk to eller tre gange på den mellemste knap for forrige eller næste lydspor

3. TILPASSET HANDLINGSKNAP
Tilpas dine handlinger i **adidas Headphones**-appen.

4. LED-INDIKATOR

5. USB-C PORT TIL OPLADNING

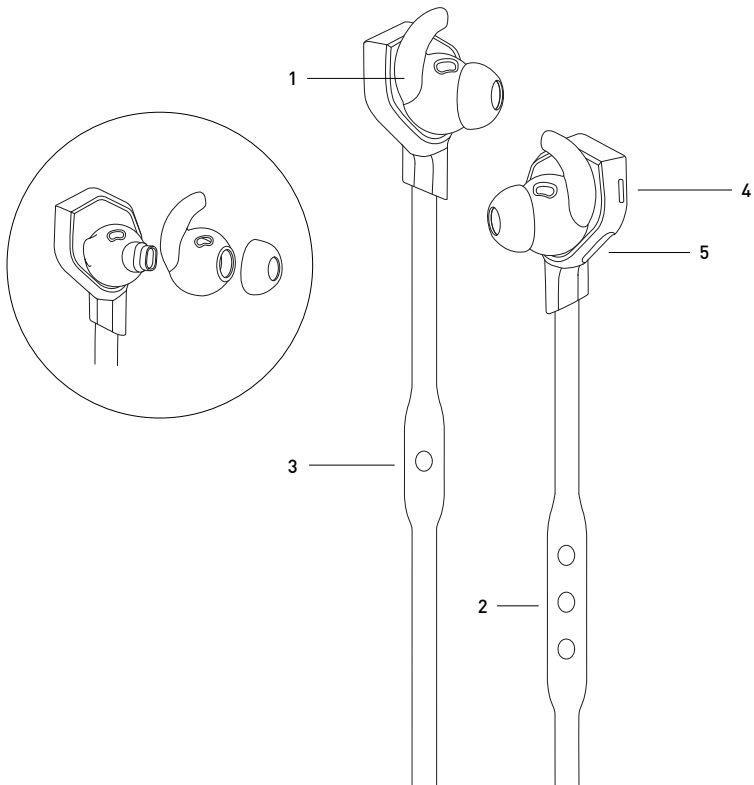

ERSTE SCHRITTE

- Drücke den mittleren Steuerknopf 2 Sekunden lang, um die Kopfhörer einzuschalten und sie in den Kopplungsmodus zu bringen.
- Öffne die Liste der Bluetooth®-Geräte auf deinem Handy und wähle **adidas FWD-01**.
- Gehe zu deiner bevorzugten Audio-App und drücke auf „Wiedergabe".

Hol dir die App **adidas Headphones**, um die Einrichtung abzuschließen und zusätzliche Funktionen zu aktivieren.

---

1. TWIST FIT SYSTEM

Die Ohrhörerflügel und -kappen aus Silikon werden in 4 verschiedenen Größen geliefert, die miteinander kombiniert werden können, damit sie ideal im Ohr sitzen.

– Um die Größe zu ändern, entferne zunächst die Ohrkappen und dann die Ohrflügel, indem du sie sanft vom Kopfhörer abziehst.
– Bringe den neuen Ohrflügel an, indem du ihn dehnst und aufsteckst und dann die neue Ohrkappe befestigst.

2. STEUERKNÖPFE

– Zum Ein- und Ausschalten drücke den mittleren Knopf 2 Sekunden lang.
– Drücke den mittleren Knopf 4 Sekunden lang, um Geräte über Bluetooth zu koppeln.
– Drücke den oberen und unteren Knopf, um die Lautstärke zu regeln.
– Drücke den mittleren Knopf, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
– Drücke den mittleren Knopf zwei- oder dreimal, um zum nächsten oder vorherigen Track zu wechseln.

3. DER INDIVIDUELL EINSTELLBARE FUNKTIONSKNOPF

Deine persönlichen Aktionen kannst du in der **adidas Headphones** App ganz nach deinen Wünschen einrichten.

4. LED-ANZEIGE

5. USB-C-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN

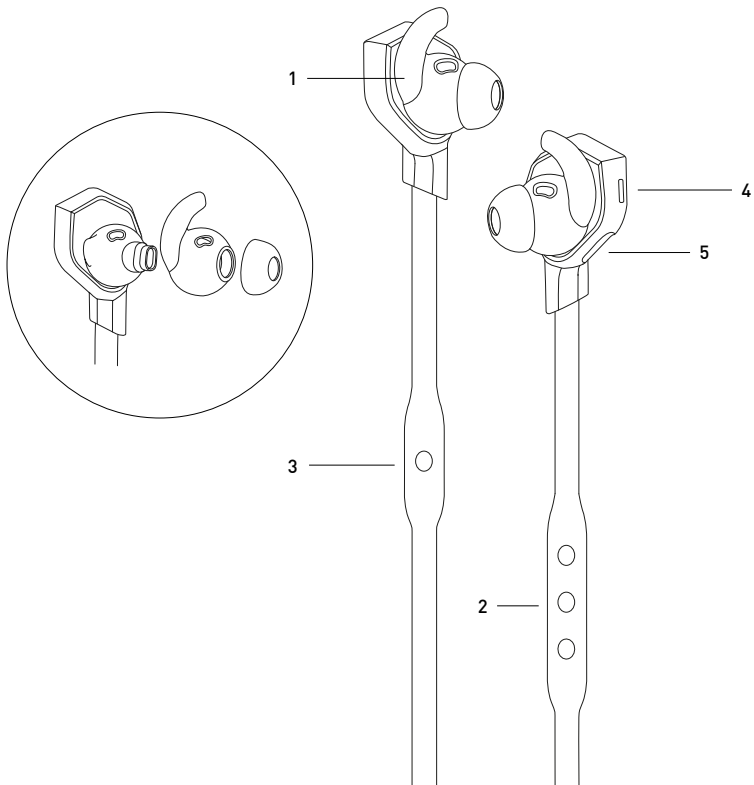

EESTI

ALUSTAMINE

- Kõrvaklappide sisselülitamiseks ja sidumisrežiimi viimiseks hoidke keskmist juhtnuppu 2 sekundit all.
- Avage oma telefonis Bluetooth®i loend ja valige suvand **adidas FWD-01.**
- Leidke oma lemmik-audiorakendus ja vajutage esitusnuppu.

Hankige endale rakendus **adidas Headphones**, et aktiveerida veel funktsioone ja seadistus lõpule viia.

---

1. TWIST-FIT SÜSTEEM

Kõrvaklappide silikoonist konksud ja otsikud on saadaval 4 erinevas suuruses, mida saab paremaks sobivuseks kombineerida.

– Suuruse muutmiseks eemaldage esmalt kõrvaklapi otsik ja seejärel kõrvaklapi konks, tõmmates need ettevaatlikult kõrvaklapilt ära.
– Paigaldage uus kõrvaklapi konks, venitades selle oma kohale, ja kinnitage seejärel uus kõrvaklapi otsik.

2. JUHTNUPUD

– Sisse- või väljalülitamiseks hoidke keskmist nuppu 2 sekundit all
– Bluetoothiga sidumiseks hoidke keskmist nuppu 4 sekundit all
– Helitugevuse muutmiseks vajutage ülemist või alumist nuppu
– Audio esitamiseks või pausiks vajutage keskmist nuppu
– Eelmisele või järgmisele loole minemiseks vajutage keskmist nuppu kaks või kolm korda.

3. KOHANDATAV TEGEVUSNUPP

Kohandage oma tegevusi rakenduses **adidas Headphones.**

4. LED-NÄIDIK

5. USB-C PORT LAADIMISEKS

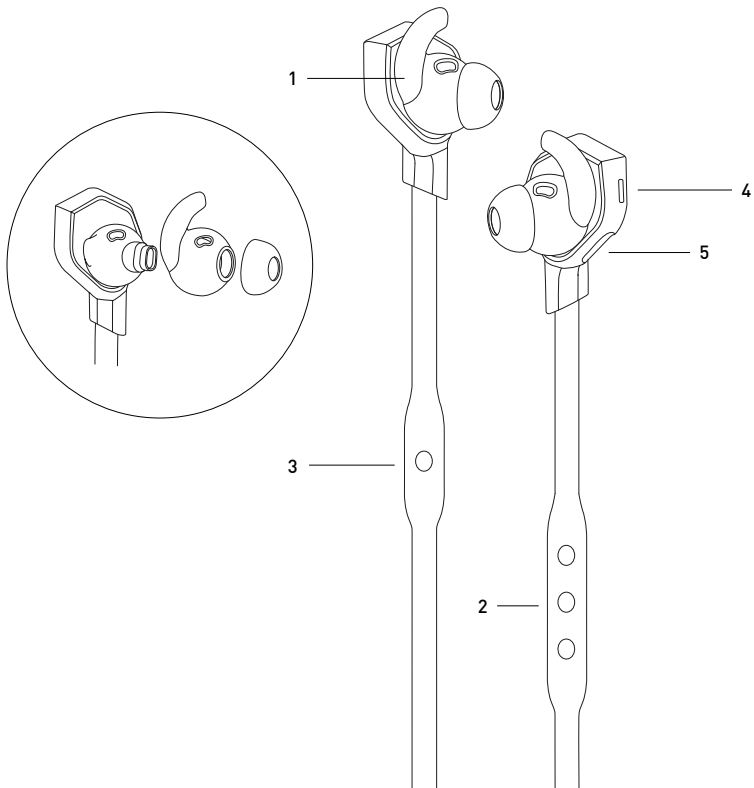

ESPAÑOL

CÓMO EMPEZAR

- Pulsa el botón de control central durante 2 segundos para encender los auriculares y ponerlos en modo de emparejamiento.
- Abre la lista de Bluetooth® en el teléfono y selecciona **adidas FWD-01**.
- Vete a tu aplicación de audio favorita y pulsa el icono de reproducir.

Permite que la aplicación **adidas Headphones** active más características y termina la instalación.

---

1. **SISTEMA DE AJUSTE CON GIRO**
   Las alas y los botones de silicona para las orejas vienen en 4 tamaños diferentes que se pueden combinar para conseguir un ajuste perfecto.
   - Para cambiar el tamaño, retira de los auriculares primero las puntas y después las alas tirando de ellas.
   - Coloca las nuevas alas estirándolas hasta que estén en su lugar y después ajusta las puntas.
2. **BOTONES DE CONTROL**
   - Pulsa el botón central 2 segundos para encender o apagar
   - Pulsa el botón central 4 segundos para efectuar un emparejamiento de Bluetooth
   - Pulsa el botón superior o inferior para ajustar el volumen
   - Pulsa el botón central para reproducir o pausar el audio
   - Pulsa dos o tres veces el botón central para pasar a la pista anterior o siguiente
3. **BOTONES DE ACCIÓN PERSONALIZABLES**
   Adapta tus acciones en la aplicación **adidas Headphones.**
4. **INDICADOR LED**
5. **PUERTO USB-C PARA CARGA**

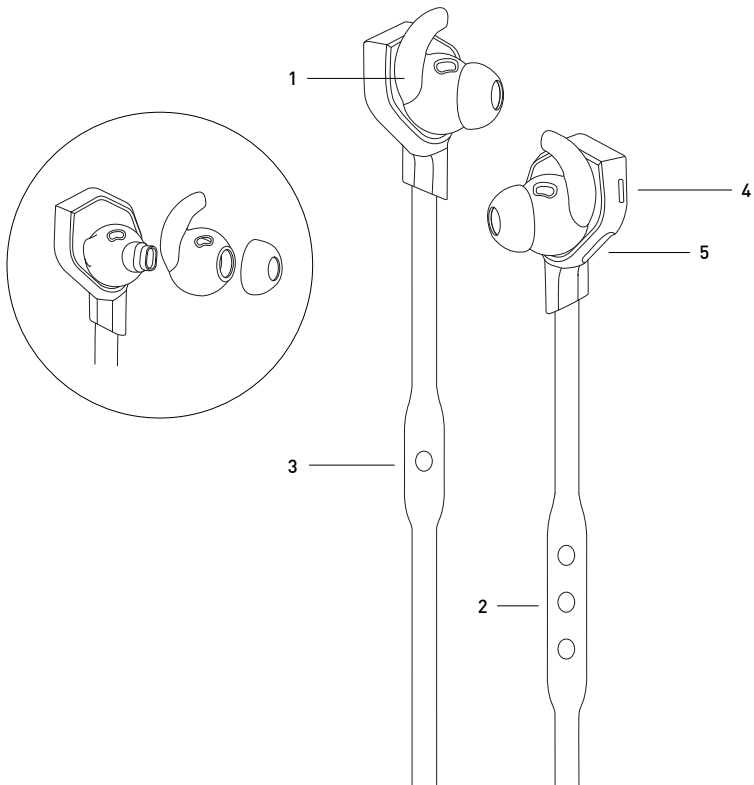

PIKAOPAS

- Kuulokkeisiin kytketään virta ja ne asetetaan laiteparin muodostuksen tilaan painamalla keskimmäistä ohjainpainiketta 2 sekunnin ajan.
- Avaa puhelimesi Bluetooth®-luettelo ja valitse **adidas FWD-01.**
- Siirry haluamaasi toistosovellukseen ja paina play-painiketta.

Lataa **adidas Headphones** -sovellus aktivoidaksesi lisäominaisuuksia ja suorittaaksesi asennusten tekemisen loppuun.

---

1. KIERRÄ JA SOVITA -JÄRJESTELMÄ
Silikonisia korvasankoja ja korvanappeja on 4 eri koossa – näin ne voi yhdistellä sopivaksi.

– Kokoa vaihdetaan irrottamalla ensin korvanappi ja sitten korvasanka vetämällä ne varovaisesti irti kuulokkeista.
– Kiinnitä uusi korvasanka venyttämällä se paikoilleen ja lisää sitten uusi korvanappi.

2. OHJAINPAINIKKEET
– Laite käynnistetään ja sammutetaan painamalla keskimmäistä painiketta 2 sekunnin ajan.
– Bluetooth-laitepari muodostetaan painamalla keskimmäistä painiketta 4 sekunnin ajan.
– Äänenvoimakkuutta säädetään painamalla ylempää tai alempaa painiketta.
– Äänen toisto käynnistetään ja keskeytetään painamalla keskimmäistä painiketta.
– Edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen siirrytään painamalla keskimmäistä painiketta kaksi tai kolme kertaa.

3. MUOKATTAVISSA OLEVA TOIMINTOPAINIKE
Toimintoja voidaan mukauttaa **adidas Headphones** -sovelluksessa.

4. LED-MERKKIVALO

5. USB-C-PORTTI LATAUSTA VARTEN

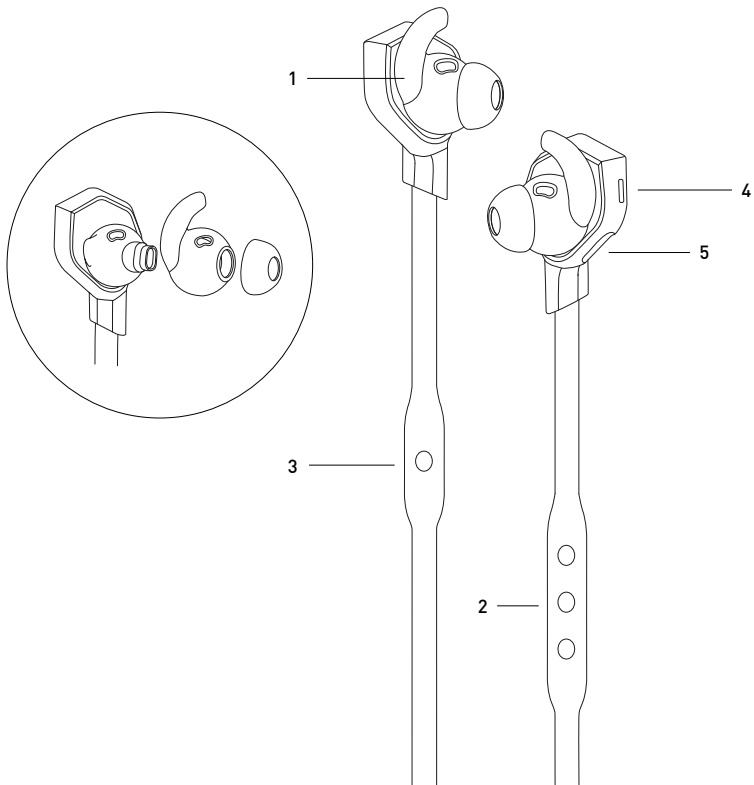

POUR DÉMARRER

- Appuyez sur le bouton de contrôle du milieu pendant 2 secondes pour allumer les écouteurs en mode d'association.
- Ouvrez la liste Bluetooth® sur votre téléphone et sélectionnez **adidas FWD-01.**
- Ouvrez votre application audio préférée et appuyez sur Lecture.

Téléchargez l'application **adidas Headphones** pour activer plus de fonctionnalités et terminer la configuration.

---

1. **SYSTÈME D'AJUSTEMENT PAR ROTATION**
   Les contours d'oreille et embouts en silicone sont disponibles en 4 tailles interchangeables, vous permettant ainsi de trouver l'ajustement parfait.
   - Pour en changer, retirez tout d'abord l'embout, puis le contour d'oreille, en les tirant délicatement des écouteurs.
   - Attachez le nouveau contour d'oreille en l'étirant jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis serrez le nouvel embout.
2. **BOUTONS DE CONTROLE**
   - Maintenez le bouton du milieu pendant 2 secondes pour allumer/éteindre
   - Maintenez le bouton du milieu pendant 4 secondes pour l'association Bluetooth
   - Appuyez sur le bouton du haut ou du bas pour modifier le volume
   - Appuyez sur le bouton du milieu pour lire l'audio ou le mettre en pause
   - Appuyez à deux ou trois reprises sur le bouton du milieu pour accéder à la piste précédente ou suivante
3. **BOUTON D'ACTION PERSONNALISABLE**
   Personnalisez vos actions avec l'application **adidas Headphones.**
4. **TÉMOIN LED**
5. **PORT USB-C POUR LE RECHARGEMENT**

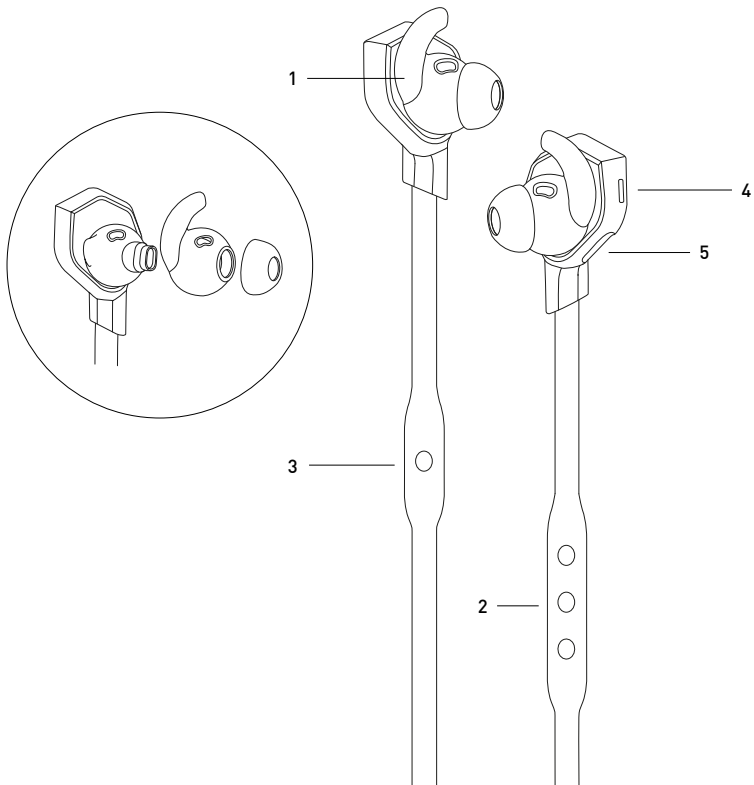

ΞΚΕΙΝΉΣΤΕ

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και να τα θέσετε σε λειτουργία αντιστοίχισης.
- Ανοίξτε τη λίστα Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε **adidas FWD-01.**
- Μεταβείτε στην αγαπημένη ακουστική εφαρμογή σας και πατήστε αναπαραγωγή.

  Ρυθμίστε την εφαρμογή **adidas Headphones** έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερες λειτουργίες και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

---

1. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
   Τα πτερύγια και τα άκρα σιλικόνης διατίθενται σε 4 διαφορετικά μεγέθη, που μπορούν να συνδυαστούν για άψογη εφαρμογή.
   - Για να αλλάξετε μέγεθος, αφαιρέστε πρώτα το άκρο και μετά το πτερύγιο, τραβώντας τα απαλά από τα ακουστικά.
   - Τοποθετήστε το νέο πτερύγιο στη θέση του τεντώνοντάς το και στη συνέχεια στερεώστε το νέο άκρο.
2. **ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**
   - Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, πατήστε το μεσαίο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
   - Για αντιστοίχιση μέσω Bluetooth, πατήστε το μεσαίο κουμπί για 4 δευτερόλεπτα.
   - Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το επάνω ή το κάτω κουμπί.
   - Για αναπαραγωγή ή παύση του ήχου, πατήστε το μεσαίο κουμπί.
   - Για το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι, πατήστε το μεσαίο κουμπί δύο ή τρεις φορές αντίστοιχα.
3. **ΠΛΉΚΤΡΟ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΙΜΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ**
   Προσαρμόστε τις ενέργειές σας στην εφαρμογή **adidas Headphones.**
4. **ΕΝΔΕΙΞΗ LED**
5. **USB-C ΘΎΡΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ**

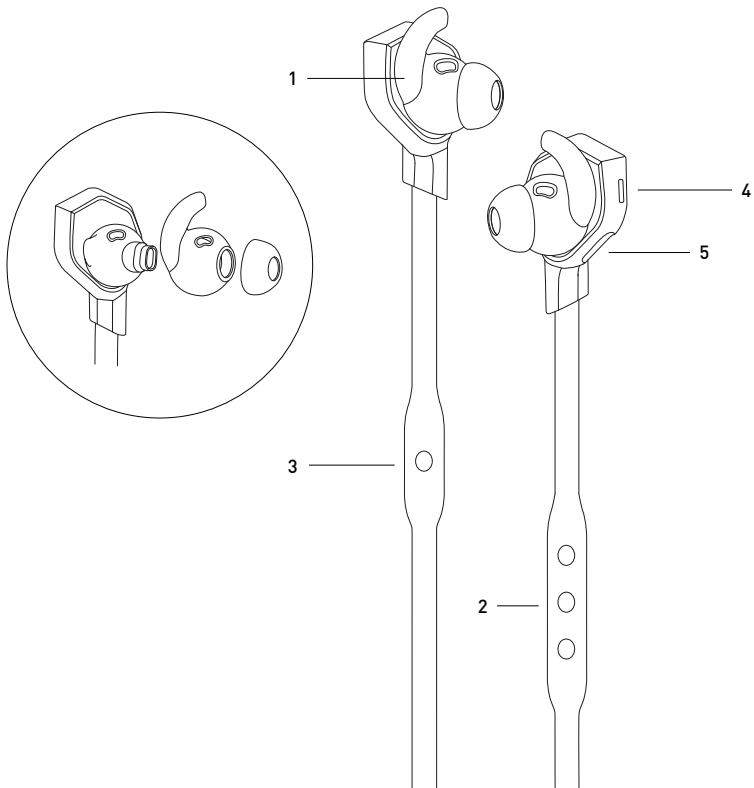

צעדים ראשונים

- **להפעלת האוזניות במצב שיוך, לחץ על** כפתור הבקרה האמצעי למשך שתי 2 שניות.
- בטלפון שלך Bluetooth® פתח את רשימת **adidas FWD-01.** ובחר את
- עבור לאפליקציית השמע המועדפת עליך ולחץ על „הפעל".

להפעלת תכונות נוספות ולקביעת הגדרות, התקן את האפליקציה **adidas Headphones**.

---

1. מערכת התאמה בפיתול
כנפוני ומתאמי האוזן מסיליקון מגיעים בארבעה 4 גדלים שונים, וניתן לשלב ביניהם כדי להשיג התאמה מושלמת.

– כדי לשנות את הגודל, הסר תחילה את מתאם האוזן ואז את כנפון האוזן, במשיכה עדינה שלהם מהאוזניות.
– חבר את כנפון האוזן החדש באמצעות מתיחתו למקומו, ואז חבר את מתאם האוזן החדש.

2. כפתורי בקרה
– להפעלה או כיבוי, לחץ על הכפתור האמצעי למשך שתי 2 שניות
– לחץ על הכפתור Bluetooth, לצורך שיוך האמצעי למשך ארבע 4 שניות
– כדי לשנות את העוצמה, לחץ על הכפתור העליון או התחתון
– כדי להפעיל או להשהות שמע, לחץ על הכפתור האמצעי
– למעבר לרצועה הקודמת או הבאה, לחץ פעמיים או שלוש פעמים על הכפתור האמצעי

3. לחצן פעולות מותאם אישית
בצע התאמה אישית של הפעולות שלך באפליקציה **adidas Headphones.**

4. LED חיווי נורית

5. USB-C כניסת טעינה

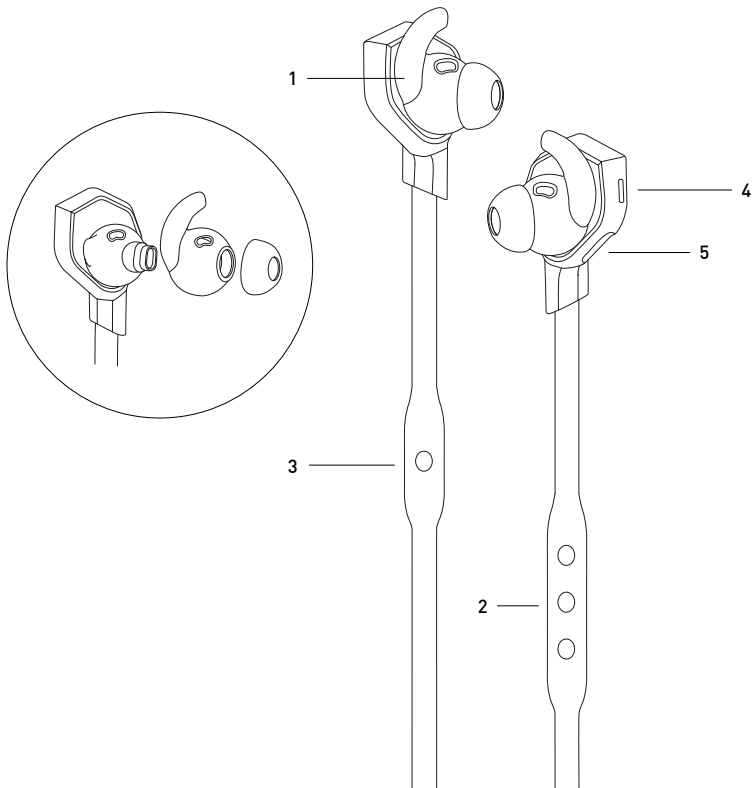

HRVATSKI

POČETAK RADA

- Pritisnite srednju kontrolnu tipku 2 sekunde kako biste uključili slušalice i način uparivanja.
- Otvorite Bluetooth® popis na telefonu i odaberite **adidas FWD-01**.
- Idite na svoju omiljenu audio aplikaciju i pritisnite play.

Preuzmite aplikaciju **adidas Headphones** da biste aktivirali više značajki i završili postavljanje.

---

1. **TWIST FIT SUSTAV**
   Krila za silikonske uši i nastavci za uho dolaze u 4 različite veličine koje se mogu kombinirati za savršeno prianjanje.

– Da biste promijenili veličinu, prvo uklonite nastavak za uho, a zatim i krilo za uho, tako da ga lagano izvučete iz slušalice.
– Pričvrstite novo krilo za uho tako da ga rastezanjem postavite na mjesto, a zatim pričvrstite novi nastavak za uho.

2. **KONTROLNE TIPKE**

– Pritisnite srednju tipku 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje
– Pritisnite srednju tipku 4 sekunde za Bluetooth uparivanje
– Pritisnite gornju ili donju tipku za promjenu glasnoće
– Pritisnite srednju tipku za play ili pauziranje zvuka
– Pritisnite srednju tipku dva ili tri puta za prethodnu ili sljedeću pjesmu

3. **GUMB ZA PRILAGODLJIVE RADNJE**
   Prilagodite svoje radnje u **adidas Headphones** aplikaciji.
4. **LED ŽARULJICA INDIKATORA**
5. **USB-C PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE**

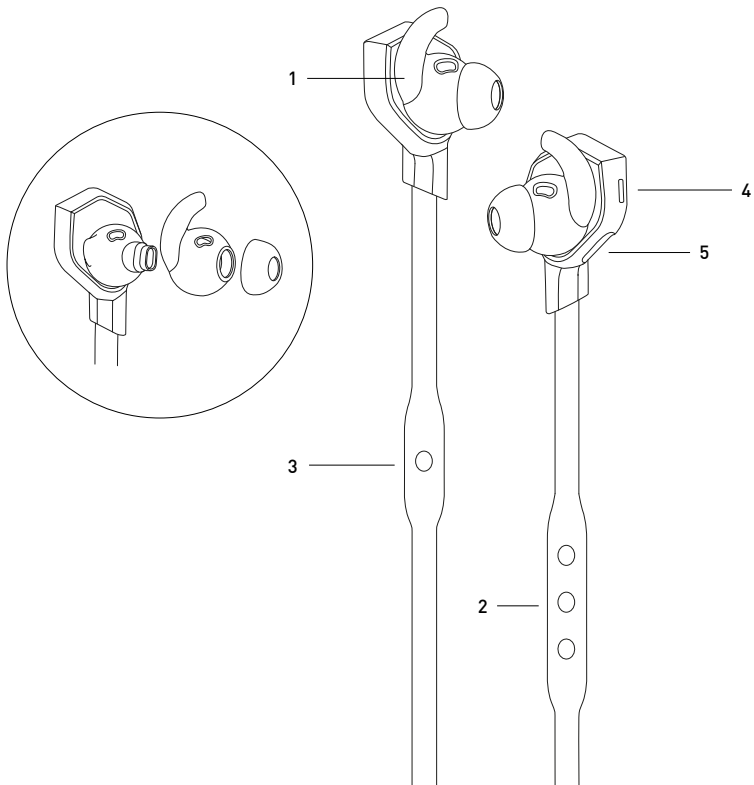

ELSŐ LÉPÉSEK

- Tartsd lenyomva a középső vezérlőgombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához és párosítási módba állításához.
- Nyisd meg a Bluetooth®-listát a telefonodon, és válaszd ki az **adidas FWD-01** lehetőséget.
- Navigálj a kedvenc hangalkalmazásodhoz, és nyomd meg a lejátszást.

Szerezd meg az **adidas Headphones** alkalmazást további funkciók aktiválásához és a beállítás befejezéséhez.

---

1. FÜLBE ILLESZTHETŐ „TWIST FIT" RENDSZER

A szilikon szárnyak és fülillesztékek 4 különböző méretben állnak rendelkezésre, és kombinálhatók a tökéletes illeszkedés biztosításához.

– A méret kicseréléséhez először az illesztéket, majd a szárnyat távolítsd el óvatosan lehúzva a fülhallgatóról.
– Az új szárnyat megnyújtva húzd a helyére, majd rögzítsd az új fülillesztéket.

2. VEZÉRLŐGOMBOK

– Tartsd lenyomva a középső gombot 2 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.
– Tartsd lenyomva a középső gombot 4 másodpercig a Bluetooth-párosításhoz.
– Nyomd meg a felső vagy alsó gombot a hangerő szabályozásához.
– Nyomd meg a középső gombot a lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
– Nyomd meg kétszer vagy háromszor a középső gombot az előző vagy következő számra váltáshoz.

3. TESTRE SZABHATÓ MŰVELETI GOMB

Személyre szabhatod a műveleteket az **adidas Headphones** alkalmazásban.

4. LED JELZŐLÁMPA

5. USB-C CSATLAKOZÓ TÖLTÉSHEZ

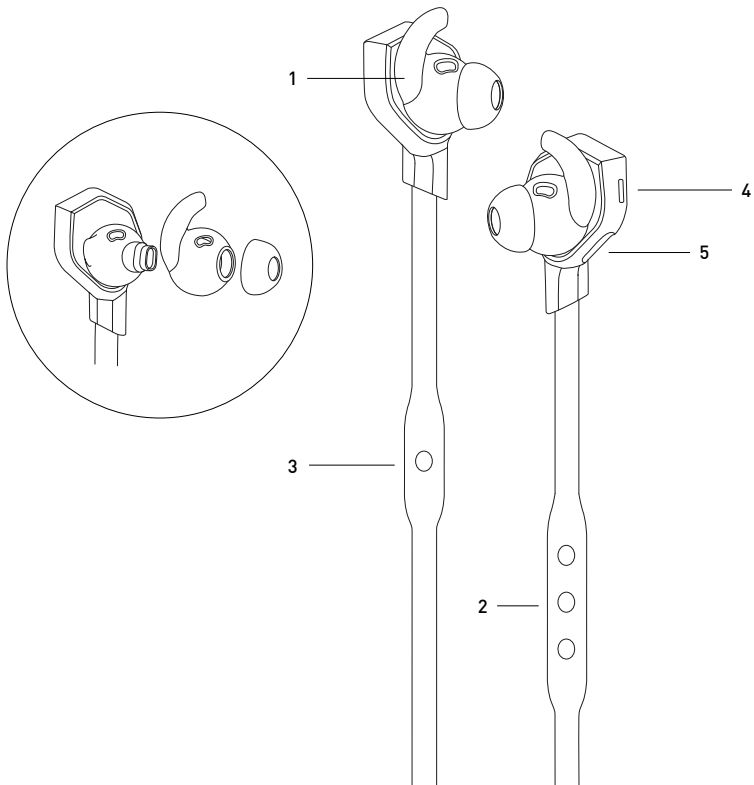

BAHASA INDONESIA

PERSIAPAN MEMULAI

- Tekan tombol control selama 2 detik untuk menghidupkan headphone dan dalam mode pemasangan.
- Buka daftar Bluetooth® pada telepon Anda dan pilih **adidas FWD-01.**
- Masuk ke aplikasi audio favorit Anda dan tekan putar.

Dapatkan aplikasi **adidas Headphones** untuk mengaktifkan fitur lainnya dan menuntaskan penyiapan.

---

1. SISTEM TWIST FIT

Ear wings dan ear tips silikon tersedia dalam 4 ukuran berbeda yang dapat dipadukan agar pas sempurna.

– Untuk mengubah ukuran, lepaskan dulu ear tip, kemudian ear wing dengan menariknya secara hati-hati dari headphone.
– Pasangkan ear wing baru dengan merentangkannya ke dalam tempatnya, kemudian kencangkan dengan ear tip baru.

2. TOMBOL CONTROL

– Tekan selama 2 detik untuk menghidupkan atau mematikan
– Tekan selama 4 detik untuk pemasangan Bluetooth
– Tekan tombol atas atau bawah untuk mengubah volume
– Tekan tombol tengah untuk memutar atau menjeda audio
– Tekan tombol tengah dua kali atau tiga kali untuk ke trek sebelumnya atau trek berikutnya

3. TOMBOL TINDAKAN DAPAT DISESUAIKAN

Sesuaikan tindakan Anda dalam aplikasi **adidas Headphones.**

4. INDIKATOR LED

5. USB-C PORT UNTUK PENGISIAN DAYA

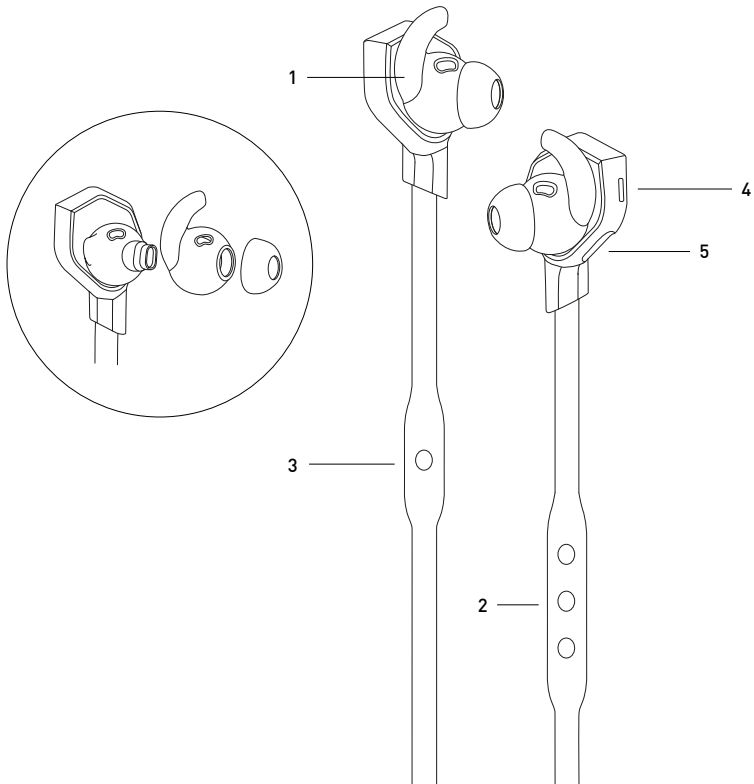

ITALIANO

PER INIZIARE

- Premi il pulsante centrale di controllo per 2 secondi per accendere le cuffie e avviare la modalità di associazione.
- Apri l'elenco Bluetooth® sul telefono e seleziona **adidas FWD-01**.
- Apri la tua app audio preferita e premi play.

Scarica l'app **adidas Headphones** per attivare più funzionalità e completare la configurazione.

---

1. **TSISTEMA TWIST FIT**
   Le alette e i gommini auricolari in silicone sono disponibili in 4 diverse dimensioni che possono essere combinate per ottenere una vestibilità perfetta.

– Per cambiare le dimensioni, rimuovi prima il gommino e poi l'aletta auricolare estraendoli delicatamente dalle cuffie.
– Attacca la nuova aletta auricolare allungandola in posizione, quindi fissa il nuovo gommino auricolare.

2. **PULSANTI DI CONTROLLO**

– Premi il pulsante centrale per 2 secondi per accendere o spegnere
– Premi il pulsante centrale per 4 secondi per avviare l'associazione Bluetooth
– Premi il pulsante superiore o inferiore per modificare il volume
– Premi il pulsante centrale per riprodurre o mettere in pausa
– Premi due o tre volte il pulsante centrale per passare al brano precedente o successivo

3. **PULSANTE PERSONALIZZABILE**
   Personalizza le tue azioni tramite l'app **adidas Headphones.**
4. **INDICATORE LED**
5. **PORTA USB-C PER LA RICARICA**

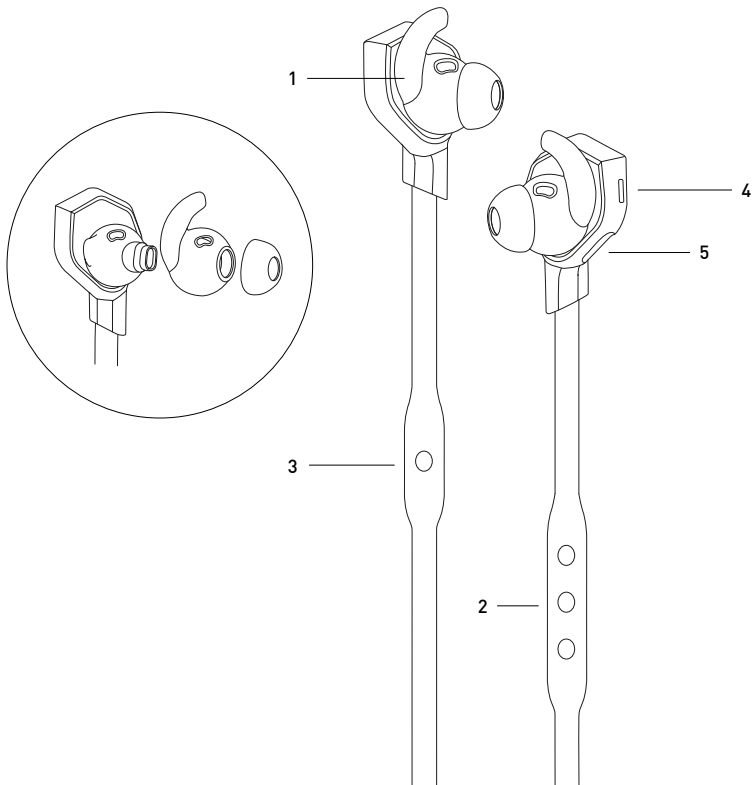

日本語

使用開始

- 中央のコントロールボタンを2秒間押して、ヘッドホンの電源をオンにし、ペアリングモードにします。
- 電話のBluetooth®のリストを開き、**adidas FWD-01**を選択します。
- お好きなオーディオアプリを開き、再生ボタンを押します。

adidas Headphonesアプリをダウンロードすると、より多くの機能を有効化し、セットアップを完了できます。

---

1. ツイストフィットシステム

シリコンのイヤーウィングと4サイズのイヤーチップでぴったりフィットします。

- サイズを変えるには、先にイヤーチップを取り外してからイヤーウィングをヘッドフォンから優しく引っ張って外します。
- 新しいイヤーウィングを引き伸ばしながら取り付けたら、次に新しいイヤーチップで閉じます

2. コントロールボタン

- 中央のボタンを2秒間押すことで電源をオン/オフにします
- 中央のボタンを4秒間押すことでBluetoothペアリングを開始します
- 上または下のボタンでボリュームを調整します
- 中央のボタンで音声を再生または一時停止します
- 中央のボタンを2回押すと1曲前に、3回押すと1曲先に移動します

3. カスタマイズできるアクションボタン
adidas Headphonesアプリで、好みの操作に設定できます。

4. LEDインジケーター

5. 充電用USB-Cポート

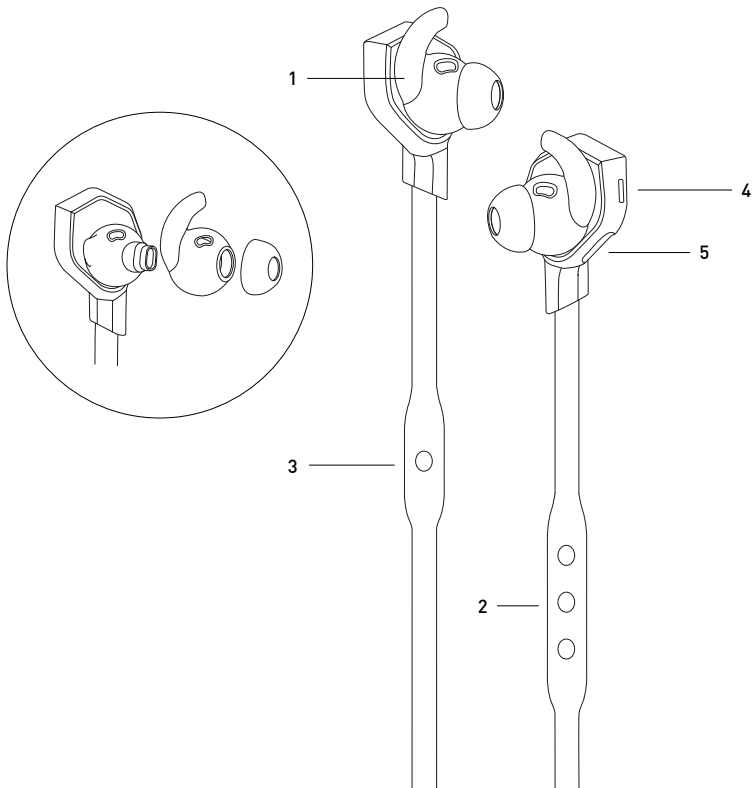

시작하기

- 2초간 가운데 컨트롤 버튼을 누르면 헤드폰이 켜지고 페어링 모드로 전환됩니다.
- 스마트폰에서 Bluetooth® 목록을 열고 **adidas FWD-01**를 선택합니다.
- 선호하는 오디오 앱을 열고 재생을 누릅니다.

더 많은 기능을 활성화하고 기기를 완전히 설정하기 위해서는 **adidas Headphones** 앱을 다운로드하십시오.

---

1. 트위스트 핏 시스템

4가지 사이즈로 제공되는 실리콘 이어윙과 이어팁을 조합하면 완벽한 핏을 즐기실 수 있습니다.

- 사이즈를 변경하려면 우선 헤드폰에서 이어팁을 부드럽게 당겨서 분리한 다음 이어윙도 마찬가지로 분리해줍니다.
- 새 이어윙을 늘려서 알맞게 부착한 다음 새 이어팁을 고정시키십시오.

2. 컨트롤 버튼

- 기기를 켜거나 끄려면 2초간 가운데 버튼을 누릅니다
- Bluetooth 페어링을 하려면 4초간 가운데 버튼을 누릅니다
- 음량을 조절하려면 위 또는 아래 버튼을 누릅니다
- 오디오를 재생 또는 일시 정지하려면 가운데 버튼을 누릅니다
- 이전 또는 다음 트랙을 재생하려면 가운데 버튼을 두세 번 연달아 누릅니다

3. 사용자 설정 가능한 액션 버튼
adidas Headphones 앱에서 액션을 맞춤 설정하십시오.

4. LED 표시등

5. 충전용 USB-C 포트

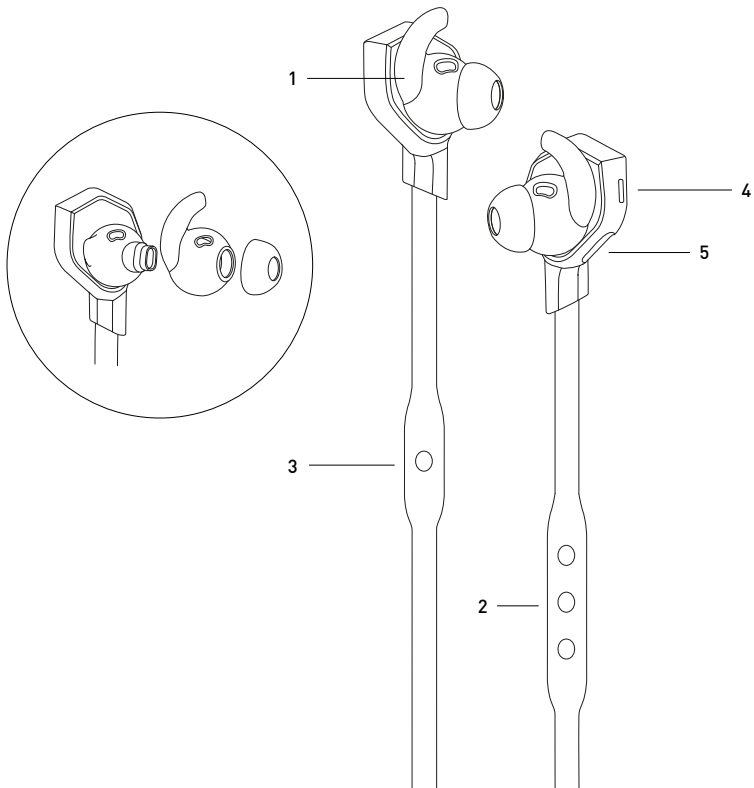

LIETUVIŲ

KAIP PRADĖTI

- 2 sekundes spauskite vidurinį valdymo mygtuką, kad įjungtumėte ir susietumėte ausines.
- Atidarykite savo telefono „Bluetooth®" sąrašą ir pasirinkite **adidas FWD-01**.
- Eikite į savo mėgstamą garso įrašų programą ir paspauskite „Play" (groti).

Pasirinkite **„adidas Headphones"**, kad aktyvuotumėte daugiau parinkčių ir užbaigtumėte sąranką.

---

1. „TWIST FIT" SISTEMA
Silikoniniai ausinių sparneliai ir ausų kištukai yra 4 skirtingų dydžių. Juos galite derinti tarpusavyje, kad atrastumėte jums tinkamiausią variantą.

– Norėdami pakeisti, pirmiausia švelniai nuo ausinių nuimkite ausų kištuką, o tada – ausinių sparnelį.
– Naują ausinių sparnelį pritvirtinkite užtempdami jį į vietą, tada pritvirtinkite pasirinktą ausų kištuką.

2. VALDYMO MYGTUKAI
– Spauskite vidurinį mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ausines.
– Spauskite vidurinį mygtuką 4 sekundes, kad įjungtumėte „Bluetooth" susiejimo režimą.
– Spauskite viršutinį arba apatinį mygtuką, kad pakeistumėte įrašo garsumą.
– Spauskite vidurinį mygtuką, kad paleistumėte arba sustabdytumėte garso įrašą.
– Du arba tris kartus spustelėkite vidurinį mygtuką, kad atitinkamai paleistumėte ankstesnį arba sekantį įrašą.

3. PRITAIKYKITE VEIKSMO MYGTUKĄ
Pritaikykite **adidas Headphones** programėlę pagal jūsų poreikius.

4. LED INDIKATORIUS

5. USB-C ĮKROVIMO PRIEVADAS

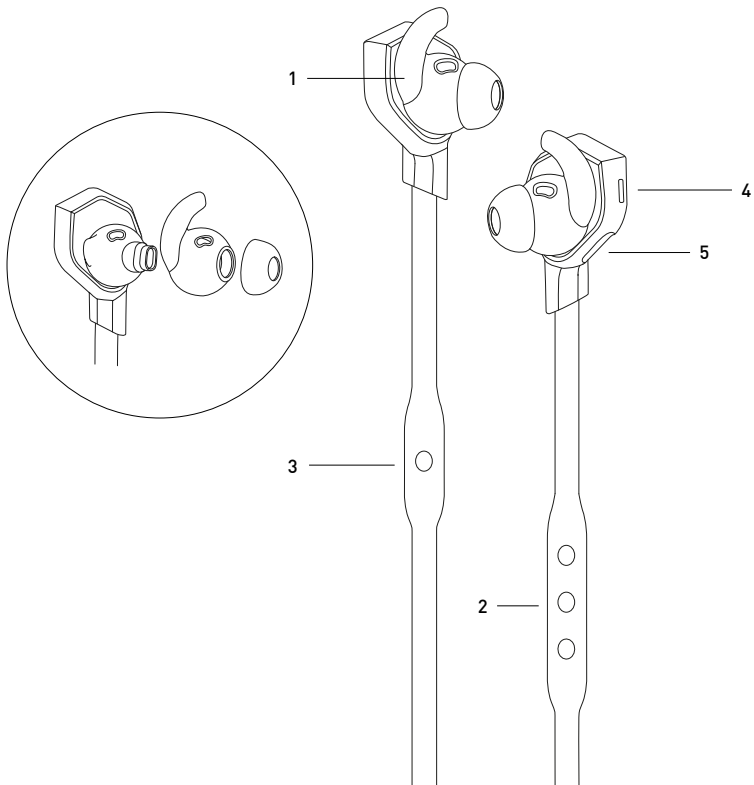

DARBA UZSĀKŠANA

- Nospiediet vidējo vadības pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu austiņas un izveidotu savienošanas pārī režīmu.
- Atveriet Bluetooth® sarakstu savā tālrunī un atlasiet **adidas FWD-01**.
- Dodieties uz iecienītāko audio lietotni un nospiediet atskaņot.

Iegūstiet **adidas Headphones** lietotni, lai aktivizētu vairāk funkciju un pabeigtu iestatīšanu.

---

1. TWIST FIT SISTĒMA

Silikona austiņu stiprinājumi un austiņu uzgaļi 4 dažādos izmēros, ko var kombinēt izcilai pielāgošanai.

– Lai mainītu izmēru, vispirms noņemiet austiņas uzgali un tad austiņas stiprinājumu, uzmanīgi izvelkot tos no austiņām.
– Pievienojiet jaunu austiņas stiprinājumu, iespiežot to vietā un tad nostipriniet jauno austiņas uzgali.

2. VADĪBAS POGAS

– Nospiediet vidējo pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu
– Nospiediet vidējo pogu 4 sekundes, lai izveidotu Bluetooth savienojumu pārī
– Nospiediet augšējo vai apakšējo pogu, lai mainītu skaļumu
– Nospiediet vidējo pogu, lai atskaņotu vai pauzētu audio
– Divreiz vai trīsreiz nospiediet vidējo pogu, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu

3. PERSONALIZĒJAMAS DARBĪBAS POGA

Personalizē jūsu darbības **adidas Headphones** lietotnē.

4. LED INDIKATORS

5. USB-C PIESLĒGVIETA UZLĀDEI

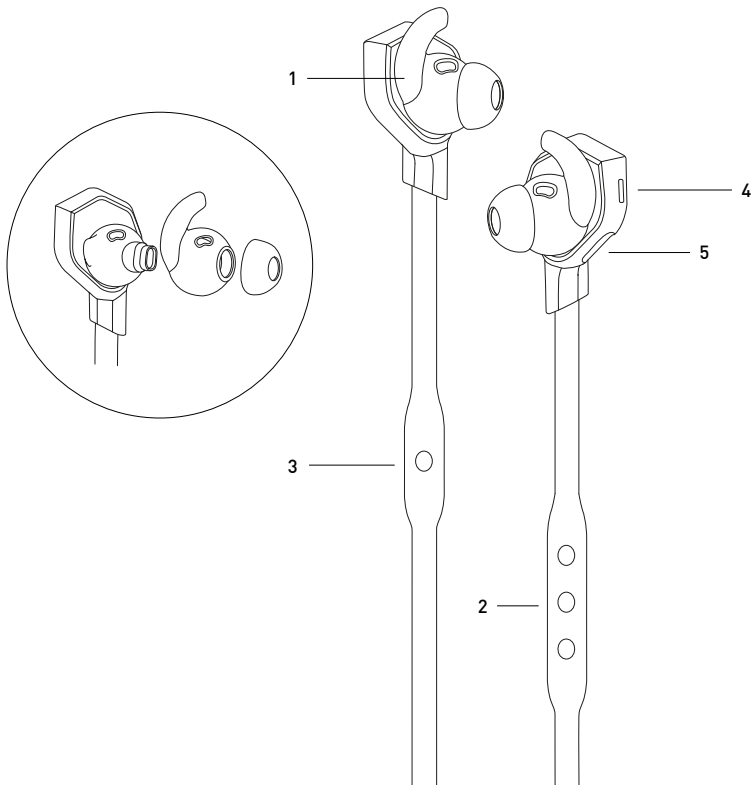

NEDERLANDS

BEGINNEN

- Druk 2 seconden op de middelste bedieningsknop om de hoofdtelefoon in koppelingsmodus aan te zetten.
- Open de Bluetooth®-lijst op je telefoon en selecteer **adidas FWD-01**.
- Ga naar je favoriete audio-app en druk op afspelen.

Gebruik de **adidas Headphones**-app om meer functies te activeren en het instellen af te ronden.

---

1. DRAAIPASVORMSYSTEEM
De silicone oorvleugels en oorpluggen zijn verkrijgbaar in 4 verschillende maten die kunnen worden gecombineerd voor de perfecte pasvorm.

– Voor het veranderen van de maat, verwijder eerst de oorplug en daarna de oorvleugel door ze voorzichtig van de hoofdtelefoon te trekken.
– Bevestig de nieuwe oorvleugel door deze op de vlek te rekken en de nieuwe oorplug vast te maken.

2. BEDIENINGSKNOPPEN
– Druk de middelste knop 2 seconden in om aan of uit te zetten
– Druk de middelste knop 4 seconden in voor Bluetooth-koppeling
– Druk op de hogere of lagere knop om uw het volume te wijzigen
– Druk op de middelste knop om audio af te spelen of pauzeren
– Druk twee of drie keer op de middelste knop voor de volgende of vorige track

3. AANPASBARE ACTIEKNOP
Pas al je acties op maat aan dankzij de **adidas Headphones**-app.

4. LED-INDICATOR

5. USB-C-POORT VOOR OPLADEN

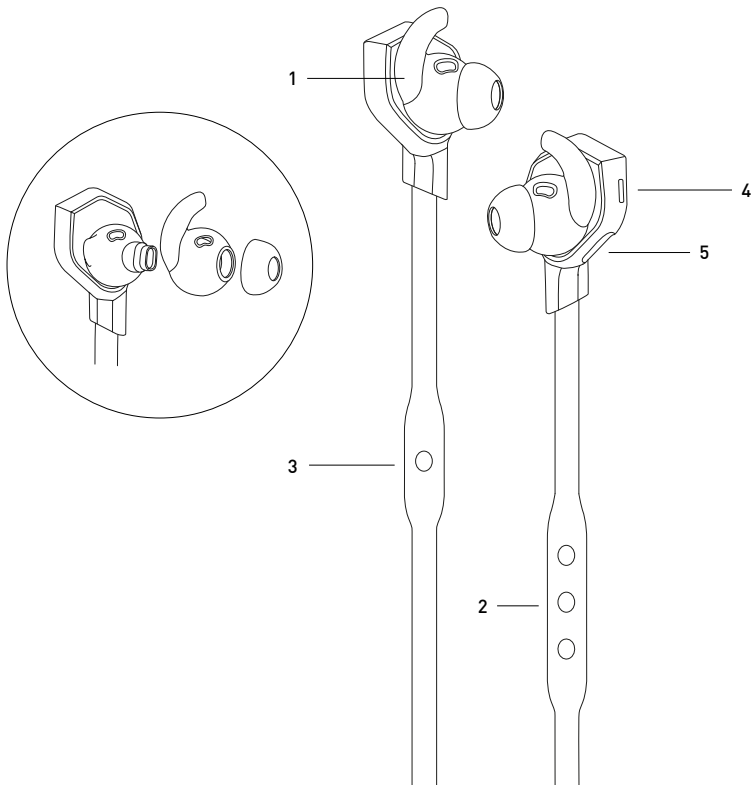

NORSK

KOM I GANG

- Trykk og hold den midtre kontrollknappen inne i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene og sette dem i paringsmodus.
- Åpne Bluetooth®-listen på telefonen og velg **adidas FWD-01**.
- Gå til din favoritt musikkapp og spill av.

Last ned **adidas Headphones**-appen for å aktivere flere funksjoner og fullføre oppsettet.

---

1. **TWIST FIT-SYSTEM**
   Silikonvingene og øreproppene kommer i 4 forskjellige størrelser som kan kombineres for perfekt passform.

– For å endre størrelsene må du først fjerne øreproppen og deretter vingen ved å forsiktig dra dem fra hodetelefonene.
– Fest den nye vingen ved å strekke den på plass og fest så den nye øreproppen.

2. **KONTROLLKNAPPER**

– Trykk og hold den midtre knappen inne i 2 sekunder for å slå på eller av
– Trykk og hold den midtre knappen inne i 4 sekunder for Bluetooth-paring
– Trykk på den øvre eller nedre knappen for å endre volumet
– Trykk på den midtre knappen for å spille av eller pause lyden
– Trykk dobbelt eller trippelt på den midtre knappen for forrige eller neste spor

3. **HANDLINGSKNAPP SOM KAN TILPASSES**
   Skreddersy handlingene i **adidas Headphones**-appen.

4. **LED-INDIKATOR**

5. **USB-C-PORT FOR LADING**

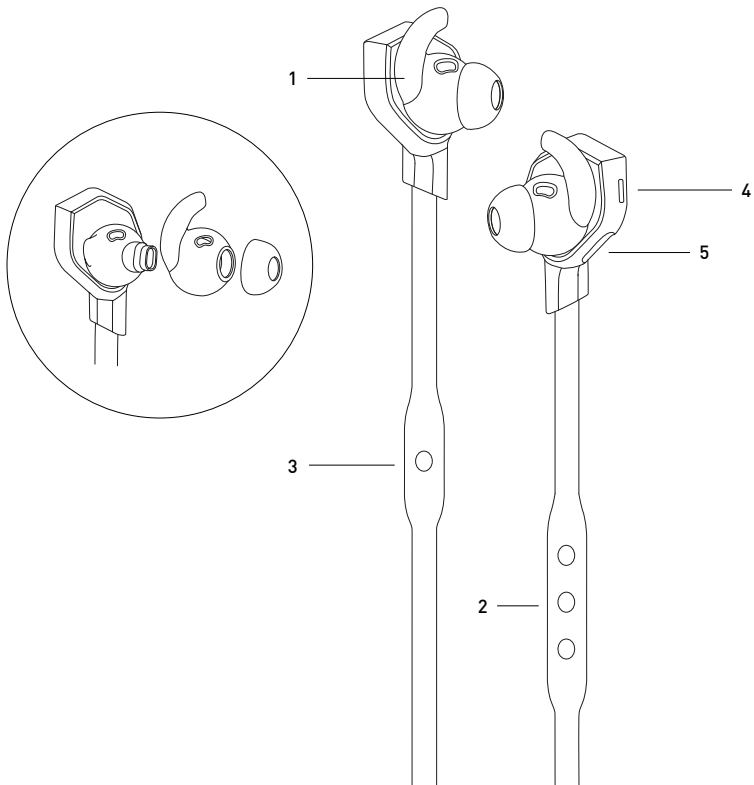

WIKANG FILIPINO

MAG-UMPISA NA

- Pindutin ang gitnang kontrol na pindutan ng 2 segundo upang i-on ang headphones at sa mode ng pagpapares.
- Buksan ang listahan ng Bluetooth® sa iyong phone at piliin ang **adidas FWD-01**.
- Pumunta sa paborito mong audio app at pindutin ang play.

Kunin ang app ng **adidas Headphones** upang ma-activate ang higit pang features at makumpleto ang setup.

---

1. **TWIST FIT NA SISTEMA**
   Ang mga silicone ear wing at ear tip ay makukuha sa 4 na magkakaibang mga laki na maaaring pagsamahin para sa perpektong akma.

– Upang baguhin ang laki, alisin ang ear tip at pagkatapos ay ang ear wing sa pamamagitan ng marahang paghila nito mula sa headphones.
– Ikabit ang bagong ear wing sa pamamagitan ng paghatak nito sa lugar at pagkatapos ay ikabit ang bagong ear tip.

2. **MGA PINDUTAN NG KONTROL**
– Pindutin ang gitnang pindutan ng 2 segundo upang i-on o i-off
– Pindutin ang gitnang pindutan ng 4 segundo para sa pagpapares sa Bluetooth
– Pindutin ang itaas o ibabang pindutan upang baguhin ang lakas ng tunog
– Pindutin ang gitnang pindutan upang i-play o i-pause ang audio
– Dalawa o tatlong beses pindutin ang gitnang pindutan para sa nakaraan o susunod na track

3. **NAKO-CUSTOMISE NA ACTION BUTTON**
   I-customise ang iyong mga action sa **adidas Headphones** app.

4. **INDIKADOR NG LED**

5. **USB-C PORT PARA SA PAG-CHARGE**

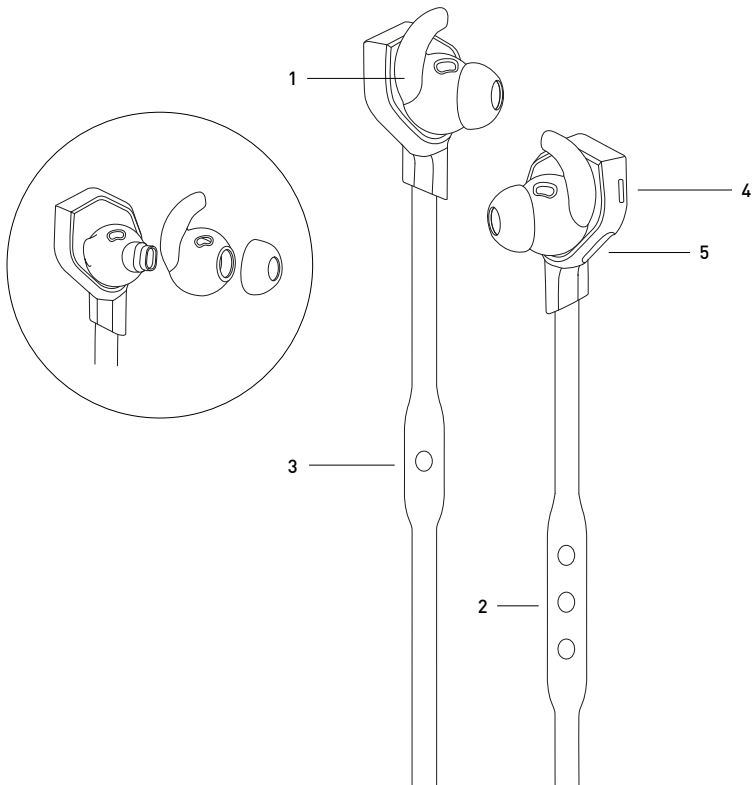

POLSKI

ZACZYNAMY

- Naciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby uruchomić słuchawki w trybie parowania.
- Otwórz listę Bluetooth® w telefonie i wybierz **adidas FWD-01.**
- Przejdź do ulubionej aplikacji do odtwarzania dźwięku i wciśnij przycisk odtwarzania.

Pobierz aplikację **adidas Headphones,** by aktywować więcej funkcji i ukończyć konfigurację.

---

1. DOPASOWANIE SŁUCHAWEK
Silikonowe skrzydełka słuchawek i końcówki są dostępne w 4 rozmiarach, które można tak dobrać, aby jak najlepiej pasowały.

– Aby zmienić rozmiar, najpierw wyjmij ze słuchawek końcówkę, a potem skrzydełko, delikatnie je pociągając.
– Załóż nowe skrzydełko, naciągając je, a następnie załóż nową końcówkę.

2. PRZYCISKI
– Naciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
– Naciśnij środkowy przycisk i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aby sparować przez Bluetooth
– Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby zmienić głośność
– Naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie
– Naciśnij środkowy przycisk dwa lub trzy razy, aby przejść do poprzedniego lub kolejnego utworu

3. KONFIGUROWALNY PRZYCISK FUNKCYJNY
Dostosuj swoje działania w aplikacji **adidas Headphones.**

4. WSKAŹNIK DIODOWY

5. PORT ŁADOWANIA USB-C

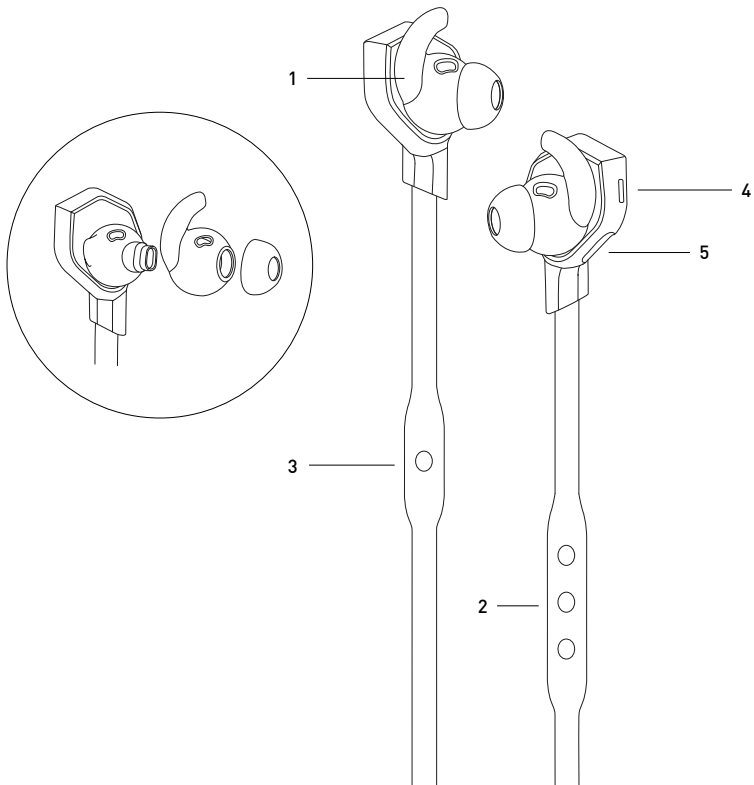

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

- Pressiona o botão de controlo central durante 2 segundos para ligar os auscultadores e colocá-los no modo de emparelhamento.
- Abra a lista de Bluetooth® no seu telemóvel e selecione **adidas FWD-01.**
- Vá para a sua aplicação de áudio favorita e pressione play.

Obtenha a aplicação **adidas Headphones** para ativar mais recursos e concluir a configuração.

---

1. **SISTEMA DE ENCAIXE GIRATÓRIO**
Os auriculares e as extremidades de fixação nos ouvidos em silicone estão disponíveis em 4 diferentes tamanhos que podem ser combinados para assegurar o encaixe perfeito.

– Para mudar de tamanho, remove primeiro a extremidade de fixação e, em seguida, o auricular, puxando-os suavemente para fora dos auscultadores.
– Coloca o novo auricular esticando-o até se fixar e, em seguida, encaixa a nova extremidade de fixação.

2. **BOTÕES DE CONTROLO**
– Pressiona o botão central durante 2 segundos para os ligar ou desligar
– Pressiona o botão central durante 4 segundos para efetuar o emparelhamento Bluetooth
– Pressiona o botão superior ou inferior para regular o volume
– Pressiona o botão central para iniciar a reprodução ou pausar o áudio
– Pressiona duas ou três vezes o botão central para ouvir a faixa anterior ou seguinte

3. **BOTÃO DE AÇÃO PERSONALIZÁVEL**
Personaliza as tuas ações na app **adidas Headphones.**

4. **INDICADOR LED**

5. **PORTA USB-C PARA CARREGAMENTO**

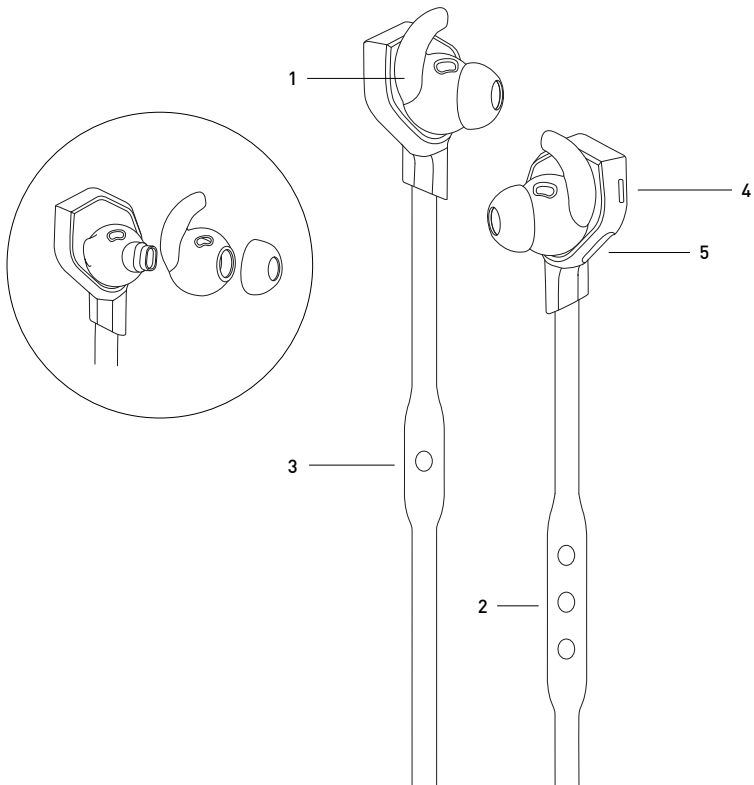

ROMÂNĂ

INIȚIERE

- Apăsați pe butonul de control din mijloc timp de 2 secunde pentru a porni căștile în modul de conectare.
- Deschideți lista Bluetooth® din telefonul dvs. și selectați **adidas FWD-01**.
- Accessați aplicația audio favorită și apăsați pe butonul de redare.

Obțineți aplicația **adidas Headphones** pentru a activa mai multe caracteristici și completa configurarea.

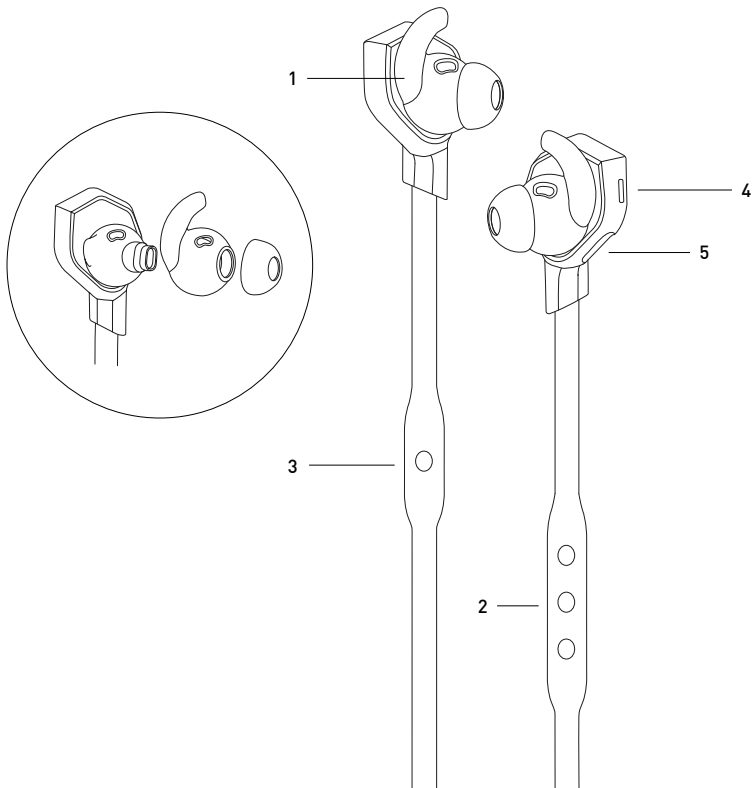

1. **SISTEMUL TWIST FIT**
   Suporturile de silicon pentru urechi în formă de aripioare și pernițele de schimb vin în 4 mărimi diferite ce pot fi combinate pentru a obține o potrivire perfectă.
   - Pentru a schimba mărimea, îndepărtați mai întâi pernițele și apoi aripioarele de pe căști.
   - Atașați noile aripioare și fixați pernițele de mărimea dorită.
2. **BUTOANE DE CONTROL**
   - Apăsați pe butonul din mijloc timp de 2 secunde pentru a porni sau opri căștile.
   - Apăsați pe butonul din mijloc timp de 4 secunde pentru a realiza conectarea prin Bluetooth.
   - Apăsați pe butonul de sus sau pe cel jos pentru a regla volumul.
   - Apăsați pe butonul din mijloc pentru redare sau pauză.
   - Apăsați de două sau de trei ori pe butonul din mijloc pentru a trece la melodia următoare sau la cea anterioară.
3. **BUTON DE ACȚIUNE PERSONALIZABIL**
   Puteți personaliza acțiunile acestui buton din aplicația **adidas Headphones.**
4. **INDICATOR LED**
5. **USB-C PORT PENTRU ÎNCĂRCARE**

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд, чтобы включить наушники и перейти в режим сопряжения.
- Откройте список устройств Bluetooth® на своем телефоне и выберите **adidas FWD-01.**
- Перейдите в свое любимое аудиоприложение и нажмите воспроизведение.

Для активации других функций и полной установки скачайте приложение **adidas Headphones.**

---

1. **СИСТЕМА TWIST FIT**
   Силиконовые ушные вкладыши и насадки бывают 4 разных размеров, их можно комбинировать для комфортной посадки.

– Чтобы изменить размер, сначала снимите ушную насадку, а затем ушной вкладыш, осторожно вытянув их из наушников.
– Прикрепите новый ушной вкладыш, натянув его на место, а затем закрепите новую ушную насадку.

2. **КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ**

– Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 2 секунд для включения или отключения
– Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 4 секунд для сопряжения через Bluetooth
– Нажмите верхнюю или нижнюю кнопку, чтобы отрегулировать громкость
– Нажмите среднюю кнопку, чтобы воспроизвести аудио или поставить на паузу.
– Нажмите среднюю кнопку два или три раза для проигрывания предыдущего или следующего трека

3. **НАСТРАИВАЕМАЯ КОМАНДНАЯ КНОПКА**
   Собственные настройки можно выбрать в приложении **adidas Headphones.**
4. **СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР**
5. **ПОРТ USB-C ДЛЯ ЗАРЯДКИ**

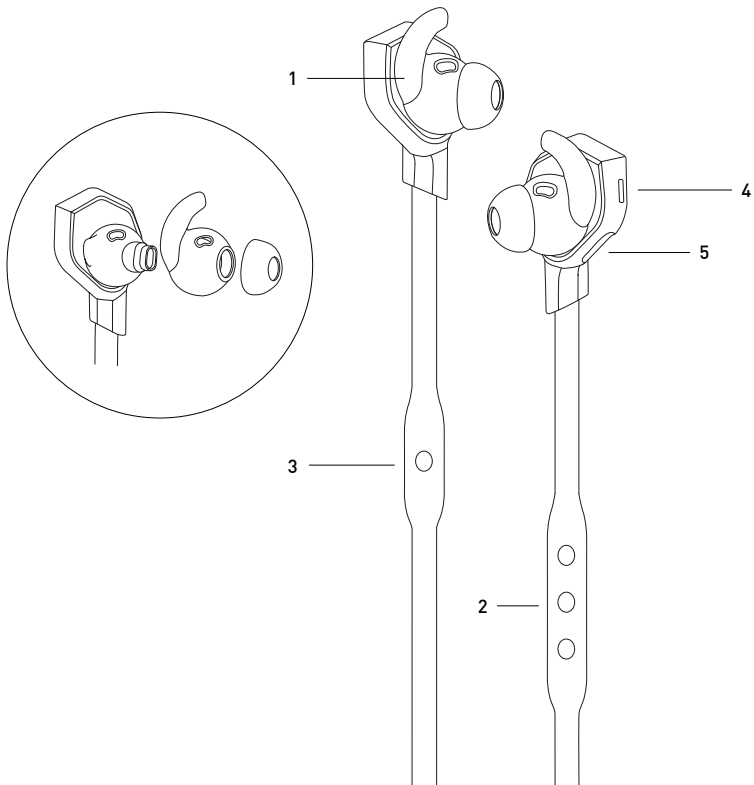

SVENSKA

KOMMA IGÅNG

- Håll ner mitten kontrollknappen i 2 sekunder för att aktivera hörlurarna och parkopplingsläget.
- Öppna Bluetooth®-listan på din telefon och välj **adidas FWD-01.**
- Gå till din favoritljudapp och tryck på play.

Ladda ner appen **adidas Headphones** för att aktivera fler funktioner och slutföra installationen.

---

1. **TWIST FIT-SYSTEM**
   Fenorna och topparna i silikon kommer i 4 olika storlekar som kan kombineras för en perfekt passform.

– För att ändra storlek, ta först bort toppen följt av fenan genom att varsamt dra av dem från hörlurarna.
– Fäst den nya fenan genom att sträcka ut den och fäst sedan den nya toppen.

2. **KONTROLLKNAPPAR**

– Håll ner mittenknappen i 2 sekunder för att slå på eller av
– Håll ner mittenknappen i 4 sekunder för parkoppling via Bluetooth
– Tryck på den övre eller nedre knappen för att ändra volym
– Tryck på den mellersta knappen för att spela eller pausa
– Dubbel- eller trippeltryck på mittenknappen för att gå till föregående eller nästa spår

3. **ANPASSBAR FUNKTIONSKNAPP**
   Skräddarsy dina funktioner i appen **adidas Headphones.**

4. **LED-INDIKATOR**

5. **USB-C-PORT FÖR LADDNING**

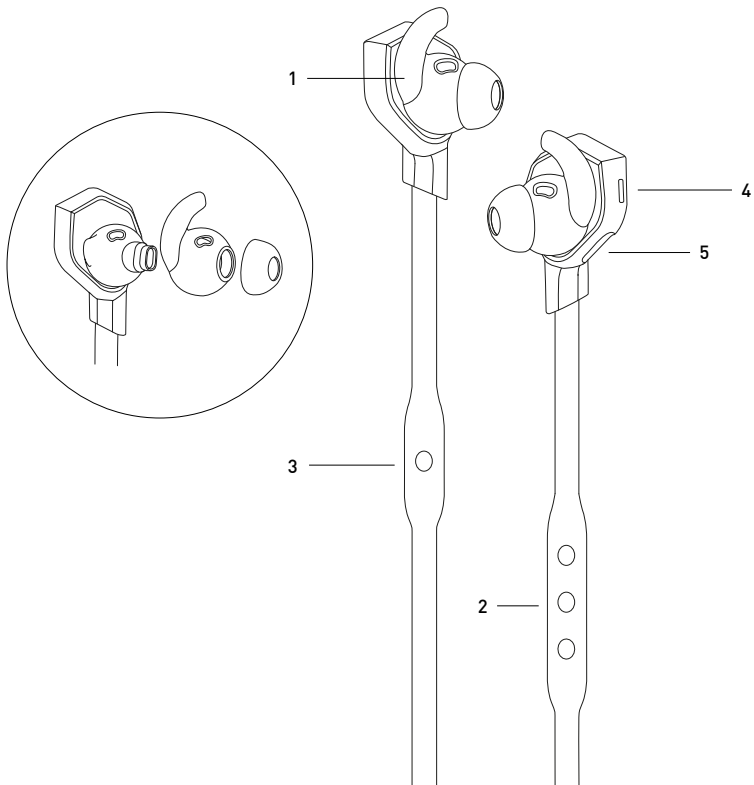

SLOVENČINA

ZAČÍNAME

- Stlačte stredné ovládacie tlačidlo na 2 sekundy, čím slúchadlá zapnete v režime párovania.
- V telefóne otvorte zoznam rozhrania Bluetooth® a vyberte položku **adidas FWD-01.**
- Prejdite na obľúbenú zvukovú aplikáciu a stlačte tlačidlo prehrávania.

Ak chcete aktivovať viac funkcií a dokončiť nastavovanie, obstarajte si aplikáciu **adidas Headphones.**

---

1. SYSTÉM TWIST FIT

Silikónové držiaky na ucho a koncovky do uší sa dodávajú v 4 rôznych veľkostiach, ktoré možno skombinovať tak, aby vám slúchadlá perfektne sedeli.

– Ak chcete zmeniť veľkosť, najskôr odmontujte koncovku do ucha a potom držiak na ucho jemným potiahnutím zo slúchadla.
– Nasaďte nový držiak na ucho jeho natiahnutím na miesto a potom nasaďte novú koncovku do ucha.

2. OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

– Ak chcete slúchadlá zapnúť alebo vypnúť stlačte stredné tlačidlo na 2 sekundy.
– Ak chcete spustiť párovanie cez rozhranie Bluetooth stlačte stredné tlačidlo na 4 sekundy.
– Stlačením horného alebo spodného tlačidla nastavíte hlasitosť.
– Stlačením stredného tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
– Dvojitým alebo trojitým stlačením stredného tlačidla preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

3. PRISPÔSOBITEĽNÉ TLAČIDLO AKCIE

Prispôsobte si akcie v aplikácii **adidas Headphones.**

4. LED INDIKÁTOR

5. USB-C PORT NA NABÍJANIE

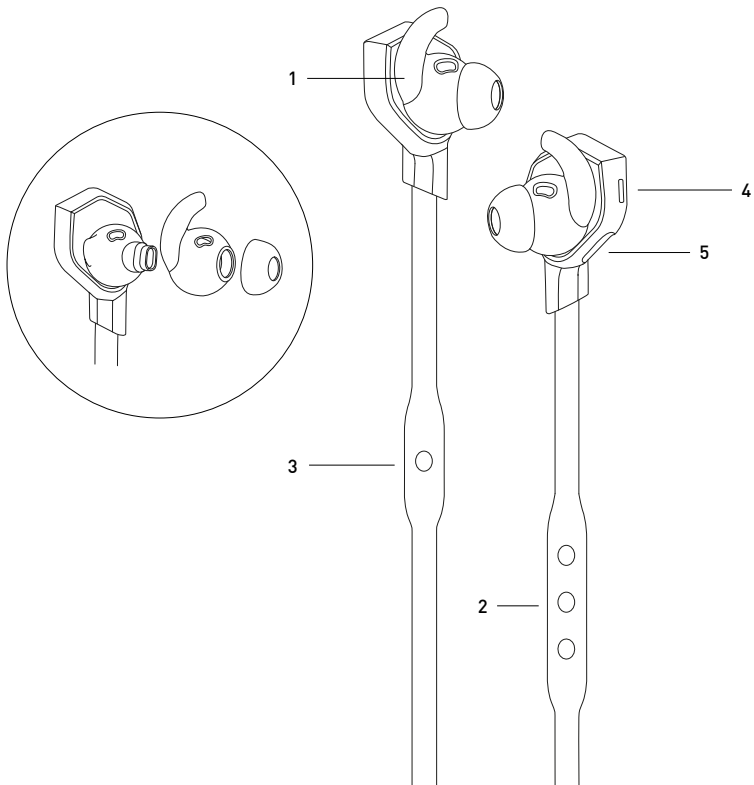

SLOVENŠČINA

ZAČNITE

- Slušalke vklopite in v način vzpostavljanja povezave preklopite tako, da za 2 sekundi zadržite nadzorni gumb na sredini.
- V telefonu odprite meni Bluetooth® in izberite **adidas FWD-01.**
- Odprite vašo najljubšo aplikacijo za predvajanje zvoka in pritisnite gumb za predvajanje.

Prenesite aplikacijo **adidas Headphones,** ki omogoča še več funkcij, in zaključite namestitev.

---

1. **SISTEM ZAVRTI IN PRILAGODI**
Silikonske podpore za uho in čepki so na razpolago v 4 različnih velikostih, ki jih lahko kombinirate za popolno prileganje.

– Za spremembo velikosti najprej odstranite čepek in nato podporo za uho tako, da ju nežno povlečete s slušalk.
– Namestite novo podporo za uho tako, da jo raztegnete na mesto, nato nanjo pritdite nov čepek.

2. **NADZORNI GUMBI**
– Pritisnite na srednji gumb in ga držite 2 sekundi za vklop ali izklop
– Pritisnite na srednji gumb in ga držite 4 sekunde za vzpostavljanje povezave Bluetooth
– Pritisnite na zgornji ali spodnji gumb za spremembo glasnosti
– Pritisnite na srednji gumb za predvajanje ali premor avdio posnetka
– Dvakrat ali trikrat pritisnite na srednji gumb za prejšnji ali naslednji posnetek

3. **INTERAKTIVNI GUMB PO MERI**
Prilagodite svoja dejanja v aplikaciji **adidas Headphones.**

4. **LUČKA LED**

5. **VHOD USB-C ZA NAPAJANJE**

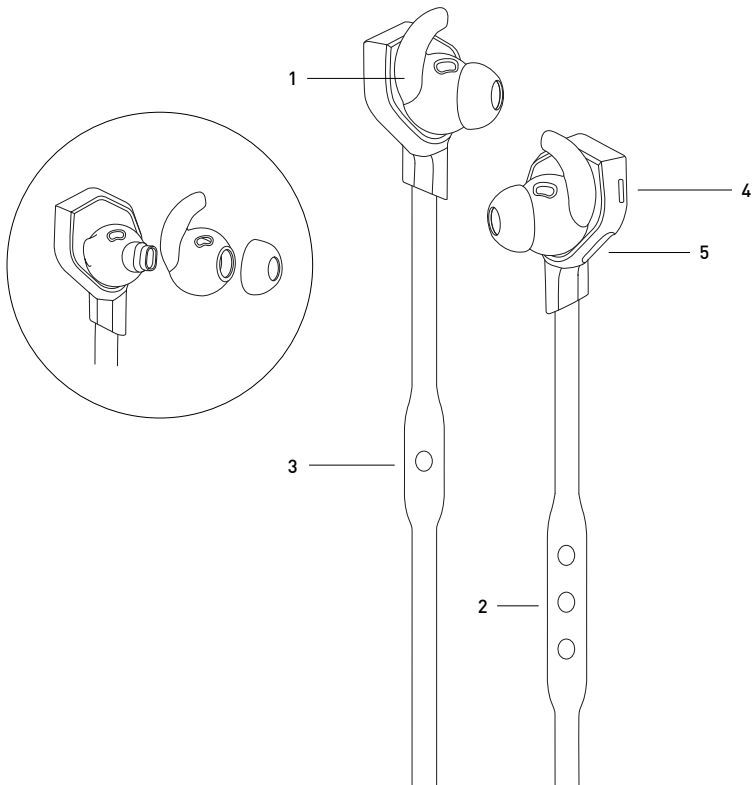

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- กดปุ่มควบคุมตรงกลางค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดการทำงานของหูฟังและใช้โหมดจับคู่
- เปิดรายการ Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือของคุณและเลือก **adidas FWD-01**
- ไปที่แอปเพลงที่คุณชื่นชอบและกดเล่น

ดาวน์โหลดแอปสำหรับ **adidas Headphones**เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์อื่น ๆ เพิ่มเติมและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

---

1. **ระบบ TWIST FIT**
   ที่เกี่ยวหูฟัง (ear wings) และจุกหูฟัง (ear tips) ทำจากซิลิโคนมีให้เลือก 4 ขนาด ซึ่งสามารถเลือกจับคู่ได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมที่สุด
   - หากต้องการเปลี่ยนขนาด อันดับแรกให้ถอดจุกหูฟังออกก่อน จากนั้นค่อย ๆ ดึงที่เกี่ยวหูฟังออกจากชุดหูฟัง
   - ต่อที่เกี่ยวหูฟังชิ้นใหม่เข้าไปโดยค่อย ๆ ดึงให้เข้าที่จากนั้นจึงติดจุกหูฟังชิ้นใหม่
2. **ปุ่มควบคุม**
   - กดปุ่มกลางค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดการทำงาน
   - กดปุ่มกลางค้างไว้ 4 วินาทีเพื่อจับคู่ Bluetooth
   - กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังของเสียง
   - กดปุ่มกลางเพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเล่น
   - กดปุ่มกลางติดกันสองครั้งหรือสามครั้งเพื่อไปยังแทร็กถัดไปหรือแทร็กต่อไป
3. **ปุ่มการดำเนินการที่ปรับแต่งได้**
   ปรับเปลี่ยนการดำเนินการของคุณในแอป **adidas Headphones**
4. **ไฟแอลอีดีแสดงสถานะ**
5. **พอร์ต USB-C สำหรับชาร์จ**

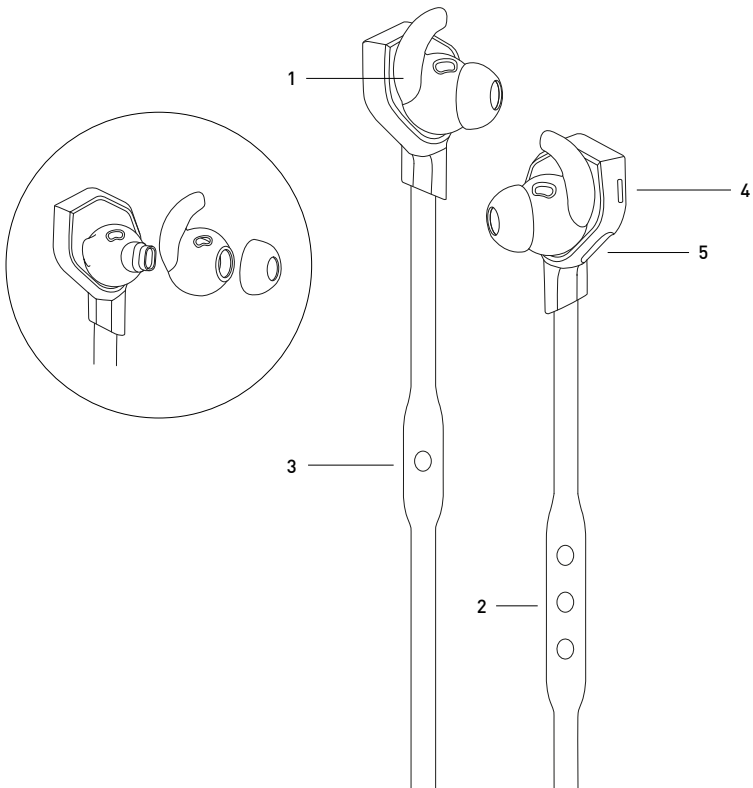

TÜRKÇE

BAŞLARKEN

- Kulaklıkları açmak ve eşleştirme moduna almak için kontrol düğmesine 2 saniye boyunca basın.
- Telefonunuzdan Bluetooth® listesini açın ve **adidas FWD-01** öğesini seçin.
- Favori ses uygulamasına gidin ve oynat öğesine basın.

Daha fazla özelliği etkinleştirmek ve kurulumu tamamlamak için **adidas Headphones**uygulamasını alın.

---

1. **SARMALAYAN UYUM SISTEMI**
   Silikon kulak kanatları ve kulak uçları mükemmel uyum için istediğiniz gibi eşleştirebileceğiniz 4 farklı ebatta sunulur.

– Ebatı değiştirmek için önce kulak ucunu, ardından kulak kanadını kulaklıklardan nazikçe çekerek çıkarın.
– Esnetip yerine yerleştirerek yeni kulak kanadını takın ve ardından yeni kulak ucunu sabitleyin.

2. **KONTROL DÜĞMELERİ**

– Açmak veya kapamak için orta düğmeye 2 saniye boyunca basın
– Bluetooth eşleştirme için orta düğmeye 4 saniye boyunca basın
– Ses seviyesini değiştirmek için üst veya alt düğmeye basın
– Sesi oynatmak veya duraklatmak için orta düğmeye basın
– Önceki veya sonraki parça için orta düğmeye iki veya üç kez basın

3. **ÖZELLEŞTIRILEBILIR EYLEM DÜĞMESI**
   Yapılacak eylemleri **adidas Headphones** uygulamasından kişiselleştirin.

4. **LED GÖSTERGESI**

5. **ŞARJ IÇIN USB-C YUVASI**

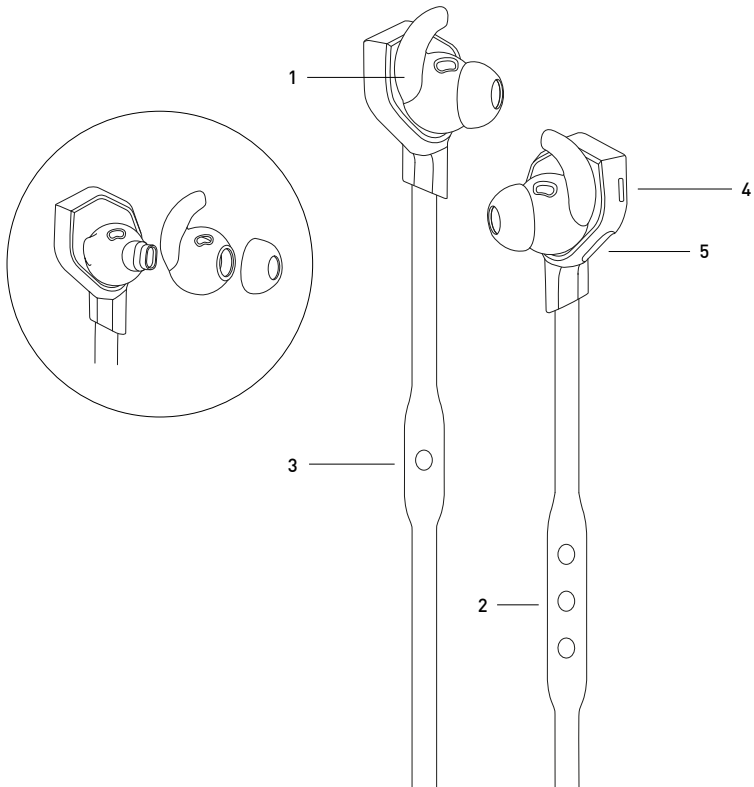

РОЗПОЧНІМО

- Натисніть та утримуйте середню кнопку керування протягом 2 секунд, щоб увімкнути навушники в режимі під'єднання пристрою.
- Відкрийте перелік пристроїв з Bluetooth® на телефоні та виберіть **adidas FWD-01**.
- Перейдіть до улюбленого аудіо-застосунку та натисніть кнопку програвання.

Використовуйте застосунок **adidas Headphones** для активації більшої кількості функцій та завершення налаштувань.

---

1. **СИСТЕМА TWIST FIT**
   У комплект входять кріплення-гачки та насадки для навушників 4 різних розмірів, які можна комбінувати для забезпечення максимального комфорту.

– Щоб змінити розмір, зніміть насадку, а потім кріплення-гачок, обережно потягнувши за них.
– Розтягніть і встановіть на місце нове кріплення-гачок, а потім прикріпіть нову насадку.

2. **КНОПКИ КЕРУВАННЯ**
– Натисніть і утримуйте середню кнопку протягом 2 секунд для ввімкнення або вимкнення
– Натисніть і утримуйте середню кнопку протягом 4 секунд для під'єднання через Bluetooth
– Натисніть верхню або нижню кнопку для регулювання гучності
– Натисніть середню кнопку для відтворення або призупинення аудіо
– Натисніть середню кнопку двічі або тричі для вибору попереднього чи наступного треку

3. **НАЛАШТОВУВАНА КОМАНДНА КНОПКА**
   Налаштуйте свої команди в застосунку **adidas Headphones.**

4. **ІНДИКАТОР LED**

5. **ПОРТ USB-C ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ**

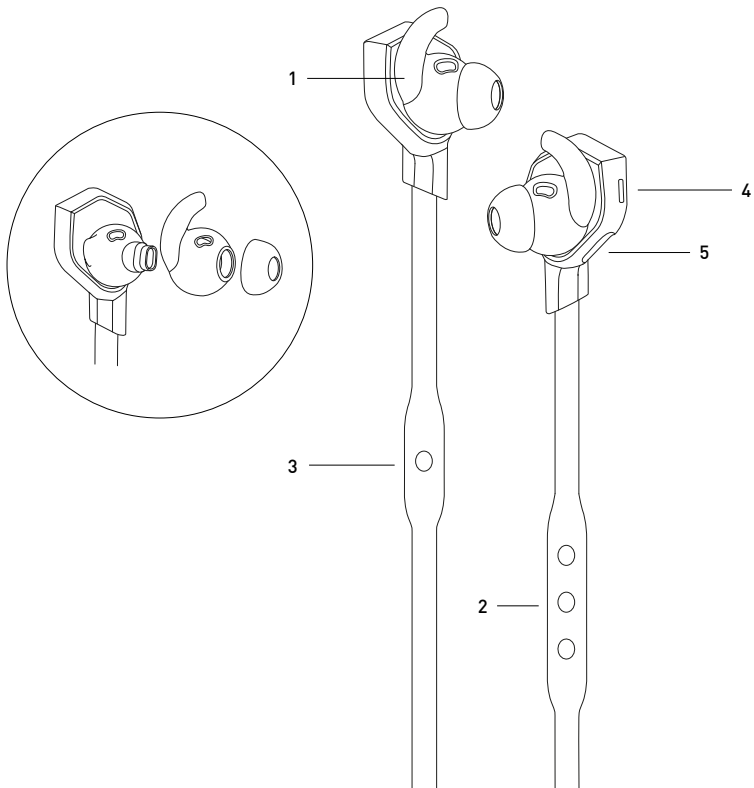

TIẾNG VIỆT NAM

BẮT ĐẦU

- Nhấn nút điều khiển trong 2 giây để bật headphones và khởi động chế độ ghép nối.
- Mở danh sách Bluetooth® trên điện thoại và chọn **adidas FWD-01**.
- Chuyển đến ứng dụng âm thanh yêu thích của bạn và nhấn phát nhạc.

Tải ứng dụng **adidas Headphones** để kích hoạt nhiều tính năng hơn và hoàn thành cài đặt.

---

1. HỆ THỐNG NÚT TAI NGHE VỪA VẶN
Được thiết kế bằng chất liệu silicone với 4 kích cỡ khác nhau tạo nên sự vừa vặn đến độ hoàn hảo.

- Để thay đổi kích cỡ, đầu tiên hãy tháo đầu tai và tiếp theo là cánh tai bằng cách kéo nhẹ ra khỏi headphone.
- Gắn cánh tai mới bằng cách kéo nó vào vị trí và sau đó cố định chặt đầu tai mới.

2. CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN

- Nhấn nút giữa trong 2 giây để bật hoặc tắt nguồn
- Nhấn nút giữa trong 4 giây để ghép nối Bluetooth
- Nhấn nút lên/xuống để thay đổi âm lượng
- Nhấn nút giữa để phát/ngừng âm thanh
- Nhấn đúp hoặc ba lần nút giữa để chuyển về bài trước hoặc bài kế tiếp

3. NÚT HÀNH ĐỘNG TÙY CHỈNH
Điều chỉnh thao tác của bạn trong ứng dụng **adidas Headphones.**

4. ĐÈN BÁO LED

5. CỔNG USB-C ĐỂ SẠC

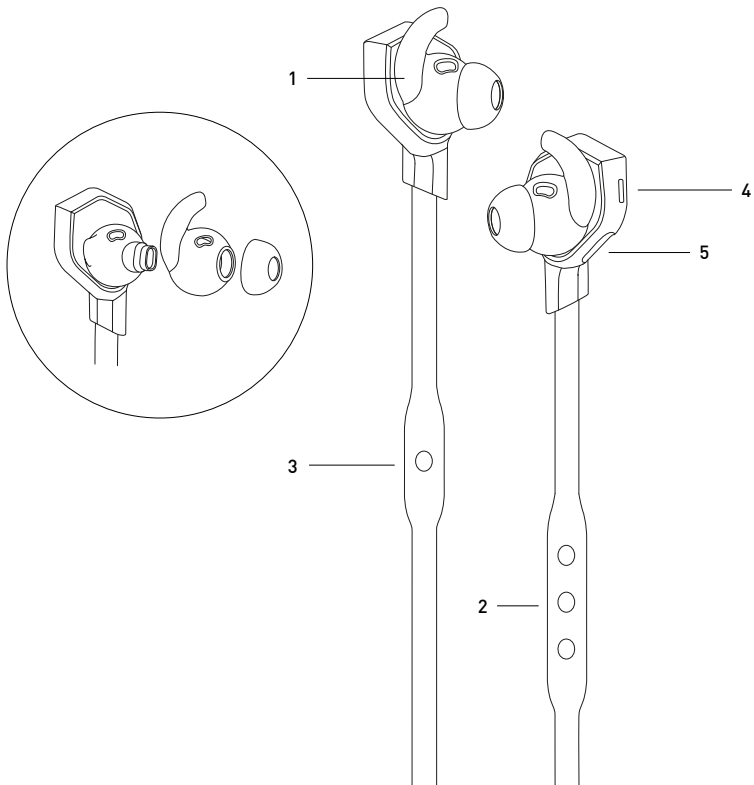

简体中文

使用入门

- 按住中间的控制按钮 2 秒，打开耳机并进入配对模式。
- 打开手机上的 Bluetooth® 列表并选择 **adidas FWD-01**。
- 前往您最喜爱的音频应用程序，并按“播放”。

下载 **adidas Headphones** 应用程序，启用更多功能并完成设置。

---

1. 易挂系统
4 种不同尺寸的硅胶耳挂和耳帽可结合使用，舒适地贴合耳朵。

- 要更换不同尺寸的耳挂和耳帽，轻轻用手拉动，先从耳机上取下耳套，然后再取下耳挂。
- 通过拉伸，将新的耳挂安装到位，然后再将新的耳帽固定起来。

2. 控制按钮
- 按住中间的按钮 2 秒打开或关闭耳机
- 按住中间的按钮 4 秒进行 Bluetooth 配对
- 按上方或下方的按钮调整音量
- 按中间的按钮播放或暂停音频
- 连按中间按钮两次或三次可选择上一曲目或下一曲目

3. 自定义操作按钮
在 **adidas Headphones** 应用程序中自定义操作。

4. LED 指示灯

5. USB-C 充电端口

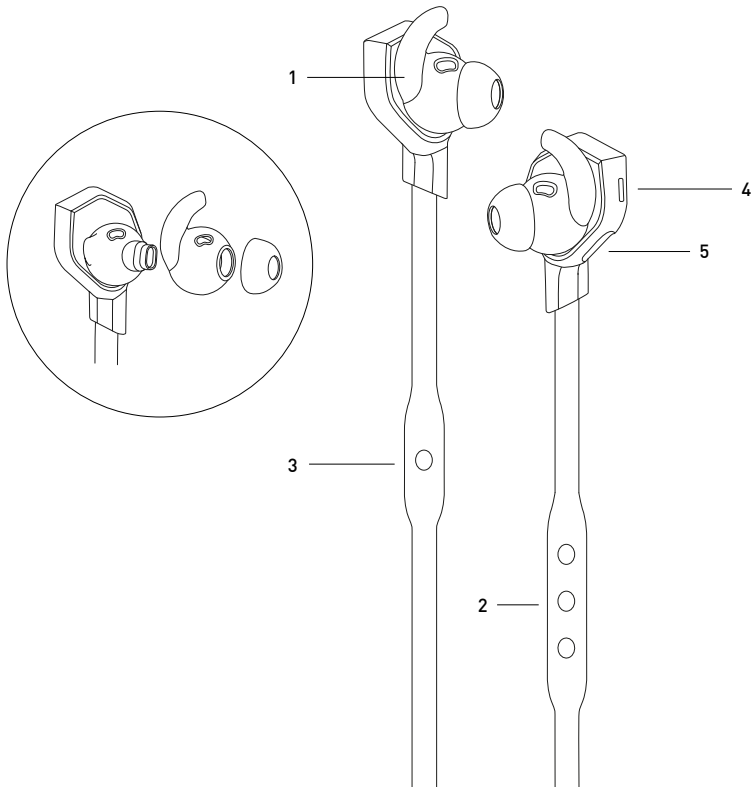

開始使用

- 按下中間控制按鈕 2 秒鐘以打開耳機並處於配對模式。
- 打開手機上的 Bluetooth® 列表，然後選擇**adidas FWD-01**。
- 轉到您最喜愛的音樂應用程式並按下播放。

下載 **adidas Headphones** 應用程式以啟動更多功能並完成設置。

---

1. 軸承貼合系統
矽膠耳翼和耳塞提供 4 種不同的尺寸，可以結合使用，完美貼合。

- 如要改變尺寸，首先輕拉起耳機上的耳塞，接著輕拉起耳翼取下。
- 安裝上新的耳翼，接著固定新的耳塞。

2. 控制按鈕

- 按住中間按鈕 2 秒鐘以打開或關閉
- 按住中間按鈕 4 秒鐘以進行 Bluetooth 配對
- 按住上方或下方按鈕來改變音量
- 按住中間按鈕來播放或暫停音訊
- 按兩下或按三下中間按鈕來播放前一首或下一首曲目

3. 自定義操作按鈕
在 **adidas Headphones** 應用程式內自訂您的動作。

4. LED 指示燈

5. USB-C 充電端口

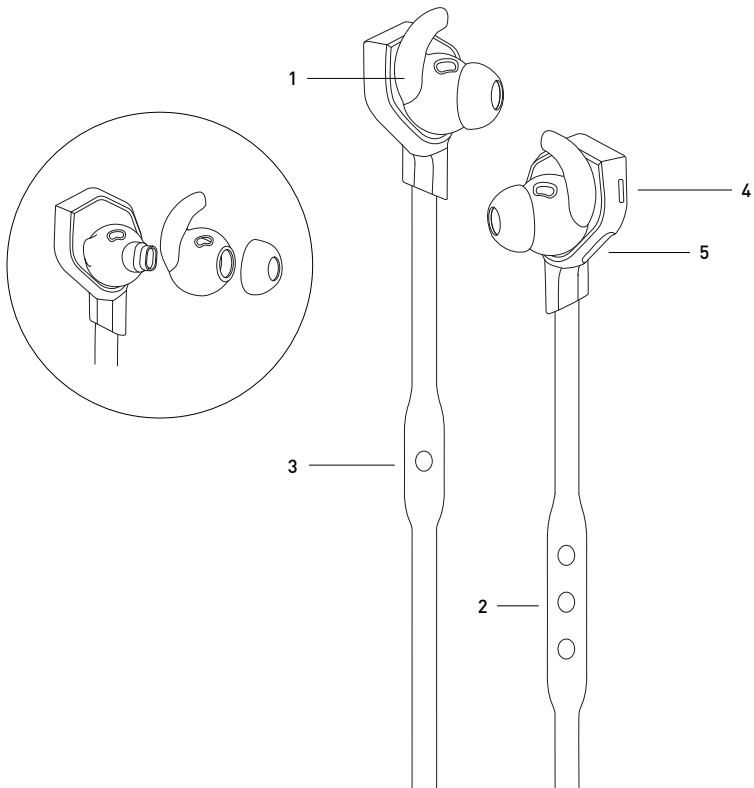

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.

www.adidasheadphones.com