EN

Boncy®

3-Channel Dashcam

Manual



Boncy®

EN

Features	
camera	6-layer glass / F2.0 aperture / 170° wide angle
Interior camera (optional)	VGA 120°
GPS	Not supported
AV output	Not supported
Rear camera	6 m cable / 2.5 mm connector
Photo capture	Supported
Lens adjustment	Manually adjustable
WDR	Supported
HDR	Supported
Rear-view display	Supported
Video format	AVI
Photo format	JPG
Compression	H.264
Battery	150 mAh lithium-polymer battery
Language	Supports multiple languages
G-sensor	Supported
Operating environment	
Operating temperature	−40 °C to +70 °C
Humidity	15% – 65% RH
Storage temperature	−40 °C to +70 °C

Specifications	
DDR	Built-in 64 MB
Flash memory	8 MB SPI NOR flash
Screen	2.0 inch IPS HD screen
Screen resolution	800 × 480 pixels
External connections	Mini-USB 5V / 2A power port
	Supports TF memory card (Class 10) up to 32 GB
	2.5 mm digital connector for 720P rear camera
Speaker	Mono speaker 15 × 10 mm
Microphone	4015 standard omnidirectional microphone
Recording and system functions	
Motion detection	Supported
Delayed shutdown	Supported
Loop recording	Supported (no time loss)
Audio recording	Supported
Night vision / fill light	Supported (manual activation)
Parking monitor	Supported
Front camera resolution	Max. 1680 × 960 (30 fps)
Interior/rear camera resolution	HD 640 × 480 (25 fps)
Photo resolution	Max. 3 MP

Boncy®

EN

Preparation before first use

Requirements
For proper use, you will need the following:
- A MicroSD / TF memory card (Class 10 recommended, maximum 32 GB)
- The supplied car charger
- A working 12V outlet (cigarette lighter) in the car

Insert memory card
- Make sure the dashcam is turned off.
- Carefully insert the MicroSD card into the TF card slot.
- Push the card in until it clicks into place.

It is important that the memory card is formatted via the menu before first use. This prevents error messages and recording issues.

Installation in the car

Mounting the dashcam
1. Attach the mount to the windshield, preferably behind the rear-view mirror.
2. Firmly click the dashcam into the mount.
3. Manually adjust the lens so that the road and horizon are clearly visible.

Connecting the power
1. Connect the car charger to the cigarette lighter.
2. Connect the charging cable to the power port of the dashcam.
3. Tuck the cable neatly along the edges of the window and dashboard.

Once the car is started and the dashcam receives power, it will automatically turn on.

Installing the rear camera (optional)

There are two installation methods:
Method 1 – Recording only
- Place the camera on the inside of the rear window
- This method only records video

Method 2 – With reversing function
- Mount the camera near the license plate
- Connect the red wire to the reverse light
- When reverse gear is engaged:
  - the screen automatically switches to rear view

Note:
For this installation method it is recommended to have the installation carried out by a professional, because electrical connections are made in the vehicle.

EN

Overview of the buttons

Below the screen there are five control buttons. Additionally, there is a separate button next to the lens.

- Power button – turns the screen on or off
- Left arrow button – switch camera view
- Right arrow button – microphone on or off
- Menu button (M) – switch mode, protect files and open menu
- OK button – start/stop recording and confirm
- Night vision button (under the lens) – activate night vision for the interior camera

Overview of buttons and connections

1. Power button
2. Left arrow button
3. Right arrow button
4. Menu button (M)
5. OK button
6. Night vision button
7. Display
8. Interior camera
9. Camera
10. Reset
11. Microphone
12. TF card slot
13. Mounting slot
14. Rear camera connector
15. Power input

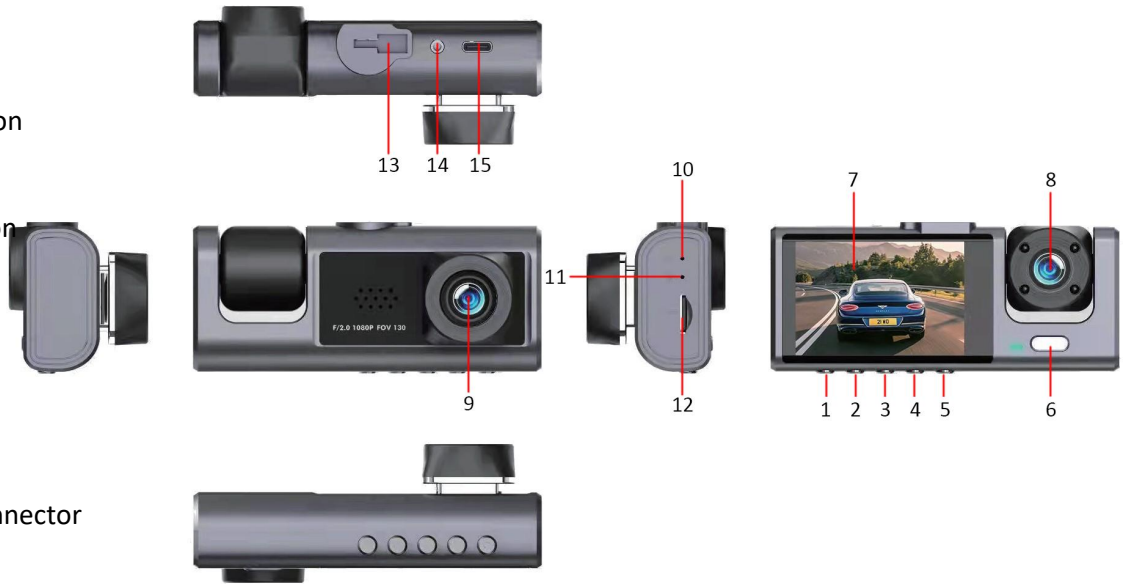

Basic operation

Turning on and off

When the dashcam receives power, it automatically turns on.

- By briefly pressing the power button, you only turn the screen off or on again. The camera remains active and continues recording.
- By holding down the power button longer, you turn the device off completely.

Start and stop video recording

When the camera is active:

- Press the OK button once to start recording video.
- A recording icon appears on the screen.
- Press the OK button again to stop recording.

Once the camera is correctly set up, it will automatically start recording on future trips when you start the car.

EN

Switching between camera views

With the left arrow button you can switch between different camera views while in use:

- View of the road (frontcamera)
- View of the interior
- View of both cameras side by side
- Alternating view of both cameras

Switching only affects what you see on the screen.
The dashcam always records the images separately and saves them as individual video files on the memory card.

Audio recording (microphone)

With the right arrow button you can enable or disable audio recording:

- When the microphone icon is crossed out, no sound is recorded.
- When the microphone icon is not crossed out, sound is recorded.

This setting immediately applies to the recording that is being made at that moment.

Switching between modes

With the menu button (M) you can switch between different modes when not recording:

- Video mode
- Photo mode
- Playback mode (playback)
- Back to live camera view

In photo mode you can take photos using the OK button.
In playback mode you can view stored files.

Viewing recorded files

1. Use the menu button to go to playback mode.
2. Use the arrow buttons to browse through the files.
3. Press OK to play a video.
4. Press OK again to pause or stop playback.
5. Press the menu button to return.

Protect important recording

While recording you can secure an important moment:

- Press the menu button once during recording.
- A lock icon will appear on the screen.
- This video is now protected and cannot be overwritten automatically.

This is useful in the event of an accident or other important event.

EN

Open and adjust settings menu

Open menu

1. First stop the recording with the OK button.
2. Then hold down the menu button.
3. The settings menu appears.

Navigating in the menu

- Use the arrow buttons to scroll through the options.
- Press OK to select or confirm an option.

In the menu you can set, among other things:

- Video resolution
- Recording duration per file (loop recording)
- Motion detection
- Audio recording
- Date and time
- G-sensor sensitivity
- Screen saver
- Light frequency (use 50 Hz in the Europe)
- Format memory card
- Restore factory settings

Night vision for the interior camera

Next to the lens there is a separate button.

- By pressing this button, you turn night vision for the interior camera on or off.
- This function is intended to make the interior of the car more visible in the dark.

Motion detection and parking function

When motion detection is enabled:

- The camera automatically starts recording as soon as motion is detected.
- Recording stops again when there is no more motion.

Note: this function only works correctly when the camera is powered.

Viewing files on the computer

1. Remove the MicroSD card from the dashcam.
2. Place the card in an SD adapter or USB card reader.
3. Connect it to your computer.
4. The video files are stored in separate folders per camera.

EN

Reset in case of malfunction

If the dashcam no longer responds:

- Briefly press the reset button with a paperclip.
- The device will restart.

Important tips

- Always use a quality memory card.
- Formatthe card regularly via the menu.
- Use light frequency 50 Hz to prevent image flicker.
- Turn off motion detection during normal driving if it causes unwanted recordings.

Warranty

The Boncy Dashcam comes with a 12-month warranty. During this period, we will assess whether a defective product will be repaired or replaced.

The warranty is void in case of:

- Damage due to improper use (such as dropping, mishandling or immersion in liquids)
- Use that is not in accordance with this manual
- Opening, modifying or repairing on your own without permission
- Damage due to accident or negligence
- Lack of a valid proof of purchase or invoice

Keep the original packaging so that you can safely return the product in case of a warranty claim.

Do you have questions or do you want to make use of the warranty?
Then contact us via info@cadeauplek.nl – we are ready to help you.

EU Importer:

Cadeauplek.nl B.V.
Industrieweg 4Q
2712LB Zoetermeer
The Netherlands

Boncy®

NL

3-Kanalen Dashcam

Handleiding



NL

Functies	
camera	6-laags glas / F2.0 diafragma / 170° groothoek
Binnen-camera (optioneel)	VGA 120°
GPS	Niet ondersteund
AV-uitgang	Niet ondersteund
Achtercamera	6 m kabel / 2,5 mm aansluiting
Foto's maken	Ondersteund
Lensverstelling	Handmatig verstelbaar
WDR	Ondersteund
HDR	Ondersteund
Achteruitrijweergave	Ondersteund
Videoformaat	AVI
Fotoformaat	JPG
Compressie	H.264
Batterij	150 mAh lithium-polymeer accu
Taal	Ondersteunt meerdere talen
G-sensor	Ondersteund
Werkomgeving	
Bedrijfstemperatuur	−40 °C tot +70 °C
Luchtvochtigheid	15% – 65% RH
Opslagtemperatuur	−40 °C tot +70 °C

Specificaties	
DDR	Ingebouwd 64 MB
Flashgeheugen	8 MB SPI NOR-flash
Scherm	2,0 inch IPS HD-scherm
Schermresolutie	800 × 480 pixels
Externe aansluitingen	Mini-USB 5V / 2A voedingspoort
	Ondersteunt TF-geheugenkaart (Class 10) tot 32 GB
	2,5 mm digitale aansluiting voor 720P achteruitrijcamera
Luidspreker	Mono luidspreker 15 × 10 mm
Microfoon	4015 standaard omnidirectionele microfoon
Opname- en systeemfuncties	
Bewegingsdetectie	Ondersteund
Vertraging uitschakelen	Ondersteund
Loop recording	Ondersteund (zonder tijdsverlies)
Geluidsopname	Ondersteund
Nachtzicht / invullicht	Ondersteund (handmatig inschakelen)
Parkeerbewaking	Ondersteund
Frontcamera resolutie	Max. 1680 × 960 (30 fps)
Binnen-/achtercamera resolutie	HD 640 × 480 (25 fps)
Cameraresolutie	Max. 3 MP

Boncy®

NL

Voorbereiding vóór het eerste gebruik

Benodigdheden
Voor correct gebruik heeft u het volgende nodig:
- Een MicroSD / TF-geheugenkaart (Class 10 aanbevolen, maximaal 32 GB)
- De meegeleverde autolader
- Een werkende 12V-aansluiting (sigarettenaansteker) in de auto

Geheugenkaart plaatsen
- Zorg dat de dashcam uitgeschakeld is.
- Plaats de MicroSD-kaart voorzichtig in de TF-kaartsleuf.
- Duw de kaart door tot deze vastklikt.

Het is belangrijk dat de geheugenkaart vóór het eerste gebruik wordt geformatteerd via het menu. Hierdoor voorkomt u foutmeldingen en opnameproblemen.

Installatie in de auto

Plaatsing van de dashcam
1. Bevestig de houder aan de voorruit, bij voorkeur achter de binnenspiegel.
2. Klik de dashcam stevig in de houder.
3. Stel de lens handmatig af zodat de weg en de horizon goed zichtbaar zijn.

Aansluiten van de voeding
1. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker.
2. Verbind de laadkabel met de voedingsaansluiting van de dashcam.
3. Werk de kabel netjes weg langs de randen van het raam en het dashboard.

Zodra de auto wordt gestart en de dashcam stroom krijgt, schakelt deze automatisch in.

Achtercamera installeren (optioneel)

Er zijn twee installatiemethoden:
Methode 1 – Alleen opnemen
- Plaats de camera aan de binnenzijde van de achterruit
- Deze methode registreert alleen videobeelden

Methode 2 – Met achteruitrijfunctie
- Monteer de camera bij de kentekenplaat
- Sluit de rode draad aan op het achteruitrijlicht
- Bij inschakelen van de achteruitversnelling:
  - schakelt het scherm automatisch naar achterbeeld

Let op:
Voor deze installatiemethode wordt geadviseerd de montage te laten uitvoeren door een professional, omdat hierbij elektrische aansluitingen in het voertuig worden gemaakt.

NL

Overzicht van de knoppen

Onder het scherm bevinden zich vijf bedieningsknoppen. Daarnaast zit er een aparte knop naast de lens.

- Aan/uit-knop – zet het scherm aan of uit
- Linker pijlknop – wisselen van camerabeeld
- Rechter pijlknop – microfoon aan of uit
- Menu-knop (M) – wisselen van modus, bestanden beveiligen en menu openen
- OK-knop – opnemen starten/stoppen en bevestigen
- Nachtzichtknop (onder de lens) – inschakelen van nachtzicht voor de interieurcamera

Overzicht knoppen en aansluitingen

1. Aan/uit-knop
2. Linker pijlknop
3. Rechter pijlknop
4. Menu-knop (M)
5. OK-knop
6. Nachtzichtknop
7. Display
8. Binnen-camera
9. Camera
10. Reset
11. Microfoon
12. TF-kaartsleuf
13. Bevestigingssleuf
14. Achteruit camera aansluiting
15. Stroominvoer

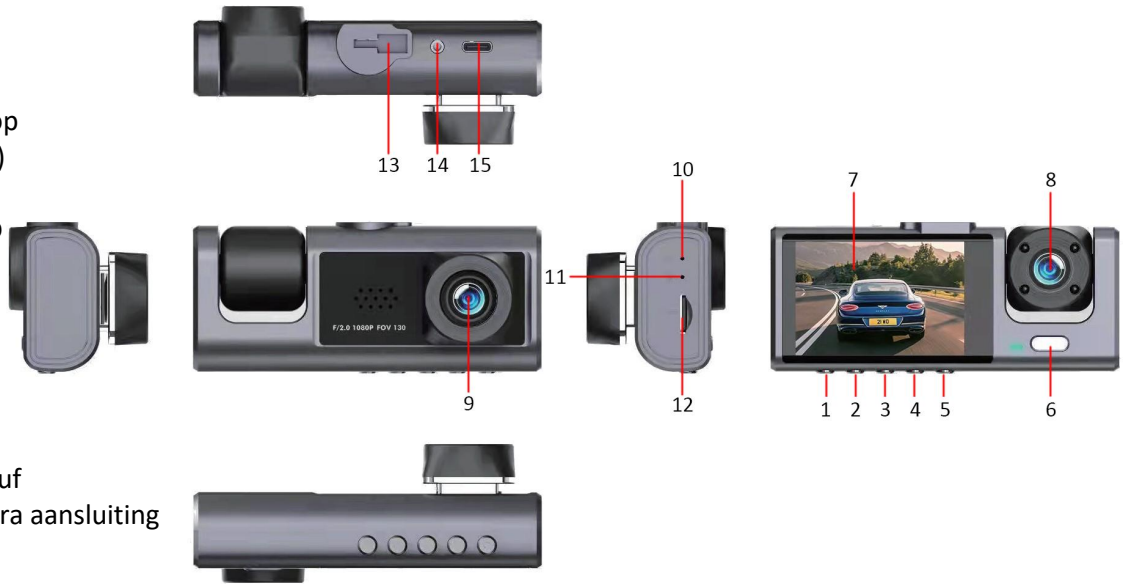

Basisbediening

In- en uitschakelen

Wanneer de dashcam stroom krijgt, schakelt deze automatisch in.

- Door de aan/uit-knop kort in te drukken, schakelt u alleen het scherm uit of weer aan. De camera blijft actief en blijft opnemen.
- Door de aan/uit-knop langer ingedrukt te houden, schakelt u het apparaat volledig uit.

Video-opname starten en stoppen

Wanneer de camera actief is:

- Druk één keer op de OK-knop om de video-opname te starten.
- Op het scherm verschijnt een opname-icoon.
- Druk opnieuw op de OK-knop om de opname te stoppen.

Zodra de camera eenmaal correct is ingesteld, start deze bij volgende ritten automatisch met opnemen zodra u de auto start.

NL

Wisselen tussen camerabeelden

Met de linker pijlknop kunt u tijdens het gebruik wisselen tussen verschillende camerabeelden:

- Beeld van de weg (voorcamera)
- Beeld van het interieur
- Beeld van beide camera's naast elkaar
- Verwisselde weergave van beide camera's

Dit wisselen heeft alleen invloed op wat u op het scherm ziet.
De dashcam neemt de beelden altijd afzonderlijk op en slaat deze op als losse videobestanden op de geheugenkaart.

Geluidsopname (microfoon)

Met de rechter pijlknop kunt u de geluidsopname in- of uitschakelen:

- Wanneer het microfoon-icoon doorgestreept is, wordt er geen geluid opgenomen.
- Wanneer het microfoon-icoon niet doorgestreept is, wordt geluid wel opgenomen.

Deze instelling geldt direct voor de opname die op dat moment wordt gemaakt.

Wisselen tussen modi

Met de menu-knop (M) kunt u schakelen tussen verschillende modi wanneer er niet wordt opgenomen:

- Videomodus
- Fotomodus
- Afspeelmodus (playback)
- Terug naar het live camerabeeld

In de fotomodus kunt u met de OK-knop foto's maken.
In de afspeelmodus kunt u opgeslagen bestanden bekijken.

Opgenomen bestanden bekijken

1. Ga met de menu-knop naar de afspeelmodus.
2. Gebruik de pijlknoppen om door de bestanden te bladeren.
3. Druk op OK om een video af te spelen.
4. Druk opnieuw op OK om het afspelen te pauzeren of te stoppen.
5. Druk op de menu-knop om terug te keren.

Belangrijke opname beveiligen

Tijdens het opnemen kunt u een belangrijk moment veiligstellen:

- Druk tijdens de opname één keer op de menu-knop.
- Er verschijnt een slot-icoon op het scherm.
- Deze video wordt nu beveiligd en kan niet automatisch worden overschreven.

Dit is handig bij een ongeval of andere belangrijke gebeurtenis.

NL

Instellingenmenu openen en aanpassen

Menu openen

1. Stop eerst de opname met de OK-knop.
2. Houd daarna de menu-knop ingedrukt.
3. Het instellingenmenu verschijnt.

Navigeren in het menu

- Gebruik de pijlknoppen om door de opties te bladeren.
- Druk op OK om een optie te selecteren of te bevestigen.

In het menu kunt u onder andere instellen:

- Videoresolutie
- Opnameduur per bestand (loop recording)
- Bewegingsdetectie
- Geluidsopname
- Datum en tijd
- G-sensor gevoeligheid
- Schermbeveiliging
- Lichtfrequentie (gebruik 50 Hz in Europa)
- Geheugenkaart formatteren
- Fabrieksinstellingen herstellen

Nachtzicht voor de interieurcamera

Naast de lens bevindt zich een aparte knop.

- Door deze knop in te drukken, schakelt u het nachtzicht voor de interieurcamera in of uit.
- Deze functie is bedoeld om het interieur van de auto beter zichtbaar te maken in het donker.

Bewegingsdetectie en parkeerfunctie

Wanneer bewegingsdetectie is ingeschakeld:

- Start de camera automatisch met opnemen zodra er beweging wordt waargenomen.
- De opname stopt weer wanneer er geen beweging meer is.

Let op: deze functie werkt alleen correct wanneer de camera van stroom wordt voorzien.

Bestanden bekijken op de computer

1. Verwijder de MicroSD-kaart uit de dashcam.
2. Plaats de kaart in een SD-adapter of USB-kaartlezer.
3. Sluit deze aan op uw computer.
4. De videobestanden zijn opgeslagen in aparte mappen per camera.

NL

Reset bij storing
Reageert de dashcam niet meer:
- Druk met een paperclip kort op de resetknop.
- Het apparaat start opnieuw op.

Belangrijke tips
- Gebruik altijd een kwalitatieve geheugenkaart.
- Formatteer de kaart regelmatig via het menu.
- Gebruik lichtfrequentie 50 Hz om beeldflikkering te voorkomen.
- Zet bewegingsdetectie uit tijdens normaal rijden als dit ongewenste opnames veroorzaakt.

Garantie
Op de Boncy Dashcam geldt een garantie van 12 maanden. Tijdens deze periode beoordelen wij of een defect product wordt gerepareerd of vervangen.

De garantie vervalt bij:
- Schade door onjuist gebruik (zoals vallen, verkeerd hanteren of onderdompeling in vloeistoffen)
- Gebruik dat niet in overeenstemming is met deze handleiding
- Zelfstandig openen, aanpassen of repareren zonder toestemming
- Beschadiging door ongeluk of nalatigheid
- Het ontbreken van een geldig aankoopbewijs of factuur

Bewaar de originele verpakking, zodat u het product veilig kunt retourneren bij een garantieaanvraag.

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van de garantie?
Neem dan contact met ons op via info@cadeauplek.nl – we staan klaar om u te helpen.

EU Importeur:
Cadeauplek.nl B.V.
Industrieweg 4Q
2712LB Zoetermeer
Nederland

Boncy®

DE

3-Kanal Dashcam

Bedienungsanleitung



DE

Funktionen	
Kamera	6-Schicht-Glas / F2.0-Blende / 170° Weitwinkel
Innenkamera (optional)	VGA 120°
GPS	Nicht unterstützt
AV-Ausgang	Nicht unterstützt
Rückfahrkamera	6 m Kabel / 2,5-mm-Anschluss
Fotos aufnehmen	Unterstützt
Linseneinstellung	Manuell einstellbar
WDR	Unterstützt
HDR	Unterstützt
Rückfahransicht	Unterstützt
Videoformat	AVI
Fotoformat	JPG
Kompression	H.264
Batterie	150 mAh Lithium-Polymer-Akku
Sprache	Unterstützt mehrere Sprachen
G-Sensor	Unterstützt
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	−40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	15% – 65% RH
Lagertemperatur	−40 °C bis +70 °C

Spezifikationen	
DDR	Eingebaute 64 MB
Flash-Speicher	8 MB SPI-NOR-Flash
Bildschirm	2,0-Zoll-IPS-HD-Bildschirm
Bildschirmauflösung	800 × 480 Pixel
Externe Anschlüsse	Mini-USB 5V / 2A Stromanschluss
	Unterstützt TF-Speicherkarte (Class 10) bis zu 32 GB
	2,5-mm-Digitalanschluss für 720P-Rückfahrkamera
Lautsprecher	Mono-Lautsprecher 15 × 10 mm
Mikrofon	4015 Standard omnidirektionales Mikrofon
Aufnahme- und Systemfunktionen	
Bewegungserkennung	Unterstützt
Zeitverzögerte Abschaltung	Unterstützt
Loop-Aufnahme	Unterstützt (ohne Zeitverlust)
Tonaufnahme	Unterstützt
Nachtsicht / Fülllicht	Unterstützt (manuelle Aktivierung)
Parküberwachung	Unterstützt
Frontkamera-Auflösung	Max. 1680 × 960 (30 fps)
Innen-/Rückkamera-Auflösung	HD 640 × 480 (25 fps)
Fotoauflösung	Max. 3 MP

Boncy®

DE

Vorbereitung vor dem ersten Gebrauch

Benötigtes Zubehör
Für den korrekten Gebrauch benötigen Sie Folgendes:
- Eine MicroSD-/TF-Speicherkarte (Class 10 empfohlen, maximal 32 GB)
- Das mitgelieferte Autoladegerät
- Einen funktionierenden 12-V-Anschluss (Zigarettenanzünder) im Auto

Speicherkarte einsetzen
- Stellen Sie sicher, dass die Dashcam ausgeschaltet ist.
- Setzen Sie die MicroSD-Karte vorsichtig in den TF-Kartenslot ein.
- Drücken Sie die Karte hinein, bis sie einrastet.

Es ist wichtig, die Speicherkarte vor der ersten Verwendung über das Menü zu formatieren. Dadurch werden Fehlermeldungen und Aufnahmeprobleme vermieden.

Installation im Auto

Anbringung der Dashcam
1. Befestigen Sie die Halterung an der Windschutzscheibe, vorzugsweise hinter dem Rückspiegel.
2. Klicken Sie die Dashcam fest in die Halterung.
3. Justieren Sie das Objektiv manuell, sodass Straße und Horizont gut sichtbar sind.

Anschließen der Stromversorgung
1. Schließen Sie das Autoladegerät an den Zigarettenanzünder an.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Stromanschluss der Dashcam.
3. Führen Sie das Kabel ordentlich entlang der Ränder des Fensters und Armaturenbretts.

Sobald das Auto gestartet wird und die Dashcam Strom erhält, schaltet sie sich automatisch ein.

Rückfahrkamera installieren (optional)

Es gibt zwei Installationsmethoden:
Methode 1 – Nur Aufzeichnen
- Platzieren Sie die Kamera an der Innenseite der Heckscheibe
- Diese Methode nimmt nur Video auf

Methode 2 – Mit Rückfahrfunktion
- Montieren Sie die Kamera am Nummernschild
- Schließen Sie das rote Kabel an das Rückfahrlicht an
- Beim Einlegen des Rückwärtsgangs:
  - schaltet der Bildschirm automatisch auf die Rückansicht um

Achtung:
Für diese Installationsmethode wird empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, da elektrische Anschlüsse am Fahrzeug vorgenommen werden.

DE

Übersicht der Tasten

Unter dem Bildschirm befinden sich fünf Bedientasten. Außerdem gibt es eine separate Taste neben der Linse.

- Ein/Aus-Taste – schaltet den Bildschirm ein oder aus
- Linke Pfeiltaste – Kamerabild wechseln
- Rechte Pfeiltaste – Mikrofon ein oder aus
- Menütaste (M) – Modus wechseln, Dateien sichern und Menü öffnen
- OK-Taste – Aufnahme starten/stoppen und bestätigen
- Nachtsichttaste (unter der Linse) – Nachtsicht für die Innenkamera einschalten

Übersicht Tasten und Anschlüsse

1. Ein/Aus-Taste
2. Linke Pfeiltaste
3. Rechte Pfeiltaste
4. Menütaste (M)
5. OK-Taste
6. Nachtsichttaste
7. Display
8. Innenkamera
9. Kamera
10. Reset
11. Mikrofon
12. TF-Kartenslot
13. Befestigungsschlitz
14. Anschluss für Rückfahrkamera
15. Stromzufuhr

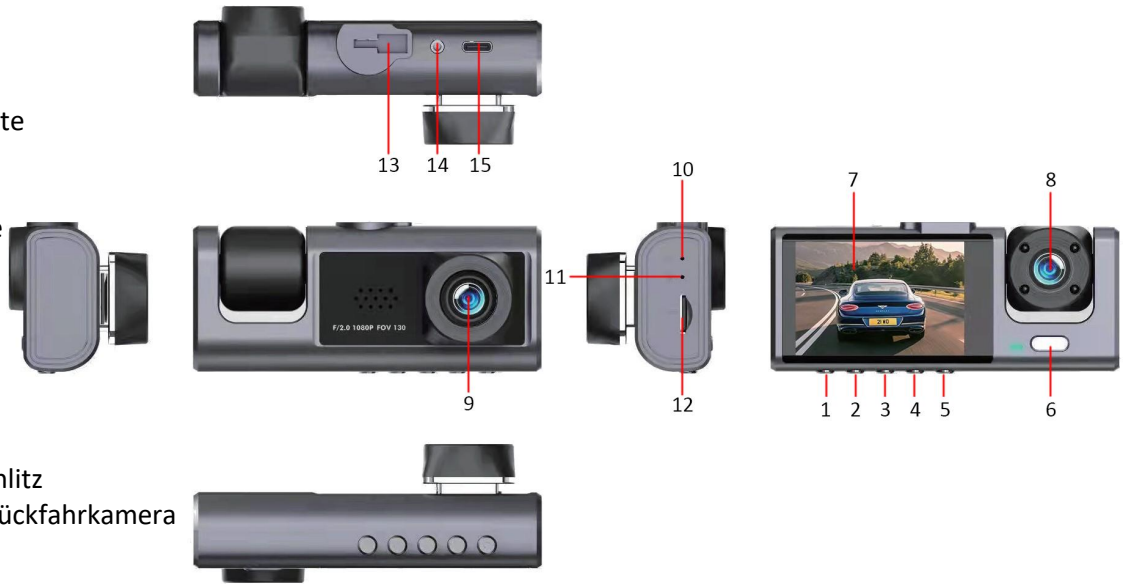

Grundbedienung

Ein- und Ausschalten

Wenn die Dashcam Strom erhält, schaltet sie sich automatisch ein.

- Durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie nur den Bildschirm aus oder wieder ein.
  Die Kamera bleibt aktiv und nimmt weiter auf.
- Durch längeres Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie das Gerät vollständig aus.

Videoaufnahme starten und stoppen

Wenn die Kamera aktiv ist:

- Drücken Sie einmal die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten.
- Auf dem Bildschirm erscheint ein Aufnahme-Symbol.
- Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Sobald die Kamera richtig eingestellt ist, beginnt sie bei zukünftigen Fahrten automatisch mit der Aufnahme, sobald Sie das Auto starten.

DE

Zwischen Kamerabildern wechseln

Mit der linken Pfeiltaste können Sie während des Gebrauchs zwischen verschiedenen Kamerabildern wechseln:

- Bild der Straße (FrontKamera)
- Bild des Innenraums
- Ansicht beider Kameras nebeneinander
- Abwechselnde Anzeige beider Kameras

Dieses Umschalten beeinflusst nur, was Sie auf dem Bildschirm sehen.
Die Dashcam zeichnet die Bilder immer separat auf und speichert sie als einzelne Videodateien auf der Speicherkarte.

Tonaufnahme (Mikrofon)

Mit der rechten Pfeiltaste können Sie die Tonaufnahme ein- oder ausschalten:

- Wenn das Mikrofon-Symbol durchgestrichen ist, wird kein Ton aufgenommen.
- Wenn das Mikrofon-Symbol nicht durchgestrichen ist, wird Ton aufgenommen.

Diese Einstellung gilt sofort für die Aufnahme, die zu diesem Zeitpunkt gemacht wird.

Zwischen Modi wechseln

Mit der Menütaste (M) können Sie zwischen verschiedenen Modi wechseln, wenn nicht aufgenommen wird:

- Videomodus
- Fotomodus
- Wiedergabemodus (Playback)
- Zurück zur Live-Kameraansicht

Im Fotomodus können Sie mit der OK-Taste Fotos aufnehmen.
Im Wiedergabemodus können Sie gespeicherte Dateien ansehen.

Aufgenommene Dateien ansehen

1. Gehen Sie mit der Menütaste zum Wiedergabemodus.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Dateien zu blättern.
3. Drücken Sie OK, um ein Video abzuspielen.
4. Drücken Sie erneut OK, um die Wiedergabe zu pausieren oder zu stoppen.
5. Drücken Sie die Menütaste, um zurückzukehren.

Wichtige Aufnahme sichern

Während der Aufnahme können Sie einen wichtigen Moment sichern:

- Drücken Sie während der Aufnahme einmal die Menütaste.
- Ein Schloss-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- Dieses Video wird nun gesichert und kann nicht automatisch überschrieben werden.

Dies ist nützlich bei einem Unfall oder einem anderen wichtigen Ereignis.

DE

Einstellungsmenü öffnen und anpassen

Menü öffnen

1. Beenden Sie zuerst die Aufnahme mit der OK-Taste.
2. Halten Sie anschließend die Menütaste gedrückt.
3. Das Einstellungsmenü erscheint.

Im Menü navigieren

- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Optionen zu blättern.
- Drücken Sie OK, um eine Option zu wählen oder zu bestätigen.

Im Menü können Sie unter anderem einstellen:

- Videoauflösung
- Aufnahmedauer pro Datei (Loop-Aufnahme)
- Bewegungserkennung
- Tonaufnahme
- Datum und Uhrzeit
- G-Sensor-Empfindlichkeit
- Bildschirmschoner
- Lichtfrequenz (verwenden Sie in Europa 50 Hz)
- Speicherkarte formatieren
- Werkseinstellungen wiederherstellen

Nachtsicht für die Innenkamera

Neben der Linse befindet sich eine separate Taste.

- Durch Drücken dieser Taste schalten Sie die Nachtsicht für die Innenkamera ein oder aus.
- Diese Funktion soll den Innenraum des Autos bei Dunkelheit besser sichtbar machen.

Bewegungserkennung und Parkfunktion

Wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist:

- Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, sobald eine Bewegung erkannt wird.
- Die Aufnahme stoppt, wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur korrekt, wenn die Kamera mit Strom versorgt wird.

Dateien am Computer ansehen

1. Entfernen Sie die MicroSD-Karte aus der Dashcam.
2. Legen Sie die Karte in einen SD-Adapter oder einen USB-Kartenleser.
3. Schließen Sie diesen an Ihren Computer an.
4. Die Videodateien sind in separaten Ordnern pro Kamera gespeichert.

DE

Reset bei Störung
Reagiert die Dashcam nicht mehr:
- Drücken Sie kurz mit einer Büroklammer auf die Reset-Taste.
- Das Gerät startet neu.

Wichtige Tipps
- Verwenden Sie immer eine hochwertige Speicherkarte.
- Formatieren Sie die Karte regelmäßig über das Menü.
- Verwenden Sie die Lichtfrequenz 50 Hz, um Bildflimmern zu vermeiden.
- Schalten Sie die Bewegungserkennung während der normalen Fahrt aus, wenn dies unerwünschte Aufnahmen verursacht.

Garantie
Für die Boncy Dashcam gilt eine Garantie von 12 Monaten. Während dieses Zeitraums beurteilen wir, ob ein defektes Produkt repariert oder ersetzt wird.

Die Garantie erlischt bei:
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (wie Fallenlassen, falsche Handhabung oder Eintauchen in Flüssigkeiten)
- Verwendung, die nicht mit dieser Anleitung übereinstimmt
- Eigenständiges Öffnen, Anpassen oder Reparieren ohne Genehmigung
- Schäden aufgrund von Unfall oder Fahrlässigkeit
- Fehlender gültiger Kaufnachweis oder Rechnung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, damit Sie das Produkt bei einem Garantieanspruch sicher zurücksenden können.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie die Garantie in Anspruch nehmen?
Kontaktieren Sie uns dann unter info@cadeauplek.nl – wir stehen bereit, Ihnen zu helfen.

EU-Importeur:
Cadeauplek.nl B.V.
Industrieweg 4Q
2712LB Zoetermeer
Niederlande

Boncy®

FR

Dashcam à 3 canaux

Manuel



FR

Fonctions	
caméra	Verre à 6 couches / ouverture F2.0 / grand angle de 170°
Caméra intérieure (optionnelle)	VGA 120°
GPS	Non pris en charge
Sortie AV	Non pris en charge
Caméra arrière	Câble de 6 m / connecteur de 2,5 mm
Prise de photos	Pris en charge
Réglage de l'objectif	Réglable manuellement
WDR	Pris en charge
HDR	Pris en charge
Vue arrière	Pris en charge
Format vidéo	AVI
Format photo	JPG
Compression	H.264
Batterie	Batterie lithium-polymère de 150 mAh
Langue	Prend en charge plusieurs langues
Capteur G	Pris en charge
Environnement de fonctionnement	
Température de fonctionnement	−40 °C à +70 °C
Humidité	15 % – 65 % RH
Température de stockage	−40 °C à +70 °C

Spécifications	
DDR	64 Mo intégrés
Mémoire flash	Flash SPI NOR de 8 Mo
Écran	Écran IPS HD de 2,0 pouces
Résolution d'écran	800 × 480 pixels
Connexions externes	Port d'alimentation Mini-USB 5 V/2 A
	Prend en charge une carte mémoire TF (Classe 10) jusqu'à 32 Go
	Connecteur numérique de 2,5 mm pour caméra arrière 720P
Haut-parleur	Haut-parleur mono 15 × 10 mm
Microphone	Microphone omnidirectionnel standard 4015
Fonctions d'enregistrement et du système	
Détection de mouvement	Pris en charge
Arrêt différé	Pris en charge
Enregistrement en boucle	Pris en charge (sans perte de temps)
Enregistrement audio	Pris en charge
Vision nocturne / éclairage d'appoint	Pris en charge (activation manuelle)
Surveillance de stationnement	Pris en charge
Résolution de la caméra avant	Max. 1680 × 960 (30 fps)
Résolution de la caméra intérieure/arrière	HD 640 × 480 (25 fps)
Résolution de photo	Max. 3 MP

Boncy®

FR

Préparation avant la première utilisation

Matériel requis

Pour une utilisation correcte, vous aurez besoin de ce qui suit :

- Une carte mémoire MicroSD/TF (classe 10 recommandée, maximum 32 Go)
- Le chargeur de voiture fourni
- Une prise 12 V fonctionnelle (allume-cigare) dans la voiture

Insérer la carte mémoire

- Assurez-vous que la dashcam est éteinte.
- Insérez délicatement la carte MicroSD dans le logement TF.
- Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Il est important que la carte mémoire soit formatée via le menu avant la première utilisation. Cela évite les messages d'erreur et les problèmes d'enregistrement.

Installation dans la voiture

Installation de la dashcam

1. Fixez le support au pare-brise, de préférence derrière le rétroviseur intérieur.
2. Clipsez fermement la dashcam dans le support.
3. Ajustez manuellement l'objectif afin que la route et l'horizon soient bien visibles.

Connexion de l'alimentation

1. Branchez le chargeur de voiture à l'allume-cigare.
2. Raccordez le câble de charge au port d'alimentation de la dashcam.
3. Rangez le câble proprement le long des bords de la fenêtre et du tableau de bord.

Une fois que la voiture est démarrée et que la dashcam est alimentée, elle s'allume automatiquement.

Installer la caméra arrière (optionnel)

Il existe deux méthodes d'installation :
Méthode 1 – Enregistrement uniquement

- Placez la caméra à l'intérieur de la vitre arrière
- Cette méthode enregistre uniquement des vidéos

Méthode 2 – Avec fonction de recul

- Montez la caméra près de la plaque d'immatriculation
- Connectez le fil rouge au feu de recul
- Lorsque la marche arrière est engagée :
  - l'écran bascule automatiquement sur la vue arrière

Remarque :

Pour cette méthode d'installation, il est recommandé de faire effectuer le montage par un professionnel, car des connexions électriques sont effectuées dans le véhicule.

FR

Aperçu des boutons

Sous l'écran se trouvent cinq boutons de commande. De plus, il y a un bouton séparé à côté de l'objectif.

- Bouton marche/arrêt – allume ou éteint l'écran
- Bouton flèche gauche – changer la vue de la caméra
- Bouton flèche droite – micro activé ou désactivé
- Bouton menu (M) – changer de mode, protéger les fichiers et ouvrir le menu
- Bouton OK – démarrer/arrêter l'enregistrement et confirmer
- Bouton de vision nocturne (sous l'objectif) – activer la vision nocturne pour la caméra intérieure

Aperçu des boutons et des connexions

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton flèche gauche
3. Bouton flèche droite
4. Bouton menu (M)
5. Bouton OK
6. Bouton de vision nocturne
7. Affichage
8. Caméra intérieure
9. Caméra
10. Reset
11. Microphone
12. Fente pour carte TF
13. Fente de fixation
14. Connexion pour caméra arrière
15. Entréed'alimentation

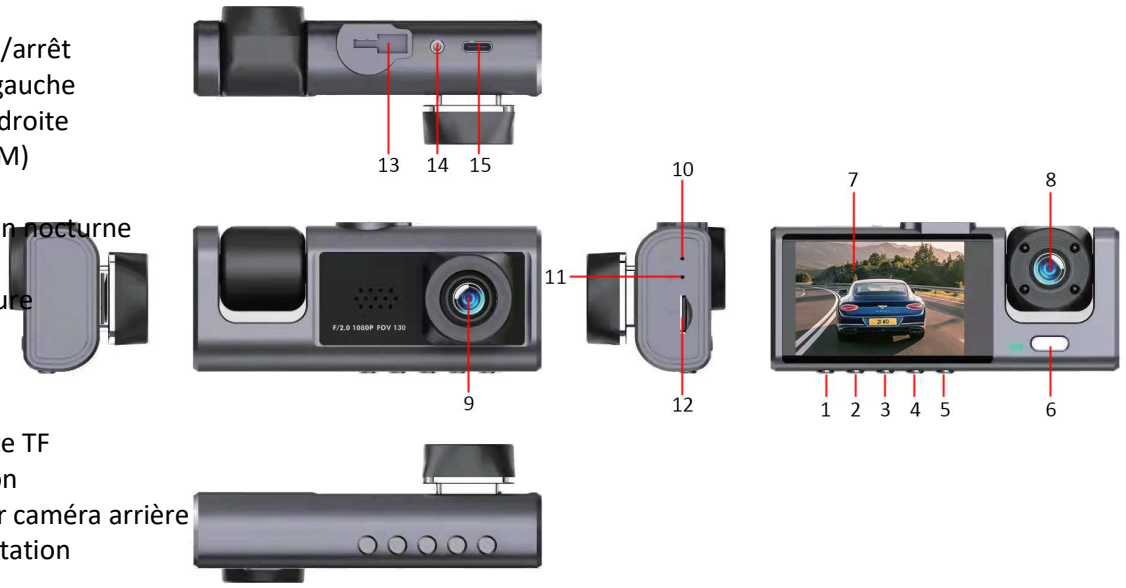

Fonctionnement de base

Mise en marche et arrêt

Lorsque la dashcam est alimentée, elle s'allume automatiquement.

- En appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt, vous éteignez ou rallumez uniquement l'écran.
  La caméra reste active et continue d'enregistrer.
- En maintenant le bouton marche/arrêt plus longtemps, vous éteignez complètement l'appareil.

Démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo

Lorsque la caméra est active :

- Appuyez une fois sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement vidéo.
- Une icône d'enregistrement apparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.

Une fois la caméra correctement configurée, elle commencera automatiquement à enregistrer lors de vos prochains trajets dès que vous démarrez la voiture.

Boncy®

FR

Basculer entre les images des caméras
Avec le bouton flèche gauche, vous pouvez basculer entre différents affichages des caméras lors de l'utilisation :

- Vue de la route (avantcaméra)
- Vue de l'habitacle
- Vue des deux caméras côte à côte
- Affichage alterné des deux caméras

Ce changement n'affecte que ce que vous voyez à l'écran.
La dashcam enregistre toujours les images séparément et les sauvegarde sous forme de fichiers vidéo individuels sur la carte mémoire.

Enregistrement audio (microphone)
Avec le bouton flèche droite, vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement audio :

- Lorsque l'icône du microphone est barrée, aucun son n'est enregistré.
- Lorsque l'icône du microphone n'est pas barrée, le son est enregistré.

Ce réglage s'applique immédiatement à l'enregistrement en cours.

Changer de mode
Avec le bouton menu (M), vous pouvez passer entre différents modes lorsqu'il n'y a pas d'enregistrement :

- Mode vidéo
- Mode photo
- Mode lecture (playback)
- Retour à la vue en direct de la caméra

En mode photo, vous pouvez prendre des photos avec le bouton OK.
En mode lecture, vous pouvez voir les fichiers enregistrés.

Visualisation des fichiers enregistrés

1. Appuyez sur le bouton menu pour accéder au mode lecture.
2. Utilisez les boutons fléchés pour parcourir les fichiers.
3. Appuyez sur OK pour lire une vidéo.
4. Appuyez de nouveau sur OK pour mettre la lecture en pause ou l'arrêter.
5. Appuyez sur le bouton menu pour revenir.

Protéger un enregistrement important
Pendant l'enregistrement, vous pouvez sécuriser un moment important :

- Appuyez une fois sur le bouton menu pendant l'enregistrement.
- Une icône de cadenas apparaît à l'écran.
- Cette vidéo est maintenant protégée et ne peut pas être écrasée automatiquement.

C'est utile en cas d'accident ou d'autre événement important.

FR

Ouvrir et ajuster le menu des paramètres

Ouvrir le menu

1. Arrêtez d'abord l'enregistrement avec le bouton OK.
2. Maintenez ensuite le bouton menu enfoncé.
3. Le menu des paramètres s'affiche.

Naviguer dans le menu

- Utilisez les boutons fléchés pour parcourir les options.
- Appuyez sur OK pour sélectionner ou confirmer une option.

Dans le menu, vous pouvez notamment régler :

- Résolution vidéo
- Durée d'enregistrement par fichier (enregistrement en boucle)
- Détection de mouvement
- Enregistrement audio
- Date et heure
- Sensibilité du capteur G
- Économiseur d'écran
- Fréquence lumineuse (utiliser 50 Hz en Europe)
- Formater la carte mémoire
- Restaurer les paramètres d'usine

Vision nocturne pour la caméra intérieure

À côté de l'objectif se trouve un bouton séparé.

- En appuyant sur ce bouton, vous activez ou désactivez la vision nocturne pour la caméra intérieure.
- Cette fonction est conçue pour rendre l'intérieur de la voiture plus visible dans l'obscurité.

Détection de mouvement et fonction de stationnement

Lorsque la détection de mouvement est activée :

- La caméra commence automatiquement à enregistrer dès qu'un mouvement est détecté.
- L'enregistrement s'arrête lorsque qu'il n'y a plus de mouvement.

Remarque : cette fonction ne fonctionne correctement que lorsque la caméra est alimentée.

Consulter les fichiers sur l'ordinateur

1. Retirez la carte MicroSD de la dashcam.
2. Insérez la carte dans un adaptateur SD ou un lecteur de carte USB.
3. Connectez-le à votre ordinateur.
4. Les fichiers vidéo sont stockés dans des dossiers séparés pour chaque caméra.

FR

Réinitialisation en cas de panne
Si la dashcam ne répond plus :

- Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un trombone.
- L'appareil redémarre.

Conseils importants

- Utilisez toujours une carte mémoire de qualité.
- Formatez la carte régulièrement via le menu.
- Utilisez une fréquence lumineuse de 50 Hz pour éviter le scintillement de l'image.
- Désactivez la détection de mouvement pendant la conduite normale si cela provoque des enregistrements indésirables.

Garantie

Sur la Boncy dashcam bénéficie d'une garantie de 12 mois. Pendant cette période, nous évaluerons si un produit défectueux sera réparé ou remplacé.

La garantie est annulée en cas de :

- Dommages dus à une mauvaise utilisation (tels que chute, mauvaise manipulation ou immersion dans des liquides)
- Utilisation non conforme à ce manuel
- Ouverture, modification ou réparation autonome sans autorisation
- Dommages dus à un accident ou à une négligence
- Absence d'une preuve d'achat ou d'une facture valide

Conservez l'emballage d'origine afin de pouvoir retourner le produit en toute sécurité en cas de demande de garantie.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous utiliser la garantie ?
Contactez-nous alors via info@cadeauplek.nl – nous sommes prêts à vous aider.

Importateur EU :
Cadeauplek.nl B.V.
Industrieweg 4Q
2712LB Zoetermeer
Pays-Bas

Boncy®