PHILIPS

BRE708
BRE709
BRE711
BRE717
BRE718
BRE719
BRE728
BRE729
BRE738
BRE739
BRE748
BRE749
BRE750

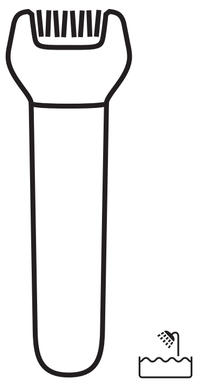

In US manufactured for / Aux États-Unis fabriqué pour / En EUA manufacturado para: Philips Personal Health
A division of / Une division de / Una división de: Philips North America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904
In Canada imported by / Au Canada importé par / En Canadá importado por: Philips Electronics Ltd., 1875 Buckhorn Gate, 5th Floor, Mississauga, Ontario, L4W 5P1

LISTED

This symbol on the product's nameplate means it is listed by / Ce symbole apparaissant sur la plaque nominale du produit signifie qu'il est enregistré par / Este símbolo en la placa de características del producto significa que está registrado por: Underwriters Laboratories, Inc.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of / PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de / PHILIPS y Philips Shield son marcas registradas de: Koninklijke Philips N.V.
© 2025 Philips North America LLC. All rights reserved / Tout droits réservés / Todos los derechos reservados.

3000.139.6355.1 (01/10/2025)

1

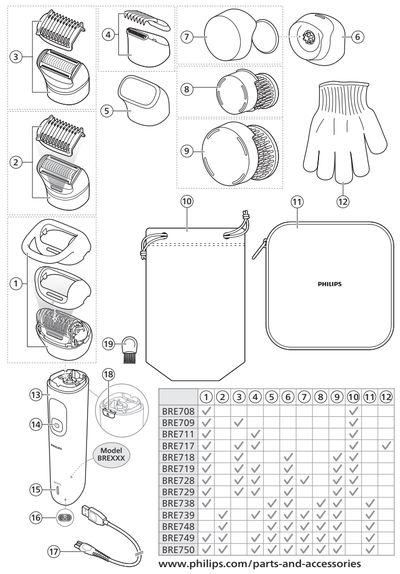

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BRE708	✓									✓		
BRE709	✓		✓							✓		
BRE711	✓			✓						✓		
BRE717	✓		✓	✓						✓		✓
BRE718	✓		✓			✓			✓	✓		
BRE719	✓		✓	✓		✓			✓	✓		
BRE728	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		
BRE729	✓		✓	✓		✓			✓	✓		
BRE738	✓				✓	✓		✓	✓		✓	
BRE739		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
BRE748		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	
BRE749	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
BRE750	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

www.philips.com/parts-and-accessories

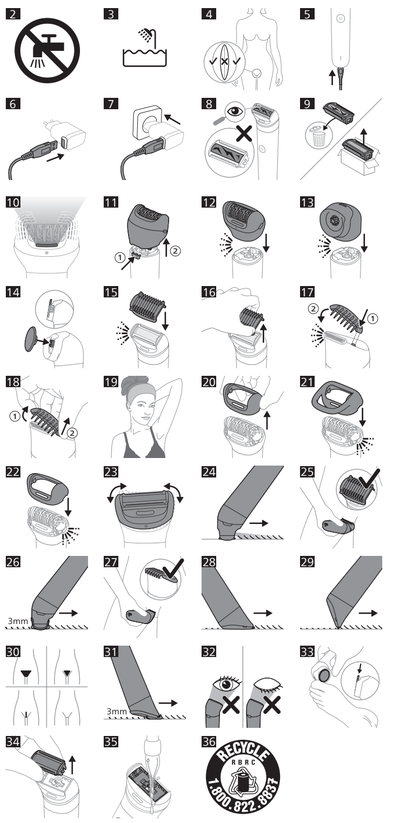

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1.5 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-7884. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable and the USB power source dry (Fig. 2).
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning the product with water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- This product is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the product can therefore only be used without cord.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-7884 (US) or 1-866-800-9311 (Canada).
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cutting units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- Because of hygiene, only one person should use the product.
- Never use any part of the product on the inner labia (Fig. 4).
- Never epilate the inner labia and outer labia.
- You may shave or trim the outer labia, but always attach a comb to the head.
- To remove hair from the bikini area, heads can be used without additional combs or caps.
- Do not use the product on damaged, inflamed, irritated or healing skin, on varicose veins, spots or moles (with hairs) or on skin affected by skin disease.
- In case of epilation, consult a doctor if you have diabetes mellitus, haemophilia, reduced immune response, immunodeficiency, if your skin lacks normal skin sensitivity and if you experience abnormal pain during or after use.
- Some skin irritation is normal during initial use, but decreases as your skin gets used to hair removal.
- To prevent damage or injury, keep the operating product away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes etc.
- During epilation, stretch the skin with your free hand and place the product on the skin at a 75° angle.
- Do not use brush attachments if you take steroid-based medication.
- Do not exfoliate within 24 hours before and 48 hours after hair removal, to avoid intensification of possible skin irritation.
- Do not use bath or shower oils when epilating, as this may cause serious skin irritation.
- The callus removal disk is only intended for use on feet.
- If attachments produce light, do not point the light at open or closed eyes.
- Only use the SkinLED attachment on clean facial skin. Do not use it on the eyes or on the skin surrounding the eyes.
- Do not use the SkinLED attachment if you suffer from sunburn, if you are receiving medical care for diseases that involve photosensitivity or if you are receiving photosensitizing medication.
- Do not keep the SkinLED attachment on one spot for more than 10 seconds. Only use the SkinLED attachment once a day during the pre-programmed session of 5 minutes.
- If you experience unexpected side effects such as itching within 48 hours after the first session with the SkinLED attachment, seek medical advice before you use the SkinLED attachment again.
- If you have been or begin taking hormone medication, or if you have recently been pregnant, a change in your hormone levels may influence the thickness, color or amount of hair growth. This is caused by hormonal changes, not by this method of hair removal.
- Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.
- Clean the product after each use.
- Only use cold or lukewarm water to clean the product.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-7884 (US only) or 1-866-800-9311 (Canada only).
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 50 °F / 10 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Features (Fig. 1)

Note: The heads and accessories supplied vary for different model numbers. Consult the overview illustration for the heads and accessories supplied with your particular model.

1 Epilating head with integrated light + Top cover + ProGuide attachment
2 Flexible shaving head with integrated light + Shaving comb
3 Shaving head + Shaving comb
4 Bikini trimming head + bikini trimming comb
5 SkinLED attachment
6 Coupling unit
7 Callus removal disk + Protection cap
8 Facial cleansing brush + Protection cap
9 Body exfoliation brush + Protection cap
10 Pouch
11 Luxury pouch
12 Exfoliation glove
13 Handle
14 On/off button
15 Battery status indicator
16 Socket for small plug
17 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

18 Release button
19 Cleaning brush

Charging

Battery status indicator

Battery status	Indicator mode
Almost empty	Flashing orange light
Charging	Flashing white light
Fully charged	Solid white light

Note: Approx. 60 seconds after the battery is fully charged, the battery status indicator switches off automatically.

Charge the product before first use and when the battery status indicator shows that the battery is almost empty.
After 3 hours of charging, the product has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Warning: Keep the USB cable and the USB power source dry (Fig. 2).

1 Make sure that the product is switched off.
2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product (Fig. 5).
3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 6).
4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 7).
5 After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the product.

Check your product before use

- Always check cutting units before use to make sure they are clean, in good condition and not damaged or worn (Fig. 8). A damaged cutting unit can cause skin irritation and reduced product performance.
- If a cutting unit is damaged, throw it away and start using a new one (Fig. 9). Order a new cutting unit from our website or contact Philips support at 1-800-243-7884 (US) or 1-866-800-9311 (Canada).

Tips for an optimal usage experience

Before use

- Exfoliate your skin one day before hair removal to remove dead skin cells around your hair follicles and to make it easier to remove hair.
- Clean your skin before using the product to remove hair.
- If your skin is wet after cleaning, do not rub it dry but pat it dry.
- Use the product to remove hair before going to bed so that your skin has time to recover overnight.
- Do not keep the product on one spot but keep moving it over the skin slowly.
- Avoid going over the same spot too many times.

After use

- Gently apply an alcohol-free soothing cream or lotion to your skin.
- Allow your skin some time to recover in between hair removal sessions.
- When you have not used the product to remove hair for a while, it is normal that some skin irritation occurs. Your skin may need to readjust to the hair removal process.

Wet and dry use

This product is suitable for both wet and dry use.

For easy gliding and optimal skin comfort, either use the product on completely wet skin or on completely dry skin. Do not use it on moist skin.

Dry use

Use your product on dry skin for an optimal and most efficient hair removal session. When the hairs are dry, they do not stick to the skin as much as during wet use. Make sure that your skin is clean and completely dry before you use the product for hair removal.

Wet use

For a comfortable feeling and smooth movements during hair removal, you can use the product on wet skin. Keep in mind that because wet hairs tend to stick to the skin, hair removal may be more effective when you use the product on dry skin.
When you use the product to remove hair from wet skin, rinse the attachment regularly to remove hairs and to ensure that it continues to glide smoothly over your skin. Make sure your skin is completely wet with water (not just moist). Gently pat your skin dry after use.

Using the product

This product is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the product can therefore only be used without cord.

Switching the product on and off

1 To switch on the product, press the on/off button once.
2 If you want to select the low speed setting, press the on/off button again.
3 To switch off the product, press the on/off button once more.

Note: You can switch the integrated light off or back on by pressing the on/off button for 2 seconds when the product is switched off.

Integrated light

Some heads have an integrated light. The integrated light goes on automatically when you switch on the product (Fig. 10), to give you a better view during hair removal.
You can switch the integrated light off or back on by pressing the on/off button for 2 seconds when the product is switched off.

Detaching and attaching heads

1 To detach a head, press the release button at the back of the handle and gently lift the head off the handle (Fig. 11).
2 To attach a head, align the head with the top of the handle and gently press the head down until it clicks into place (Fig. 12).

Using the coupling unit

Note: Attaching and detaching the coupling unit works in the same way as for the heads.

The coupling unit has to be used with the following accessories:
- Body exfoliation brush
- Facial cleansing brush
- Callus removal disk

1 Attach the coupling unit to the handle (Fig. 13).
2 Attach the desired accessory to the coupling unit. (Fig. 14)

Attaching and detaching combs

Comb for shaving head

1 To attach the shaving comb onto the shaving head, align the indent in the comb with the notch on the back of the shaving head. Then simply snap the comb onto the shaving head ('click') (Fig. 15).
2 To detach the shaving comb from the shaving head, place a fingernail between the comb and the shaving head to the left or right of the notch on the back. Then pull the back of the comb upwards with your fingernail (Fig. 16).

Do not pull at the sides or teeth of the comb to remove it.

Comb for bikini trimming head

1 To attach the trimming comb onto the trimming head, place the notch on one side of the comb in the indent in the trimming head. Press the comb onto the trimming head until the notch on the other side of the comb snaps into the indent on the other side of the trimming head (Fig. 17).
2 To detach the trimming comb from the trimming head, place a fingernail between the comb and the trimming head on one side of the comb. Pull with your nail until the comb comes off the trimming head (Fig. 18).

Do not pull at the back or teeth of the comb to remove it.

Epilating

Only use the epilator attachment to epilate areas below the neck such as your legs, underarms and bikini line. Never epilate the inner labia and outer labia.

Never use the epilating head without the top cover or the skin stretcher attached onto it.

Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 1/8 - 5/32 in/3-4 mm. If the hairs are longer, pretrim them first before epilating. Or shave first and then epilate after 1 to 2 weeks.

1 Always make sure that either the top cover or the skin stretcher is on the epilating head.
2 Place the epilator on the skin at a 75° angle with the on/off button pointing in the direction in which you are moving the epilator.
3 When epilating sensitive areas, stretch the skin with your free hand. For epilating underarms, put your hand on the back of your head to stretch the skin (Fig. 19).
4 Press the on/off button. The epilator starts operating at the highest speed. For greater visibility or fine hairs, the built-in light goes on automatically. If you press the on/off button again, the epilator starts operating at the lower speed. Use the lower speed for areas with little hair growth, hard-to-reach places and for areas with bones close to the skin's surface, such as ankles and knees.
5 Gently press the epilating head onto the skin and move the epilator slowly over the skin against the direction of hair growth.
6 After epilation, you can apply a non-alcohol-based mild cream or body lotion, which will help reduce the possibility of skin irritation.
7 Clean the product and attachments after each use.

Using the ProGuide attachment

The ProGuide attachment helps to stretch the skin during epilation and to keep the epilating head at the correct 75° angle. It is equipped with a 360° LED light for better visibility of hairs.

1 Pull the top cover of the epilating head upwards (Fig. 20) and lift it off the epilating disks.
2 Attach the ProGuide attachment onto the epilating head (Fig. 21).
3 Place the epilator with the ProGuide attachment flat onto the skin and epilate as described above (see 'Epilating').

During epilation, always keep the ProGuide attachment flat on the skin to obtain the right epilation angle. Do not tilt the ProGuide attachment upwards.

4 If you want to use the epilating head without the ProGuide attachment, always make sure that you attach the top cover back onto the epilating head (Fig. 22).

Shaving and trimming

Never use any part of the product on the inner labia (Fig. 4). To shave or trim the outer labia, always attach a comb to the head.

Note: Use the product dry for the best result.

1 Place the product on your skin in such a way that the cutting unit or comb is in full contact with the skin.
2 When you use the product on sensitive areas, stretch the skin with your free hand. When you use the product on your underarms, raise your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin (Fig. 19).
3 Move the product slowly against the direction of hair growth.

Note: If you move the product over your skin too fast, you may not obtain a smooth result.

Shaving head

Specific models only: The flexible shaving head has a contour-following feature (Fig. 23) for optimal skin contact.
You can use the shaving head to shave your legs, arms, underarms and bikini area. Do not use the shaving head on your face.
Place the shaving head flat onto the skin (Fig. 24) to shave.

To shave the outer labia, only use the shaving head with the shaving comb attached (Fig. 25).

Comb for shaving head

You can attach the shaving comb onto the shaving head to trim hairs to a length of 0.12 inch/3mm (Fig. 26).

Bikini trimming head

You can use the trimming head to trim hard-to-reach areas in the bikini area and for styling and shaping in the bikini area.

To trim the outer labia,only use the trimming head with the trimming comb attached (Fig. 27).

Place the trimming head flat onto the skin to trim (Fig. 28). Place the trimming head perpendicularly onto the skin (Fig. 29) to create different hair styles in the bikini area (Fig. 30).

Comb for bikini trimming head

You can attach the comb onto the bikini trimming head to trim hairs in the bikini area to a length of 0.12 inch/3mm (Fig. 31).

Body exfoliation brush

The body exfoliation brush helps remove dead skin cells from your body.

Do not use the body exfoliation brush on your face.

Do not exfoliate within 24 hours before or within 48 hours after hair removal.

1 Attach the body exfoliation brush to the coupling unit.
2 Moisten your skin with water.
3 Place the brush flat onto the skin.
4 Switch on the product.
5 Move the brush across the skin in straight lines.

Facial cleansing brush

The facial cleansing brush helps to gently cleanse your facial skin and to remove dead skin cells from it.

1 Attach the facial cleansing brush to the coupling unit.
2 Moisten your face with water.
3 Moisten the brush with water. If desired, you can also put a mild facial cleansing product on it.
4 Switch on the product.
5 Move the brush across your face in straight lines, starting in the center and moving outwards.
6 Rinse your face with water and dry it with a soft towel.

SkinLED attachment

The LED light of the the SkinLED attachment illuminates the skin and gives you refreshed, healthy-looking skin. You can target specific facial areas for care where it is needed most.

Only use the SkinLED attachment for 5 minutes once every 24 hours.

Do not point the light produced by the SkinLED attachment at open or closed eyes (Fig. 32).

Only use the SkinLED attachment on clean facial skin. Do not use it on the eyes or on the skin surrounding the eyes.

1 Attach the SkinLED attachment onto the handle.
2 When you switch on the product, the lights in the SkinLED attachment start flashing to indicate it is heating up.
3 After 60 seconds, you hear a beep and the lights in the SkinLED attachment light up continuously.
4 Place the SkinLED attachment on the skin of one of the 3 zones of your face (left cheek, right cheek and forehead).
5 Move the SkinLED attachment over the zone in straight lines for 20 seconds.
6 After 20 seconds you hear a beep to indicate that you have to move the product to the next zone.
7 Treat all 3 zones for 20 seconds. Then start at the first zone again and repeat this process 4 times.

Do not exceed the treatment time of 20 seconds per zone.

8 After the preprogrammed treatment of 5 times 20 seconds (5 minutes), the SkinLED attachment switches off automatically.

Callus removal disk

Note: The callus removal disk only intended for use on feet.

You can use the callus removal disk in 3 different ways, depending on the area or callus you want to treat.

1 Attach the callus removal disk to the coupling unit. (Fig. 14)
2 To treat a large, flat area, use the entire disk. Make sure you place the disk flat onto the skin for good control during use.
3 For precision treatment of smaller areas and good visibility of the treated area, use the top part of the disk that sticks out beyond the top of the head (Fig. 33).
4 For precision treatment and for buffing away hard skin very quickly, use the narrow edge of the protruding top part of the disk.

Move the disk back and forth gently over the skin you want to treat. Do not push too hard. When you push too hard, the disk might stop rotating.

Cleaning

Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.

Only use cold or lukewarm water to clean the product.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.

Never use a towel or tissue to dry cutting units, as it may get caught in the cutting unit and cause damage.

1 Make sure that the product is disconnected from the USB cable.
2 Switch off the product.
3 Remove the cutting unit from the shaving head (Fig. 34) and rinse it under the tap.

Note: Do not clean the cutting unit of shaving head with the brush. The brush can be used for all other parts and attachments.

4 Clean the hair chamber with the brush and rinse it under the tap (Fig. 35).
5 Clean all other parts with the brush and then rinse them under the tap.
6 Carefully shake off excess water and let all parts air dry completely. Wipe the flat top surface of the SkinLED attachment dry with a soft cloth.
7 Place the cutting unit back into the shaving head ('click').

Note: Lubricate trimmer teeth and foil of the cutting unit with a drop of sewing machine oil every six months for optimal performance.

Detaching and attaching the cutting unit of shaving head

Detach the cutting unit of shaving head for thorough cleaning or to replace a worn cutting unit (see 'Replacement').

The cutting unit of shaving head is a precision part. Handle it with care.

Hold the cutting unit of shaving head by its plastic housing only (Fig. 34).

1 To detach the cutting unit from the shaving head, hold the plastic housing of the cutting unit on both sides and gently pull it out of the shaving head (Fig. 34).
2 To attach the cutting unit onto the shaving head, align the cutting unit with the shaving head and snap it into place.

Storage

- Make sure that the product is switched off and that the USB power source has been removed from the power outlet and from the product.
- Do not wrap the USB cable around the product when storing.

1 Put combs on heads that come with a comb when your store them.
2 Put protection caps on attachments that come with a protection cap when you store them.
3 Store the product, its heads , attachments and other accessories in the pouch (if supplied) or in another safe, dry place where they will not be crushed, banged, or subject to damage.

Make sure that the product and the accessories are dry before you store them.

Replacement

For optimal performance, we advise you to replace parts that are subject to wear such as cutting units after a certain period or earlier if they no longer provide the results you expect.
If such a part is damaged, stop using it and replace it right away to avoid injury.
Only use original Philips replacement parts.

Replace the following parts every six months:
- Facial cleansing brush
- Callus removal disk
- Body exfoliation brush

Replace the following parts every 12 months:
- Cutting unit of shaving head

Assistance

For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only).

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. In the US, you can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations (Fig. 36). In Canada, you can also call 1-888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call toll-free 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only).
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge.
Parts that are subject to normal wear are not covered by the terms of this warranty.
IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*
NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support** for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC and Philips Electronics Ltd (Canada). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.
*Read enclosed instructions carefully.

45-Day Money-Back Guarantee

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.
The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.
We cannot be responsible for lost mail.
The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.
To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.
Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1.5 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-7884. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiar el producto con agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Este producto es a prueba de agua (Fig. 3). Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.
- Nunca utilice este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia, llame al 1-800-243-7884 (EE. UU.) o 1-866-800-9311 (Canadá).
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use este producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise las unidades de corte y otros accesorios antes de usar el producto. Nunca use el producto si alguna unidad de corte o algún accesorio presenta daños, ya que podrían causarse lesiones.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.
- Nunca utilice ninguna parte del producto en los labios genitales internos (Fig. 4).
- Nunca depile el vello de los labios genitales internos ni de los externos.
- Puedes afeitar o recortar el vello de los labios genitales externos, pero siempre coloqa un peine en el cabezal.
- Para eliminar el vello de la zona del bikini, se pueden utilizar cabezales sin necesidad de adicionar peines ni capuchones.
- No utilice el producto sobre piel dañada, inflamada, irritada o en proceso de cicatrización, sobre varices, manchas o lunares (con pelos) o sobre piel afectada por enfermedades cutáneas.
- En caso de depilación, consulte a un médico si tiene diabetes mellitus, hemofilia, respuesta inmune reducida, inmunodeficiencia, si su piel carece de la sensibilidad cutánea normal y si experimenta dolor anormal durante o después del uso.
- Es normal que se produzca cierta irritación en la piel durante el uso inicial, pero disminuye a medida que la piel se acostumbra a la depilación.
- Para evitar daños o lesiones, mantenga el producto en funcionamiento lejos del cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, la ropa, etc.
- Durante la depilación, estire la piel con la mano libre y coloque el producto sobre la piel en un ángulo de 75°.
- No utilice los accesorios de cepillo si toma medicamentos esteroides.
- No utilice exfoliantes durante las 24 horas anteriores y 48 horas posteriores a la depilación, para evitar la intensificación de una posible irritación de la piel.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile, ya que esto puede provocar irritación cutánea grave.
- El disco de eliminación de callos está diseñado solo para usarse en los pies.
- Si los accesorios producen luz, no apunte la luz hacia los ojos abiertos o cerrados.
- Utilice el accesorio SkinLED solo sobre la piel limpia del rostro. No lo utilice en los ojos ni en la piel alrededor de ellos.
- No utilice el accesorio SkinLED si tiene quemaduras solares, si está recibiendo atención médica por enfermedades relacionadas con la fotosensibilidad o si está recibiendo medicamentos fotosensibilizantes.
- No mantenga el accesorio SkinLED en un lugar durante más de 10 segundos. Solo utilice el accesorio SkinLED una vez al día, durante la sesión preprogramada de 5 minutos.
- Si experimenta efectos secundarios inesperados, como picazón, dentro de las 48 horas posteriores a la primera sesión con el accesorio SkinLED, realice una consulta médica antes de volver a utilizarlo.
- Si ha ingerido medicamentos hormonales o comenzará a hacerlo, o si ha estado embarazada recientemente, el cambio en sus niveles de hormonas puede afectar el grosor, el color o la cantidad de crecimiento de vello. Esto se debe a cambios hormonales, no a este método de eliminación del vello.
- Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Limpie el producto después de cada uso.
- Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, llame al 1-800-243-7884 (solo EE. UU.) o 1-866-800-9311 (solo Canadá).
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despide un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Características (Fig. 1)

Nota: Los cabezales y los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes números de modelos. Consulte la ilustración de descripción general para ver los cabezales y los accesorios suministrados con este modelo en particular.

1 Cabezal depilador con luz integrada + Cubierta superior + Accesorio ProGuide
2 Cabezal de afeitado flexible con luz integrada + Peine de afeitado
3 Cabezal de afeitado + Peine de afeitado
4 Cabezal para recorte de bikini + Peine para recorte de bikini
5 Accesorio SkinLED
6 Unidad de acoplamiento
7 Disco de eliminación de callos + Tapa protectora
8 Cepillo de limpieza facial + Tapa protectora
9 Cepillo de exfoliación corporal + Tapa protectora
10 Funda
11 Estuche de lujo
12 Guante de exfoliación
13 Mango
14 Botón de encendido/apagado
15 Indicador de estado de la batería
16 Toma para clavija pequeña
17 Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

18 Botón de liberación
19 Cepillo de limpieza

Carga

Indicador de estado de la batería

Estado de la batería	Indicador de modo
Casi vacía	Luz naranja parpadeante
Carga	Luz blanca parpadeante
Completamente cargada	Luz blanca permanente

Nota: Aproximadamente 60 segundos después de que la batería esté totalmente cargada, el indicador de carga de la batería se apaga automáticamente.

Cargue el producto antes del primer uso y cuando el indicador del estado de la batería muestre que la batería está casi agotada.
Después de cargarse durante 3 horas, el producto puede funcionar en forma inalámbrica por hasta 60 minutos.

Advertencia: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos (Fig. 2).

1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
2 Inserte la clavija pequeña del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto (Fig. 5).
3 Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluido) (Fig. 6).
4 Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 7).
5 Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Revise su producto antes de usarlo

- Antes de usar, verifique siempre las unidades de corte para asegurarse de que estén limpias, en buen estado y que no estén dañadas ni desgastadas (Fig. 8). Una unidad de corte dañada puede irritar la piel y reducir el rendimiento del producto.
- Si una unidad de corte está dañada, deséchela y comience a utilizar una nueva (Fig. 9). Pida una nueva unidad de corte en nuestra página web o póngase en contacto con el servicio de asistencia de Philips al número 1-800-243-7884 (EE. UU.) o 1-866-800-9311 (Canadá).

Consejos para una experiencia de uso óptimo

Antes de usar

- Exfolie su piel un día antes de la depilación para eliminar las células muertas de la piel alrededor de los folículos pilosos y facilitar la eliminación del vello.
- Limpie su piel antes de usar el producto para eliminar el vello.
- Si su piel está húmeda después de la limpieza, no la frote sino séquela dándose palmaditas.
- Use el producto para eliminar el vello antes de acostarse para que su piel tenga tiempo de recuperarse durante la noche.
- No mantenga el producto en un punto, sino muévalo lentamente sobre la piel.
- Evite pasar demasiadas veces por la misma zona.

Después del uso

- Aplique suavemente una crema o loción calmante sin alcohol sobre la piel.
- Deje que su piel se recupere entre las sesiones de depilación.
- Si no ha utilizado el producto para eliminar el vello durante un tiempo, es normal que se produzca cierta irritación en la piel. Es posible que su piel necesite readaptarse al proceso de depilación.

Uso en seco y en húmedo

Este producto es adecuado para su uso en seco y en húmedo.

Para facilitar el deslizamiento y obtener un confort óptimo de la piel, use el producto sobre la piel completamente húmeda o sobre la piel completamente seca. No lo utilice sobre la piel húmeda.

Uso en seco

Utilice su producto sobre piel seca para obtener una sesión óptima y más eficaz de remoción de vello. Cuando los vellos están secos, no se adhieren a la piel tanto como durante el uso en húmedo. Asegúrese de que su piel esté limpia y completamente seca antes de utilizar el producto para depilación.

Uso en húmedo

Para obtener una sensación de comodidad y movimientos suaves durante la depilación, puede utilizar el producto sobre la piel húmeda. Tenga en cuenta que debido a que los vellos húmedos tienden a adherirse a la piel, la depilación puede ser más efectiva cuando usa el producto sobre la piel seca.
Cuando utilice el producto para depilar el vello de la piel húmeda, enjuague el accesorio regularmente para depilar el vello y asegurarse de que continúe deslizándose suavemente sobre la piel. Asegúrese de que su piel esté completamente mojada con agua (no solo húmeda). Séquese la piel suavemente después de usar la afeitadora.

Uso del producto

Este producto es a prueba de agua (Fig. 3). Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.

Encendido y apagado del producto

1 Para encender el producto, presione el botón de encendido/apagado una vez.
2 Si desea seleccionar el ajuste de baja velocidad, vuelva a presionar el botón de encendido/apagado.
3 Para apagar el producto, presione el botón de encendido/apagado una vez más.

Nota: Para apagar o encender nuevamente la luz integrada, puede presionar el botón de encendido/apagado durante dos segundos cuando el producto esté apagado.

Luz integrada

Algunos cabezales tienen luz integrada. Cuando enciende el producto (Fig. 10), la luz integrada se prende de manera automática para que pueda ver mejor durante la depilación.
Para apagar o encender nuevamente la luz integrada, puede presionar el botón de encendido/apagado durante dos segundos cuando el producto esté apagado.

Extracción y colocación de cabezales

1 Para desmontar un cabezal, presione el botón de liberación en la parte posterior del mango y levante suavemente el cabezal del mango (Fig. 11).
2 Para montar un cabezal, alinéelo con la parte superior del mango y presione suavemente el cabezal hacia abajo hasta que encaje en su lugar (Fig. 12).

Uso de la unidad de acoplamiento

Nota: La instalación y desinstalación de la unidad de acoplamiento se lleva a cabo de la misma manera que para los cabezales.

La unidad de acoplamiento debe utilizarse con los siguientes accesorios:
- Cepillo de exfoliación corporal
- Cepillo de limpieza facial
- Disco de eliminación de callos
1 Conecte la unidad de acoplamiento al mango (Fig. 13).
2 Conecte el accesorio deseado a la unidad de acoplamiento (Fig. 14).

Poner y quitar los peines

Peine para el cabezal de afeitado

1 Para colocar el peine de afeitado en el cabezal de afeitado, alinee la hendidura del peine con la muesca de la parte posterior del cabezal de afeitado. A continuación, simplemente encaje el peine en el cabezal de afeitado ("sonido de clic") (Fig. 15).
2 Para desmontar el peine de afeitado del cabezal de afeitado, coloque una uña entre el peine y el cabezal, a la izquierda o derecha de la muesca de la parte posterior. Luego, tire de la parte posterior del peine hacia arriba con la uña (Fig. 16).

No tire de los costados o de los dientes del peine para retirarlo.

Peine del cabezal para recorte de bikini

1 Para montar el peine de corte en el cabezal de corte, coloque la muesca de un lado del peine en la hendidura del cabezal de corte. Presione el peine en el cabezal de corte hasta que la muesca en el otro lado del peine encaje en la hendidura en el otro lado del cabezal de corte (Fig. 17).
2 Para separar el peine de corte del cabezal de corte, coloque una uña entre el peine y el cabezal de corte en un lado del peine. Tire con la uña hasta que el peine se desprenda del cabezal de corte (Fig. 18).

No tire de la parte posterior o de los dientes del peine para retirarlo.

Depilar

Use el accesorio de depilación únicamente para las zonas que se encuentran del cuello para abajo tal y como las piernas, las axilas o la línea del bikini. Nunca depile el vello de los labios genitales internos ni de los externos.

Nunca utilice el cabezal depilador sin la cubierta superior o el tensor de piel colocado en él.

La depilación es más fácil y cómoda cuando el vello tiene una longitud óptima de 1/8 - 5/32 pulgadas /3-4 mm. Si el vello es más largo, recórtelo primero antes de depilarte. O aféitelo primero y depílelo después de 1 a 2 semanas.
1 Asegúrese siempre de que la cubierta superior o el tensor de piel estén en el cabezal depilador.
2 Coloque la depiladora sobre la piel en un ángulo de 75 °con el botón de encendido/apagado apuntando en la dirección en la que está moviendo la depiladora.
3 Cuando depile las zonas sensibles, estire la piel con su mano libre. Para depilar las axilas, coloque su mano en la parte posterior de su cabeza para estirar la piel (Fig. 19).
4 Presione el botón encendido/apagado. La depiladora comienza a funcionar a la velocidad más alta. Para una mayor visibilidad de vellos finos, la luz integrada se enciende automáticamente. Si vuelve a presionar el botón de encendido y apagado, la depiladora comienza a funcionar en la velocidad más baja. Utilice la velocidad más baja para las zonas donde crece poco vello, para lugares difíciles de alcanzar y para zonas con huesos cerca de la superficie de la piel, tales como las rodillas y los talones.
5 Presione suavemente el cabezal depilador sobre la piel y mueva la depiladora lentamente sobre la piel en dirección contraria al crecimiento del vello.
6 Después de cada depilación, se aconseja aplicar una crema o loción corporal suave y sin alcohol, que ayude a reducir la posibilidad de irritación de la piel.
7 Limpie el producto y los accesorios después de cada uso.

Uso del accesorio ProGuide

El accesorio ProGuide ayuda a estirar la piel durante la depilación y a mantener el cabezal depilador en el ángulo correcto de 75°. Está equipado con una luz LED de 360° para una mejor visibilidad del vello.
1 Jale la cubierta superior del cabezal depilador hacia arriba (Fig. 20) y levántela de los discos depiladores.
2 Coloque el accesorio ProGuide en el cabezal depilador (Fig. 21).
3 Coloque la depiladora con el accesorio ProGuide plano sobre la piel y depílese como se describe anteriormente (ver 'Depilar').

Durante la depilación, mantenga siempre el accesorio ProGuide plano sobre la piel para obtener el ángulo de depilación correcto. No incline el accesorio ProGuide hacia arriba.

4 Si desea utilizar el cabezal depilador sin el accesorio ProGuide, asegúrese siempre de volver a colocar la cubierta superior en el cabezal depilador (Fig. 22).

Afeitado y recorte

Nunca utilice ninguna parte del producto en los labios genitales internos (Fig. 4). Para afeitar o recortar el vello de los labios genitales externos, coloque siempre un peine en el cabezal.

Nota: Utilice el producto en seco para obtener el mejor resultado.

1 Coloque el producto sobre su piel de forma que la unidad de corte o el peine estén en contacto con la piel.
2 Cuando use el producto en zonas sensibles, estire la piel con su mano libre. Cuando use el producto para depilar las axilas, levante el brazo y apoye la mano en la parte posterior de la cabeza para estirar la piel (Fig. 19).
3 Mueva el producto lentamente a contrapelo.

Nota: Si mueve el producto sobre la piel demasiado rápido, es posible que no obtenga un resultado uniforme.

Cabezal de afeitado

Solo para modelos específicos: Este cabezal de afeitado flexible tiene una función de seguimiento de contornos (Fig. 23) para que el contacto con la piel sea óptimo.
Puede utilizar el cabezal de afeitado para afeitar las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. No use el cabezal de afeitado en la cara.
Coloque el cabezal de afeitado en posición plana sobre la piel (Fig. 24) parar afeitar.

Para afeitar el vello de los labios genitales externos, utilice únicamente el cabezal de afeitado con el peine de afeitado montado (Fig. 25).

Peine para el cabezal de afeitado

Puede colocar el peine de afeitado en el cabezal de afeitado para cortar vellos que tengan 0,12 pulgadas/3 mm de largo (Fig. 26).

Cabezal para recorte de bikini

Puede usar el cabezal de corte para recortar áreas de difícil acceso en la zona del bikini y para estilizar y dar forma a la línea del bikini.

Para cortar el vello de los labios genitales externos, utilice únicamente el cabezal de corte con el peine de corte montado (Fig. 27).

Coloque el cabezal de corte en posición plana sobre la piel para recortar el vello (Fig. 28). Coloque el cabezal de corte perpendicularmente sobre la piel (Fig. 29) para crear diferentes estilos de vello en la zona del bikini (Fig. 30).

Peine del cabezal para recorte de bikini

Puede colocar el peine sobre el cabezal para recorte de bikini y recortar vellos en la zona del bikini que tengan 0.12 pulgadas/3mm de largo (Fig. 31) .

Cepillo de exfoliación corporal

El cepillo de exfoliación corporal ayuda a eliminar las células muertas de la piel de su cuerpo.

No use el cepillo de exfoliación corporal sobre el rostro.

No se debe exfoliar 24 horas antes ni 48 horas después de la depilación.

1 Conecte el cepillo exfoliante corporal a la unidad de acoplamiento.
2 Humedezca su piel con agua.
3 Coloque el cepillo en posición plana sobre la piel.
4 Encienda el producto.
5 Pase el cepillo por la piel en líneas rectas.

Cepillo de limpieza facial

El cepillo limpiador facial ayuda a limpiar suavemente la piel del rostro y a eliminar las células muertas.
1 Conecte el cepillo limpiador facial a la unidad de acoplamiento.
2 Humedezca su rostro con agua.
3 Humedezca el cepillo con agua. Si lo desea, también puede aplicarse un producto limpiador facial suave.
4 Encienda el producto.
5 Pase el cepillo por su rostro en líneas rectas, comenzando en el centro y avanzando hacia afuera.
6 Enjuague su rostro con agua y séquelo con una toalla suave.

Accesorio SkinLED

La luz LED del accesorio SkinLED ilumina la piel y le proporciona un aspecto fresco y saludable. Puede usarla en áreas faciales específicas para brindar cuidado donde más se necesita.

Utilice el accesorio SkinLED solo durante 5 minutos una vez cada 24 horas.

No apunte la luz producida por el accesorio SkinLED hacia los ojos abiertos o cerrados (Fig. 32).

Utilice el accesorio SkinLED solo sobre la piel limpia del rostro. No lo utilice en los ojos ni en la piel alrededor de ellos.

1 Coloque el accesorio SkinLED en el mango.
2 Al encender el producto, las luces del accesorio SkinLED comienzan a parpadear para indicar que se está calentando.
3 Después de 60 segundos, oirá un pitido y las luces del accesorio SkinLED se encenderán de forma continua.
4 Coloque el accesorio SkinLED sobre la piel de una de las 3 zonas de su rostro (mejilla izquierda, mejilla derecha y frente).
5 Pase el accesorio SkinLED sobre la zona en líneas rectas durante 20 segundos.
6 Después de 20 segundos se oye un pitido para indicar que tiene que mover el producto a la siguiente zona.
7 Trate las 3 zonas durante 20 segundos. Luego comience nuevamente en la primera zona y repita este proceso 4 veces.

No exceda el tiempo de tratamiento de 20 segundos por zona.

8 Después del tratamiento preprogramado de 5 veces 20 segundos (5 minutos), el accesorio SkinLED se apaga automáticamente.

Disco de eliminación de callos

Nota: El disco para eliminar callosidades está destinado únicamente para uso en los pies.

Puede usar el disco de eliminación de callos de 3 diferentes maneras, dependiendo del área o del callo que desee tratar.
1 Coloque el disco de eliminación de callos a la unidad de acoplamiento. (Fig. 14)
2 Para tratar una zona plana y grande, use todo el disco. Asegúrese de colocar el disco plano sobre la piel para tener un buen control durante el uso.
3 Para tratar las zonas pequeñas con precisión y tener buena visibilidad del área tratada, use la parte superior del disco que sobresale por arriba del cabezal (Fig. 33).
4 Para un tratamiento de precisión y para limar y quitar la piel dura rápidamente, use el borde angosto que sobresale de la parte superior del disco.

Mueva el disco hacia delante y hacia atrás suavemente sobre la piel que desee tratar. No presione demasiado fuerte. Cuando presiona demasiado fuerte, el disco puede dejar de rotar.

Limpieza

Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.

Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.

Nunca use estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.

Nunca utilice una toalla o un pañuelo de papel para secar las unidades de corte, ya que podría quedar atrapado en la unidad de corte y provocar daños.

1 Asegúrese de que el producto esté desconectado del cable USB.
2 Apague el producto.
3 Retire la unidad de corte del cabezal (Fig. 34) y enjuáguela con agua de la llave.

Nota: No limpies la unidad de corte del cabezal de afeitado con el cepillo. El cepillo puede usarse para limpiar todas las demás piezas y accesorios.

4 Limpie la cámara de acumulación con el cepillo limpiador y/o enjuáguela bajo la llave (Fig. 35).
5 Limpie todas las demás piezas con el cepillo y, luego, enjuáguelas con agua de la llave.
6 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente. Seque la superficie plana superior del accesorio SkinLED con un paño suave.
7 Coloque la unidad de corte nuevamente en el cabezal de afeitado (hasta que haga clic).

Nota: Lubrique los dientes del recortador y la lámina de la unidad de corte con una gota de aceite mineral cada seis meses para lograr un rendimiento óptimo.

Extracción y colocación de la unidad de corte del cabezal de afeitado

Extrae la unidad de corte del cabezal de afeitado para limpiarla bien o reemplazarla en caso de que esté desgastada.

La unidad de corte del cabezal de afeitado es una pieza de precisión. Manipúlala con cuidado.

Sujeta la unidad de corte del cabezal de afeitado únicamente por su carcasa de plástico (Fig. 34).

8 Para extraer la unidad de corte del cabezal de afeitado, sujeta la carcasa de plástico de dicha unidad por ambos lados y tira de ella suavemente para sacarla del cabezal de afeitado (Fig. 34).
9 Para colocar la unidad de corte en el cabezal de afeitado, alinéala con dicho cabezal y encájala en su lugar.

Almacenamiento

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
- No enrolle el cable USB del producto para guardarlo.
1 Coloque los peines en los cabezales que vienen con su peine cuando los guarde.
2 Coloque las tapas protectoras en los accesorios que vienen con una tapa protectora cuando los guarde.
3 Guarde el producto, sus cabezales y otros accesorios en la bolsa (si se suministra) o en otro lugar seguro y seco donde no se aplasten, golpeen o daños.

Verifique que el producto y los accesorios estén secos antes de guardarlos.

Sustitución

Para un rendimiento óptimo, le recomendamos reemplazar las piezas que están sujetas a desgaste, como las unidades de corte, después de un cierto período o incluso antes si ya no brindan los resultados esperados.
Si alguna pieza está dañada, deje de usarla y reemplácela de inmediato para evitar lesiones.
Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Philips.
Reemplace las siguientes piezas cada seis meses:
- Cepillo de limpieza facial
- Disco de eliminación de callos
- Cepillo de exfoliación corporal
Reemplace las siguientes piezas cada 12 meses:
- Unidad de corte del cabezal de afeitado

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame gratis al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-866-800-9311 (en Canadá solamente).

Desecho

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. En los Estados Unidos también puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones (Fig. 36) donde se pueden desechar las baterías. En Canadá, también puede llamar al 1-888-224-9764 o visite **www.call2recycle.ca** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio web **www.philips.com/support** o comuníquese de manera gratuita al 1-800-243-7884 (únicamente en EE. UU.) o al 1-866-800-9311 (únicamente en Canadá).
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC (EE. UU.) y Philips Electronics Ltd (Canadá) garantizan este nuevo producto contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o remplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.
Las piezas que están sujetas a un desgaste normal no están cubiertas por los términos de esta garantía.
¡IMPORTANTE!: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*
NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.
Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a **www.philips.com/support** para asistencia. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía. NOTA: Philips North America LLC y Philips Electronics Ltd (Canadá) no extienden ninguna otra garantía, escrita ni oral. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.
*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

Garantía de devolución del importe de 45 días

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.
El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.
No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.
El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.
Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.
La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

Français (Canada)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires, notamment ce qui suit :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :
- Pour charger le produit, utilisez uniquement une source d'alimentation USB sur un produit certifié avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1.5 A. Pour une charge en toute sécurité dans un environnement humide (par exemple, dans une salle de bains), utilisez uniquement une source d'alimentation IPX4 (résistante aux éclaboussures). Une source d'alimentation appropriée (par exemple Philips HQ87) est disponible sur www.philips.com/support. Si vous avez besoin d'aide pour trouver la bonne source d'alimentation USB, communiquez avec le service d'assistance de Philips au 1-800-243-7884. L'utilisation d'une source d'alimentation USB non certifiée peut entraîner des risques ou des blessures graves.
- Gardez le câble et le chargeur USB bien au sec (Fig. 2).
- Ne touchez pas l'appareil branché s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise de courant.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas et ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur la prise de courant. Sauf lors de la recharge, gardez votre produit toujours débranché de la prise de courant.
- Débranchez toujours le chargeur et le produit de la prise de courant avant de le nettoyer avec de l'eau.

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec le produit.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques décrites dans ce mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Philips North America LLC. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.
- Cet appareil est étanche (Fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le produit est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- N'utilisez jamais ce produit si son chargeur USB est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement après qu'il soit tombé ou qu'il ait été abîmé, ou bien que le produit ou le chargeur USB soient tombés dans l'eau. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-243-7884 (pour les États-Unis) ou le 1-866-800-9311 (pour le Canada).
- Gardez le câble et le chargeur USB hors des surfaces chauffantes.
- Ne laissez jamais tomber d'objets et n'insérez pas d'objet dans une de ses ouvertures.
- N'approchez pas le chargeur USB d'une prise de courant dotée d'un diffuseur de parfum électrique ou ne le branchez pas à cette dernière afin de ne pas l'endommager.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne le faites jamais fonctionner près de produits en aérosol (vaporisateurs) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- Vérifiez toujours les éléments de coupe et autres accessoires avant d'utiliser le produit. N'utilisez jamais le produit avec un élément de coupe, un accessoire ou une fixation endommagés, car vous risquez de vous blesser.
- Connectez toujours en premier le câble USB au chargeur, puis au produit, avant de brancher le chargeur à la prise de courant. Pour débrancher l'appareil, réglez toutes les commandes sur la position « arrêt ». Ensuite, débranchez le chargeur USB de la prise de courant.
- Branchez directement le chargeur USB sur la prise de courant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Débranchez le chargeur USB avant de brancher ou débrancher le produit.
- Pour des raisons d'hygiène, le produit ne doit être utilisé que par une seule personne.
- N'utilisez aucun élément du produit sur les petites lèvres (Fig. 4).
- N'épilez jamais les petites lèvres ni les grandes lèvres.
- Vous pouvez raser ou tondre les grandes lèvres, mais fixez toujours un sabot sur la tête de l'appareil.
- Pour enlever les poils de la zone du bikini, les têtes peuvent être utilisées sans sabot ni embout supplémentaire.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau endommagée, enflammée, irritée ou en voie de cicatrisation, sur des varices, des taches ou des grains de beauté (avec poils) ni sur une peau affectée par une maladie de la peau.
- En cas d'épilation, consultez un médecin si vous souffrez de diabète sucré, d'hémophilie, d'une réponse immunitaire réduite, d'immunodéficience, si votre peau présente une sensibilité cutanée anormale ou si vous ressentez des douleurs anormales pendant ou après l'utilisation.
- Une certaine irritation de la peau est normale lors de la première utilisation, mais diminue à mesure que votre peau s'habitue à l'épilation.
- Pour éviter tout dommage ou blessure, tenez le produit éloigné du cuir chevelu, des sourcils, des cils, des vêtements, etc.
- Pendant l'épilation, étirez la peau avec votre main libre et placez le produit sur la peau selon un angle de 75°.
- N'utilisez pas les accessoires de type brosse si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes.
- N'effectuez pas d'exfoliation dans les 24 heures avant et 48 heures après l'épilation, afin d'éviter l'intensification d'une éventuelle irritation cutanée.
- N'utilisez pas d'huiles de bain ou de douche en cas d'épilation afin d'éviter toute irritation cutanée grave.
- Le disque aplanisseur de callosités doit être utilisé sur les pieds seulement.
- Si des accessoires produisent de la lumière, ne dirigez pas celle-ci vers des yeux ouverts ou fermés.
- N'utilisez l'accessoire SkinLED que sur une peau propre du visage. Ne l'utilisez pas sur la peau autour des yeux ni sur ces derniers.
- N'utilisez pas l'accessoire SkinLED si vous souffrez de coups de soleil, si vous recevez des soins médicaux pour des maladies impliquant une photosensibilité ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants.
- Ne gardez pas l'accessoire SkinLED au même endroit pendant plus de 10 secondes. N'utilisez l'accessoire SkinLED qu'une fois par jour pendant la session préprogrammée de 5 minutes.
- Si vous ressentez des effets secondaires inattendus tels que des démangeaisons dans les 48 heures suivant la première séance avec l'accessoire SkinLED, consultez un médecin avant de l'utiliser à nouveau.
- Si vous avez déjà pris ou commencez à prendre des médicaments hormonaux, ou si vous avez été enceinte récemment, une modification de vos taux d'hormones peut influer sur l'épaisseur, la couleur ou la densité de votre pilosité. Ce phénomène s'explique par des changements hormonaux que vous subissez, et non par cette méthode d'épilation.
- Éteignez l'appareil avant de retirer ou de fixer des accessoires et avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyez le produit à l'eau froide ou tiède uniquement.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou puissants tels que de l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Appelez le 1-800-243-7884 (pour les États-Unis uniquement) ou le 1-866-800-9311 (pour le Canada uniquement) afin d'obtenir de l'aide.
- La batterie de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de manipulation inappropriée. Ne la démontez pas, ne l'exposez pas à une température supérieure à 100 °C (212 °F) et ne l'incinérez pas.
- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 50 °F / 10 °C et 95 °F / 35 °C.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la recharge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de recharger les piles en polarité inversée.
- Si les batteries sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des piles ou mettez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Caractéristiques (figure 1)

Remarque : Les têtes et les accessoires offerts varient selon les différents numéros de modèle. Consultez l'illustration de présentation pour connaître les têtes et les accessoires qui sont offerts avec votre modèle.

1 Tête d'épilation avec lumière intégrée + Couvercle + Accessoire ProGuide
2 Tête de rasage flexible avec lumière intégrée + Sabot de rasage
3 Tête de rasoir + Sabot de rasage
4 Tête de tonte pour la zone du maillot + Sabot de tonte pour la zone du maillot
5 Accessoire SkinLED
6 Unité d'assemblage
7 Disque aplanisseur de callosités + Capuchon de protection
8 Brosse de nettoyage pour le visage + Capuchon de protection
9 Brosse exfoliante pour le corps + Capuchon de protection
10 Étui
11 Pochette de luxe
12 Gant exfoliant
13 Manche
14 Bouton marche/arrêt
15 Témoin d'état de la batterie
16 Prise pour minifiche d'adaptateur
17 Câble USB

Remarque : Une source d'alimentation appropriée (par exemple Philips HQ87) est disponible sur www.philips.com/support.

18 Bouton de déverrouillage
19 Brosse de nettoyage

Charge en cours

Témoin d'état de la pile

État de la pile	Témoin de mode
Presque vide	Voyant orange clignotant
Charge	Lumière blanche clignotante
Batterie complètement chargée	Lumière blanche continue

Remarque : Environ 60 minutes après la fin de la charge de la batterie, l'indicateur d'état de la batterie s'éteint automatiquement.

Chargez le produit avant la première utilisation, et lorsque l'indicateur d'état de la batterie indique que celle-ci est presque vide.
Après 3 heure de charge, l'appareil dispose d'une autonomie sans fil maximale de 60 minutes.

Avertissement : Gardez le câble et le chargeur USB bien au sec (Fig. 2).

1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
2 Insérez la petite fiche du câble USB dans la prise située au bas de l'appareil (Fig. 5).
3 Insérez la fiche USB dans le chargeur USB (non inclus) (Fig. 6).
4 Branchez le chargeur sur la prise murale (Fig. 7).
5 Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur USB de la prise de courant, puis retirez la petite fiche du produit.

Vérifiez le produit avant utilisation.

- Vérifiez toujours les éléments de coupe avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont propres, en bonne condition et sans dommage ni usure (Fig. 8). Un élément de coupe endommagé peut provoquer des irritations cutanées ou diminuer les performances du produit.
- Si l'élément de coupe est endommagé, jetez-le et commencez à en utiliser un nouveau (Fig. 9). Vous pouvez commander un nouvel élément de coupe sur notre site ou communiquez avec l'assistance Philips au 1-800-243-7884 (pour les États-Unis) ou au 1-866-800-9311 (pour le Canada).

Conseils pour une utilisation optimale

Avant l'utilisation

- Exfoliez votre peau un jour avant l'épilation afin de vous débarrasser des cellules mortes autour des follicules pileux et pour retirer les poils en toute facilité.
- Nettoyez votre peau avant d'utiliser le produit d'épilation.
- Si votre peau est humide après le nettoyage, ne la frottez pas, mais tamponnez-la pour la sécher.
- Utilisez le produit d'épilation avant de vous coucher pour que votre peau puisse récupérer pendant la nuit.
- Ne laissez pas le produit toujours au même endroit, mais déplacez-le sur la peau doucement.
- Évitez de repasser plusieurs fois au même endroit.

Après l'utilisation

- Appliquez doucement une crème ou une lotion apaisante sans alcool sur votre peau.
- Laissez votre peau au repos pendant un moment avant de vous épiler à nouveau.
- Lorsque vous n'avez pas utilisé le produit d'épilation pendant un moment, il est normal que votre peau soit irritée. Votre peau peut avoir besoin d'un temps d'adaptation pour se réhabituer à l'épilation.

Utilisation mouillée ou à sec

Ce produit convient à une utilisation mouillée ou à sec.

Pour un rasage en douceur et un confort de peau optimal, utilisez le produit sur une peau complètement mouillée ou sèche. Ne pas l'utiliser une peau humide.

Utilisation à sec

Utilisez votre produit sur une peau sèche pour une épilation optimale et efficace. Lorsque les poils sont secs, ils n'adhèrent pas à la peau comme lorsque celle-ci est mouillée. Avant d'utiliser le produit d'épilation, assurez-vous d'avoir une peau propre et totalement sèche.

Utilisation sur peau mouillée

Pour une sensation de confort et des mouvements fluides pendant l'épilation, vous pouvez également utiliser le produit sur une peau mouillée. Gardez en tête que comme les poils mouillés ont tendance à coller à la peau, l'épilation peut être plus efficace si vous utilisez le produit sur peau sèche.
Lorsque vous utilisez le produit d'épilation sur une peau humide, rincez régulièrement l'accessoire afin d'éliminer les poils et de garantir qu'il continue à glisser en douceur sur votre peau. Veillez à ce que votre peau soit complètement mouillée (et non juste humidifiée). Tamponnez doucement votre peau après utilisation pour la sécher.

Utilisation du produit

Cet appareil est étanche (Fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le produit est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

1 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
2 Si vous souhaitez sélectionner la vitesse lente, appuyez sur le bouton marche/arrêt de nouveau.
3 Éteignez l'appareil en appuyant une deuxième fois sur le bouton marche/arrêt.

Remarque : Vous pouvez éteindre ou rallumer la lumière intégrée en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint.

Lumière intégrée

Certaines têtes ont une lumière intégrée. La lumière intégrée s'allume automatiquement quand vous mettez l'appareil en marche (Fig. 10), pour vous permettre une meilleure visibilité lors de l'épilation.
Vous pouvez éteindre ou rallumer la lumière intégrée en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint.

Retrait et fixation des têtes

1 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'arrière du manche et détachez doucement la tête du manche (Fig. 11).
2 Pour fixer une tête, alignez-la avec la partie supérieure du manche et appuyez doucement vers le bas jusqu'au déclic (Fig. 12).

Utilisation de l'unité d'assemblage

Remarque : La fixation et le retrait de l'unité d'assemblage fonctionne de la même façon que pour les têtes.

L'unité d'assemblage doit être utilisée avec les accessoires suivants :
- Brosse exfoliante pour le corps
- Brosse de nettoyage pour le visage
- Disque aplanisseur de callosités
1 Fixez l'unité d'assemblage au manche (Fig. 13).
2 Fixez l'accessoire souhaité à l'unité d'assemblage (Fig. 14).

Retrait et fixation des peignes

Sabot pour tête de rasage

1 Pour fixer le sabot de rasage sur la tête de rasage, alignez la découpe du sabot avec l'encoche située à l'arrière de la tête de rasage. Ensuite, clipsez simplement le sabot sur la tête de rasage (vous entendrez un déclic) (Fig. 15).
2 Pour détacher le sabot de rasage de la tête de rasage, glissez un ongle entre le sabot et la tête de rasage à gauche ou à droite de l'encoche située à l'arrière. Soulevez ensuite l'arrière du sabot avec votre ongle (Fig. 16).

Ne tirez pas sur les côtés ou les dents du sabot pour le retirer.

Sabot pour tête de tonte pour la zone de maillot

1 Pour fixer le sabot de tonte à la tête de tonte, placez l'encoche d'un côté du sabot dans la découpe de la tête de tonte. Poussez le s