70MM 70MM 70MM 70MM 70MM 70MM

SILTCON

10.000 mAh
POWERBANK

HANDLEIDING | MANUEL D'UTILISATION
MANUAL | BENUTZERHANDBUCH

Dutch

Bedankt dat u voor Siltcon heeft gekozen
De Siltcon powerbank is een hoogwaardige en betrouwbare draagbare oplader, ontworpen om uw apparaten onderweg opgeladen en direct klaar voor gebruik te houden. Dankzij de krachtige capaciteit is deze powerbank perfect voor het opladen van smartphones, tablets en andere USB-apparaten.

De powerbank beschikt over geavanceerde technologie die zorgt voor efficiënt opladen en langdurige prestaties, waardoor u verbonden en productief blijft tijdens reizen of lange dagen zonder toegang tot een stopcontact. De Siltcon powerbank is duurzaam, compact en licht van gewicht, wat hem tot de ideale reisgenoot maakt voor iedere moderne technologiegebruiker.

Namens het Siltcon-team hopen wij dat u veel plezier zult hebben van dit product. Voor verdere hulp kunt u contact met ons opnemen via: **klantenservice@siltcon.nl**

Schema
1. Uitgang (USB)
2. Ingang/Uitgang (Type-C)
3. Display-scherm
4. Aan/Uit-knop

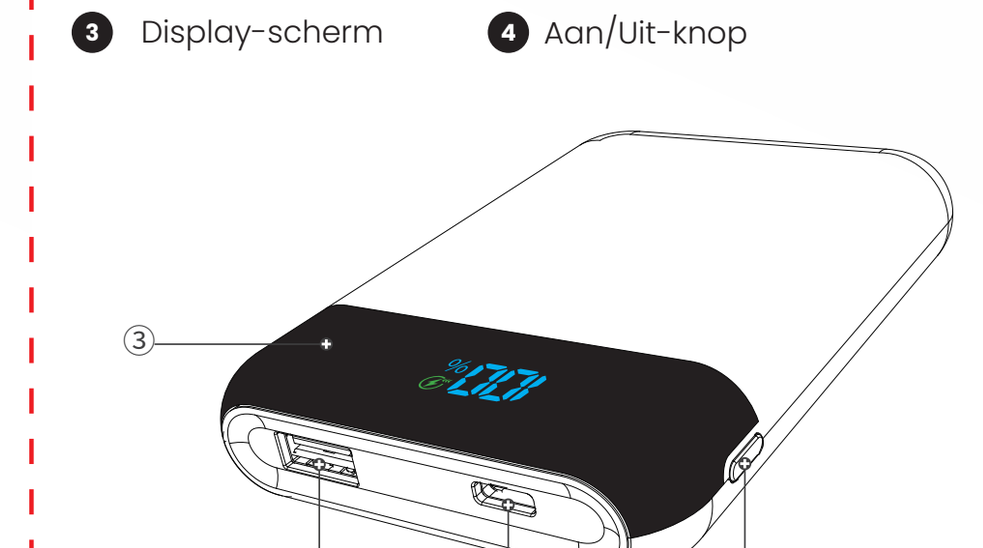

Dutch

Technische specificaties

Celtype	Oplaadbare lithium-ion polymeer batterij
Ingang type-C	5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A (18W Max)
Uitgang type-C	5V⎓3A; 9V⎓2.2A; 12V⎓1.67A (20W Max)
Uitgang USB	5V⎓3A; 10V⎓2.25A; 9V⎓2.22A; 12V⎓1.67A; (22.5W Max)
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur om volledig op te laden (met PD20W lader)
Bedrijfstemp.	0ºC - 40ºC
Productafmeting	(L)106×(B)74×(H)19 (mm)
Productgewicht	≈182g

Display-scherm
Druk op de aan/uit-knop om het resterende batterijpercentage van de powerbank weer te geven. Het symbool (⚡) geeft aan dat er snel wordt geladen of ontladen.

De powerbank opladen
Gebruik een geschikte oplaadkabel en sluit de juiste stekker aan op de bijbehorende ingangs poort van dit product. Verbind de USB-stekker met een voedingsadapter, bijvoorbeeld die van uw telefoon. Tijdens het opladen knippert het digitale display. Zodra de powerbank volledig is opgeladen, toont het display 100%.
Wanneer de powerbank volledig is opgeladen, wordt aanbevolen om de stroomtoevoer te stoppen en de oplaadkabel los te koppelen.

⚠ **Let op:** Als u tijdens het gebruik zwelling of lekkage van het product opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Dutch

Opladen digitale apparaten
Digitale apparaten van stroom voorzien (telefoons, tablets, enz.) Zorg ervoor dat de laadspanning van je digitale apparaat overeen komt met de uitgangsspanning van de powerbank. Gebruik de uitgangspoort van de powerbank om je apparaat op te laden. Het display zal oplichten. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, stop dan met het leveren van stroom aan het apparaat.

⚠ **Opmerking:** Wanneer het vermogen van deze powerbank te laag is, zal het display knipperen als herinnering. In dat geval kan er geen stroom meer worden geleverd. Laad de powerbank dan zo snel mogelijk op.

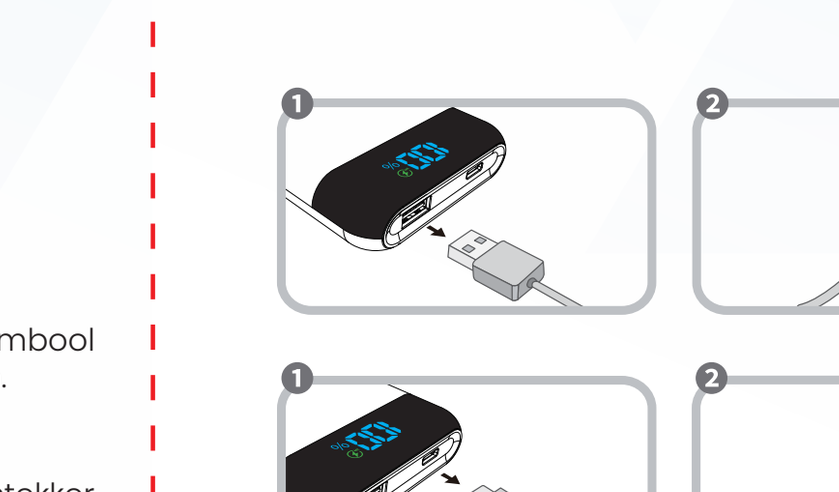

Dutch

Belangrijke veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van dit product altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht:
- Bewaar het product op een koele, droge plaats.
- Bewaar het product niet in omgevingen met hoge temperaturen of vochtigheid.
- Het gebruik van een stroombron of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product, kan leiden tot brand of lichamelijk letsel.
- De bedrijfstemperatuur moet tussen 0ºC en 40ºC liggen (32ºF – 104ºF).
- Demonteer het product niet. Als onderhoud of reparatie nodig is, raadpleeg dan gekwalificeerd personeel. Onjuiste herassemblage kan brand of letsel veroorzaken.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan elke drie maanden op en ontlaad het opnieuw.
- Het product kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
- Onder normale gebruiksomstandigheden zal de batterijprestatie na enkele jaren geleidelijk afnemen.
- Stel het product niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Onjuist gebruik, laten vallen of overmatige kracht kan schade veroorzaken aan het product.
- Houd bij het weggooien van gebruikte batterijen batterijen met verschillende elektrochemische systemen gescheiden.
- Ontladen batterijen kunnen brand of rook veroorzaken.
- Waarschuwing: Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Waarschuwing: Batterijen (accu's of ingebouwde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht of vuur.
- Batterijen kunnen ontploffen of brandbare vloeistoffen of gassen lekken onder extreem lage druk.

⚠ **Waarschuwing:**
- Gebruik dit product volgens de bijgevoegde instructies. Het negeren van de instructies kan brand of andere schade veroorzaken. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Schijn niet met de zaklamp rechtstreeks in uw ogen; het felle licht kan permanente oogschade veroorzaken.

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektronische en elektrische apparatuur.

Dutch

FAQ-Siltcon powerbank:
Vraag: Hoe laad ik de Siltcon powerbank op?
- Antwoord: U kunt de powerbank opladen via de USB-C- of Micro-USB-poort. Gebruik een standaard oplaadkabel, sluit de juiste connector aan op de bijbehorende ingang van het product en verbind de USB-connector met uw telefoonadapter. Tijdens het opladen knippert het batterijpercentage op het display. Wanneer het display 100% aangeeft, is de powerbank volledig opgeladen. Stop dan met het opladen van apparaten.

Vraag: Kan ik meerdere apparaten tegelijk opladen?
- Antwoord: Ja, de powerbank heeft 2 USB-A-poorten en 1 USB-C-poort, zodat u meerdere apparaten tegelijk kunt opladen.

Vraag: Hoe weet ik hoeveel batterij er nog over is?
- Antwoord: Druk kort op de knop om het resterende batterijniveau op het LED-display te zien. Wanneer de batterij bijna leeg is (5%), knippert het percentage als waarschuwing.

Vraag: Wat moet ik doen als de powerbank niet oplaadt?
- Antwoord: Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten. Probeer indien nodig een andere adapter. Sluit de powerbank rechtstreeks op een stopcontact aan en gebruik een geschikte adapter met voldoende vermogen.

Vraag: Kan ik de powerbank bij extreme temperaturen gebruiken?
- Antwoord: Nee, gebruik de powerbank niet in een hete, vochtige omgeving of in de buurt van sterke magnetische velden.

Vraag: Wat moet ik doen als de powerbank tekenen van schade vertoont?
- Antwoord: Als de powerbank opzwelt, lekt, vervormt of kortsluiting vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies.

Vraag: Hoe vaak moet ik de powerbank opladen als ik hem niet vaak gebruik
- Antwoord: Zelfs bij weinig gebruik, laad de powerbank minstens elke 3 maanden op en ontlaad hem volledig om de prestaties te behouden en overontlading te voorkomen.

Vraag: Kan ik de powerbank gebruiken terwijl hij wordt opgeladen?
- Antwoord: Ja, u kunt de powerbank gebruiken om andere apparaten op te laden terwijl hij zelf wordt opgeladen.

Vraag: Hoe neem ik contact op met de klantenservice?
- Antwoord: Voor verdere hulp of vragen, neem contact op met onze klantenservice: customerservice@siltcon.nl.

English

Thank you for choosing Siltcon!
The Siltcon power bank is a high-quality and reliable portable charger, designed to keep your devices powered and ready for use while on the go. With its powerful capacity, this power bank is ideal for charging smartphones, tablets, and other USB-enabled devices.

The power bank features advanced technology to ensure efficient charging and long-lasting performance, allowing you to stay connected and productive during travel or long days away from a power outlet. Durable, compact, and lightweight, the Siltcon power bank is the perfect travel companion for today's modern technology users.

On behalf of the Siltcon team, we hope you enjoy using this product. For further assistance, please contact us at: **klantenservice@siltcon.nl**

Diagram
1. Output (USB)
2. Input/Output (Type-C)
3. Display Screen
4. Power On/Off Button

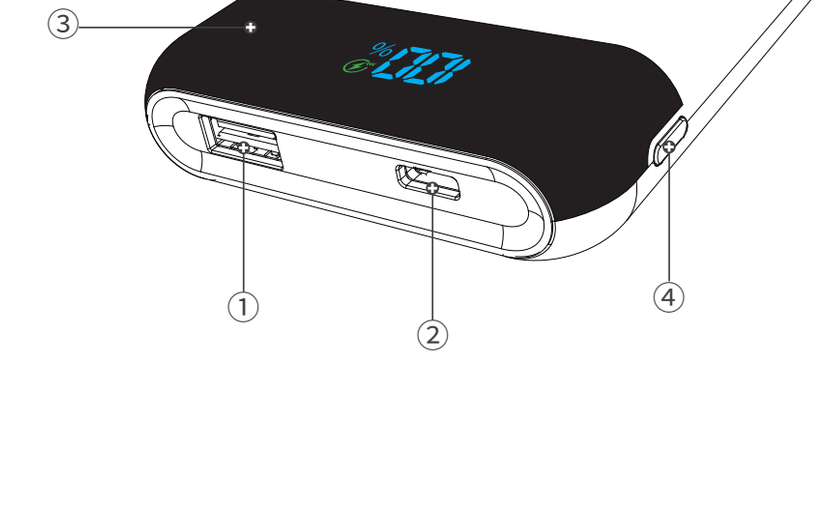

English

Technical Specifications

Cell Type	Rechargeable Li-ion Polymer Battery
Input: Type-C	5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A (18W Max)
Output: Type-C	5V 3A; 9V 2.2A; 12V 1.67A (20W Max)
USB Output	5V 3A; 10V 2.25A; 9V 2.22A; 12V 1.67A; (22.5W Max)
Charging Time	Approx. 6 hours to fully charge (with PD20W charger)
Operating Temp.	0ºC - 40ºC
Dimensions	(L)106×(B)74×(H)19 (mm)
Product Weight	≈182g



Display Screen
Press the Power On/Off button to display the remaining battery percentage of the powerbank. The symbol (⚡) indicates that fast charging or discharging is in progress.

Charging the Powerbank
Use a suitable charging cable and connect the appropriate plug to the corresponding input port of this product. Connect the USB plug to a power adapter, for example a phone charger. During charging, the digital display will flash. Once the powerbank is fully charged, the display will show 100%. When the powerbank is fully charged, it is recommended to stop the power supply and disconnect the charging cable.

⚠ **Warning:** If you notice swelling or leakage during use, stop using the product immediately.

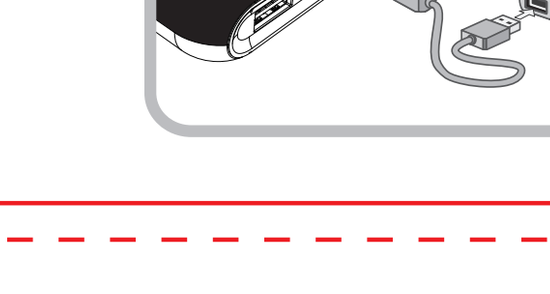

English

Powering Digital Devices
Use a suitable charging cable and connect the appropriate plug to the corresponding input port of this product. Connect the USB plug to a power adapter, for example a phone charger. During charging, the digital display will flash. Once the powerbank is fully charged, the display will show 100%. When the powerbank is fully charged, it is recommended to stop the power supply and disconnect the charging cable.

⚠ **Note:** When the power of this powerbank is too low, the display will flash as a reminder. In that case, no power can be supplied. Recharge the powerbank as soon as possible.

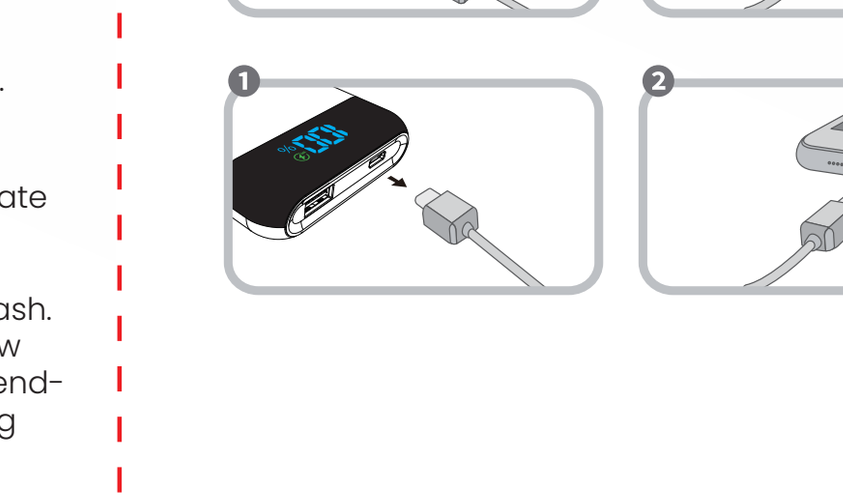

English

Important Safety Instructions
Always follow the basic precautions below when using this product:
- Store the product in a cool, dry place.
- Do not store the product in environments with high temperatures or humidity.
- Using a power source or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in fire or personal injury.
- The operating temperature must be between 0ºC and 40ºC (32ºF – 104ºF).
- Do not disassemble the product. If maintenance or repair is required, consult qualified personnel. Improper reassembly may cause fire or injury.
- If the product is not used for an extended period, charge it every three months and discharge it again.
- The product may become warm during charging. This is normal and not a cause for concern.
- Under normal use, battery performance will gradually decrease over several years.
- Do not expose the product to fire or high temperatures.
- Do not use aggressive chemicals or cleaning agents to clean the product.
- Improper use, dropping, or excessive force may damage the product.
- When disposing of used batteries, keep batteries with different electrochemical systems separate.
- Discharged batteries can cause fire or smoke.
- Warning: There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Warning: Batteries (cells or built-in batteries) must not be exposed to excessive heat, such as sunlight or fire.
- Batteries may explode or leak flammable liquids or gases under extremely low pressure.

⚠ **Warning:**
- Use this product according to the attached instructions. Ignoring the instructions may cause fire or other damage. Keep the product out of the reach of children.
- Do not shine the flashlight directly into your eyes; the bright light may cause permanent eye damage.

This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an approved collection point for recycling of electronic and electrical equipment.

English

FAQ – Siltcon Powerbank:
Question: How do I charge the Siltcon powerbank?
- Answer: You can charge the powerbank via the USB-C or Micro-USB port. Use a standard charging cable, connect the correct connector to the corresponding input of the product, and connect the USB plug to your phone adapter. During charging, the battery percentage will flash on the display. When the display shows 100%, the powerbank is fully charged. Then stop charging devices.

Question: Can I charge multiple devices at the same time?
- Answer: Yes, the powerbank has 2 USB-A ports and 1 USB-C port, allowing you to charge multiple devices simultaneously.

Question: How do I know how much battery is left?
- Answer: Press the button briefly to see the remaining battery level on the LED display. When the battery is almost empty (5%), the percentage flashes as a warning.

Question: What should I do if the powerbank does not charge?
- Answer: Check that all cables are correctly connected. If necessary, try a different adapter. Connect the powerbank directly to a power outlet and use a suitable adapter with sufficient power.

Question: Can I use the powerbank at extreme temperatures?
- Answer: No, do not use the powerbank in a hot, humid environment or near strong magnetic fields.

Question: What should I do if the powerbank shows signs of damage?
- Answer: If the powerbank swells, leaks, deforms, or shows a short circuit, stop using it immediately and contact customer service for further instructions.

Question: How often should I charge the powerbank if I don't use it often?
- Answer: Even with little use, charge the powerbank at least every 3 months and fully discharge it to maintain performance and prevent over-discharge.

Question: Can I use the powerbank while it is charging?
- Answer: Yes, you can use the powerbank to charge other devices while it is being charged itself.

Question: How do I contact customer service?
- Answer: For further assistance or questions, contact our customer service: customerservice@siltcon.nl

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Siltcon entschieden haben.
Die Siltcon Powerbank ist ein hochwertiges und zuverlässiges tragbares Ladegerät, das entwickelt wurde, um Ihre Geräte unterwegs aufgeladen und sofort einsatzbereit zu halten. Dank der hohen Kapazität ist diese Powerbank ideal zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten.

Die Powerbank verfügt über fortschrittliche Technologie, die effizientes Laden und langanhaltende Leistung gewährleistet, sodass Sie während Reisen oder langer Tage ohne Zugang zu einer Steckdose verbunden und produktiv bleiben. Die Siltcon Powerbank ist langlebig, kompakt und leicht, was sie zum idealen Reisebegleiter für jeden modernen Technologieanwender macht.

Im Namen des Siltcon-Teams hoffen wir, dass Sie viel Freude an diesem Produkt haben. Für weitere Hilfe können Sie uns kontaktieren unter: **klantenservice@siltcon.nl**

Schema
1. Ausgang (USB)
2. Eingang/Ausgang (Type-C)
3. Display-Bildschirm
4. Ein-/Aus-Schalter

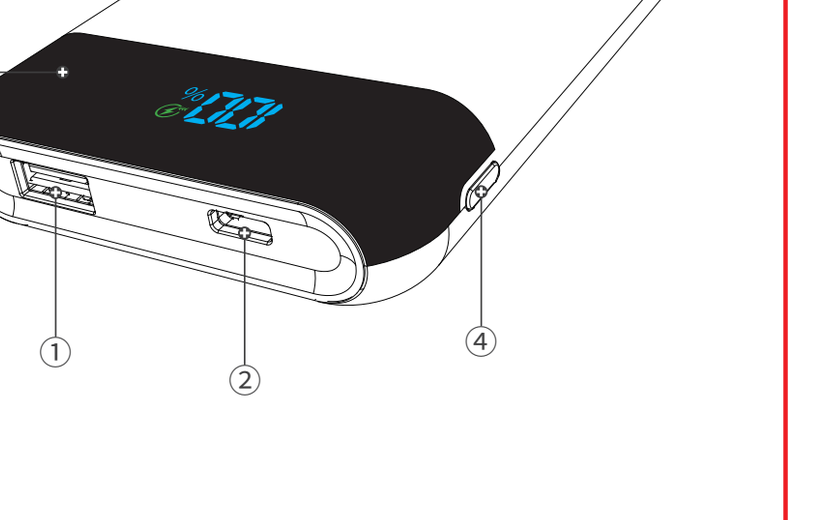

135MM 270MM 420MM

Deutsch

Technische Spezifikationen

Zelltyp	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer
Eingang: Type-C	5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A (18W Max)
Ausgang: Type-C	5V⎓3A; 9V⎓2.2A; 12V⎓1.67A (20W Max)
USB-Ausgang	5V⎓3A; 10V⎓2.25A; 9V⎓2.22A; 12V⎓1.67A; (22.5W Max)
Ladezeit	Ca. 6 Stunden, um vollständig aufzuladen (mit PD20W-Ladegerät)
Betriebstemp.	0ºC - 40ºC
Abmessungen	(L)106×(B)74×(H)19 (mm)
Produktgewicht	≈182g



Display-Bildschirm
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den verbleibenden Batteriestand der Powerbank anzuzeigen. Das Symbol (⚡) zeigt an, dass schnell geladen oder entladen wird.

Die Powerbank aufladen
Verwenden Sie ein geeignetes Ladekabel und schließen Sie den richtigen Stecker an den entsprechenden Eingang dieses Produkts an. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem Netzadapter, zum Beispiel dem Ihres Telefons. Während des Ladevorgangs blinkt das digitale Display. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, zeigt das Display 100% an. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, wird empfohlen, die Stromversorgung zu stoppen und das Ladekabel zu trennen.

⚠ **Hinweis:** Wenn Sie während der Verwendung eine Schwellung oder ein Auslaufen des Produkts feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

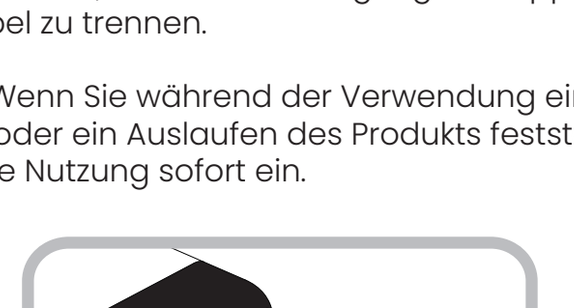

Deutsch

Aufladen digitaler Geräte
Stromversorgung digitaler Geräte (Handys, Tablets usw.) Stellen Sie sicher, dass die Ladespannung Ihres digitalen Geräts mit der Ausgangsspannung der Powerbank übereinstimmt. Verwenden Sie den Ausgangsport der Powerbank, um Ihr Gerät aufzuladen. Das Display wird aufleuchten. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, hören Sie auf, Strom an das Gerät zu liefern.

⚠ **Hinweis:** Wenn die Leistung dieser Powerbank zu niedrig ist, blinkt das Display als Erinnerung. In diesem Fall kann kein Strom mehr geliefert werden. Laden Sie die Powerbank so schnell wie möglich auf.

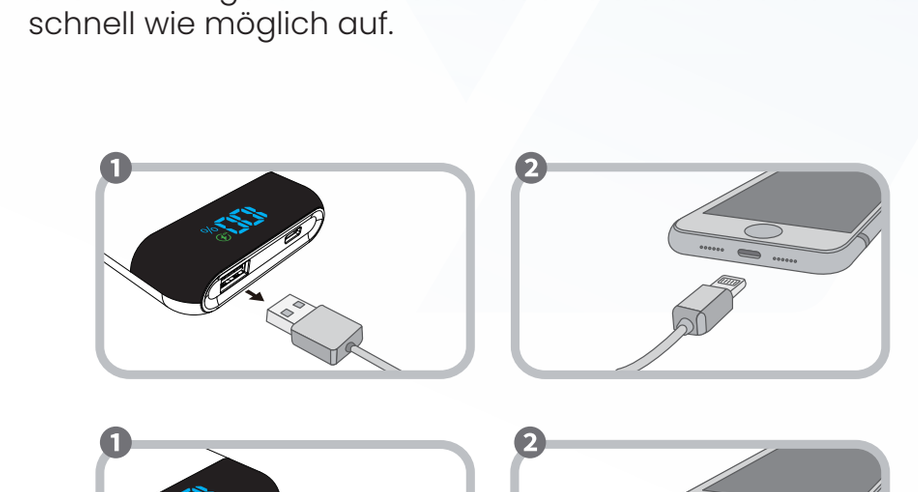

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise
Beachten Sie beim Gebrauch dieses Produkts stets die folgenden Grundsicherheitsmaßnahmen:
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Die Verwendung einer Stromquelle oder eines Ladegeräts, das vom Hersteller des Produkts nicht empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand oder Körperverletzungen führen.
- Die Betriebstemperatur muss zwischen 0ºC und 40ºC (32ºF – 104ºF) liegen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Wenn Wartung oder Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Falsches Zusammenbauen kann Brand oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate auf und entladen es erneut.
- Das Produkt kann beim Laden warm werden. Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
- Unter normalen Nutzungsbedingungen wird die Batterieleistung nach einigen Jahren allmählich abnehmen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Herunterfallen oder übermäßige Kraftanwendung kann das Produkt beschädigen.
- Achten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien darauf, Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen Systemen getrennt zu halten.
- Entladene Batterien können Feuer oder Rauch verursachen.
- Warnung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Warnung: Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden. - Batterien können explodieren oder entflammbare Flüssigkeiten oder Gase bei extrem niedrigem Druck auslaufen lassen.

⚠ **Warnung:**
- Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den beigefügten Anweisungen. Das Ignorieren der Anweisungen kann Brand oder andere Schäden verursachen. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt auf Ihre Augen; das helle Licht kann dauerhafte Augenschäden verursachen.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer anerkannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Deutsch

FAQ – Siltcon Powerbank
Frage: Wie lade ich die Siltcon Powerbank auf?
- Antwort: Sie können die Powerbank über den USB-C- oder Micro-USB-Anschluss aufladen. Verwenden Sie ein Standard-Ladekabel, verbinden Sie den richtigen Stecker mit dem entsprechenden Eingang des Produkts und schließen Sie den USB-Stecker an Ihren Telefonadapter an. Während des Ladevorgangs blinkt der Batteriestand auf dem Display. Wenn das Display 100% anzeigt, ist die Powerbank vollständig geladen. Hören Sie dann auf, Geräte aufzuladen.

Frage: Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig laden?
- Antwort: Ja, die Powerbank verfügt über 2 USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss, sodass Sie mehrere Geräte gleichzeitig laden können.

Frage: Wie erkenne ich, wie viel Batterie noch übrig ist?
- Antwort: Drücken Sie kurz die Taste, um den verbleibenden Batteriestand auf dem LED-Display zu sehen. Wenn die Batterie fast leer ist (5%), blinkt der Prozentsatz als Warnung.

Frage: Was soll ich tun, wenn die Powerbank nicht lädt?
- Antwort: Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Versuchen Sie bei Bedarf einen anderen Adapter. Schließen Sie die Powerbank direkt an eine Steckdose an und verwenden Sie einen geeigneten Adapter mit ausreichender Leistung.

Frage: Kann ich die Powerbank bei extremen Temperaturen verwenden?
- Antwort: Nein, verwenden Sie die Powerbank nicht in einer heißen, feuchten Umgebung oder in der Nähe starker Magnetfelder.

Frage: Was soll ich tun, wenn die Powerbank Anzeichen von Schäden zeigt?
- Antwort: Wenn die Powerbank anschwillt, ausläuft, sich verformt oder einen Kurzschluss aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Anweisungen.

Frage: Wie oft sollte ich die Powerbank aufladen, wenn ich sie nicht oft benutze?
- Antwort: Auch bei geringer Nutzung laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate auf und entladen sie vollständig, um die Leistung zu erhalten und Überentladung zu vermeiden.

Frage: Kann ich die Powerbank verwenden, während sie aufgeladen wird?
- Antwort: Ja, Sie können die Powerbank verwenden, um andere Geräte aufzuladen, während sie selbst aufgeladen wird.

Frage: Wie kontaktiere ich den Kundenservice?
- Antwort: Für weitere Hilfe oder Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice: customerservice@siltcon.nl.

French

Merci d'avoir choisi Siltcon.
La powerbank Siltcon est un chargeur portable de haute qualité et fiable, conçu pour garder vos appareils chargés et prêts à l'emploi en déplacement. Grâce à sa grande capacité, cette powerbank est parfaite pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils USB.

La powerbank est équipée d'une technologie avancée qui assure une charge efficace et des performances durables, vous permettant de rester connecté et productif lors de vos déplacements ou pendant de longues journées sans accès à une prise électrique. La powerbank Siltcon est durable, compacte et légère, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal pour tout utilisateur moderne de technologies.

Au nom de l'équipe Siltcon, nous espérons que vous apprécierez ce produit. Pour toute assistance supplémentaire, vous pouvez nous contacter à : **klantenservice@siltcon.nl**

Schéma
1. Sortie (USB)
2. Entrée/Sortie (Type-C)
3. Écran d'affichage
4. Bouton Marche/Arrêt

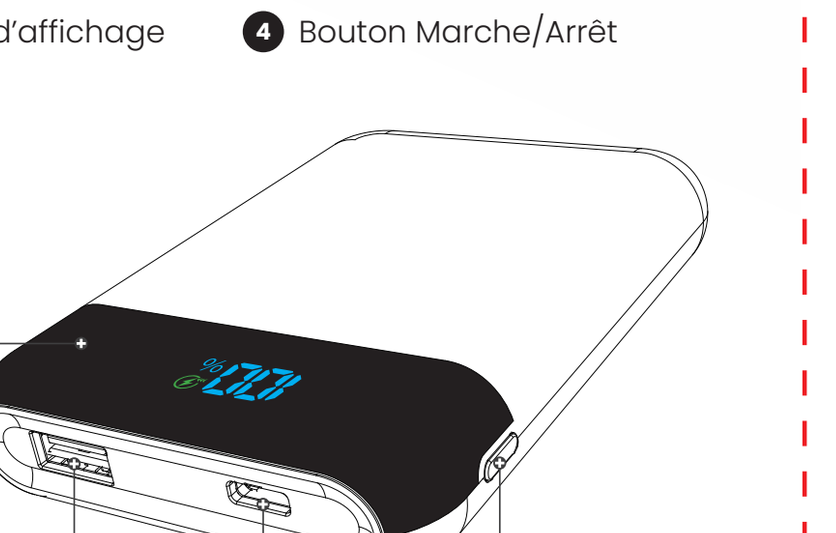

French

Caractéristiques techniques

Type de cellule	Batterie rechargeable au lithium-polymère
Entrée : Type-C	5V⎓3A; 9V⎓2A; 12V⎓1.5A (18W Max)
Sortie : Type-C	5V⎓3A; 9V⎓2.2A; 12V⎓1.67A (20W Max)
Sortie USB	5V⎓3A; 10V⎓2.25A; 9V⎓2.22A; 12V⎓1.67A; (22.5W Max)
Temps de charge	Environ 6 heures pour une charge complète (avec chargeur PD20W)
Température	0ºC - 40ºC
Dimensions	(L)106×(B)74×(H)19 (mm)
Poids du produit	≈182g

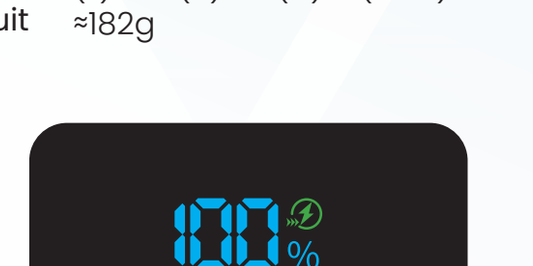

Écran d'affichage
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher le pourcentage de batterie restant de la powerbank. Le symbole (⚡) indique que la charge ou la décharge rapide est en cours.

Chargement de la powerbank
Utilisez un câble de charge approprié et connectez le connecteur correspondant au port d'entrée de ce produit. Connectez le connecteur USB à un adaptateur secteur, par exemple celui de votre téléphone. Pendant le chargement, l'écran numérique clignote. Une fois la powerbank complètement chargée, l'écran affichera 100%. Lorsque la powerbank est complètement chargée, il est recommandé d'arrêter l'alimentation et de débrancher le câble de charge.

⚠ **Remarque :** Si vous remarquez un gonflement ou une fuite du produit pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement son utilisation.

French

Chargement des appareils numériques
Alimentation des appareils numériques (téléphones, tablettes, etc.) Assurez-vous que la tension de charge de votre appareil numérique correspond à la tension de sortie de la powerbank. Utilisez le port de sortie de la powerbank pour charger votre appareil. L'écran s'allumera. Une fois l'appareil complètement chargé, cessez de fournir de l'énergie à l'appareil.

⚠ **Remarque :** Lorsque la puissance de cette powerbank est trop faible, l'écran clignote en guise de rappel. Dans ce cas, aucun courant ne peut être fourni. Rechargez la powerbank dès que possible.

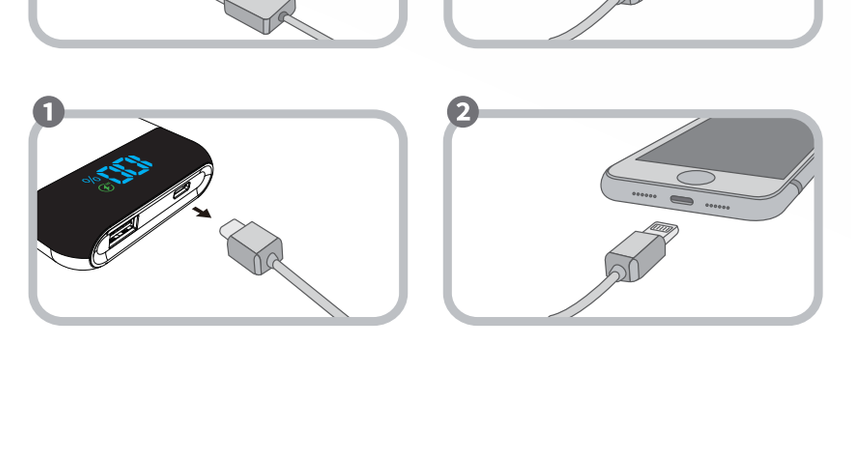

French

Instructions de sécurité importantes
Lors de l'utilisation de ce produit, respectez toujours les précautions de base suivantes :
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Ne conservez pas le produit dans des environnements à haute température ou humidité.
- L'utilisation d'une source d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut provoquer un incendie ou des blessures corporelles.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0ºC et 40ºC (32ºF – 104ºF).
- Ne démontez pas le produit. En cas d'entretien ou de réparation, contactez un personnel qualifié. Un remontage incorrect peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le tous les trois mois et déchargez-le à nouveau.
- Le produit peut devenir chaud pendant la charge. Cela est normal et n'est pas une cause d'inquiétude.
- Dans des conditions d'utilisation normales, les performances de la batterie diminueront progressivement après quelques années.
- Ne exposez pas le produit au feu ou à des températures élevées.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants pour nettoyer le produit.
- Une mauvaise utilisation, des chutes ou une force excessive peuvent endommager le produit.
- Lors de l'élimination des batteries usagées, séparez les batteries ayant des systèmes électrochimiques différents.
- Les batteries déchargées peuvent provoquer un incendie ou de la fumée.
- Avertissement : Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Avertissement : Les batteries (accumulateurs ou batteries intégrées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil ou le feu.
- Les batteries peuvent exploser ou fuir des liquides ou gaz inflammables sous pression extrêmement basse.

⚠ **Avertissement :**
- Utilisez ce produit conformément aux instructions fournies. Ne pas suivre les instructions peut provoquer un incendie ou d'autres dommages. Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne dirigez pas la lampe de poche directement vers vos yeux ; la lumière intense peut provoquer des dommages permanents aux yeux.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électroniques et électriques.

French

FAQ – Powerbank Siltcon
Question : Comment puis-je charger la powerbank Siltcon ?
- Réponse : Vous pouvez charger la powerbank via le port USB-C ou Micro-USB. Utilisez un câble de charge standard, connectez le bon connecteur au port d'entrée correspondant du produit et branchez le connecteur USB à l'adaptateur de votre téléphone. Pendant la charge, le pourcentage de batterie clignote sur l'écran. Lorsque l'écran indique 100%, la powerbank est complètement chargée. Arrêtez alors de charger les appareils.

Question : Puis-je charger plusieurs appareils en même temps ?
- Réponse : Oui, la powerbank dispose de 2 ports USB-A et 1 port USB-C, vous permettant de charger plusieurs appareils simultanément.

Question : Comment savoir combien de batterie il reste ?
- Réponse : Appuyez brièvement sur le bouton pour voir le niveau de batterie restant sur l'écran LED. Lorsque la batterie est presque vide (5 %), le pourcentage clignote comme avertissement.

Question : Que faire si la powerbank ne se charge pas ?
- Réponse : Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés. Si nécessaire, essayez un autre adaptateur. Branchez la powerbank directement à une prise secteur et utilisez un adaptateur approprié avec une puissance suffisante.

Question : Puis-je utiliser la powerbank à des températures extrêmes ?
- Réponse : Non, n'utilisez pas la powerbank dans un environnement chaud et humide ou à proximité de champs magnétiques puissants.

Question : Que faire si la powerbank présente des signes de dommage ?
- Réponse : Si la powerbank gonfle, fuit, se déforme ou présente un court-circuit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le service client pour des instructions supplémentaires.

Question : À quelle fréquence dois-je charger la powerbank si je ne l'utilise pas souvent ?
- Réponse : Même en cas d'utilisation faible, chargez la powerbank au moins tous les 3 mois et déchargez-la complètement pour maintenir les performances et éviter la surcharge.

Question : Puis-je utiliser la powerbank pendant qu'elle est en charge ?
- Réponse : Oui, vous pouvez utiliser la powerbank pour charger d'autres appareils pendant qu'elle-même est en charge.

Question : Comment contacter le service client ?
- Réponse : Pour toute aide ou question, contactez notre service client : customerservice@siltcon.nl.

Legal Information
READ BEFORE FIRST USE
To begin, please unpack all components from the packaging and remove any stickers and foil. Proceed to inspect each item to ensure that no damage has been sustained and that no parts are missing. If a component is missing or appears to be damaged, do not use the product! Instead, please reach out to our customer service team at customerservice@siltcon.nl for further assistance.

BE AWARE WITH CHILDREN
Plastic Bags and Films: To evade the potential risk of suffocation, it is of utmost importance to keep plastic bags and films out of reach from infants and children. These thin films can adhere to their nose and mouth, obstructing their ability to breathe.
Risk of Strangulation: Cables, cords, and strings extending further than 18 CM (7 inches) may present a risk to infants and very young children, as they may become entwined while playing. Ensure to properly store the cord to avoid potential incidents.

RECYLE INFORMATION
Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, components and substances that can be hazardous to the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Batteries, electrical and electronic equipment marked with the WEEE logo (as shown below) should not be disposed of with household waste. Contact your municipality's waste management department. They can inform you about the recycling options in your region. Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

WARRANTY
Under the Siltcon warranty, this product is guaranteed free from material and manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty applies to personal use only. In the event of any defects within this period, Siltcon reserves the right to repair or replace the product or parts at its sole discretion. This warranty is limited to the original purchaser and requires proof of purchase. The warranty is not transferable and does not apply to negligent use of the product, loss of voltage or amperage, water damage, use contrary to the manual, repairs by non-siltcon parties, accident or disaster damage and normal wear and tear. Siltcon is not liable for consequential damage or damage due to improper use and reserves the right to change specifications, colors, accessories, materials, and models without notice.

CONFORMITY
Siltcon (hereinafter: Inwealth BV) hereby declares that this product complies with the EMC guidelines.

WARNING
The contents of this document are presented as they currently exist. Inwealth BV. accepts, expressly or tacitly, any warranty for the accuracy or completeness of the contents of this document. Inwealth BV. reserves the right to make changes to this document or to withdraw it completely at any time without notice.

Imported by: Siltcon® (Inwealth BV).
Havenstraat 80N
1271AG Huizen
The Netherlands
Info@siltcon.nl

CE

135MM 270MM 420MM